

BOITIER RELAIS MBUS MICROMASTER POUR ADRESSE PRIMAIRE

Boitier relais MBUS filaire Micromaster pour configurer une adresse primaire sur le réseau MBUS sans passer par un concentrateur ou une GTC.

Avec cordon USB pour branchement direct sur un ordinateur.

Alimenté par le réseau.



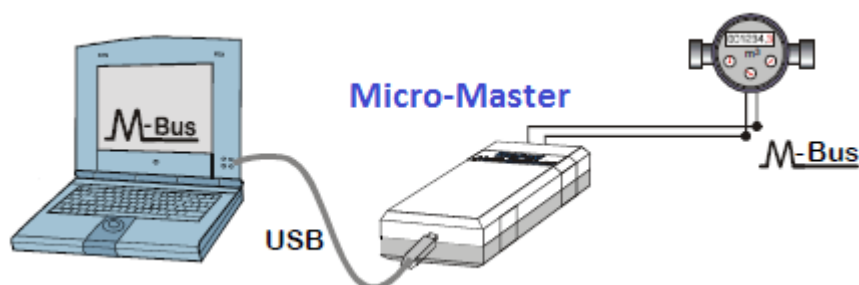
- Dimensions :** Pour compteurs d'eau Calibre 15 à 200
- Raccordement :** A bornier et USB
- Température Mini :** +1°C
- Température Maxi :** +55°C
- Indice de protection :** IP40
- Caractéristiques :** Protocole M-Bus filaire EN 13757-3
Transmission de données par câble
Format de poche
Permet un adressage simplifié

BOITIER RELAIS MBUS MICROMASTER POUR ADRESSE PRIMAIRE
CARACTERISTIQUES :

- Raccordement USB et à bornier
- Livré avec câble USB de longueur 1 mètre
- Alimenté par le réseau
- Permet de renseigner une adresse primaire MBUS sans passer par un concentrateur ou une GTC
- Indice de protection IP40
- Format de poche (3 x 5.4 x 11 cm)

UTILISATION :

- Pour adressage des compteurs MBUS
- Température mini et maxi admissible Ts : +0°C à + 55°C

EXEMPLE DE RACCORDEMENT :

CARACTERISTIQUES :

BOITIER MICRO MASTER Ref.1749016	
Alimentation	5VDC depuis USB
Puissance consommée	Max 1.5W
Connexion USB	2.0
Connexion MBUS	Bornier avec 2 vis
Vitesse de transmission MBUS	300-2400 baud
Protection court-circuit MBUS	Courant supérieur à 60 mA
Résistance MBUS	100 Ω
Voltage MBUS	16V-28V
Courant MBUS idle	Max 15mA

NORMALISATIONS :

- Fabricant certifié ISO 9001 : 2015 et ISO 14001 :2015
- DIRECTIVE 2014/68/UE : Produits exclus de la directive (article 1, § 2b)
- Transmission M-BUS selon le protocole **M-BUS EN13757-3**

PRECONISATIONS : Les avis et conseils, les indications techniques, les propositions, que nous pouvons être amenés à donner ou à faire, n'impliquent de notre part aucune garantie. Il ne nous appartient pas d'apprécier les cahiers des charges ou descriptifs fournis. Il appartient au client de vérifier l'adéquation entre le choix du matériel et les conditions réelles d'utilisation.

Sferaco 90 rue du Ruisseau 38297 St Quentin Fallavier Tél : 04.74.94.15.90 Fax : 04.74.95.62.08 Internet : www.sferaco.fr E-mail : info@sferaco.fr