
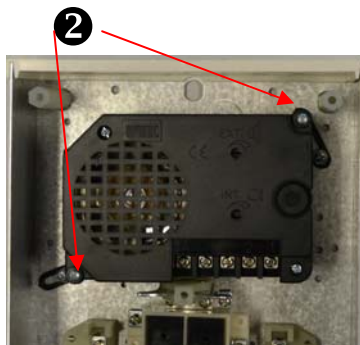


Plaque à 2 ou 4 rangées



Montage du 5150/500

- 1 Positionnez les pattes plastiques et serrez sans bloquer les vis
- 2 Enlevez les vis fournies avec le micro-hp. Les remplacer par les vis montées sur les colonnettes plastiques. Positionnez le micro-hp, ajustez la position des pattes plastiques. Serrez toutes les vis

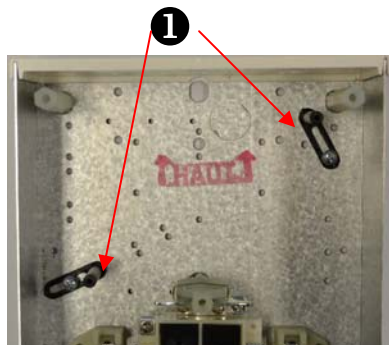

Montage du 1035/67 et du 1072/19A


- 1 Positionnez les pattes plastiques et serrez sans bloquer les vis
- 2 Positionnez le micro-hp, ajustez la position des pattes plastiques. Bloquez les vis. Fixez le micro-hp à l'aide des vis fournies sur les pattes plastiques.
- 3 Collez le joint en mousse fourni avec le micro-hp.

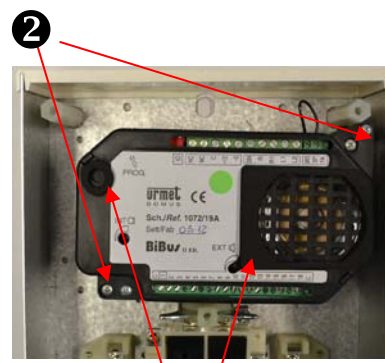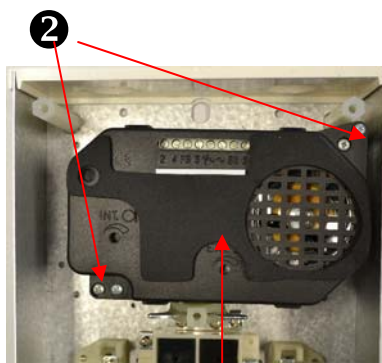

Plaque à 1 rangée

Montage du 5150/500

- ➊ Positionnez les pattes plastiques et serrez sans bloquer les vis
- ➋ Enlevez les vis fournies avec le micro-hp. Les remplacer par les vis montées sur les colonnettes plastiques. Positionnez le micro-hp, ajustez la position des pattes plastiques. Serrez toutes les vis

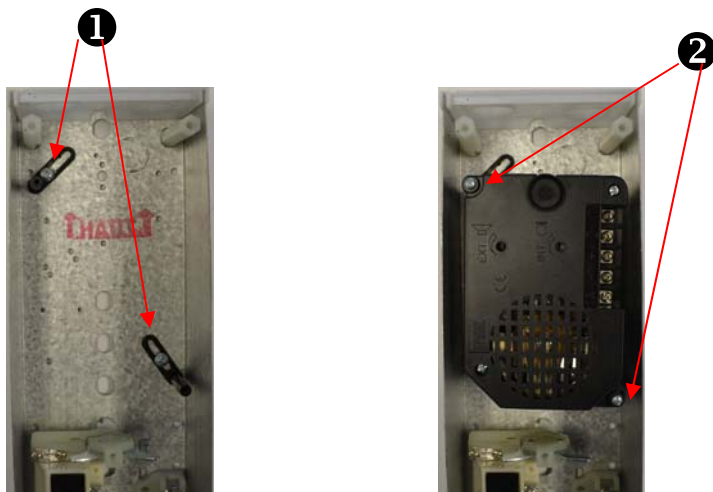

Montage du 1035/67 et du 1072/19A

- ➊ Positionnez les pattes plastiques et serrez sans bloquer les vis
- ➋ Positionnez le micro-hp, ajustez la position des pattes plastiques. Bloquez les vis. Fixez le micro-hp à l'aide des vis fournies sur les pattes plastiques.
- ➌ Collez le joint en mousse fourni avec le micro-hp.

