


Fiche simplifiée télécommande

Daikin Altherma Basse Température 3^e Génération

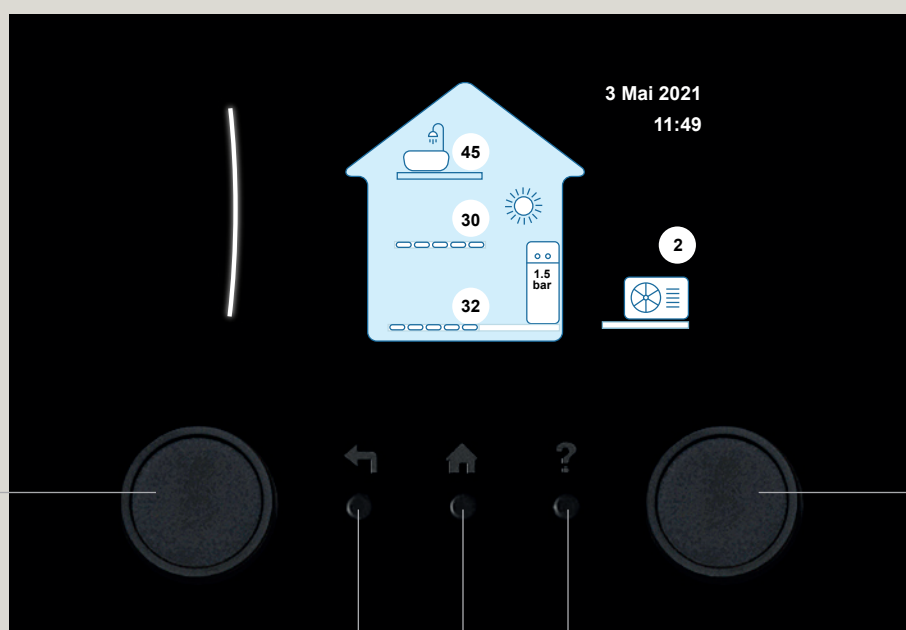

Molette gauche
Pour naviguer dans les menus et valider

Molette droite
Pour modifier les valeurs

Touche retour












Pour retourner d'une étape en arrière dans la structure de menus

Touche accueil

Pour retourner à l'écran d'accueil

Touche aide

Pour afficher des informations à propos de la fonction sélectionnée

	Unité extérieure		Plancher chauffant
	Mode silence		Ventilo convecteur
	Modèle intégré		Radiateur
	Module mural + Ballon ECS déporté		Interface Daikin en ambiance
	Module mural		Thermostat d'ambiance externe
	Mode rafraîchissement		Eau Chaude Sanitaire (ECS)
	Mode chauffage		Dysfonctionnement




MADOKA est une télécommande en option qui permet d'allumer et d'éteindre l'ECS, le Chauffage/Rafraîchissement. Elle permet en outre de régler les températures d'ambiance du mode Chauffage ou refroidissement. Tous les autres réglages se font depuis le panneau de contrôle (pupitre de la machine).

DÉMARRER / ARRÊTER LE CHAUFFAGE



- 1 - Entrez dans le menu en appuyant sur la molette gauche.
- 2 - Déplacez-vous avec la molette gauche jusqu'à atteindre « **Fonctionnement** ».
- 3 - Entrez dans l'onglet « **Fonctionnement** » en appuyant sur la molette gauche.

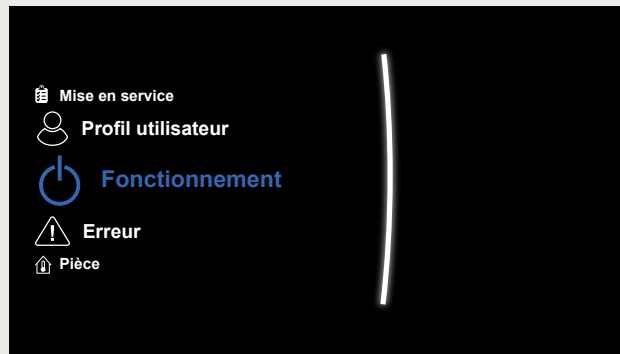- 4 - Passez l'onglet « **Chauffage/refroidissement** » sur marche avec la molette droite et validez en appuyant sur la molette gauche.




Pour arrêter le chauffage, retournez dans l'onglet « **Fonctionnement** » et repassez « **Pièce** » ou « **Chauffage/refroidissement** » sur Arrêt.

RÉGLER LE CHAUFFAGE AVEC UNE TÉLÉCOMMANDE MADOKA

Vous pouvez allumer et arrêter le chauffage en appuyant sur le bouton **Marche/Arrêt** «  » sur le dessus de la télécommande en étant sur l'écran « **Chauffage** » .

Le chauffage est actif lorsque la page n'affiche plus « **OFF** » à droite de la température.

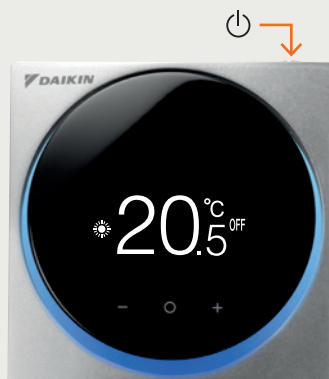


MODIFIER LA TEMPÉRATURE D'EAU EN MODE CHAUFFAGE

- 1 - Entrez dans le menu en appuyant sur la molette gauche.
- 2 - Déplacez-vous avec la molette gauche jusqu'à atteindre « **Zone principale** ».
- 3 - Entrez dans l'onglet « **Zone principale** » en appuyant sur la molette gauche.

- 4 - Modifiez la température d'eau envoyée dans votre plancher chauffant ou vos radiateurs avec la molette droite.



Attention : si vous êtes équipé d'un plancher chauffant, ne jamais demander plus de 40°C dans ce réglage

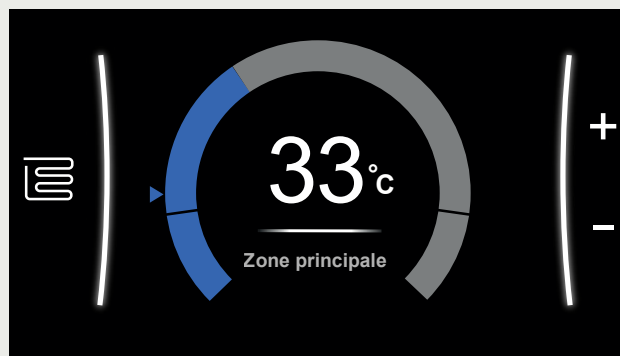

MODIFIER LA TEMPÉRATURE D'AIR SOUHAITÉE DANS L'AMBIANCE

Si vous disposez d'une télécommande déportée MADOKA dans l'ambiance, vous pouvez modifier la température souhaitée sur cette dernière ou vous pouvez la modifier directement sur le pupitre de la machine, pour cela :

DEPUIS LA MADOKA DANS L'AMBIANCE

- 1 - Pour mettre en fonction le chauffage, appuyez sur le bouton « **Marche/Arrêt** ».




- 2 - Modifiez la température souhaitée dans l'ambiance avec les touches **- et +**.




DEPUIS LE PUPITRE SUR LA MACHINE

- 1 - Entrez dans le menu en appuyant sur la molette gauche.
- 2 - Déplacez-vous avec la molette gauche jusqu'à atteindre « **Pièce** ».
- 3 - Appuyez sur la molette gauche pour entrer dans l'onglet « **Pièce** ».

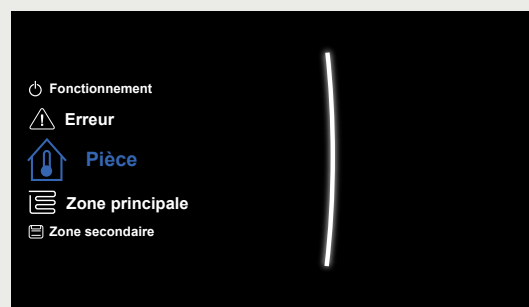


- 4 - Modifiez la température d'air souhaitée au niveau de la télécommande avec la molette droite.
- 5 - Validez en appuyant sur la molette gauche.

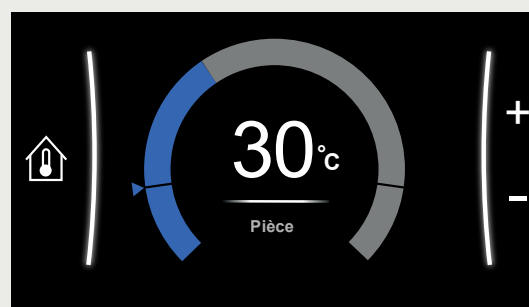


BASCULER DU MODE CHAUFFAGE AU MODE REFROIDISSEMENT

- 1 - Entrez dans le menu en appuyant sur la molette gauche.
- 2 - Déplacez-vous avec la molette gauche jusqu'à atteindre « **Chauffage/refroidissement** ».
- 3 - Entrez dans l'onglet « **Chauffage/refroidissement** » en appuyant sur la molette gauche.

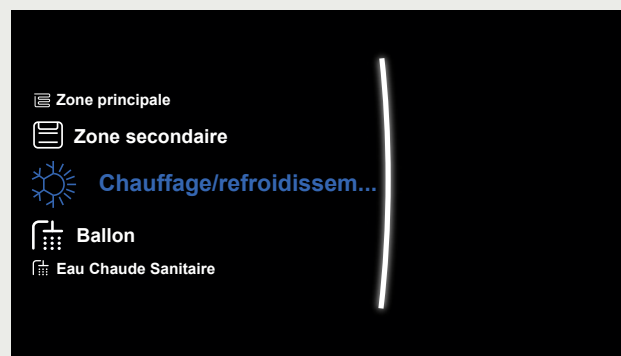

- 4 - Appuyez sur la molette gauche pour entrer dans « **Mode de fonctionnement** ».

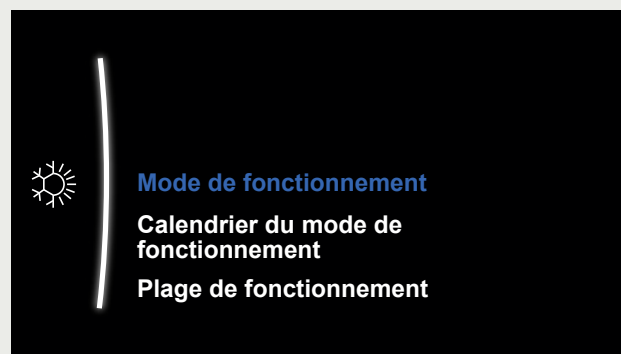

- 5 - Basculez sur « **Refroidissement** » en tournant la molette gauche.
- 6 - Validez en appuyant sur la molette gauche.




Attention : le mode « **Refroidissement** » n'est pas disponible sur tous nos modèles Daikin Altherma.

Certaines pompes à chaleur sont des modèles chauffage seul. Elles peuvent toutefois être débloquées pour devenir des modèles réversibles. Nous vous invitons à vous rapprocher de votre installateur pour tout renseignement complémentaire et étudier la faisabilité de la demande.

ALLUMER / ÉTEINDRE LE MODE EAU CHAUDE SANITAIRE (ECS)

Si vous disposez d'une télécommande déportée MADOKA dans l'ambiance, vous pouvez visualiser la température actuelle de votre ballon et allumer / éteindre la fonction ECS. La modification des températures en ECS s'effectuera obligatoirement depuis le pupitre.

DEPUIS LA MADOKA DANS L'AMBIANCE

- 1 - Positionnez-vous sur l'écran « ECS » en appuyant sur la touche 




- 2 - Appuyez sur le bouton « Marche/Arrêt ».




DEPUIS LE PUPITRE SUR LA MACHINE

- 1 - Entrez dans le menu en appuyant sur la molette gauche
- 2 - Déplacez-vous avec la molette gauche jusqu'à atteindre « Fonctionnement »
- 3 - Appuyez sur la molette gauche pour entrer dans l'onglet « Fonctionnement »

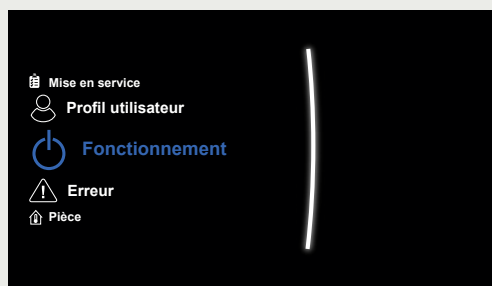

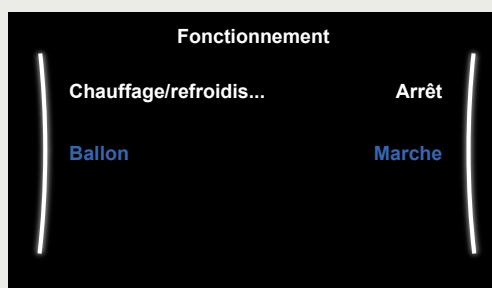



- 4 - Déplacez-vous avec la molette gauche jusqu'à la ligne « Ballon »
- 5 - Passez le « Ballon » en « Marche » en tournant la molette droite
- 6 - Validez en appuyant sur la molette gauche



LANCEMENT DU BOOSTER ECS

Le mode BOOST sert à faire chauffer le ballon ECS très rapidement. Il est utilisé dans le cas où l'attente du prochain programme de stockage ECS n'est pas possible. **Ce mode entraînera une consommation supplémentaire d'électricité.**




DEPUIS LA MADOKA DANS L'AMBIANCE

- 1 - Positionnez-vous sur l'écran « ECS » en appuyant sur la touche 
- 2 - Appuyez de nouveau sur la touche  pour afficher l'écran booster, et validez avec la touche  le symbole booster encadré.
- 3 - Le symbole booster  apparaît à droite de la température





DEPUIS LE PUPITRE SUR LA MACHINE

- 1 - Entrez dans le menu en appuyant sur la molette gauche
- 2 - Naviguez jusqu'à la ligne « Ballon » et appuyez sur la molette gauche
- 3 - Appuyez une nouvelle fois sur la molette gauche pour entrer dans le sous-menu du « Ballon ».
- 4 - Sélectionnez « Fonctionnement en mode puissant » et appuyez sur « Marche »

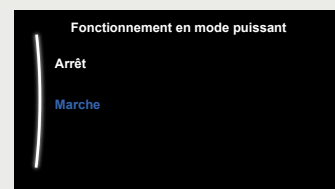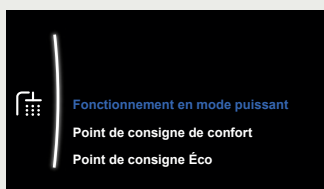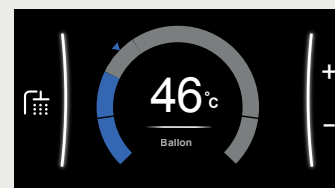


CRÉER UN PROGRAMME POUR L'EAU CHAUDE SANITAIRE (ECS)


- 1 - Entrez dans le menu et accédez à l'onglet « **Ballon** ».
La température souhaitée dans le ballon s'affiche.

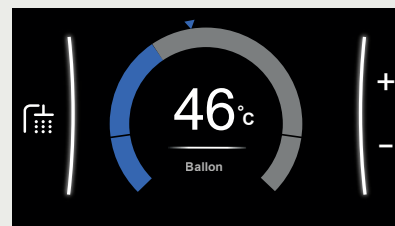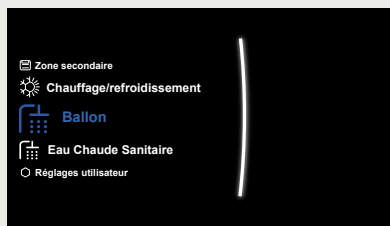


- 2 - Validez une seconde fois avec la molette gauche pour accéder à un sous menu et recherchez l'onglet « **Horloge** ».

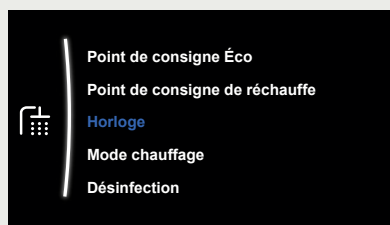

- 3 - Avec la molette de gauche, sélectionnez le « **Lundi** » puis sélectionnez « **Modifier** » pour commencer le réglage des heures de démarrage et des températures de stockage d'eau chaude.

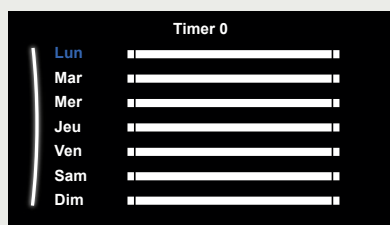


- 4 - Utilisez la molette droite pour modifier l'heure ou le type stockage (Confort ou Eco). Utilisez la molette de gauche pour vous déplacer sur les champs à modifier.

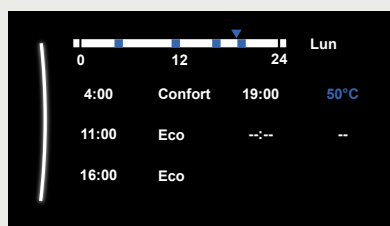

- 5 - Lorsque le « **Lundi** » est programmé, validez avec la molette gauche et re-sélectionnez « **Lundi** », puis « **Copier** ».



- 6 - Un « **C** » apparaîtra à droite du « **Lundi** », sélectionnez ensuite le « **Mardi** » et sélectionnez « **Collage** ».

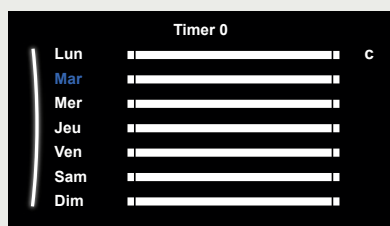


- 7 - Répétez l'opération pour tous les jours de la semaine, sortez des menus avec la touche « **Accueil** ».




Le programme est automatiquement activé si votre installateur a modifié le paramètre « **Mode Chauffage** » en : « **programme uniquement** » ou « **programme + réchauffement** »

MODIFIER LA TEMPÉRATURE DE L'EAU CHAUDE SANITAIRE (ECS)


1 - Entrez dans le menu et accédez à l'onglet « **Ballon** ».
La température souhaitée dans le ballon s'affiche.

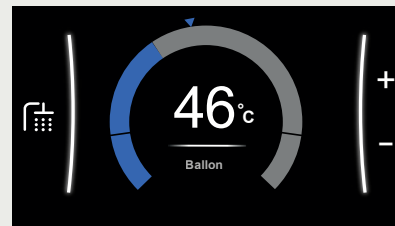



2 - Validez une seconde fois avec la molette gauche pour accéder à un sous menu et recherchez l'onglet « **Point de consigne Confort** »

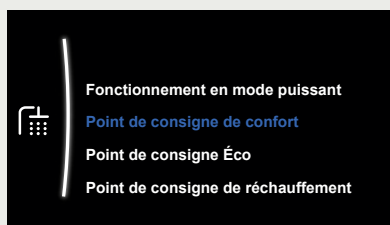

2 - Avec la molette de gauche, modifiez la température de stockage souhaitée puis validez.

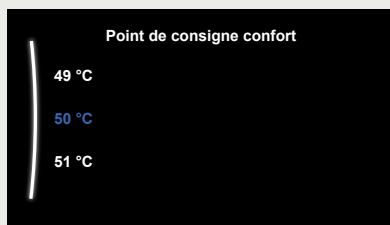

Répétez la même opération pour le « **Point de consigne Eco** » et le « **Point de consigne de réchauffement** ».

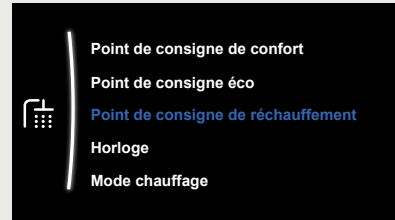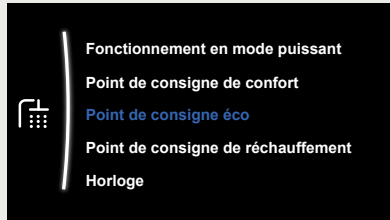

RECOM MANDATIONS DE PROGRAMME POUR L'EAU CHAUDE SANITAIRE



CAS 1 : STOCKAGE

Couple sans enfant

23 h : Stockage Confort




CAS 2 : STOCKAGE + RÉCHAUFFEMENT

Couple avec enfants

23 h : Stockage confort

14 h : Stockage Éco

DAIKIN AIRCONDITIONING FRANCE SAS - Z.A. du Petit Nanterre - 31, rue des Hautes Pâtures - Bât. B - Le Narval - 92737 Nanterre Cedex - Tél: 01 46 69 95 69 - Fax : 01 47 21 41 60 - www.daikin.fr



Les unités Daikin sont conformes aux normes européennes qui garantissent la sécurité des produits



Retrouvez Daikin France sur les réseaux sociaux!