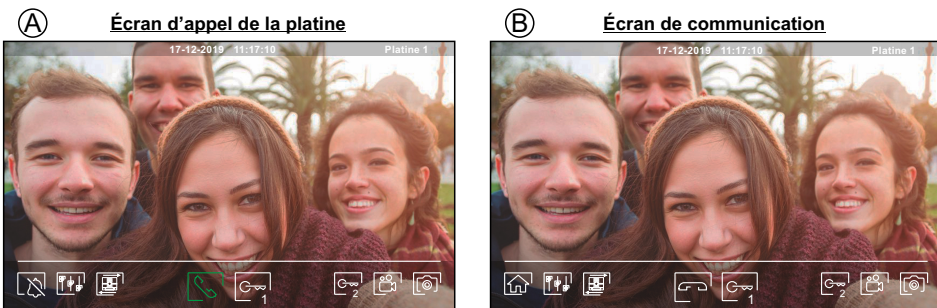







## (\*) Écran d'appel et communication de la platine:








L'écran (A) s'affiche à la réception d'un appel ou bien lorsque vous pressez l'icône  du menu principal. Au cours d'un appel, l'icône  affichée sur l'écran clignotera en vert (tout au long de l'appel). La date et l'heure sont affichées en haut au centre de l'écran, et la source d'origine d'où provient l'image est indiquée sur le côté droit. L'appel prendra fin après 45 secondes.



L'écran (B) s'affiche pendant le processus de communication. La date et l'heure sont affichées en haut au centre de l'écran, et la source d'origine d'où provient l'image est indiquée sur le côté droit. La communication prendra fin après 90 secondes.



 La tonalité d'appel cesse.  Vous permet de mettre fin à la communication avec la platine affichée et, une fois cela fait, d'afficher le menu principal.





 Vous permet d'accéder au menu paramètres principaux de l'image et de communication.




 Vous permet modifier la source d'origine de l'image. Cette opération n'est possible que si le système est équipé de plusieurs platines ou d'au moins une caméra externe et que la visualisation est activée (se reporter au manuel du moniteur et au manuel de la platine). Vous pouvez modifier la source au cours des processus de visualisation, d'appel et de communication.

  Vous permet d'initier  ou interrompre  la communication avec la platine affichée. La communication prendra fin après 90 secondes. Une fois la communication terminée, l'écran s'éteint.

 1 Vous permet activer la gâche électrique (ou le dispositif connecté à la sortie du relais 1 de la platine) pendant 3 secondes (valeur d'usine, programmable par l'installateur ; se reporter au manuel du centrale du gardien et au manuel de la platine). Pendant l'activation, l'indicateur  s'allumera.

 2 Vous permet activer la gâche électrique (ou le dispositif connecté à la sortie du relais 2 de la platine) pendant 3 secondes (valeur d'usine, programmable par l'installateur ; se reporter au manuel du centrale du gardien et au manuel de la platine). Pendant l'activation, l'indicateur  s'allumera.

 Quelques secondes après avoir reçu un appel, vous permet de lancer automatiquement l'enregistrement d'une photographie. L'icône  s'affichera en haut à gauche de l'écran et l'indicateur  s'allumera. Pressez l'icône  pour prendre une photo. (Voir le manuel du centrale du gardien pour la configuration du mode d'enregistrement).

 Si vous utilisez une carte micro SD, vous permet de lancer l'enregistrement d'une vidéo de 15 secondes à peine quelques secondes après avoir reçu un appel. L'icône  s'affichera en haut à gauche de l'écran et l'indicateur  s'allumera.

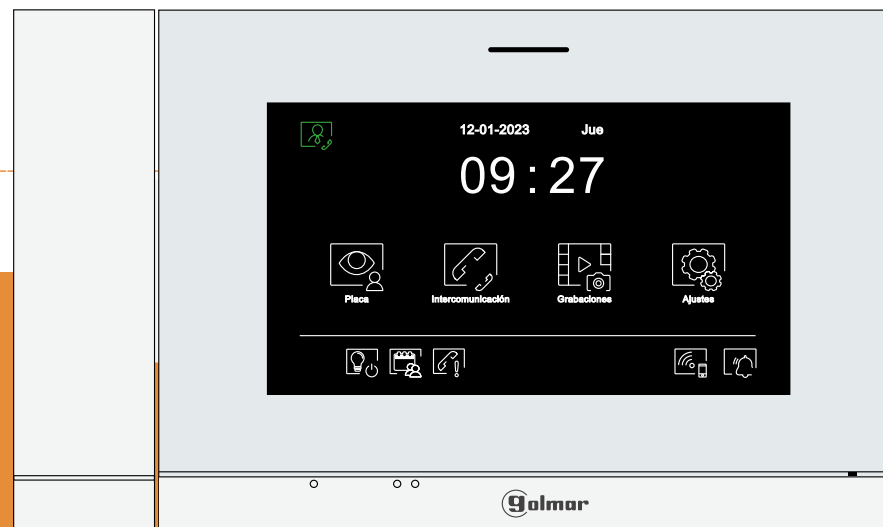
Presez-la pour lancer un enregistrement vidéo. (Voir le manuel du centrale du gardien pour la configuration du mode d'enregistrement).

(\*) Pour de plus amples informations, se reporter au manuel "TCE-ART 7W/G2+ (cód. 50122531)".  
<https://doc.golmar.es/search/manual/50122531>

FR



# CENTRALE DU GARDIEN CE-ART 7W/G2+



## GUIDE RAPIDE

Golmar se reserva el derecho a cualquier modificación sin previo aviso.

Golmar se réserve le droit de toute modification sans préavis.

Golmar reserves the right to make any modifications without prior notice.

50122770



TCE-ART 7W/G2+ FR GR REV.0123 V01

golmar@golmar.es

www.golmar.es

FR











## CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Lors de l'installation ou de toutes interventions sur le système, **veiller à couper l'alimentation électrique.**
- L'installation et la manipulation de ces systèmes ne doivent être prises en charge que **par le personnel autorisé.**
- L'installation doit passer à au moins **40 cm de toute autre installation.**
- Évitez de serrer de façon excessive les vis de l'étrier.
- Installer le centrale du gardien dans un endroit sec et protégé, sans risque d'égouttement ou de projections d'eau.
- Évitez les emplacements trop proches d'une source de chaleur, humides, poussiéreux ou exposés à la fumée.
- Avant de connecter le système, vérifier la connexion entre la plaque de rue, l'alimentation, les distributeurs, les moniteurs et le(s) centrale(s) du gardien.
- Suivez à tout moment les instructions de ce manuel.

## (\*) CARACTERISTIQUES

- Centrale du gardien mains libres.
- Écran TFT couleur de 7".
- Écran tactile pour accéder et sélectionner les fonctions du menu.
- Centrale du gardien de transmission Wifi pour le transfert d'appels vers un téléphone portable "smartphone".
- Centrale du gardien avec installation simplifiée (bus de 2 fils non polarisés).
- Menu principal.
- Menu paramètres principaux.
- Paramètres principaux de l'image et de communication.
- Sortie vers le répéteur d'appel auxiliaire (maximum 50mA/12Vcc).
- Connexion pour le poussoir d'appel palier.
- Icône de commande de gâche électrique 1 et icône de commande de gâche électrique 2.
- Leds de notification.
- Interrupteurs de configuration pour attribuer l'adresse d'appel 1 (Dip 1 sur ON et Dip 2-7 sur OFF) et la fin de ligne.

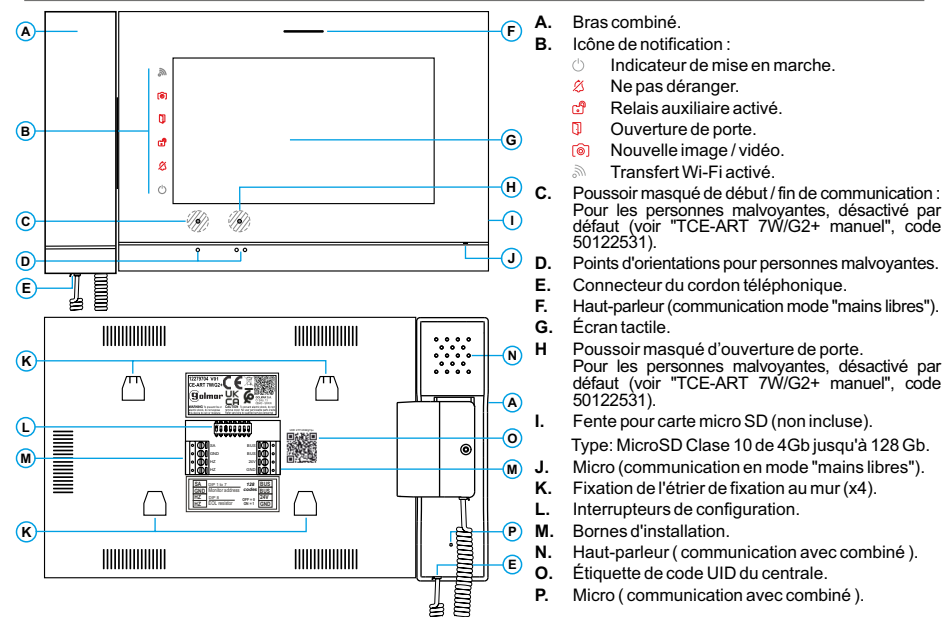
## (\*) FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME

- Pour effectuer un appel, le visiteur doit appuyer sur le poussoir correspondant pour appeler le centrale du gardien ; une tonalité d'appel indiquera que l'appel est en cours et la LED  s'allumera. Si la synthèse vocale est habilitée le message « appel en cours » sera indiqué sur la platine. À ce moment, le centrale du gardien reçoit l'appel. Si ce poussoir d'appel a été pressé par erreur, le visiteur peut renouveler son appel en pressant le poussoir correspondant pour appeler le centrale du gardien.
- À la réception de l'appel à la centrale du gardien, l'image s'affichera sur l'écran du le central principal (et, le cas échéant, sur le secondaire 1) sans que le visiteur ne puisse le percevoir, et l'icône  affichée à l'écran clignotera en vert. Si vous souhaitez visualiser l'image sur les centrales secondaires 2 ou 3, pressez l'écran afin d'afficher l'image. Si l'appel ne reçoit aucune réponse dans un délai de 45 secondes, la LED  de la platine s'éteindra et le système sera libéré.
- Si le transfert d'appel vers un téléphone portable a été programmé, le transfert peut être annulé à tout moment depuis le centrale du gardien, en établissant, pour ce faire, une communication avec la platine depuis le menu principal.
- Pour établir une communication, pressez l'icône de décrocher  de l'écran ou bien (en décrochant le combiné). La LED  de la platine s'éteindra et la LED  s'allumera. La communication prend fin après 90 secondes ou en appuyant sur l'icône de raccrocher  de l'écran ou (en raccrochant le combiné si la communication s'est établie en décrochant le combiné). Une fois la communication terminée, la LED  de la platine s'éteindra et le système sera libéré.
- Pour ouvrir la porte  ou  de la platine, pressez sur l'icône correspondante au cours du processus d'appel ou de communication: une seule pression active la gâche électrique pendant 3 secondes, et la LED  de la platine s'allumera. Si la synthèse vocale est habilitée le message « porte ouverte » sera indiqué sur la platine.
- Pour connaître les instructions de fonctionnement et de configuration du central du gardien se reporter au manuel "TCE-ART 7W/G2+".


## (\*) INSTALLATION DU CENTRALE GARDIEN

- (\*) Pour de plus amples informations, se reporter au manuel "TCE-ART 7W/G2+ (cód. 50122531)".  
<https://doc.golmar.es/search/manual/50122531>

## (\*) DESCRIPTION




## (\*) Configuration en tant centrale du gardien du bâtiment:

Le centrale/s à configurer comme centrale du gardien du bâtiment (jusqu'à 4 centrales du gardien), doivent être configurés avec l'adresse 1 et comme *principal*, *secondaire 1*, *secondaire 2* ou *secondaire 3*, l'installation doit avoir tous les moniteurs, téléphones et platines connectés. Par la suite, saisissez le code spécial « 5001 » dans une centrale principal (**programmable par l'installateur**), les centrales ayant l'adresse 1 seront alors des centrales du gardien avec l'adresse 129, et l'icône  s'affichera en haut à gauche de l'écran du menu principal. **Remarque :** La plaque (de rue) d'accès s'autoconfigure en pressant le *poussoir P1* du groupe phonique avec l'adresse d'appel 129.

**Important:** Central du gardien est compatible avec le module EL632/G2+ SE V08 + 6587.2 et postérieur.

**Dip1-Dip7:** sélectionner l'adresse 1, Dip1 sur ON, et Dip 2-7 sur OFF.




**Dip 8 sur ON** **Dip 8 sur OFF**  
 Configurer la fin de la ligne. Laisser en position ON sur le centrale du gardien où fini le parcours du câble Bus. Pour le reste du centrales placer en position OFF.



**Note :** S'il y a plus d'un moniteur dans l'habitation, voir le manuel "TART 7W/G2+" pour définir le moniteur comme secondaire 1, secondaire 2 ou secondaire 3 (**programmable par l'installateur**).

Le centrale du gardien WiFi doit toujours être le principal.

## (\*) Fonctionnement du centrale du gardien du bâtiment :

- La centrale/s principal et secondaires, reçoivent l'appel de la platine (en pressant le poussoir P1 du groupe phonique EL632/G2+).
- La centrale/s principal et secondaires, permettent d'utiliser la fonction autoallumage avec la platine.
- La centrale/s principal et secondaires, reçoivent les appels des habitations (en pressant le poussoir situé sous l'icône  dans le menu principal du moniteur de l'habitation).
- La centrale/s principal et secondaires, permettent d'appeler les habitations (menu intercommunication, menu liste des contacts ou menu d'appel perdu).
- Ils permettent de réaliser un appel d'intercommunication interne entre les différents moniteurs de gardien.
- La centrale/s principal et secondaires, permettent la capture des appels des habitations effectués à partir du ou des platine(s) sélectionnés (**programmable par l'installateur**).

- (\*) Pour de plus amples informations, se reporter au manuel "TCE-ART 7W/G2+ (cód. 50122531)".  
<https://doc.golmar.es/search/manual/50122531>