




1 retirer les caches
/
unlock covers



2 dévisser le capot / unscrew cover

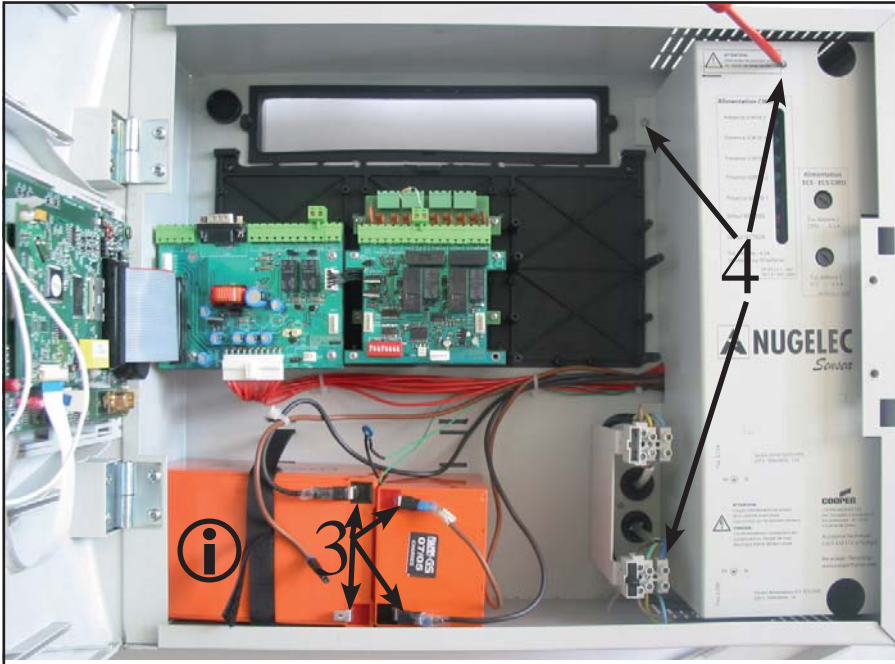

3 déconnecter batteries
/ disconnect batteries

i les batteries nécessitent un traitement spécifique
/ batteries requiring separate processing

4 dévisser capot
/ unscrew steel cover



5 dévisser les cartes électroniques
/ unscrew pcb

6 déclipser le support cartes
/ unblock pcb support

i les cartes électroniques et les batteries nécessitent un traitement spécifique
/ pcb & batteries requiring separate processing



7 dévisser les cartes électroniques
et boîtiers

/
unscrew pcb & case

8 dévisser les charnières

/
unscrew hinges

i la carte électronique nécessite
un traitement spécifique

/
pcb requiring separate processing