

INSTRUCTIONS DE MONTAGE :


REF. 005317 / 6596 – Type : AX-SL-1001


REF. 005318 / 6597 – Type : AX-SL-1002

UTILISATION MURALE et PLAFONNIER

Usage intérieur uniquement : Peut seulement être installé en dehors du volume d’accessibilité au toucher


Toutes les opérations indiquées ci-dessous doivent être effectuées hors tension, par un professionnel qualifié dans le respect des règles d’installation défini dans la NF C 15-100

- 1) Désolidariser la patère de fixation en agissant sur les deux vis latérales du socle.
- 2) Plaquer la patère à l’emplacement voulu, marquer les positions de vis et procéder au perçage (vis de fixation fournies).
- 3) Raccorder les conducteurs d’alimentation “ Brun” sur L “bleu” sur N, le conducteur de protection ”vert-jaune” est à raccorder impérativement sur la borne interne de terre marquée : 
- 4) Remplacer le luminaire sur son support et revisser les deux vis munies de leurs rondelles.

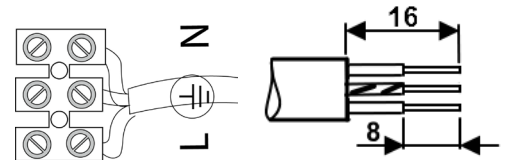

REEMPLACEMENT DES LAMPES


La lampe à utiliser doit être impérativement du type GU10 :


-  Pour les lampes halogènes elle doit être auto-protégé avec ce logo sur l’emballage :
- Halogène : 50 watts max.
 - Les lampes compactes fluorescentes à économie d’énergie et les lampes LED sont compatibles sans dépasser la puissance de 50 watts max.

Avant de changer les lampes :

- mettre l’appareil hors tension,
- laisser refroidir les lampes pendant au moins 15 minutes.

Les lampes défectueuses doivent être remplacées immédiatement.

 Ce symbole indique la distance minimum à respecter entre la lampe et tout objet ou surfaces éclairées

 Produit soumis à la directive DEEE. Il ne doit pas être jeté en poubelle domestique mais rapporté à un centre agréé pour le retraitement des déchets électriques et électroniques.