


# BS16Q14AV1B

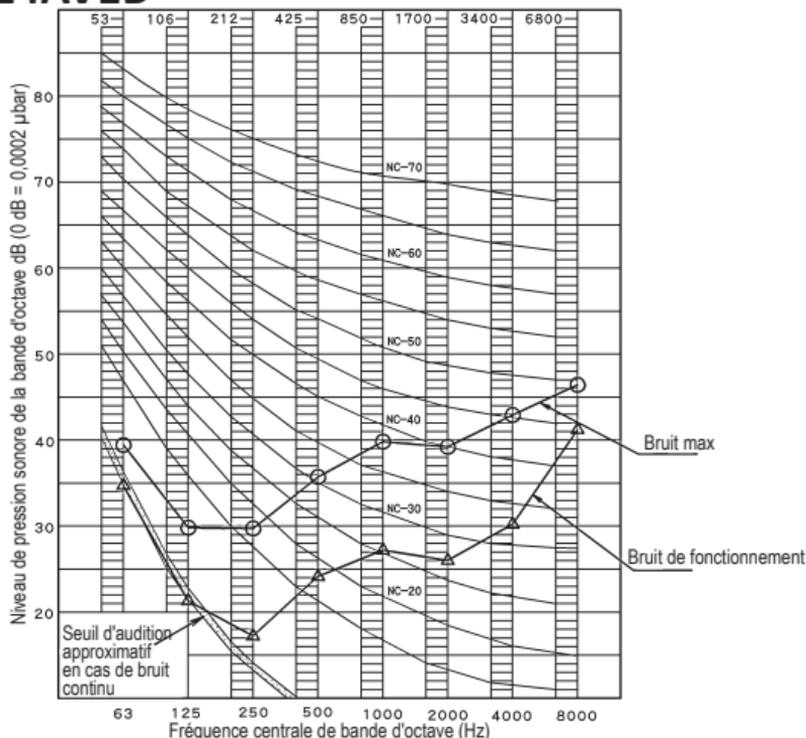

## REMARQUES

Échelle	Bruit de fonctionnement	Bruit max
A	41	49
C	41	49

### 1. Total (dB):

Le bruit de fonctionnement est mesuré lorsque les unités intérieures sont raccordées à tous les embranchements.

### 2. Conditions de fonctionnement : Source d'alimentation : 220-240V 50Hz


### 3. Lieu de mesure : Chambre anéchoïque (valeur de conversion)

4. Le bruit de fonctionnement a été mesuré en chambre anéchoïque ; s'il est mesuré dans des conditions réelles de fonctionnement, la valeur mesurée sera probablement supérieure à cause du bruit ambiant et des réflexions de bruit.

5. Même si l'unité intérieure à raccorder en aval de l'unité BS s'est arrêtée, on entendra du bruit lorsque le système est en marche.

6. Le bruit max est la valeur max de bruit transitoire, concernant par exemple le retour d'huile et le dégivrage, le changement de refroidissement et de chauffage, etc.

### 7. Emplacement du microphone :

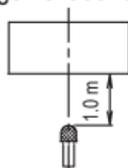

**4D087635A**