


**EHF\*DJ\***

Zone de fonctionnement

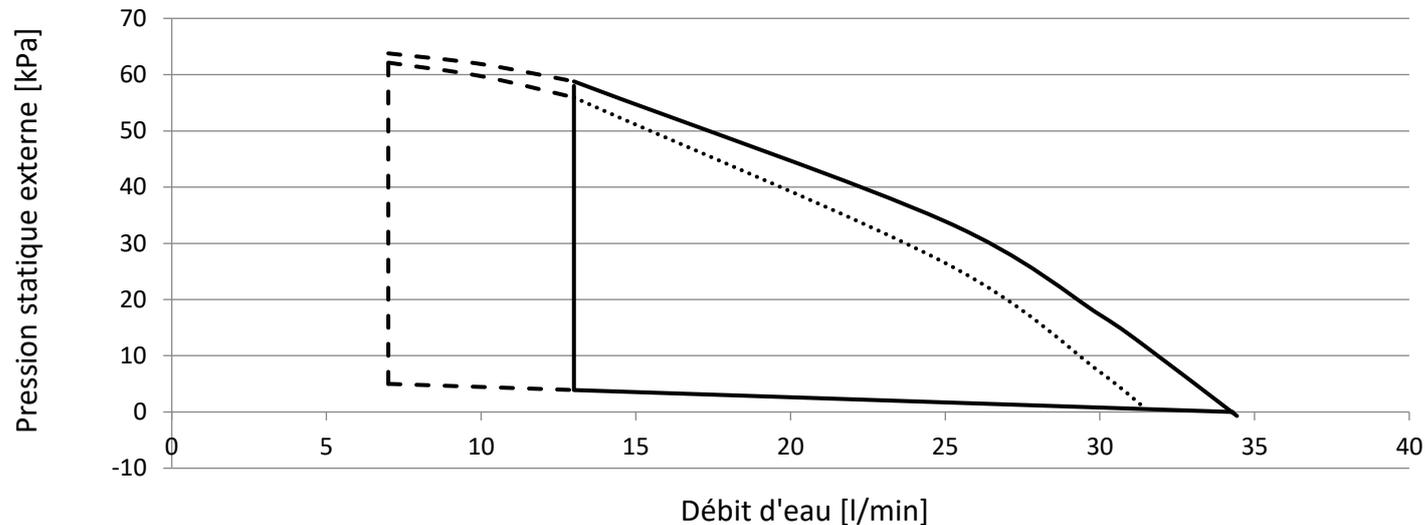

————— Zone supplémentaire/directe

..... Zone principale/mixte

La zone de fonctionnement n'est étendue aux débits plus faibles que si l'unité fonctionne avec une pompe à chaleur uniquement.  
(Pas au démarrage, pas en mode chauffage d'appoint, pas en mode dégivrage.)

Reportez-vous aux lignes pointillées

## Remarques

- La sélection d'un débit non conforme à la plage de fonctionnement peut endommager l'unité ou causer des anomalies de fonctionnement au niveau de l'unité.  
Reportez-vous également à la plage de débits minimaux et maximaux autorisés dans les spécifications techniques.
- La qualité de l'eau doit être conforme à la directive européenne 98/83 CE.