

# Fiche de démantèlement

NUG30317 / NUG36601

Déclencheur manuel radio

Juin 2020


ZER2008000 A



01



02

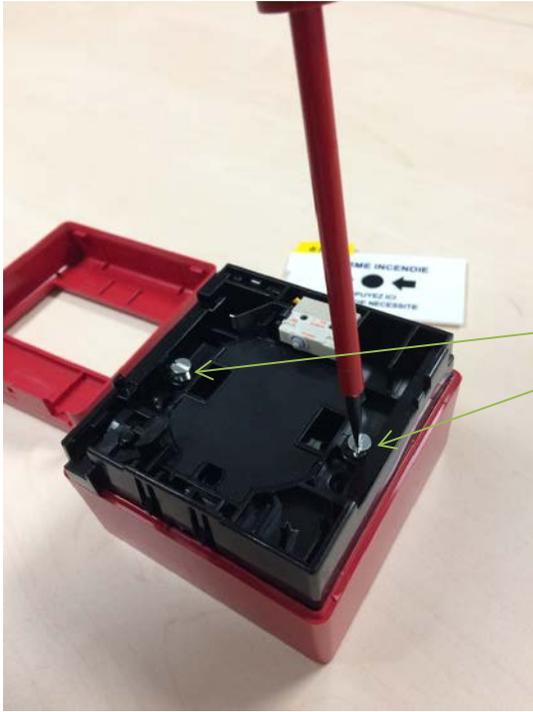

03



04



- ① Pour ouvrir le boîtier, déclipser le capot à l'aide d'une clé spéciale pour déclencheur manuel ou d'un tournevis.
- ② Retirer le capot et la membrane blanche.
- ③ Retirer les deux vis de fixation du capot au socle à l'aide d'un tournevis.

④ décoller la carte électronique et couper le deux fils de liaison avec l'interrupteur.

 **La carte électronique nécessite un traitement spécifique.**

⑤ Déclipser l'interrupteur.

 **Les composants électroniques nécessitent un traitement spécifique.**

⑥ Retirer la pile

 **La pile nécessite un traitement spécifique.**

Masse du produit: 173g

Composition :

Masse des parties plastiques	140 g
Masse de la carte électronique	20 g
Masse de la pile	10 g
Masse des vis	3 g