

Prise Wiser

Guide d'utilisation de l'appareil

Informations sur les caractéristiques et fonctionnalités de l'appareil.

05/2023



Mentions légales

La marque Schneider Electric et toutes les marques de commerce de Schneider Electric SE et de ses filiales mentionnées dans ce guide sont la propriété de Schneider Electric SE ou de ses filiales. Toutes les autres marques peuvent être des marques de commerce de leurs propriétaires respectifs. Ce guide et son contenu sont protégés par les lois sur la propriété intellectuelle applicables et sont fournis à titre d'information uniquement. Aucune partie de ce guide ne peut être reproduite ou transmise sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit (électronique, mécanique, photocopie, enregistrement ou autre), à quelque fin que ce soit, sans l'autorisation écrite préalable de Schneider Electric.

Schneider Electric n'accorde aucun droit ni aucune licence d'utilisation commerciale de ce guide ou de son contenu, sauf dans le cadre d'une licence non exclusive et personnelle, pour le consulter tel quel.

Les produits et équipements Schneider Electric doivent être installés, utilisés et entretenus uniquement par le personnel qualifié.

Les normes, spécifications et conceptions sont susceptibles d'être modifiées à tout moment. Les informations contenues dans ce guide peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.

Dans la mesure permise par la loi applicable, Schneider Electric et ses filiales déclinent toute responsabilité en cas d'erreurs ou d'omissions dans le contenu informatif du présent document ou pour toute conséquence résultant de l'utilisation des informations qu'il contient.

Table des matières

Informations de sécurité.....	4
Prise Wisér.....	5
Pour votre sécurité	5
Au sujet de l'équipement	6
Installation de l'équipement	6
Appairage en cours de l'appareil.....	7
Configuration de l'équipement	8
Renommer l'équipement	8
Modifier l'icône	8
Paramètre de l'emplacement de l'appareil	9
Identification de l'équipement.....	10
Utilisation de l'équipement.....	11
Opération de commutation	11
Création d'un programme	12
Commande vocale	13
Création d'un moment	13
Création d'un automatisme	16
Suppression de l'équipement	22
Réinitialisation de l'appareil	22
Affichages LED	23
Caractéristiques techniques	24

Informations de sécurité

Informations importantes

Il est nécessaire de lire attentivement ces instructions et de se familiariser avec l'appareil avant d'essayer de l'installer, de l'utiliser, de l'entretenir ou de procéder à sa maintenance. Les messages spéciaux suivants peuvent figurer dans ce manuel ou sur l'équipement pour mettre en garde contre des risques potentiels ou pour attirer l'attention sur des informations qui clarifient ou simplifient une procédure.



L'ajout de l'un des symboles à une étiquette de sécurité « Danger » ou « Avertissement » indique qu'il existe un danger électrique qui peut entraîner des blessures si les instructions ne sont pas respectées.



Il s'agit du symbole d'alerte de sécurité. Il est utilisé pour alerter sur des risques potentiels de blessure. Respectez toutes les consignes de sécurité accompagnant ce symbole pour éviter tout risque de blessure ou de mort.

DANGER

DANGER indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, **peut entraîner** la mort ou des blessures graves.

Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.

AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, **peut entraîner** la mort ou des blessures graves.

ATTENTION

ATTENTION indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, **peut entraîner** des blessures légères ou modérées.

AVIS

Le terme REMARQUE est utilisé pour aborder des pratiques qui ne sont pas liées à une blessure physique.

Prise Wiser



CCTFR6501



CCTFR6500

Pour votre sécurité

AVIS

RISQUE D'ENDOMMAGEMENT DE L'ÉQUIPEMENT

Utilisez toujours le produit dans le respect des caractéristiques techniques indiquées.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.

⚠ ATTENTION

RISQUE D'ENDOMMAGEMENT DE L'ÉQUIPEMENT

- La prise ne doit être utilisée qu'à l'intérieur.
- Pour débrancher la prise de l'alimentation électrique, retirez-la de la prise électrique ou éteignez le fusible du circuit entrant.
- Ne branchez pas les prises l'une après l'autre.
- N'installez pas la prise dans des endroits très humides ou présentant des températures extrêmes.
- N'exposez pas la prise intelligente à des liquides ou des gaz inflammables ou à d'autres explosifs.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer des blessures ou des dommages matériels.

Au sujet de l'équipement

La prise intelligente Wiser (ci-après dénommée **prise**) est un bouton-poussoir qui vous permet d'activer et de désactiver vos appareils électriques à partir de l'application Wiser Home. Il alimente l'appareil électrique qui lui est raccordé. La prise fonctionnera dans n'importe quelle prise murale lorsqu'elle est branchée. La prise murale doit pour cela être activée.

La prise agit comme un prolongateur de portée de signaux de radiofréquence (RF) pour commander vos appareils électriques à distance. Elle dispose d'un prolongateur de portée de signaux RF intégré pour permettre la connectivité avec les équipements plus éloignés de la passerelle Wiser.

Avantage de l'utilisation de la prise :

- Configuration de plusieurs horaires pour activer/désactiver la prise.
- Réglage de la notification sur alarme en cas de consommation électrique élevée ou faible.

Caractéristiques de la prise :

- Commande mobile ou manuelle à tout moment et en tout lieu avec l'application Wiser
- Fonctionne avec Amazon Alexa, l'assistant Google et Siri

Schéma des éléments de fonctionnement

A. Bouton Marche/Arrêt



Installation de l'équipement

Reportez-vous aux Instructions d'installation fournies avec ce produit.

Appairage en cours de l'appareil

À l'aide de l'application Wiser Home, apparez votre prise à la **Passerelle Wiser** pour accéder à la prise et la commander.

Pour coupler la prise :

1. Sur la page Accueil, appuyez sur .
2. Appuyez sur **Appareils**  et appuyez sur **Équipements > Prise intelligente > Suivant**.

SUGGESTION: L'écran suivant illustre le processus d'appairage de la prise.

3. Appuyez trois fois rapidement sur le bouton-poussoir supérieur de la prise.



4. Attendez quelques secondes que la prise soit bien appairée.



5. Une fois l'appareil appairé, toucher  (A) et sélectionnez l'icône adaptée à votre charge et toucher **Sauvegarder**.

NOTE: L'icône de prise électrique est affectée par défaut.

6. Appuyez sur  (B) et entrez un nom.



7. Appuyez sur **Suivant** pour affecter la prise et l'attribuer à une pièce existante ou à une nouvelle pièce.
8. Appuyez sur **Envoyer**.

Vous pouvez voir la prise ajoutée sur la page **Accueil** sous l'onglet Pièce ou sous **TOUS** les appareils.

Configuration de l'équipement

Renommer l'équipement

À l'aide de l'application Wiser Home, vous pouvez renommer la prise.

1. Sur la page Accueil, appuyez sur .
2. Appuyez sur **Équipements** > **Prise intelligente** > **Nom de l'équipement (A)** pour renommer la prise.



Modifier l'icône

Vous pouvez modifier l'icône de l'appareil.

1. Sur la page **Accueil**, touchez  > **Appareils** > **Prise intelligente**.

2. Toucher  **Icône**, choisissez une icône de votre choix (A) et toucher **Sauvegarder** (B).


IMPORTANT: Si vous avez installé une prise et PowerTags, modifier l'icône en une autre catégorie supprimera tous les historique des données. Reportez-vous à la section Vue énergie des appareils individuels.



Paramètre de l'emplacement de l'appareil

À l'aide de l'application Wiser Home, attribuez l'emplacement de la prise dans la pièce (telle que chambre à coucher, salle de séjour, salle à manger, etc.). Pour attribuer l'emplacement de la prise :

1. Sur la page Accueil, appuyez sur .
2. Appuyez sur **Appareils > Prise intelligente > Emplacement (A)** pour attribuer la prise à la pièce existante ou à une nouvelle pièce (B), puis appuyez sur **Envoyer**.

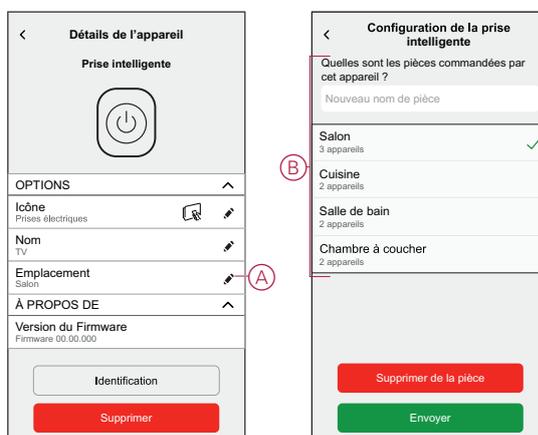

NOTE:

- Appuyez sur **Supprimer de la pièce** pour retirer l'appareil de la pièce existante.
- TV est le nom donné à l'appareil par l'utilisateur lors de l'appariement avec la **Passerelle Wiser**. Vous pouvez attribuer un nom en fonction de votre charge. Par exemple, Plugs de lumières.

Identification de l'équipement

À l'aide de l'application Wiser Home, vous pouvez identifier la prise à partir des autres équipements disponibles dans la pièce.

Pour identifier la prise :

1. Sur la page Accueil, appuyez sur .
2. Appuyez sur **Équipements > Prise intelligente > Identification (A)**.

NOTE:

- Cette fonction fait clignoter la LED de la prise pour vous permettre de trouver l'équipement actuel. Le démarrage et le clignotement de la LED de la prise peuvent prendre jusqu'à une minute.
- La LED de la prise continuera de clignoter jusqu'à ce que vous appuyiez sur **OK**.



Utilisation de l'équipement

Opération de commutation

Pour utiliser la prise, insérez-la dans une prise murale et laissez-la activée. Vous pouvez activer/désactiver manuellement la prise en appuyant sur son bouton-poussoir supérieur, ou vous pouvez accéder à la prise via l'écran d'accueil pour l'activer/la désactiver en appuyant sur le bouton Marche/Arrêt.

Opération de commutation manuelle

Vous pouvez activer/désactiver la prise manuellement en appuyant sur un bouton-poussoir. Celui-ci s'affichera en vert à côté de la prise, et la prise alimentera l'appareil électrique qui lui est raccordé.




Opération de commutation à l'aide de l'application

Vous pouvez activer/désactiver la prise à distance à l'aide de l'application Wisser Home.

Pour activer/désactiver la prise à l'aide de l'application :

1. Accédez à la page d'accueil, appuyez sur **tous** les équipements ou sur l'onglet Pièce où se trouve la prise.
2. Appuyez sur  (A) pour activer ou désactiver la prise.

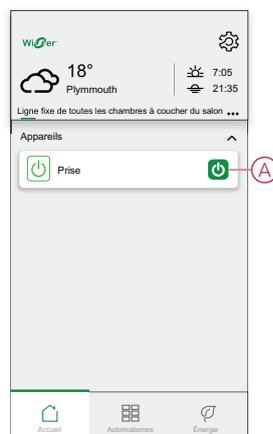

Création d'un programme

Le plug peut être commandé et déclenché par un programme. Une fois le programme enregistré, votre système suivra le programme actif. Vous pouvez créer ou modifier des programmes à tout moment.

Pour créer un programme :

1. Sur la page **Accueil**, toucher  > **Programmes** > .
2. Entrez le nom du programme (A).
3. Sélectionnez un type d'appareil (B).
4. Sélectionnez la liste des appareils (C) auxquels le programme doit s'appliquer.
5. Appuyez sur **Créer**.

6. Appuyez sur  pour ajouter un événement.
7. Sélectionnez un état (Marche / Arrêt) (D), une période (E) et appuyez sur **Enregistrer**.

SUGGESTION:

- Vous pouvez ajouter plusieurs programmes en fonction de vos besoins. Sélectionnez jours, appuyez sur , réglez l'état marche/arrêt et l'heure.
- Vous pouvez copier le programme existant dans un autre programme ou dans les jours de votre choix. Appuyez sur .
 - Appuyez sur **Programme** et sélectionnez un programme existant, puis cliquez sur **Copier**.
 - Appuyez sur **Jour**, sélectionnez les jours que vous souhaitez affecter et cliquez sur **Copier**.

Autorisation d'un programme

Pour suivre le programme pour une prise :

1. Accédez à la page d'accueil, appuyez sur **tous** les appareils ou sur l'onglet Pièce où se trouve la prise.
2. Appuyez sur l'interrupteur à bascule **Suivre le programme horaire** pour activer/désactiver le programme.

Commande vocale


Vous pouvez commander la prise à l'aide de Amazon Alexa® et de Google home en donnant une commande vocale.

Création d'un moment


Un moment vous permet de regrouper plusieurs actions qui sont généralement exécutées ensemble. En utilisant l'application Wiser Home, vous pouvez créer des moments en fonction de vos besoins.

Pour créer un moment :

1. Sur la page **Accueil**, appuyez sur .
2. Accédez à **Moments** >  pour créer un moment.
3. Saisissez le nom du moment (A).
CONSEIL : Vous pouvez choisir l'image de couverture qui représente le mieux votre moment en appuyant sur .
4. Appuyez sur **Ajouter des actions** (B) pour sélectionner la liste des appareils.

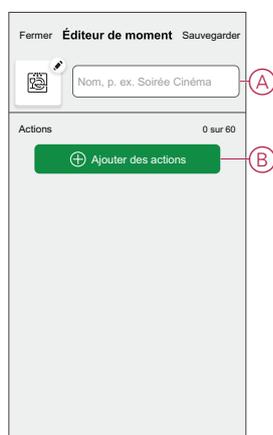


5. Dans le menu **Ajouter des actions**, vous pouvez sélectionner les appareils (C).

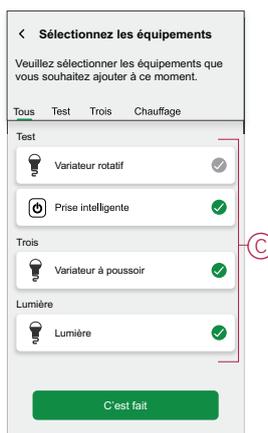

6. Une fois tous les appareils sélectionnés, appuyez sur **Terminé**.
7. Sur la page **Éditeur de moment**, appuyez sur l'appareil pour définir la condition. Par exemple, sélectionnez Plug.

- Appuyez sur  (D) pour mettre l'appareil sous tension.

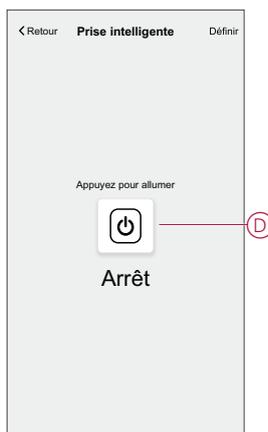

Lorsque la condition souhaitée est définie, appuyez sur **Set**.


8. Une fois toutes les conditions définies, appuyez sur **Sauvegarder**.

Une fois le moment enregistré, il est visible dans l'onglet **Moments**. Vous pouvez appuyer sur le moment pour l'activer.

Modification d'un moment

Pour modifier un moment, procédez comme suit:


1. Sur la page **Accueil** appuyez sur .
2. Accédez à **Moments**, localisez le moment où vous souhaitez modifier et appuyez sur l'icône (A) .
3. Sur la page **Éditeur de moment**, vous pouvez appuyer sur chaque élément pour modifier les paramètres, puis appuyer sur **Sauvegarder** (B).

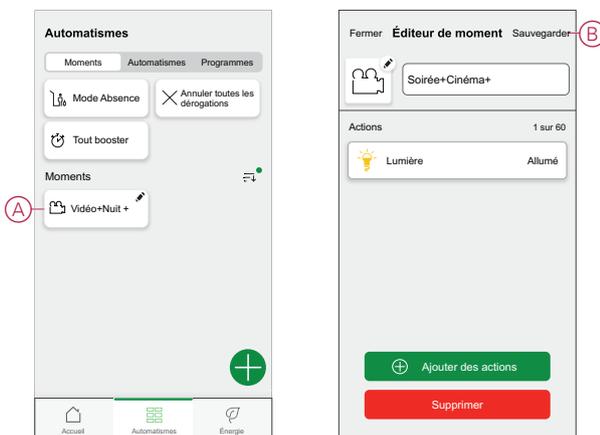

Suppression d'un moment

Pour supprimer un moment, procédez comme suit:

1. Sur la page **Accueil** appuyez sur .
2. Accédez à **Moments**, localisez le moment que vous souhaitez supprimer et appuyez sur l'icône (A) .
3. Sur la page de l'éditeur de moment, appuyez sur **Supprimer** (B) puis sur **Ok**.

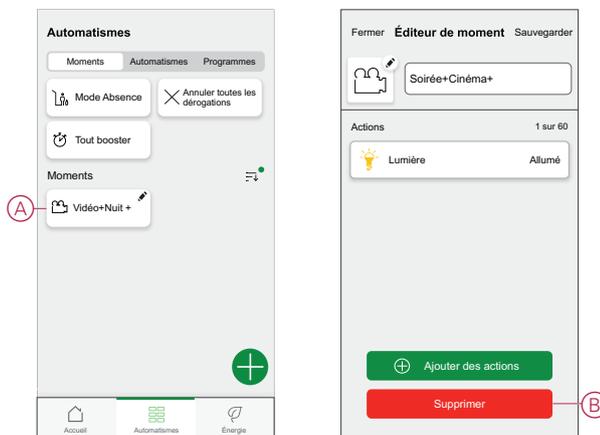


Création d'un automatisme

Un automatisme vous permet de regrouper plusieurs actions généralement effectuées ensemble, déclenchées automatiquement ou à des moments programmés. En utilisant l'application Wiser, vous pouvez créer des automatismes en fonction de vos besoins.

Pour créer une automatisation :

1. Sur la page d'accueil, appuyez sur .
2. Accédez à **Automatisation** >  pour créer une automatisation.
NOTE: Max. 10 automatismes peuvent être ajoutés
3. Appuyez sur **Si** (A) et sélectionnez l'une des conditions suivantes (B) :
 - **Toutes conditions** : Cela déclenche une action uniquement lorsque toutes les conditions sont remplies.
 - **Toute condition** : Cela déclenche une action lorsqu'au moins une condition est remplie.

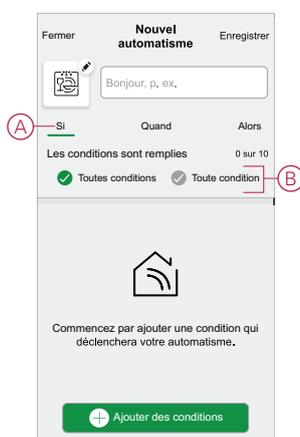

4. Appuyez sur **Ajouter des conditions** et sélectionnez l'une des options suivantes (C) :

- **Modification de l'état de l'appareil** : Pour sélectionner un équipement pour activer l'automatisation.
- Mode en déplacement : **Activez le mode / Désactiver** pour déclencher une action.

SUGGESTION: Le mode en déplacement peut également être utilisé comme déclencheur pour éteindre les lumières, le variateur ou fermer le volet, etc. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Mode en déplacement.




NOTE:

- Max. 10 conditions peuvent être ajoutées.
- Pour supprimer une condition supplémentaire, balayez vers la gauche et appuyez sur .

5. Pour définir une heure spécifique pour votre automatisation, appuyez sur **Quand > Ajouter l'heure** et sélectionnez l'une des options suivantes (D) :


- **Heure spécifique du jour** : **Lever du soleil, Coucher du soleil, Personnalisé**
- **Période de temps** **Heure de jour, de nuit, personnalisée**

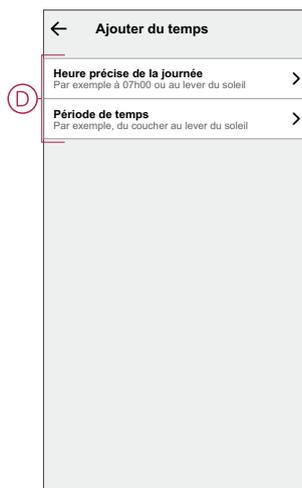


NOTE:

- Max. 10 entrées peuvent être ajoutées.
- Pour supprimer une heure spécifique, balayez vers la gauche et appuyez sur .

6. Pour ajouter une action, appuyez sur **Puis > Ajouter une action** et sélectionnez l'une des options suivantes (E) :
- **Contrôler un appareil** Sélectionnez les appareils à déclencher.
 - **Envoyer une notification** : Activez la notification pour l'automatisation.
 - **Activer un moment** Sélectionnez le moment auquel vous souhaitez déclencher.

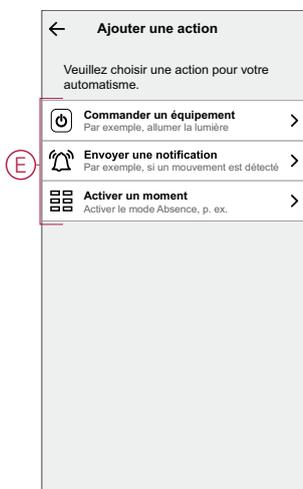

7. Appuyez sur **Contrôle d'un appareil > Prise intelligente**, appuyez sur  (F) pour l'activer/le désactiver, puis appuyez sur **Set**.

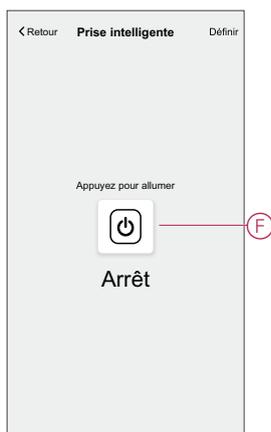

NOTE:

- Max. 10 actions peuvent être ajoutées.
- Pour supprimer une action, balayez vers la gauche l'action et appuyez sur  .

8. Entrez le nom de l'automatisation (G) .


Vous pouvez choisir l'image de couverture représentant votre automatisation en appuyant sur  .



9. Appuyez sur **Save** (Enregistrer).

Une fois l'automatisation enregistrée, elle est visible dans l'onglet **Automatisation**.

L' (H) vous permet d'activer ou de désactiver l'automatisation.

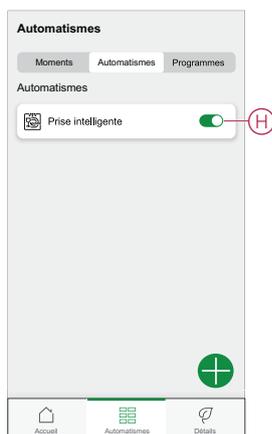


Exemple d'automatisme

Dans l'exemple ci-dessous, si le mode en déplacement est activé en Journée, la prise s'éteint.

1. Accédez à **Automatismes** >  pour créer un automatisme.

2. Pour ajouter une condition, appuyez sur **Ajouter condition > Mode en déplacement > Mode en déplacement activé (A)**.

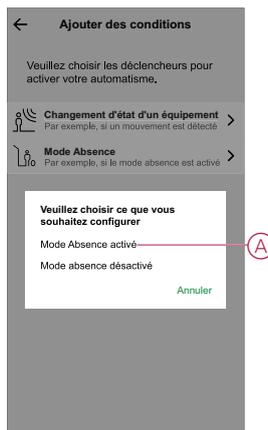

3. Lisez les informations et cliquez sur **OK**.
4. Pour régler l'heure, appuyez sur **Quand > Ajouter l'heure > Période > Heure du jour > Définir**.




5. Pour ajouter une action, appuyez sur **Puis > Ajouter une action > Contrôler un appareil > Prise intelligente > Définir**.

SUGGESTION: Vous pouvez activer/désactiver la prise.



6. Lisez les informations et cliquez sur **OK**.
7. Saisissez le nom de l'automatisme.
- SUGGESTION:** Vous pouvez choisir l'image de couverture qui représente votre automatisme en appuyant sur .

8. Appuyez sur **Sauvegarder**.
Une fois l'automatisme sauvegardé, celui-ci est visible dans l'onglet **Automatismes**.

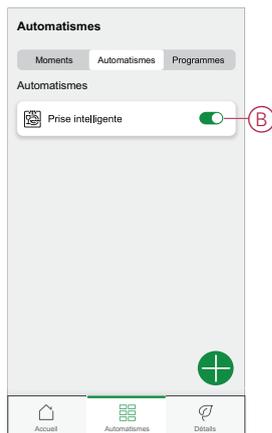


NOTE: Vous pouvez activer ou désactiver les automatismes enregistrés dans l'onglet **Automatisation** en utilisant **🔘** (B).

Modification d'un automatisme

Pour modifier un automatisme :

1. Sur la page d'accueil, appuyez sur .
2. Accédez à **Automation** , appuyez sur l'automatisation que vous souhaitez modifier.
3. Sur la page **Éditer l'automatisme**, vous pouvez :
 - Changer l'icône.
 - Renommer l'automatisme.
 - Modifiez/supprimez la condition ou l'action.
4. Retirez la condition ou l'action en la glissant vers la gauche et en appuyant sur la **corbeille** (A).

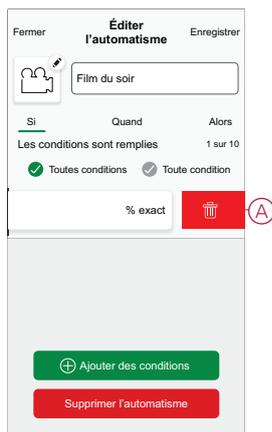

5. Ajoutez une nouvelle condition ou action, puis cliquez sur **Sauvegarder**.

Suppression d'un automatisme

Pour supprimer un automatisme :

1. Sur la page d'accueil, appuyez sur .

2. Accédez à **Automation** , appuyez sur l'automatisation que vous souhaitez supprimer .
3. Sur la page Modifier l'automatisation, cliquez sur **Supprimer l'automatisation (A)** et cliquez sur **Ok** .



Suppression de l'équipement

À l'aide de l'application Wiser Home, vous pouvez supprimer la prise du système Wiser.

Pour supprimer la prise :

1. Sur la page Accueil, appuyez sur .
2. Appuyez sur **Équipements > Prise intelligente > Supprimer (A)**.



Réinitialisation de l'appareil

Pour réinitialiser l'appareil, suivez les étapes suivantes:

1. Assurez-vous que la prise est installée dans une prise murale.
2. Appuyez sur le bouton MARCHE/ARRÊT et maintenez-le enfoncé.
3. En cinq secondes, la LED clignotera six fois en bleu puis s'éteindra. La prise est maintenant réinitialisée.

Affichages LED

Utilisation normale

Action de l'utilisateur	Affichage LED	État
Branchez dans la prise murale (non appairée à la passerelle Wiser)	1 clignotement rouge suivi de 3 clignotements violets/rouges puis de 2 clignotements bleus.	–
Branchez dans la prise murale (appairée à la passerelle Wiser)	Clignotement rouge suivi d'un violet fixe pendant 1 seconde puis d'un bleu fixe pendant 1 seconde.	–
Appuyez sur le bouton MARCHÉ/ARRÊT	Bleu fixe	Prise ACTIVÉE
Appuyez sur le bouton MARCHÉ/ARRÊT	arrêt	Prise DESACTIVÉE
Appuyez sur le bouton MARCHÉ/ARRÊT et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes	Clignotements bleus rapides. Si la prise arrive à la passerelle, la LED arrête de clignoter. Si la prise ne parvient pas à joindre la passerelle, au bout de 60 secondes, les clignotements bleus rapides sont suivis de 6 clignotements lents.	Appairage en cours de la prise avec la passerelle Wiser
Appuyez sur le bouton MARCHÉ/ARRÊT	Clignotement bleu rapide suivi de 6 clignotements bleus lents.	Interruption du mode de couplage
Appuyez sur le bouton MARCHÉ/ARRÊT et maintenez-le enfoncé pendant 5 s.	6 clignotements bleus lents.	Reset de la prise et retour aux paramètres d'usine

Caractéristiques techniques

Type de sortie	CCTFR6500	Type E
	CCTFR6501	Type F ou Schuko
Tension nominale	100-240 V CA, 50/60 Hz	
Puissance nominale	3000 W	
Courant nominal	13 A	
Veille	maximum 0,5 W	
Température de fonctionnement	de +0 °C à +40 °C	
Température de stockage	de -10 °C à +40 °C	
Indice de protection IP	IPX0	
Fréquence de fonctionnement	2400 MHz (bande ISM)	
Puissance max. de radiofréquence transmise	+8 dBm	
Classe de pollution	2	
Classe de logiciel	A	
Dimensions du produit (H x l x P)	79,6 x 67,9 x 72,5 mm	

Conformité

Informations de conformité pour les produits Green Premium

Cliquez sur le lien ci-dessous pour en savoir plus sur la stratégie de produit Green Premium de Schneider Electric.

<https://checkaproduct.se.com/>



Informations générales sur les produits Green Premium

Cliquez sur le lien ci-dessous pour en savoir plus sur la stratégie de produit Green Premium de Schneider Electric.

<https://www.schneider-electric.com/en/work/support/green-premium/>



Marques

Ce guide fait référence à des noms de systèmes et de marques qui sont des marques commerciales détenues par leurs propriétaires respectifs.

- Zigbee® est une marque déposée de la Connectivity Standards Alliance.
- Apple® et App Store® sont des appellations commerciales ou des marques déposées d'Apple Inc.
- Google Play™ Store et Android™ sont des marques commerciales ou des marques déposées de Google Inc.
- Wi-Fi® est une marque déposée de Wi-Fi Alliance®.
- Wiser™ est une marque commerciale et la propriété de Schneider Electric, de ses filiales et sociétés affiliées.

Les autres marques et marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Schneider Electric
35 rue Joseph Monier
92500 Rueil Malmaison
France

+ 33 (0) 1 41 29 70 00

www.se.com

Les normes, spécifications et conceptions pouvant changer de temps à autre, veuillez demander la confirmation des informations figurant dans cette publication.

© 2021 – 2023 Schneider Electric. Tous droits réservés.

DUG_Wiser Plug_WH-03