



## HS I

Wandleuchte  
230V ~, 50Hz



IP 54


TRILUX GmbH & Co. KG

Postfach 1960 · D-59753 Arnsberg

Tel. +49 (0) 29 32.301-0

Fax +49 (0) 29 32.301-375

info@trilux.de · www.trilux.de

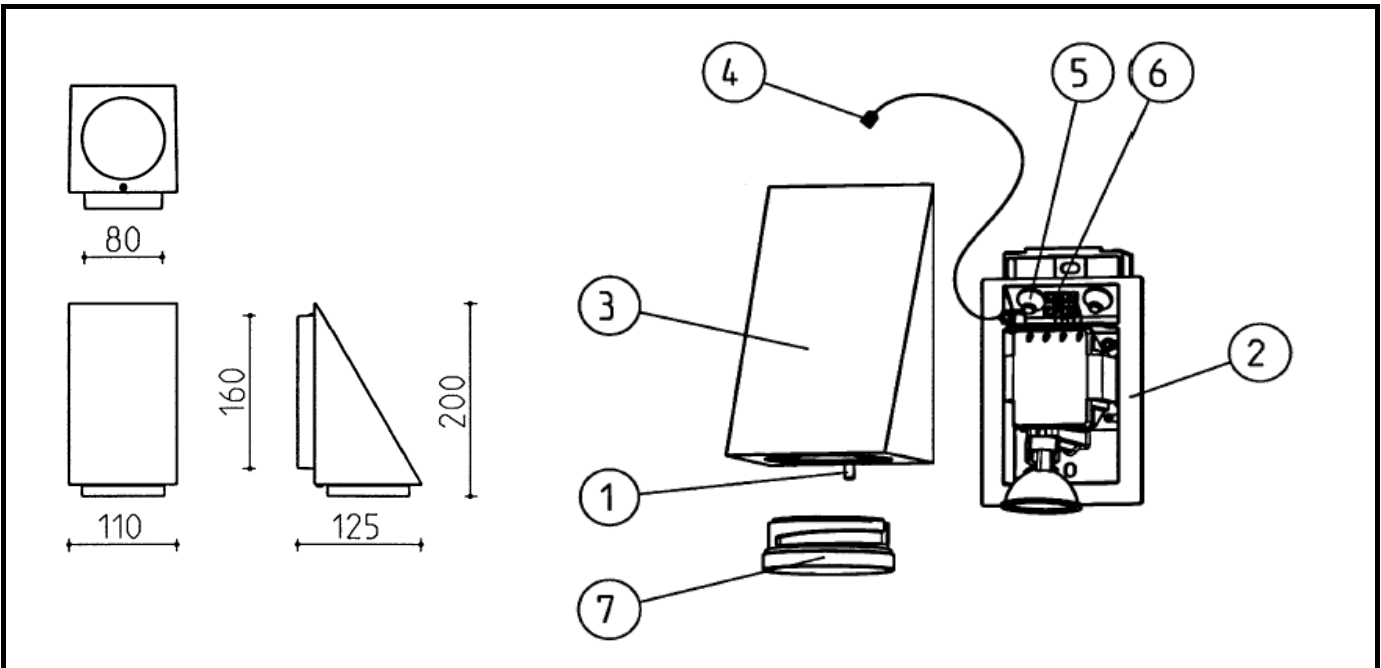

### Bezeichnung

	ca. kg
HS I/1x50QPAR...	1,2
HS I/1x50QR-CB...	1,9

Lampenbezeichnungssystem nach ZVEI.  
Betriebshinweise der Lampenhersteller beachten.

### Technische Daten

Feste Anschlussleitung max. 1 x 3G 2,5mm<sup>2</sup> oder 2x 3G 1,5mm<sup>2</sup>  
Schutzklasse I

Leuchte besteht aus Aluminiumguss, Aluminium, Borosilikatglas.

### Hinweise

**Montage und elektrischer Anschluss müssen durch eine Elektrofachkraft erfolgen. Bei Montage und Betrieb sind die nationalen Sicherheitsvorschriften zu beachten.**


**Die der Leuchte beiliegenden Allgemeinen Hinweise sind unbedingt zu beachten.**

Die Leuchte darf nur mit ihrer vollständigen Schutzabdeckung betrieben werden.

Die Leuchte ist auch für Innenräume (t<sub>a</sub>=25°C) geeignet.

Die Leuchte ist zum Durchschleifen geeignet.

Es ist ein Abstand von min. 0,3 m zur angestrahnten Fläche einzuhalten.



### Montage

Gewindestift (1) lösen. Wandplatte (2) vom Leuchtengehäuse (3) abnehmen und die Flachsteckhülse (4) vom Flachstecker im Leuchtengehäuse abziehen. Kabeltülle (5) an Sollbruchstelle öffnen.

Feste Anschlussleitung durch Kabeltülle ziehen und abmanteln. Wandplatte mit beigefügtem Befestigungsmaterial an der Wand befestigen.

Feste Anschlussleitung an Klemme (6) anschließen.

**Alle bauseitig angeschlossenen Leitungen müssen mit den beigelegten Silikon-Schutzschläuchen versehen werden.**

Leuchte im umgekehrter Reihenfolge wieder zusammenbauen.

### Lampe einsetzen - wechseln

**Achtung: Vor Lampenwechsel Glas abkühlen lassen, sonst Verletzungsgefahr !**

Glas (10) gegen den Uhrzeigersinn drehen und vom Leuchtengehäuse (9) abnehmen. Lampe einsetzen bzw. wechseln.

Glas wieder in das Leuchtengehäuse einsetzen und im Uhrzeigersinn festdrehen. Dabei auf den korrekten Sitz der O-Ringdichtung achten.

# Mounting instructions



**TRILUX**

## HS I

Wall luminaire  
230V ~, 50Hz




**TRILUX GmbH & Co. KG**

Postfach 1960 · D-59753 Arnsberg

Tel. +49 (0) 29 32.301-0

Fax +49 (0) 29 32.301-375

info@trilux.de · www.trilux.de

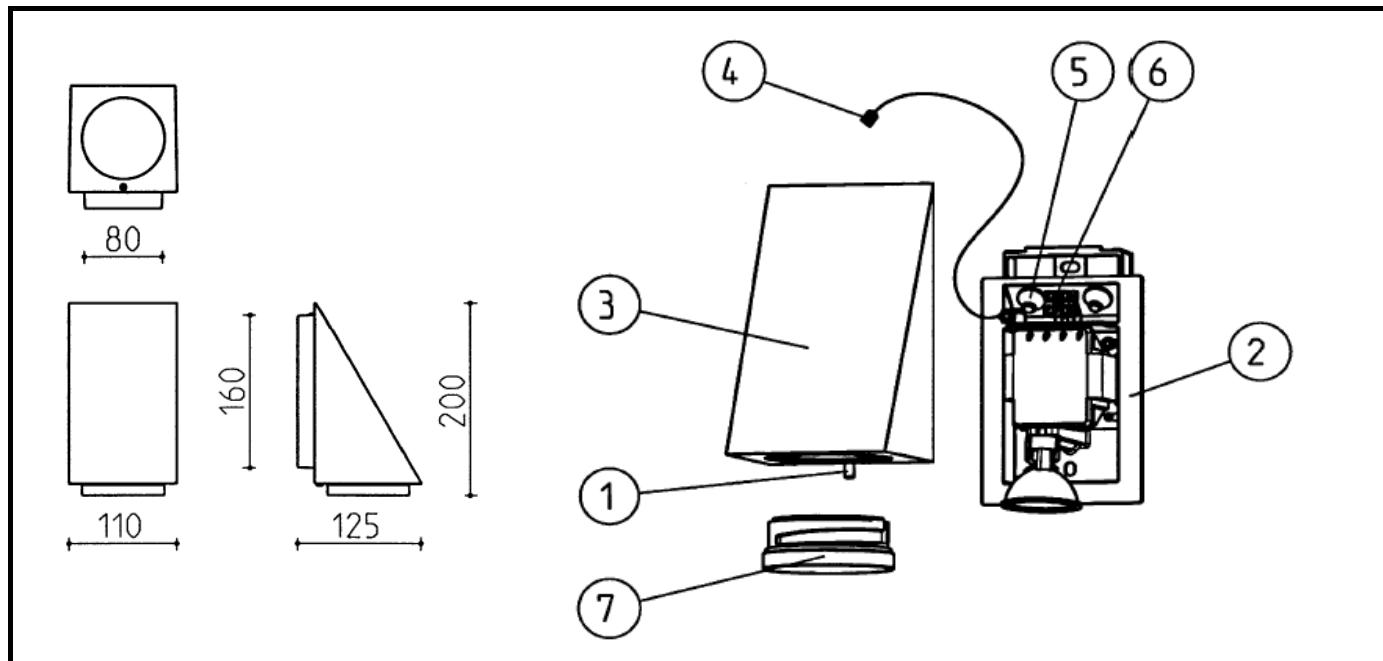

### Description

	ca. kg
HS I/1x50QPAR...	1,2
HS I/1x50QR-CB...	1,9

Lamp designation system in accordance with ZVEI.  
Observe operating instructions of lamp manufacturer.

### Technical data

Fixed connection cable: max. 1 x 3G 2.5mm<sup>2</sup> or 2x 3G 1,5mm<sup>2</sup>  
Safety class I

Luminaire made of cast aluminium and borosilicate glass.

### Attention

**The installation and assembly have to be performed by a skilled electrician. Installation and operation have to comply with the national safety regulations.**


**The enclosed *General Instructions* have to be absolutely observed.**

Luminaire is only allowed to be operated with its complete protective cover.

Luminaire is also suitable for indoor areas (t<sub>a</sub>=25°C).

Luminaire is suitable for looping-through connection.

Keep minimum distance of 0,3 mts.  
to illuminated objects !



### Installation

Undo set screw (1). Demount fixation plate (2) from housing (3) and disconnect protective earth push-on contact (4) from blade terminal in housing.

Open grommet(s) (5) matching to outside diameter of fixed connection cables(s). Feed cable through the grommet. Mount base plate on the wall using the supplied fastening set.

**All cables provided by the customer have to be protected by the supplied silicon tubes.**

Reassemble luminaire in reverse order.

### Insertion of lamp - relamping

**Warning: Let the glass cool down before you start to open it !**

Rotate glass (7) counter clockwise to open. Insert / replace lamp. Remount the glass on housing (3) and rotate clockwise. The gasket has to be properly positioned.