




02-0314-PLUS



INTERPHONE VIDEO VENDONE COFFRE À CLÉ VIGIK +

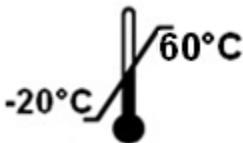

intratone

INTRATONE
ZI de Maunit 370 rue de Maunit
85290 MORTAGNE SUR SEVRE
FRANCE

V233-5126-AA-Vendone CAC VK+

Contenu et dimensions



X 1




X 1



X 8







X 1



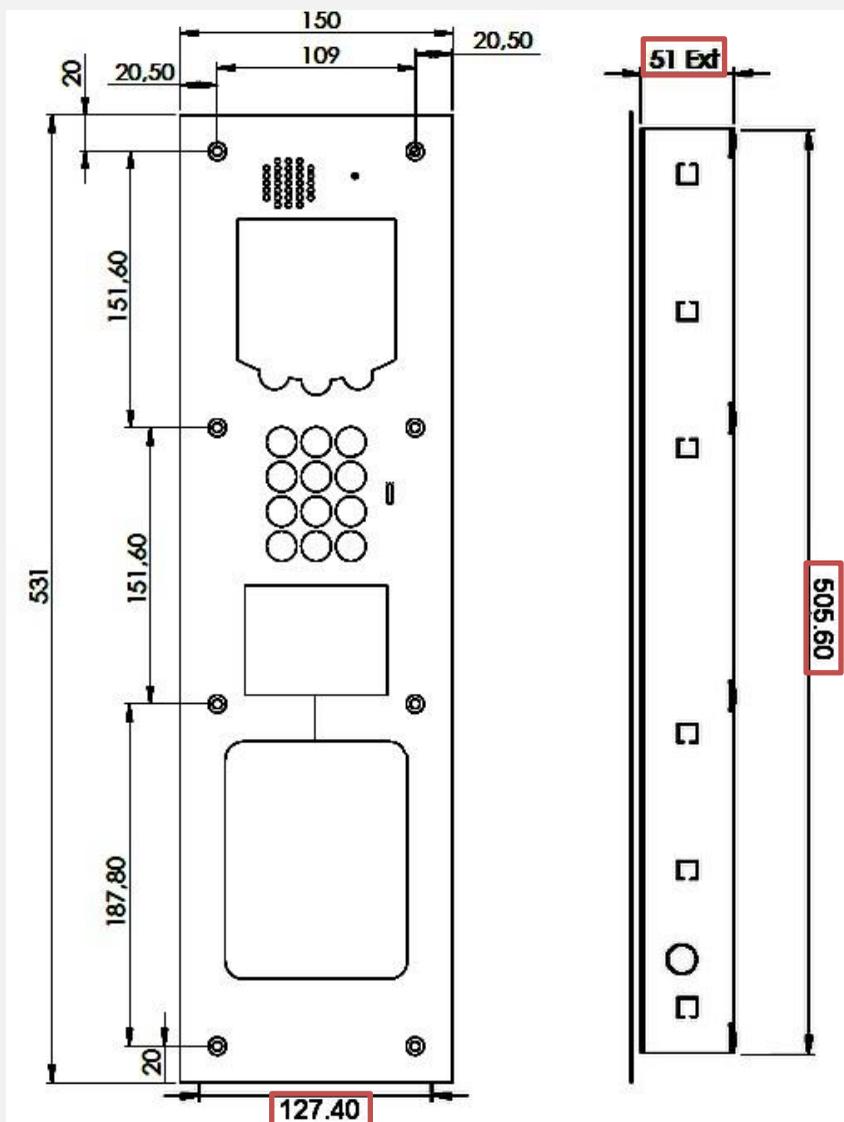


Pose

L'interphone possède une charnière qui facilite les interventions, elle est démontable.

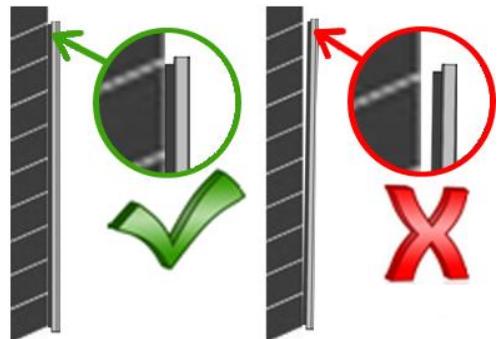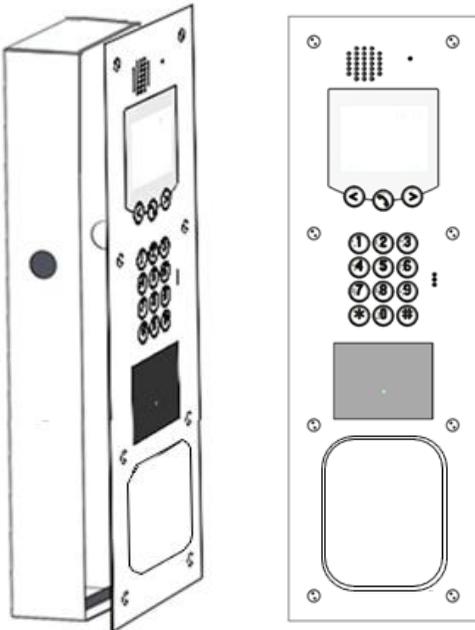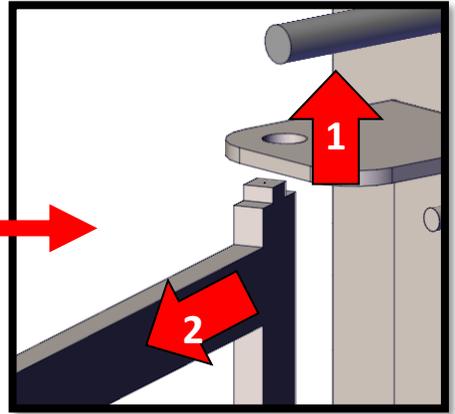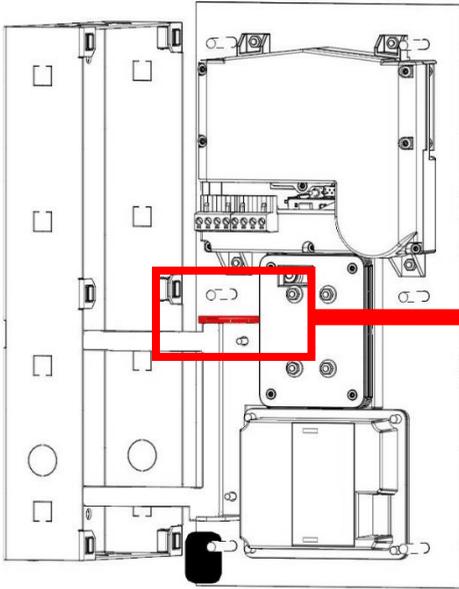



Avec une centrale 1 porte 03-0102

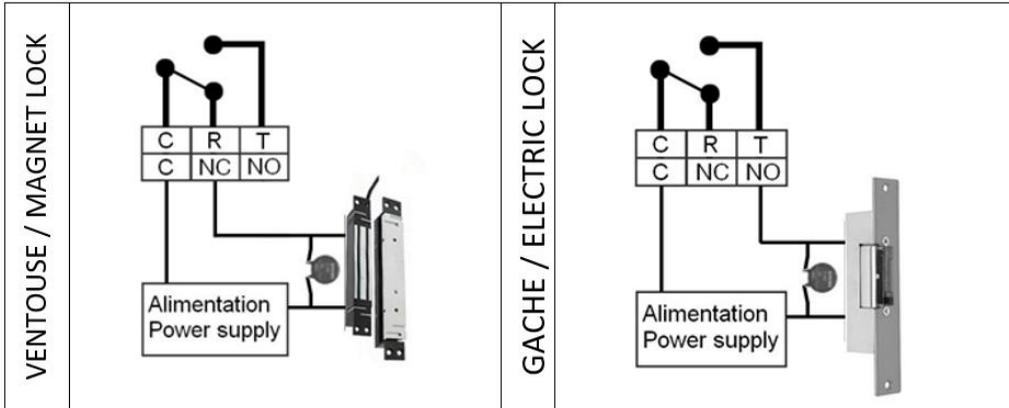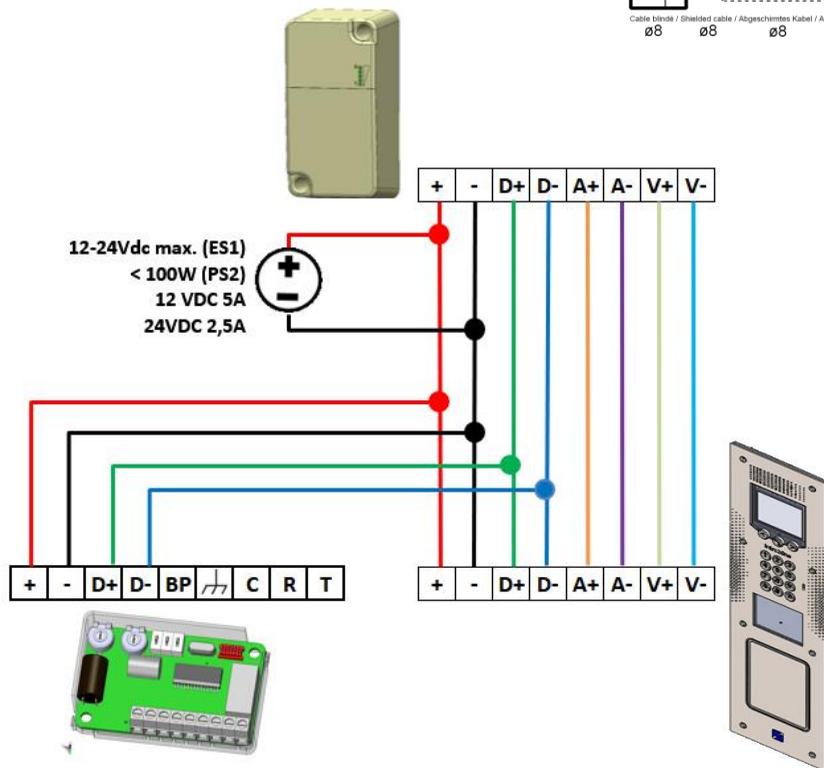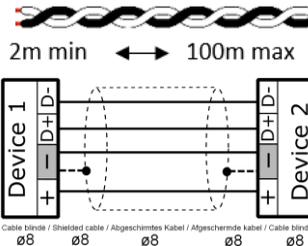


Avec une centrale 2 portes 03-0101



2m min ↔ 100m max

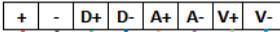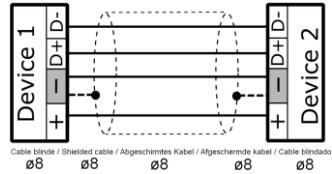

12-24Vdc max. (E51)
 < 100W (P52)
 12 VDC 5A
 24VDC 2,5A

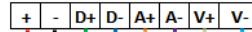


+	-	11	12	13	14	15	16	17	18	19	C	R	T
Alim/PS	+	-	D+	D-	A+	A-	BP	Alt	C	NC	NO		


21	22	23	24	25	26	27	28	29	C	R	T
+	-	D+	D-	A+	A-	BP	Alt	C	NC	NO	




VENTOUSE / MAGNET LOCK

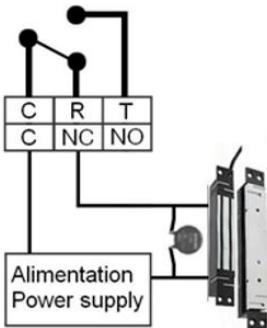

GACHE / ELECTRIC LOCK

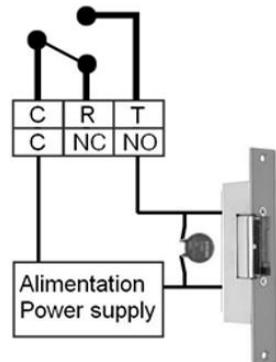

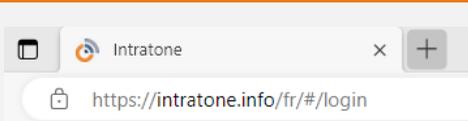

Connectez-vous sur le site www.intratone.info pour déclarer et gérer votre matériel.

1

Créez votre résidence, Renseignez l'adresse et le département vigik +



2

Créez votre accès (matériel) et choisir le type d'accès Vigik +



3

Configurez la centrale sur le matériel



4

Créez vos appartements



Appartement

5

Créez les badges dans les appartements

Créer vos fiches résidents



Créer une fiche : y figure le nom du résidant

Créer vos badges ou télécommandes



Créer un badge ou une télécommande

VIGIK +

Vous pouvez gérer les droits Vigik et Vigik + depuis

[Nos autres outils](#) ▼

A la différence des services vigik, les services Vigik+ ne sont pas activés par défaut à la mise sous tension du lecteur. Il est nécessaire d'affecter un type de lecteurs avec les droits souhaités sur chaque lecteur.

Il vous est possible de créer vos propres types de lecteur depuis la page « Vigik+ » ou d'utiliser la politique recommandée par Vigik (Elle est déjà existante dans le site de gestion).

Les prestataires Vigik+ sont autorisés sur certains départements, c'est pourquoi il est maintenant nécessaire de sélectionner le département sur la résidence.

CONFIGURER VOTRE COFFRE À CLÉS



3 OPTIONS D'OUVERTURE

	Par code	Par badge	A distance
Ouverture du coffre	 <p>Taper le code sur le clavier codé de l'interphone</p>	 <p>Poser le badge sur le lecteur de prox de l'interphone pendant au moins 5 sec.</p>	 <p>Un intervenant appelle le gestionnaire. Le gestionnaire tape son code sur son clavier de téléphone ce qui ouvre le coffre à clés.</p>
Configuration	<p>Sur intratone.info – rubrique « Coffre à clés » Choisissez le coffre à clés qui porte le nom de l'interphone Vous arrivez sur organigramme.info Vous pouvez ainsi créer un agent en lui attribuant un badge et un code La mise à jour va se faire automatiquement</p>		<p>Sur intratone.info – rubrique « Codes » Sélectionner votre interphone Choisir « ajouter » dans la rubrique « Codes téléphoniques » Choisir votre code et cocher la case « Ouvre le coffre à clés » Mettez à jour le matériel</p>



CREER UNE ALERTE TECHNIQUE

Sur intratone.info – rubrique « Coffre à clés »
Choisissez le coffre à clés qui porte le nom de votre interphone
Vous arrivez sur organigramme.info
Choisir « vos alarmes » et « créer une alarme »
Vous pouvez choisir d'être prévenu par mail d'un problème sur le coffre à clés ou qu'une Etikronik n'a pas été rendue.

INFORMATION RESEAU



PREMIERE LIGNE	Appel Audio	Appel vidéo sur Appli
RES GSM	✓	✗
RES 3G	✓	✓
RES 4G	✓	✓

SECONDE LIGNE			
Puissance du signal/ 35		Puissance du signal / 5	
0/35	✗	0/5	✗
17/35	✓	3/5	✓
35/35	✓	5/5	✓

Dépannage

Quelle est la panne ?	Comment résoudre la panne !
La led rouge du lecteur reste allumée ou reste éteinte	Sur les lecteurs vigik + , la led rouge reste allumée dès qu'il est sous tension. En revanche si elle reste éteinte, vérifiez l'alimentation.
Message sur afficheur : « Défaut de communication »	- Vérifier le câblage entre le bloc, l'interphone et la centrale : D+/D- - L'afficheur doit indiquer le message d'accueil.
Touches et/ou écran LCD non rétro-éclairés	- Mauvais câblage sur les borniers + et ou -
Touches rétro-éclairées alors que l'afficheur ne l'est pas (ou l'inverse)	Contacter nos services techniques
Au passage d'un badge, la led du lecteur s'allume vert pourtant la porte ne s'ouvre pas.	- Relais de la centrale ne fonctionne pas. - Vérifier le câblage entre la centrale et la porte
L'interphone dit « Appel en cours » mais le résident n'entend pas le visiteur	Vérifier le câblage A+ / A-
L'interphone dit « Appel impossible » sans tonalité d'appel	Vérifier le câblage vers le module et niveau des leds Réseau téléphonique non disponible
Le résident ne voit pas le visiteur sur son téléphone	- Vérifier le câblage V+ / V-

SPECIFICATIONS

Model	FPL00112	
Alimentation	12 – 24Vdc max. (ES1) < 100W (PS2)	
Caractéristiques radio	119 kHz - 135 kHz	< 2,31 dB μ A/m @10m
	13.553 MHz - 13.567 MHz	< 9,22 dB μ A/m @10m
	2400 MHz – 2483.5 MHz	Maximal radiated power 0.08mW
Température de fonctionnement	-20 to +60°C	
Indice IP	IP54	

LES MATERIELS COMPATIBLES VIGIK + :

Dans le cadre d'un remplacement de lecteur sur une installation existante, pensez à vérifier que vos matériels sont compatibles vigik +. Centrales compatibles : Centrale 1 porte : N° de série commence par 76 ou 78. Centrale 2 portes : N° de série commence par 0002. Modules compatibles : Les modules 4G et Data dont les numéros de séries commencent par 2091,2102,2108 ou 2110

Garantie de fonctionnement :

L'interphone vidéo Vendone est garanti dans une plage de température comprise entre -20°C et +60°C et à un taux d'humidité relative ne dépassant pas 70%.

L'installation doit être effectuée conformément aux indications Top/Bottom figurant dans ce mode d'emploi et sur l'appareil.

L'installation doit être effectuée par du personnel qualifié ayant les connaissances nécessaires pour un montage sûr de l'équipement.

Ne pas installer l'appareil à l'extérieur dans des conditions de températures extrêmes (Finlande, Suède, Norvège). Ce kit comprend les éléments nécessaires pour assurer une installation sûre de l'équipement



Recyclage du produit en fin de vie :

L'interphone vidéo Vendone et ses accessoires ne doivent pas être jetés avec les déchets municipaux non triés, mais doivent être éliminés via le système de collecte et de recyclage des DEEE (déchets d'équipements électriques et électroniques).



Déclaration de conformité simplifiée

Le soussigné, COGELEC, déclare que l'équipement radioélectrique du type contrôle d'accès pour l'habitat collectif est conforme à la directive 2014/53/UE (RED). Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante : <https://certificates.intratone.com/>