

Dispositif de commande

Description

Commande à trois modules encastrés, en mesure de gérer jusqu'à trois fonctions ON/OFF distinctes, variateur, HAUT/BAS volet, activation scénarios, appel à l'étage, allumage lumières escaliers et activation serrure. Il peut également permettre des fonctions avancées pour volets.

À compléter avec couverture pour 1 ou 2 modules.

Caractéristiques techniques

Alimentation sur BUS SCS: 18 – 27 Vdc
Absorption avec intensité maximale du Led : 5 mA (stand-by)
11 mA (max.)
Température de fonctionnement: 0 – 40 °C

Données dimensionnelles

Encombrement : 3 modules encastrables.

Configuration de l'installation domotique MyHOME

Le dispositif peut être configuré au moyen de l'appli MyHOME_Up avec versions firmware postérieures à la version 2.1 et avec versions postérieures à la version 2.2 (pour l'utilisation, se reporter à la documentation correspondante).

Comme alternative, il est possible d'utiliser le logiciel de configuration MyHOME_Suite (avec version supérieure à la version 03.03.73) ou des configureurs physiques mis en place dans les logements prévus à cet effet.


Liste des fonctions

L'interface peut exécuter les fonctions suivantes :


1. COMMANDE DE L'ÉCLAIRAGE
2. COMMANDE AUTOMATISATION
3. ACTIVATION DES SCÉNARIOS PROGRAMMÉS PLUS
4. COMMANDES DE VIDÉOPHONIE
5. COMMANDES DISPONIBLES UNIQUEMENT AVEC CONFIGURATION VIRTUELLE

Pour les modes de configuration, voir pages suivantes.

Vue frontale

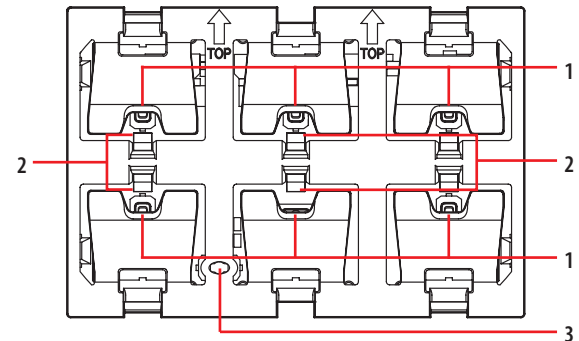

Vue postérieure

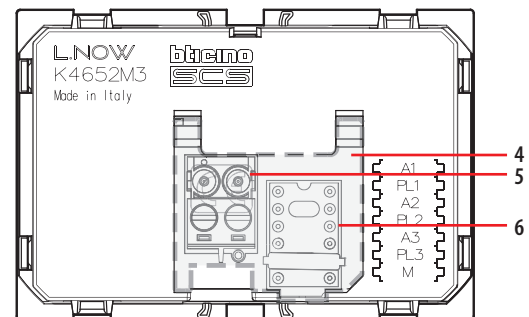

Légende

1. Boutons de commande
2. Voyant d'indication d'état
Bleu fixe : charge allumée
Blanc fixe : charge éteinte
Clignotant : objet non configuré*
3. Bouton LED*
4. Bouchon transparent de fermeture et sécurité.
Attention: ne pas éliminer
5. Connecteur BUS
6. Logement configureurs

Réglage des voyants (LED)

Après la configuration, à l'aide du bouton LED, il est possible de régler les LED sur l'état « toujours allumé » ou « toujours éteint ».

En appuyant sur le bouton pendant plus de 2 secondes, l'état change toutes les 2 secondes ; ensuite, relâcher pour confirmer l'état voulu.

Dispositif de commande

Configuration

1. Commande éclairage

1.1 Adressage

Type d'adresse		Configuration virtuelle (MyHOME_Suite)	Configuration physique
Point par point	Pièce	0-10	A1, A2, A3=1-9
	Point lumineux	0-15	PL1, PL2, PL3=1-9
Pièce		0-10	A1, A2, A3=AMB, PL1, PL2, PL3=1-9
Groupe		1-255	A1, A2, A3=GR, PL1, PL2, PL3=1-9
Générale		Générale	A1, A2, A3=GEN

1.2 Mode

1.2.1 Commande ON/OFF:

Configuration virtuelle (MyHOME_Suite)		Configuration physique
Fonction	Paramètre / ajustement	
	Cyclique	Voir tableau A

Pour ON temporisé personnalisé avec une période 0=255 heures, utiliser la configuration virtuelle MyHOME_Suite.

1.2.2 Commande ON/OFF et RÉGLAGE (point par point uniquement) :

Configuration virtuelle (MyHOME_Suite)		Configuration physique
Paramètre / ajustement		
ON/OFF et RÉGLAGE cyclique. ON/OFF par appui bref et réglage par appui prolongé.		Voir tableau A
ON avec la touche du haut, OFF avec la touche du bas et DIMMER par appui prolongé		Voir tableau A

Pour la fonction « ON/OFF avec réglage », « Cyclique avec réglage point - point personnalisé », « ON/OFF avec réglage point - point personnalisé », « Cyclique avec réglage personnalisé » et « Variateur cyclique personnalisé sans réglage », utiliser la configuration virtuelle MyHOME_Suite.

Pour la configuration physique, l'appareil comporte trois commandes indépendantes et dispose, sur sa face arrière, de trois positions distinctes A et PL qui sont associées aux touches situées sur la face avant de la commande. En observant de gauche à droite, les trois touches correspondent à la commande 1 (A1, PL1), à la commande 2 (A2, PL2) et à la commande 3 (A3, PL3). Voir tableau A.

2. Commande automatisation

2.1 Adressage

Type d'adresse		Configuration virtuelle (MyHOME_Suite)	Configuration physique
Point par point	Pièce	0-10	A1, A2, A3=1-9
	Point lumineux	0-15	PL1, PL2, PL3=1-9
Pièce		0-10	A1, A2, A3=AMB, PL1, PL2, PL3=1-9
Groupe		1-255	A1, A2, A3=GR, PL1, PL2, PL3=1-9
Générale		Générale	A1, A2, A3=GEN

Avec la configuration virtuelle, il est possible de présélectionner une adresse de point lumineux, pour le retour de l'état de la charge, pour les commandes Pièce, Groupe et Générale.

Dispositif de commande

2.2 Mode

Configuration virtuelle (MyHOME_Suite)	Configuration physique
Paramètre / ajustement	
Commande bistable	Voir tableau A
Commande monostable	Voir tableau A

Remarque : Pour la configuration physique, l'appareil comporte trois commandes indépendantes et dispose, sur sa face arrière, de trois positions distinctes A et PL qui sont associées aux touches situées sur la face avant de la commande. En observant de gauche à droite, les trois touches correspondent à la commande 1 (A1, PL1), à la commande 2 (A2, PL2) et à la commande 3 (A3, PL3). Voir tableau A.

3. Activation des scénarios programmés plus

Pour la configuration de l'adresse 1 - 2047 du scénario et des poussoirs 0 - 31 du dispositif de commande, utiliser la configuration virtuelle MyHOME_Suite.

4. Commandes de vidéophonie

4.1 Commande d'ouverture gâche électrique

4.1.1 Adressage

Type d'adressage	Configuration virtuelle (MyHOME_Suite)	Configuration physique
Adresse du poste extérieur	0-95	A=1-9 PL=1-9 ¹⁾

Note ¹⁾: Définir l'adresse P (deux chiffres) du poste externe dont on souhaite commander la serrure.

Type de fonction

Configuration virtuelle (MyHOME_Suite)	Configuration physique
Commande ouverture serrure	M1, M2=3

4.2 Commande pour appel à l'étage

4.2.1 Adressage

Définir l'adresse (deux chiffres) du poste d'appartement à appeler en agissant sur le dispositif de commande.

Type d'adressage	Configuration virtuelle (MyHOME_Suite)	Configuration physique
Adresse du poste d'appartement	0-99	A=1-9 PL=1-9
Générale	Générale	A=GEN A/PL=0

Type de fonction :

Configuration virtuelle (MyHOME_Suite)	Configuration physique
Fonction	
Commande d'appel à l'étage	M=4

Dispositif de commande

4.3 Commande d'allumage de l'éclairage de l'escalier

4.3.1 Adressage

La commande spéciale assume la fonction du bouton d'allumage de l'éclairage de l'escalier du poste d'appartement identifié par son adresse (à deux chiffres).

Type d'adressage	Configuration virtuelle (MyHOME_Suite)	Configuration physique
Adresse du poste d'appartement	0-99	A=1-9 PL=1-9

Type de fonction :

Configuration virtuelle (MyHOME_Suite)	Configuration physique
Fonction	
Commande allumage lumières escaliers	M=5

TABLEAU A - Correspondance configuration physique et virtuelle MyHOME_Suite en fonction de la charge

Configurateur M	Fonction/Paramètres MyHOME_Suite					
	Charge 1 - A1 PL1		Charge 2 - A2 PL2		Charge 3 - A3 PL3	
	Type de fonction	Modalité	Type de fonction	Modalité	Type de fonction	Modalité
0	Commande lumière	ON/OFF cyclique	Commande lumière	ON/OFF cyclique	Commande lumière	ON/OFF cyclique
1	Commande lumière	ON/OFF cyclique	Commande lumière	ON/OFF cyclique	Commande automatisme	Commande Bistable
2	Commande lumière	ON/OFF cyclique	Commande automatisme	Commande Bistable	Commande automatisme	Commande Bistable
3	Commande automatisme	Commande Bistable	Commande automatisme	Commande Bistable	Commande automatisme	Commande Bistable
4	Commande lumière	ON/OFF cyclique	Commande lumière	ON/OFF cyclique	Commande automatisme	Commande Monostable
5	Commande lumière	ON/OFF cyclique	Commande automatisme	Commande Monostable	Commande automatisme	Commande Monostable
6	Commande automatisme	Commande Monostable	Commande automatisme	Commande Monostable	Commande automatisme	Commande Monostable
7	Commande lumière	ON/OFF cyclique	Commande lumière	ON/OFF cyclique	Appel à l'étage	-
8	Commande lumière	ON/OFF cyclique	Commande serrure	-	Éclair. escaliers	-
9	Commande lumière	ON/OFF avec réglage	Commande lumière	ON/OFF avec réglage	Commande lumière	ON/OFF avec réglage

5. Commandes disponibles uniquement avec configuration virtuelle effectuée avec MyHOME_Suite e MyHOME_Up

- Commande volet avec contrôle de la position.
- Commande blocage/déblocage des dispositifs.
- Visualisation actionneur contrôle charges.