

## Notice simplifiée d'utilisation de la télécommande filaire UTY-RLRY (2 Fils)

Si groupement de télécommande, pas besoin de modifier les RCAD sur les unités.  
Switch dans la télécommande à mettre sur ON pour activation de la sauvegarde.


### Accès au menu :

Appuis « **Menu** » :

- Orientation des volets
- Format de l'heure
- Réglage heure...

Appuis « **Menu + <** » :

- Programmation hebdomadaire
- Blocage de plage température de consigne...

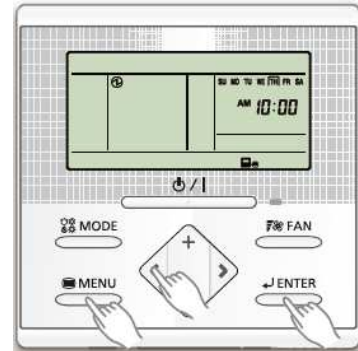

Appuis « **Menu + < + enter** » :

- 01 : Historique des erreurs
- 02 : Détail des erreurs
- 03 : Version télécommande (13 chiffres)
- 04 : Affiche la température de la sonde de la télécommande.
- 05 : Unité de température (°C ou °F)
- 06 : Réglage maître / esclave (2 télécommande pour une unité intérieures)
- 07 : Activation sonde télécommande (00 : inutilisé / 01 : utilisé)
- 08 : Affichage heure (00 : pas d'affichage / 01 : affichage heure et jours)
- 09 : Lancement test
- 10 : Vérification adresses UI (commence par la plus petite adresse)
- 11 : Vérification adressage groupement
- 12 : Unité administrative pour le changement de mode (0 : non / 1 : oui / 2 : réglage impossible)
- 13 : réglage des fonctions (ex : 13 filtres, 40 redemarrage auto etc...)
- 14 : Réinitialisation adresse groupement de télécommande (afficher 01 avec + / - puis enter)
- 15 : Adressage manuel télécommande
- 16 : Initialisation

Verrouillage de la télécommande (total) : menu + enter

Verrouillage des menu 2 et 3 : menu + >