
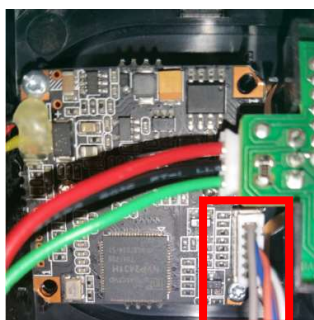



Réglage du contre-jour avec le cordon 70-001-153

- 1) Débrancher la colonne
- 2) Câbler un moniteur derrière la platine sur LINE.
- 3) Connecter le cordon derrière la caméra :

PLATINE D83 :

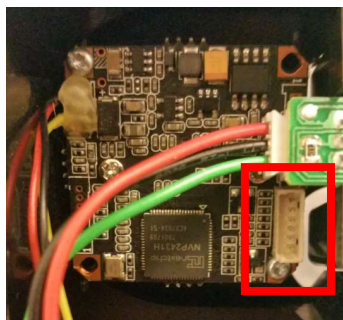


Platine à bouton :

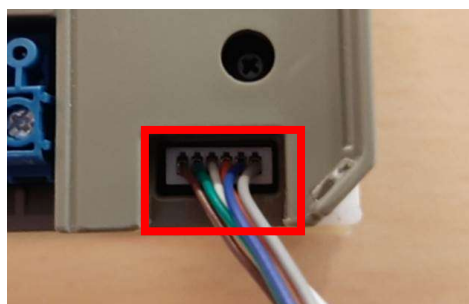


- 4) Appeler le moniteur puis décrocher
- 5) Pendant la communication, appuyer sur le bouton de la télécommande pour afficher le menu.
 - 5a) Si le menu n'est pas en Français :
 - 5b) Sélectionner le menu « **SPECIAL** » puis choisir « **FRA** » dans « **LANGUAGE** »
- 6) Sélectionner le menu « **EXPOSITION** » puis passer à « **ON** » la fonction « **D-WDR** »
- 7) Dans le menu « **CONTRE-JOUR** » puis « **BLC** », sélectionner la zone assombrie par le contre-jour (en général, la zone du centre)
- 8) Pour enregistrer les modifications, quitter le menu de réglage général.




Si la communication se coupe pendant le réglage, les modifications ne seront pas enregistrées.

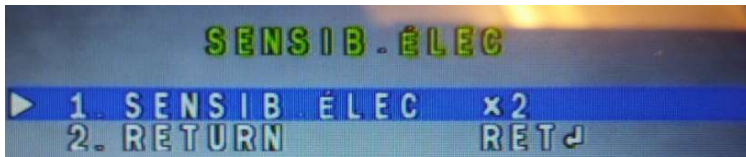


CONTRE-JOUR BLC

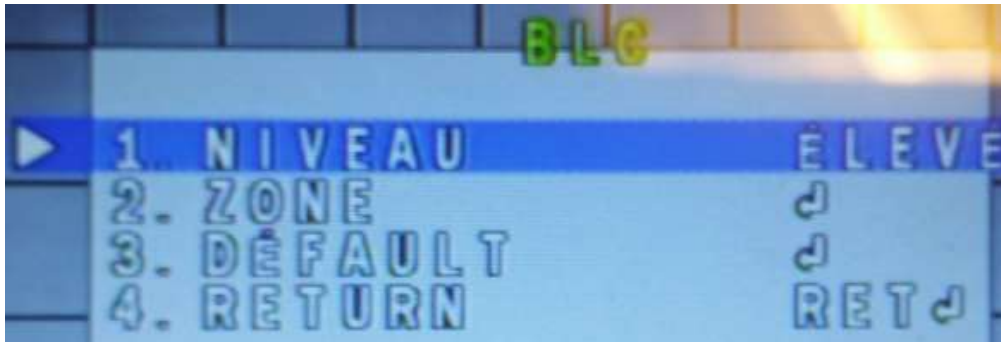


CONTRE-JOUR BLC -> ZONE

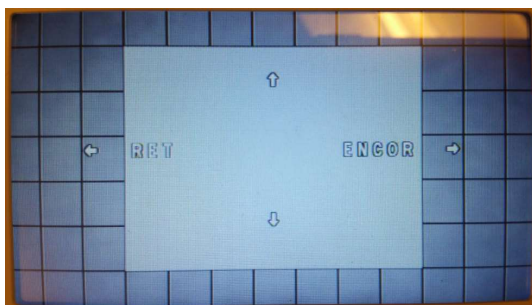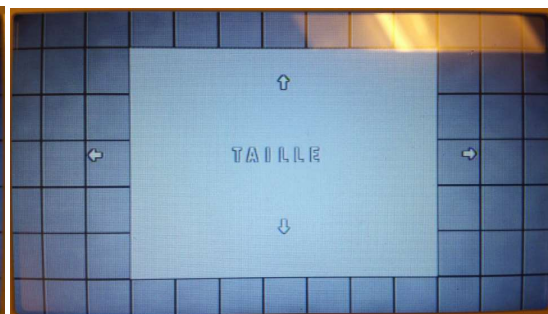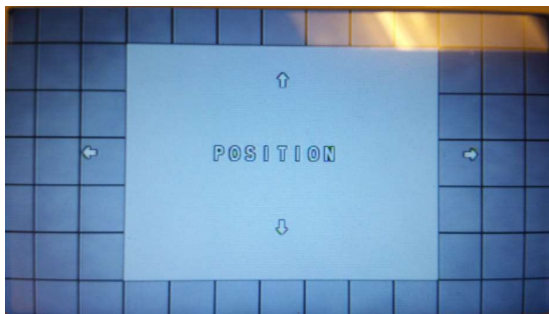


NR

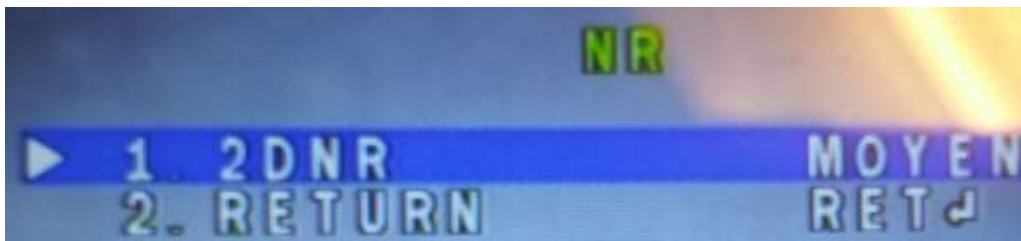


SPECIAL :

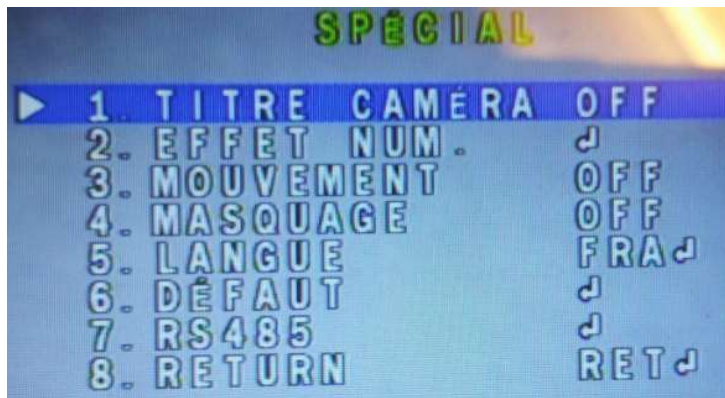


EFFET NUM.

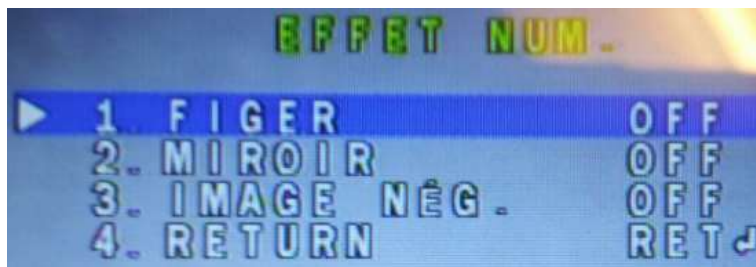

AJUSTER

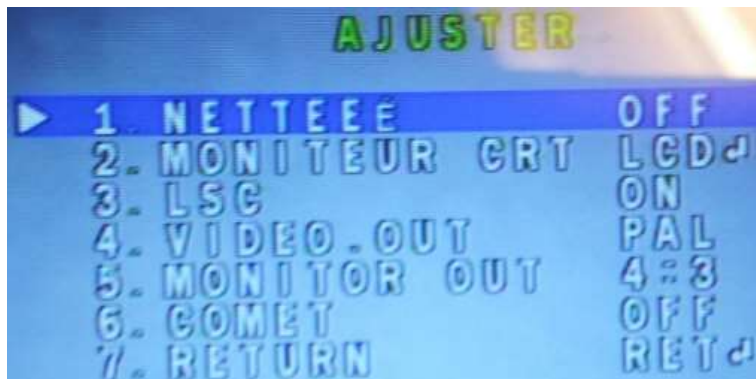

AJUSTER -> MONITEUR CRT LCD

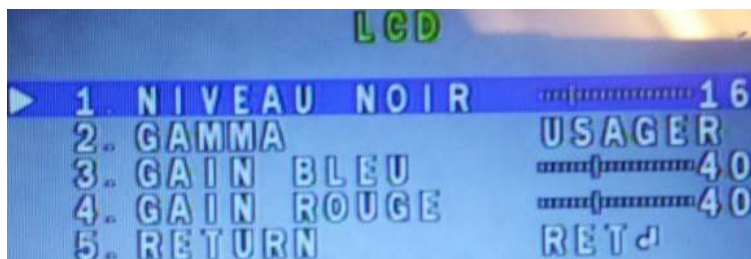

FIRMWARE

```
F W VER      04 00 00
ISP VER      CU 06 12 V35
AHD RX VER   01 00
```

Joystick de commande :

