

TELECOMMANDE ET CONTROLEUR LED 7525


Cette télécommande vous emmène dans un univers lumineux et décoratif unique. Vous choisissez l'ambiance et le niveau d'éclairage à l'endroit que vous souhaitez : corniches de plafond, derrière les appareils Hi-fi, posé à même le sol, caché derrière un canapé, visible sur les angles, mais aussi dans une salle de bain, pour les parties extérieures, allée de jardin, tonnelle par exemple.

Ce produit comprend une télécommande radiofréquence et le boîtier de contrôle.

- DESCRIPTION :
 - o Télécommande radiofréquence emploi facile par accès direct aux fonctions
 - o Sans réglage préalable

Tension de fonctionnement	DC12V	DISTANCE DE CONTROLE	Max 10m
Intensité maximale en sortie	6A	CHARGE MAXIMALE	72W

- MODE D'EMPLOI :
 - o CONNEXION
 - Suivez le schéma 1. Connecter l'alimentation 12V en respectant la polarité (+/-) sur le contrôleur
 - Suivez le schéma 1. Connecter le bandeau led en respectant les couleurs indiquées sur le contrôleur

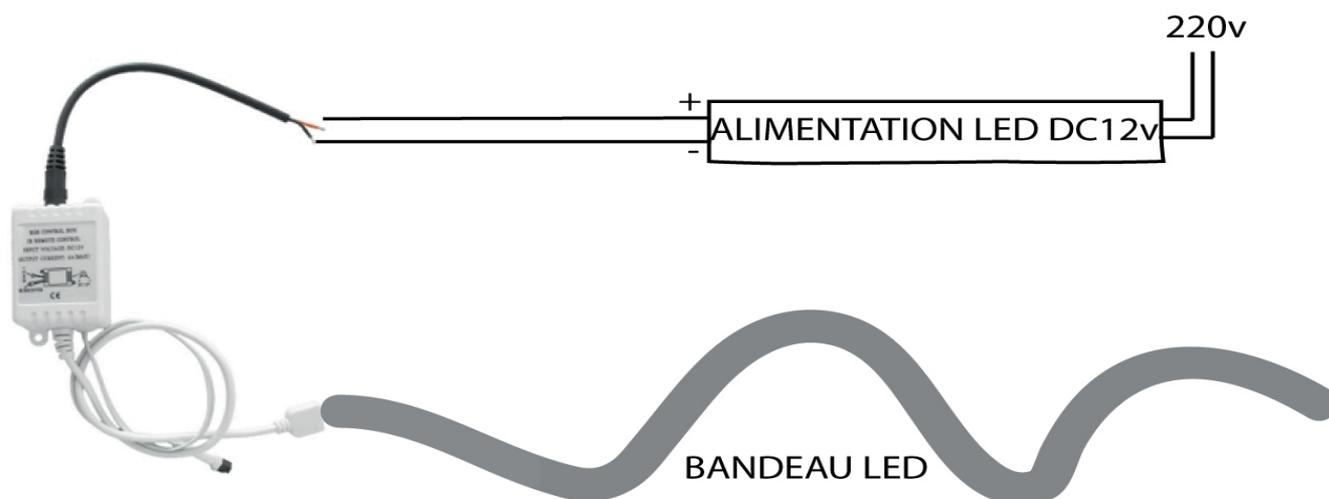

- o CONTROLE AVEC LA TELECOMMANDE :
 - Retirez le plastique de protection de la pile dans la télécommande
 - Appuyez sur « ON » pour allumer le bandeau – Le programme choisi à l'arrêt précédent sera automatiquement choisi
 - Appuyez sur « OFF » pour éteindre le bandeau quelque soit le programme choisi
 - Choisissez votre programme suivant le tableau ci-dessous en appuyant sur la touche correspondante de la télécommande :

MODE	EFFET
1	ROUGE
2	VERT
3	BLEUE
4	BLANC
5	ROUGE/ROSE
6	VERT CLAIR
7	BLEUE SAPHIR


MODE	EFFET
8	3 COULEURS CHANGEANTES
9	ORANGE
10	VERT/BLEUE
11	VIOLET/GRIS
12	3 COULEURS PAR GRADUATION
13	JAUNE CLAIR
14	BLEUE CIEL

MODE	EFFET
15	MARRON/VIOLET
16	7 COULEURS PAR GRADUATION
17	JAUNE
18	CYAN
19	MAUVE
20	7 COULEURS CHANGEANTES

- Utilisation des touches de la télécommande :



AFFECTATION DES PROGRAMMES

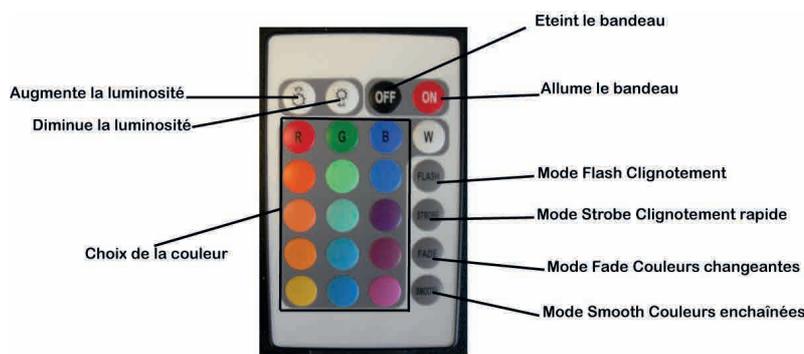

AFFECTATION EN MODE MANUEL

