



Instructions de montage

ZURO LED

Projecteur extérieur




IP44

220-240 V~

IK07

50/60Hz

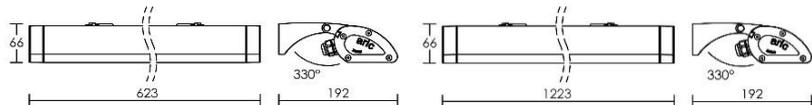


(1) RAL 1013 - (2) RAL 9006 - (3) RAL 9003
(4) RAL 9005 - (5) RAL 7016

Source	Teinte	Couleur	Code 623mm 18W	Code 1223mm 34W	Accessoire Paire de fixations déportées												
LED	4000K	Beige ¹	5370	5372	<table border="1"> <tr><td>Beige</td><td>0971</td></tr> <tr><td>Gris</td><td>0941</td></tr> <tr><td>Blanc</td><td>1169</td></tr> <tr><td>Noir</td><td>1191</td></tr> <tr><td>Gris foncé</td><td>1196</td></tr> <tr><td>RAL au choix</td><td>1309</td></tr> </table>	Beige	0971	Gris	0941	Blanc	1169	Noir	1191	Gris foncé	1196	RAL au choix	1309
		Beige	0971														
		Gris	0941														
		Blanc	1169														
		Noir	1191														
		Gris foncé	1196														
RAL au choix	1309																
Gris ²	5371	5373															
Blanc ³	5464	5467															
Noir ⁴	5465	5468															
Gris foncé ⁵	5466	5469															
RAL au choix	5376	5377															

La sécurité ainsi que l'étanchéité de l'appareil ne sont garanties que si les instructions ci-dessous sont respectées:

- ▶ ATTENTION ! Par sécurité, il est nécessaire de couper le circuit d'alimentation au réseau avant chaque intervention sur l'appareil.
- ▶ L'installation doit être réalisée par un professionnel, en respectant les instructions de montage et les règles d'installation électrique suivant la norme NF C15-100.

INSTALLATION MECANIQUE - 1ère partie

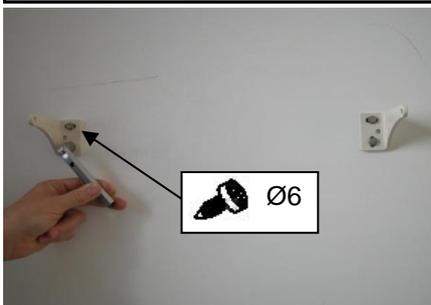

Nombre maximum de produits pouvant être montés en série : **10**



INSTALLATION ELECTRIQUE





Se référer aux instructions de raccordement du connecteur presse-étoupe fournies.

Points importants à connaître avant de continuer :

- Le raccordement doit s'effectuer **sans ouvrir le produit.**
- Utilisation **obligatoire** d'un câble de type HO7RNF 3G1,5mm² de diamètre 10mm maximum
- Equipement **obligatoire** : Pince coupante d'électronique (diagonale)

INSTALLATION MECANIQUE - 2ème partie

Raccordement en série

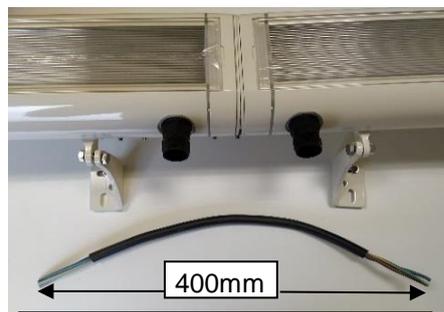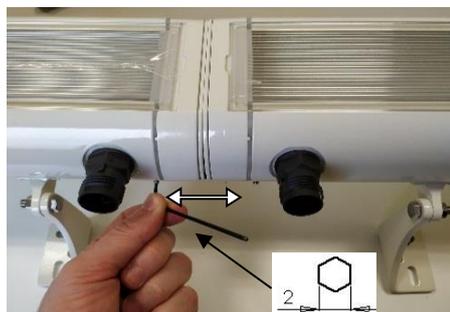

HO7RN-F 3G1,5mm² Ø10 max

INSTALLATION MECANIQUE - 2ème partie (suite)

Raccordement en série



- Visser l'écrou du presse-étoupe jusqu'en butée ou à un couple de 8Nm.
- L'écrou ne doit plus pouvoir être desserré à la main.
- Vérifier que le câble ne glisse pas dans le presse-étoupe en tirant dessus.

Si le vissage du connecteur est difficile, vérifier que les fils sont bien ras comme indiqué à l'étape 6 des instructions fournies dans le sachet.

POINT CRITIQUE

Ne pas oublier de placer un bouchon dans la rondelle caoutchouc du connecteur vide. Serrer l'écrou jusqu'en butée ou à un couple de 8Nm.

Informations de maintenance :

► **Danger, risque de chocs électriques** : La source lumineuse de ce luminaire n'est pas remplaçable; lorsque la source lumineuse atteint sa fin de vie, le luminaire entier doit être remplacé.



► Produit soumis à la directive DEEE. Il ne doit pas être jeté en poubelle domestique mais rapporté à un centre agréé pour le retraitement des déchets électriques et électroniques.