

Adaptateur de Radio Internet




RI-60

Guide d'instructions



ATTENTION

POUR PRÉVENIR DES RISQUES D'INCENDIE OU D'ÉLECTROCUTION, N'UTILISEZ PAS CETTE PRISE AVEC UNE RALLONGE ÉLECTRIQUE, UN PROLONGATEUR OU TOUTE AUTRE SORTIE À MOINS QUE VOUS PUISSIEZ ENFONCER LES BROCHES JUSQU'AU FOND DE LEUR LOGEMENT POUR EMPÊCHER LEUR EXPOSITION. POUR PRÉVENIR DES RISQUES D'INCENDIE OU D'ÉLECTROCUTION, N'EXPOSEZ PAS CET APPAREIL À LA PLUIE ET À L'HUMIDITÉ.

 <p>L'éclair avec un symbole de flèche à l'intérieur d'un triangle équilatéral alerte l'utilisateur de la présence d'une "tension dangereuse" non isolée à l'intérieur du produit, d'une amplitude peut-être suffisante pour présenter un risque de choc électrique pour des personnes.</p>	 <p>AVERTISSEMENT :</p> <p>Pour réduire les risques de choc électrique, ne retirez pas le couvercle (ou le panneau arrière). Votre appareil ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur. Confiez toutes vos réparations uniquement à un technicien qualifié.</p>	 <p>Le point d'exclamation à l'intérieur d'un triangle équilatéral dans la documentation repère des instructions importantes concernant le fonctionnement et la maintenance (réparation) du produit.</p>
--	---	---

1 Instructions de sécurité importantes

- 1.) Lisez ces instructions.
- 2.) Conservez ces instructions.
- 3.) Lisez tous les avertissements.
- 4.) Conformez-vous à toutes les instructions.
- 5.) N'utilisez pas cet appareil près d'une source d'eau.
- 6.) Essuyez votre appareil uniquement avec un chiffon sec.
- 7.) N'obstruez pas les ouvertures d'aération. Installez l'appareil conformément aux instructions du fabricant.

- 8.) Éloignez votre appareil de toute source de chaleur telle qu'un radiateur, une ouverture d'air chaud et un four, et de tout appareil dégageant de la chaleur (par exemple un amplificateur).
- 9.) Déployez le cordon d'alimentation de manière à ce que personne ne puisse marcher dessus et que rien ne puisse l'écraser, notamment au niveau des prises, des prolongateurs et du point de sortie de l'appareil.
- 10.) Utilisez uniquement les équipements/accessoires recommandés par le fabricant.
- 11.) Débranchez l'appareil de la prise secteur lorsque le temps est à l'orage et lorsque vous n'envisagez pas de l'utiliser avant longtemps.
- 12.) Confiez toutes vos réparations uniquement à un technicien qualifié. Apportez votre appareil à un technicien qualifié s'il présente des signes de dommage, par exemple si le cordon d'alimentation ou sa prise est endommagé, si un liquide s'est renversé sur l'appareil, si un objet est tombé à l'intérieur de l'appareil, si l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité, si l'appareil ne fonctionne pas normalement et si l'appareil est tombé.
- 13.) Éloignez l'appareil de toute source d'éclaboussure ou d'infiltration et ne posez dessus aucun objet rempli d'eau, tel un vase.
- 14.) Ne surchargez pas vos prises d'alimentation secteur. Utilisez uniquement la source d'alimentation indiquée.
- 15.) Utilisez uniquement les pièces de rechange recommandées par le fabricant.

2 Bienvenue

Nous vous remercions d'avoir acheté cette radio internet RI-60. Nous l'avons conçue pour compléter merveilleusement votre système audio existant en vous offrant des heures d'écoute de votre musique préférée par l'accès simple et pratique à des milliers de radios Internet réparties dans le monde entier, avec diverses options de diffusion de musique en flux. Que vous vous trouviez à Zurich et que vous vouliez écouter de la musique brésilienne ou que vous recherchiez de la musique classique, du hard rock ou du jazz, le RI-60 saura localiser la bonne station pour vous l'apporter chez vous.

3 Sommaire

1	Instructions de sécurité importantes.....	1
2	Bienvenue	2
3	Sommaire	3
4	Contenu de la boîte	5
4.1	Connexion de la radio RI-60 à votre système audio existant	5
5	Caractéristiques.....	6
6	Spécifications.....	6
7	Panneau avant	7
8	Panneau arrière.....	7
9	Télécommande.....	8
10	Mise en route de votre radio RI-60	9
10.1	Configuration pour la première fois	9
10.2	Sélection de la langue	12
10.3	Saisie de texte	12
10.4	Saisie de texte	13
10.5	Établissement d'une connexion sans fil.....	13
11	Écoute de la radio.....	15
11.1	Recherche d'une station de radio.....	15
11.2	Recherche d'après le pays/la région	16
11.3	Recherche d'après le nom de la station	17
11.4	Recherche d'après l'adresse.....	18
11.5	Connexion à une station	18
11.6	Ajout d'une station à votre liste de favoris	19
11.6.1	Ajout de la station de radio que vous écoutez actuellement	20
11.6.2	Ajout d'une station de radio à partir de la liste de recherche	20
11.6.3	Gestion de votre liste de favoris	21
12	Sous-menu My mediaU	22
13	Sous-menu Internet Radio.....	22
14	Sous-menu Media Center	23
14.1	Option UPnP.....	23
14.2	Option Into UPnP.....	24
15	Sous-menu Information Center	25
16	Option Configuration	25
16.1	Option Network.....	25

16.2	Option Date/Time.....	26
16.3	Option Alarm.....	27
16.3.1	Pour configurer un second réveil :	28
16.3.2	Pour configurer un réveil NAP :	28
16.3.3	Configuration du volume sonore du réveil :	28
16.4	Option Language	29
16.5	Option Dimmer	29
16.6	Option Sleep Timer.....	30
16.7	Option Buffer	30
16.8	Option Weather.....	31
16.9	Configuration DLNA.....	31
16.10	Option Software Update.....	33
16.11	Option Reset to Default.....	33
17	DLNA / AirMusic Control App.....	34


4 Contenu de la boîte

Vérifiez que la boîte contient tous les éléments indiqués ci-dessous.

1. Une unité principale RI-60
2. Une alimentation électrique
3. Une télécommande
4. Un guide d'instructions RI-60
5. Cable RCA



4.1 Connexion de la radio RI-60 à votre système audio existant

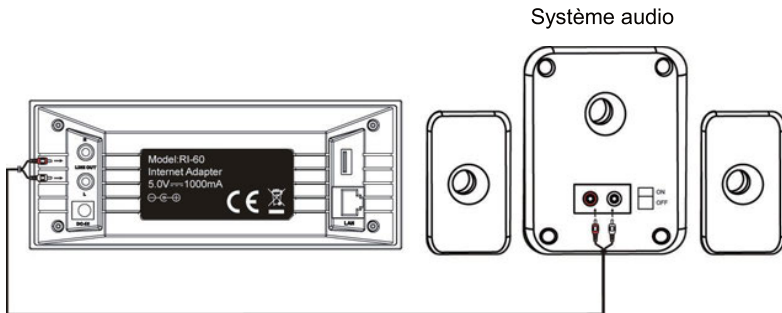

Câbles RCA

5 Caractéristiques


- Appareil autonome
- Connexion sans fil
- Liste actualisée de plus de 10.000 stations de radio en ligne
- Liste de 250 favoris
- Fonction réveil

6 Spécifications

Connectivité	Point d'accès sans fil
Vitesse de transmission des données	54 Mbits (WLAN)
Sécurité de LAN sans fil	WPA et WPA2-AES codage WEP sur 64/128 bits :
Décodeur de format audio	Real/MP3/WMA/Flac/Ogg. 32Kbps~320Kbps
Rapport signal/bruit	>90dB
Écran	Écran graphique 320X240 FSTN Ecran couleur
Ports d'E/S	Sortie ligne (connecteur RCA Line Out) Entrée courant continu USB (USB uniquement pour la mise à niveau du microprogramme)
Langues	English,Deutsch,Español,Français,Potuguês,Nederlands, Italiano,Русский,Svenska,Norsk bokmål,Dansk,magyar, český,Slovenský,polski,Türkçe,Suomi,
Adaptateur électrique, courant alternatif	Entrée : 110-240 V, courant alternatif (50-60 Hz) Sortie : 5 V courant continu, 1000mA
Télécommande	25 touches
Dimensions	190 (L) x 73 (l) x 45 (H) mm


Les spécifications sont sujettes à modification sans notification préalable.

7 Panneau avant

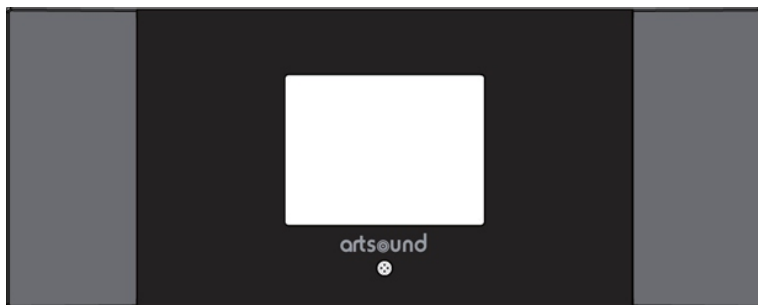

Le boîtier de votre radio RI-60 ne comporte aucune touche. Toutes les opérations s'effectuent depuis la télécommande. La conception est simple et conviviale, et la navigation s'effectue totalement depuis la télécommande.

8 Panneau arrière

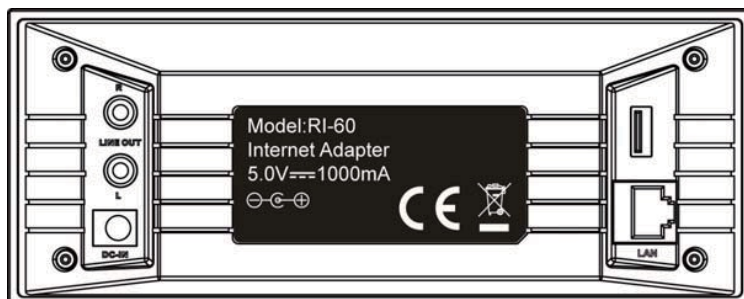








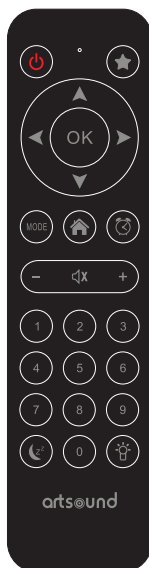


Pour le modèle illustré, vous avez accès aux connecteurs suivants : 2 x connecteurs RCA stéréo et 1 x connecteur d'alimentation électrique

1 x connecteur USB pour la mise à niveau du microprogramme

Branchez le câble RCA (phono) sur votre système audio existant.

9 Télécommande



	Bouton de marche/arrêt	Appuyez pour passer du mode veille au mode marche et vice versa.
	Touche Menu	Appuyez pour réafficher le menu principal.
	Touche Volume-	Appuyez pour diminuer le volume sonore.
	Touche Mute (Silence)	Appuyez pour désactiver la sortie audio.
	Touche Volume +	Appuyez pour augmenter le volume sonore.
	Touche Sleep (Arrêt automatique)	Appuyez pour sélectionner le délai avant l'arrêt automatique de l'appareil.
	Touche Alarm (Réveil)	Appuyez pour activer/désactiver la fonction réveil.
	Touche Light (Lumière)	Appuyez pour sélectionner un mode de lumière.
OK	Touche Entrer	Appuyez pour confirmer votre choix d'une option de menu.
	Touche de navigation Haut	Appuyez pour remonter dans la liste des options de menu. Appuyez pour taper un texte.

▼	Touche de navigation Bas	Appuyez pour descendre dans la liste des options de menu. Appuyez pour taper un texte.
◀	Touche de navigation Gauche	Appuyez pour revenir au menu précédent.
▶	Touche de navigation Droite	Appuyez pour confirmer votre sélection d'une option et accéder au sous-menu associé.
0 ~ 9	Touche de présélection 0~9	Appuyez pour vous connecter à une station de radio présélectionnée.
★	Touche Favoris	Appuyez pour afficher votre liste de favoris.

10 Mise en route de votre radio RI-60


Pour mettre en route votre radio RI-60 pour la première fois:

1. Branchez l'adaptateur électrique fourni dans une prise secteur.
2. Branchez la sortie de l'adaptateur sur le connecteur d'entrée CC, à l'arrière de la radio.
3. Branchez les câbles RCA sur votre système audio stéréo existant.


10.1 Configuration pour la première fois

Lorsque vous branchez votre RI-60 pour la première fois, un message vous invite à sélectionner une langue :


Choisissez une langue à l'aide des touches de navigation Haut et Bas de la télécommande et appuyez sur la touche OK.

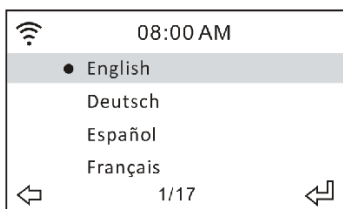


Ensuite, activez ou non l'option "Check network when power on" à l'aide des touches de navigation Gauche/Droite et appuyez sur la touche OK pour valider votre choix. Cette option, lorsque vous l'activez, indique au système de vérifier l'accessibilité aux réseaux déjà connus de la radio. S'il n'en existe pas, la liste de tous les réseaux disponibles s'affiche sur l'écran.

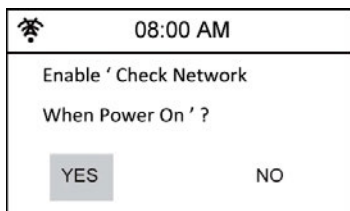


Indiquez si vous voulez configurer votre réseau maintenant.

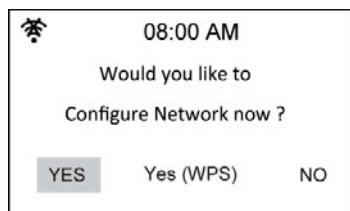



Si vous répondez Yes, recherchez votre identificateur SSID dans la liste affichée sur l'écran et appuyez sur la touche ok. Tapez votre mot de passe si votre connexion wi-fi est codée.

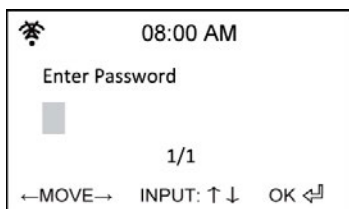

Si votre routeur gère le protocole WPS et que vous avez choisi Yes (WPS), appuyez simplement sur la touche WPS du routeur dans les 120 secondes qui suivent.

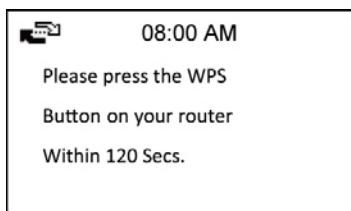

Félicitations ! Vous avez réussi à connecter votre radio à votre réseau ! L'icône d'état du réseau a changé et apparaît comme illustré dans l'image ci-dessous.

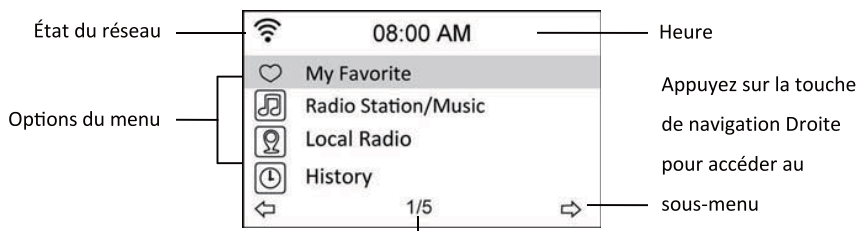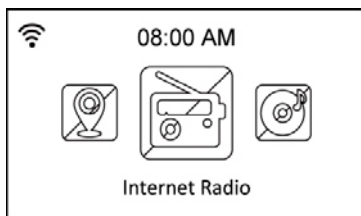


Le menu principal contient quatre options, avec la première affichée en surbrillance.

10.2 Sélection de la langue

Les options de menu de votre radio RI-60 ont été traduites en huit langues.

Pour modifier la langue :

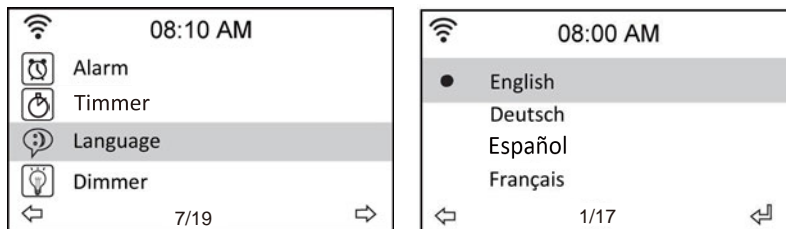

1. Depuis le menu principal, sélectionnez Configurer > Language.
2. Sélectionnez une langue de la liste à l'aide des touches de navigation Haut/Bas et appuyez sur la touche Entrer pour appliquer votre choix.

REMARQUE : la langue choisie de cette manière n'affecte que les menus et les messages affichés sur l'écran de votre RI-60. Les noms de station affichés varient selon la région de diffusion de la station.

10.3 Saisie de texte

Pour ajouter l'adresse d'une station de radio en ligne ou pour passer la sécurité WEP des réseaux sans fil, vous devez saisir des informations de type texte. La procédure est identique à celle de réglage de l'heure, de la date ou de l'heure de réveil, sauf que celle-ci ne vous permet de saisir que des chiffres.


Pour saisir des lettres majuscules et minuscules, des symboles ou des chiffres :

1. Appuyez sur la touche de navigation Haut/Bas jusqu'à sélectionner un caractère parmi les suivants : A a B b...Z z \$ % & # _ ^ ~ ` " ' , . : ; ? ! * - + @ < = > { | } [\] (/) 0 1...9 **D IE**
2. Appuyez sur la touche de navigation Droite pour saisir le caractère suivant. Continuez jusqu'à saisir tout le texte et appuyez sur la touche Entrer pour valider la saisie.

10.4 Saisie de texte

Pour ajouter l'adresse d'une station de radio en ligne ou pour passer la sécurité WEP des réseaux sans fil, vous devez saisir des informations de type texte. La procédure est identique à celle de réglage de l'heure, de la date ou de l'heure de réveil, sauf que celle-ci ne vous permet de saisir que des chiffres.

Pour saisir des lettres majuscules et minuscules, des symboles ou des chiffres :


1. Appuyez sur la touche de navigation Haut/Bas jusqu'à sélectionner un caractère parmi les suivants : A a B b...Z z \$ % & # _ ^ ~ ` " ' , . : ; ? ! * - + @ < = > { | } [\] (/) 0 1...9 
2. Appuyez sur la touche de navigation Droite pour saisir le caractère suivant. Continuez jusqu'à saisir tout le texte et appuyez sur la touche Entrer pour valider la saisie.

REMARQUE : pour les chiffres, vous pouvez les taper directement depuis les touches numériques de la télécommande.


10.5 Établissement d'une connexion sans fil

REMARQUE ! Cette procédure ne vous est utile que si la radio n'a pas réussi à établir de connexion lors de sa mise sous tension pour la première fois ou si elle doit maintenant se connecter à un autre réseau.


1. Configurez le point d'accès (AP) pour recevoir/émettre des signaux sans fil.
2. Depuis le menu principal, sélectionnez Configurer > Network > WiFi Configurer. La liste des points d'accès disponibles apparaît sur l'écran. Si vous sélectionnez un réseau protégé, l'icône d'une clé s'affiche juste avant l'identificateur SSID du réseau sans fil.

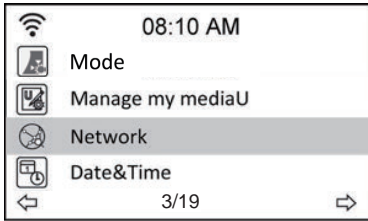

①

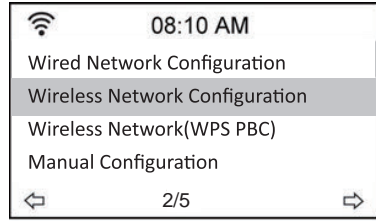


②

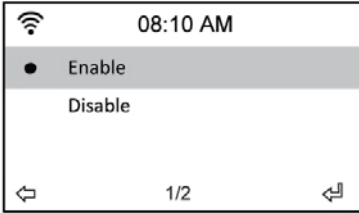

③

3. Sélectionnez le réseau auquel vous voulez accéder. S'il n'est pas sécurisé, appuyez sur la touche Entrer pour établir la connexion. S'il est sécurisé, l'invite de saisie de la phrase de passe apparaît sur l'écran.

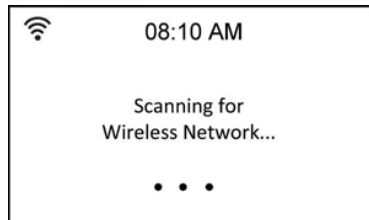

4. Tapez la phrase de passe exacte et appuyez sur la touche Entrer pour établir la connexion. Reportez-vous à la section "Saisie de texte" pour la procédure de saisie d'un texte.
5. Selon l'état du réseau, l'une des icônes suivantes apparaît en haut et à gauche de l'écran :

	Connexion en cours
	Connexion sans fil établie
	Échec de la connexion sans fil

REMARQUE : si la radio réussit à établir la connexion, elle enregistre la phrase de passe dans sa mémoire. Par la suite, sous réserve que les paramètres du réseau ne changent pas, la radio se connectera automatiquement à ce réseau à chaque mise en route.


11 Écoute de la radio

11.1 Recherche d'une station de radio

Votre radio RI-60 a accès à une liste actualisée et classifiée de stations de radio en ligne couvrant le monde entier. Vous pouvez rechercher une station par genre de musique ou par emplacement. Vous pouvez également parcourir la liste des stations triées par ordre alphabétique ou tapez l'adresse d'une station.

Recherche par genre

1. Depuis le menu principal, sélectionnez Radio Station/Music > Genre. Une liste de genres de musique, classés par ordre alphabétique, s'affiche sur l'écran :

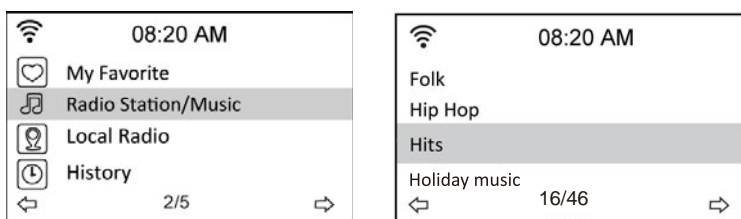

2. Amenez la surbrillance sur un genre à l'aide des touches de navigation Haut/Bas. Par exemple, pour écouter une musique de jazz :

Appuyez sur la touche de navigation Gauche pour revenir au titre précédent.

Appuyez sur la touche de navigation Droite pour afficher toutes les stations consacrées au jazz.


Le genre Jazz apparaît en 16^e position sur les 46 genres disponibles.

The image shows a screenshot of the radio interface with the time 08:20 AM and a Wi-Fi icon. The list of genres is: Folk, Hip Hop, Hits (highlighted), and Holiday music. At the bottom, there are navigation arrows and the text '16/46'. A vertical line points from the '16/46' text to the text below the screenshot.

3. Appuyez sur la touche de navigation Droite pour afficher toutes les stations consacrées au jazz. Amenez la surbrillance sur une station et appuyez sur la touche Entrer pour vous connecter.

11.2 Recherche d'après le pays/la région

1. Depuis le menu principal, sélectionnez Radio Station/Music > Country/Location. Une liste de régions géographiques, classées par ordre alphabétique, s'affiche sur l'écran :

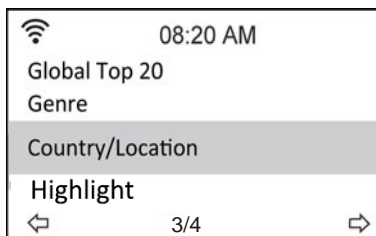

Vous avez le choix entre les régions suivantes : Africa, Asia, Europe, Latin America, Middle East, North America, Oceania/Pacific et Internet Only (pour les stations diffusant uniquement sur l'Internet).



2. Sélectionnez une région géographique puis, à l'intérieur de cette région, un pays. La liste des stations hébergées dans le pays sélectionné apparaît sur l'écran.
3. Amenez la surbrillance sur une station et appuyez sur la touche Entrer pour vous y connecter.

REMARQUE :

- Si vous sélectionnez une langue autre que l'anglais, le nom d'un pays où cette langue est parlée apparaît dans le menu Radio Station/Music. Amenez la surbrillance sur le nom du pays et appuyez sur la touche Entrer pour afficher la liste des stations radio de ce pays sans avoir à préciser de région.

11.3 Recherche d'après le nom de la station

1. Depuis le menu principal, sélectionnez Service > Search Radio Station.

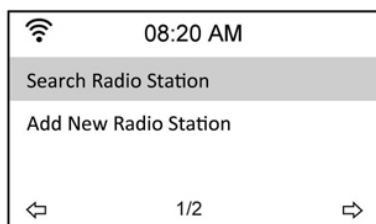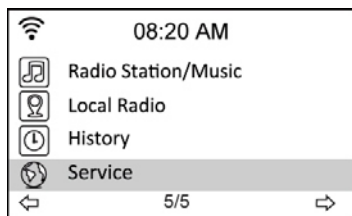

2. Les noms des stations sont réparties dans les 10 catégories suivantes, selon leur initiale : 0-9, A-C, D-F, G-I, J-L, M-O, P-R, S-U, V-Z. Sélectionnez une catégorie. La liste des stations correspondante apparaît sur l'écran.




REMARQUE : les stations dont le nom s'écrit en japonais, coréen, chinois traditionnel et chinois simplifié, sont placées dans le groupe Other.


3. Sélectionnez de nouveau l'une quelconque des stations pour accéder à d'autres stations. Les stations sont classées par ordre alphabétique, d'après les deux premières lettres de leurs noms.
4. Amenez la surbrillance sur une station et appuyez sur la touche Entrer pour vous y connecter.

11.4 Recherche d'après l'adresse

1. Depuis le menu principal, sélectionnez Service > Add New Radio Station.

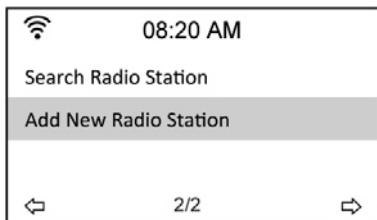


2. Tapez l'adresse d'une station. Reportez-vous à la section "Saisie de texte" pour la procédure de saisie d'un texte.

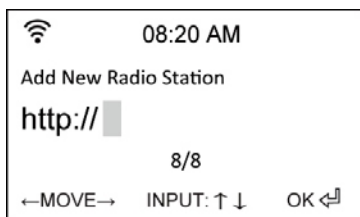

3. Appuyez sur la touche Entrer pour vous connecter à la station.

11.5 Connexion à une station

Lorsque votre radio RI-60 réussit à établir la connexion avec une station, elle affiche les informations suivantes sur l'écran :

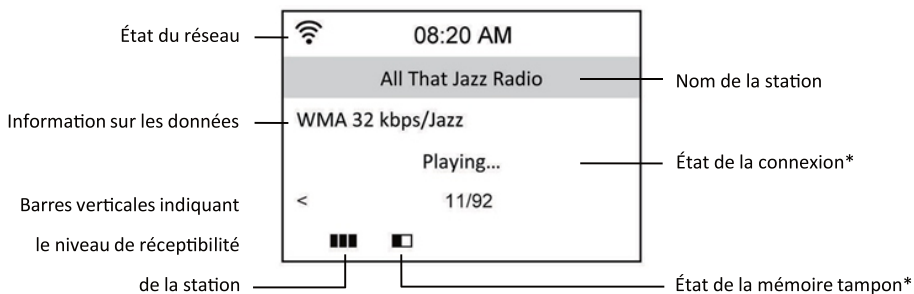

REMARQUES :

- L'état de la connexion peut prendre l'une des trois valeurs suivantes : "Connecting", "Buffering" et "Playing".
- Reportez-vous à la page 97 pour les instructions de configuration de la mémoire tampon.
- Si vous passez à d'autres menus pendant la connexion à une station, un compteur à rebours apparaît en bas et à droite de l'écran. Après 10 secondes sans aucune commande, le système quitte automatiquement le menu et revient sur la station connectée.

11.6 Ajout d'une station à votre liste de favoris


Vous pouvez ajouter la station de radio que vous écoutez actuellement à votre liste de favoris et également une station que vous venez juste de repérer dans la liste. Votre RI-60 peut stocker jusqu'à 250 stations dans sa mémoire.

11.6.1 Ajout de la station de radio que vous écoutez actuellement

1. Appuyez sur la touche FAV de la télécommande pendant 3 secondes.
2. Sauvegardez votre station sélectionnée dans la liste en appuyant la touche "OK" ou changez l'ordre dans laquelle elle apparaît.

11.6.2 Ajout d'une station de radio à partir de la liste de recherche

1. Exécutez l'une des trois premières méthodes de recherche de station décrites dans la section "Recherche d'une station de radio".
2. Amenez la surbrillance sur la station à consigner dans votre liste de favoris et appuyez sur la touche de navigation Droite. La liste des options suivantes s'affiche sur l'écran :

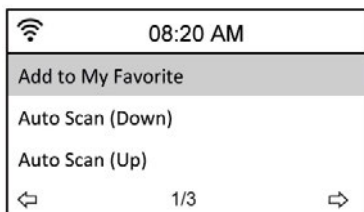

Option Add to My playlist : ajoute la station à votre liste de favoris.

Option Auto Scan (Down)/(Up) : se connecte consécutivement aux stations de la liste, dans le sens montant ou descendant, à partir de la station affichée en surbrillance. Vous entendez chaque station pendant 30 secondes, pendant lesquelles vous pouvez l'ajouter à votre liste des favoris à l'aide de la touche FAV.

Option Play : se connecte à la station.

Option Use As Alarm Sound : se connecte à cette station au moment du déclenchement du réveil.


Reportez-vous au tableau de la page 88 pour l'état des favoris.

11.6.3 Gestion de votre liste de favoris


Votre radio RI-60 peut mémoriser jusqu'à 250 adresses de station dans la liste des favoris afin d'y accéder plus rapidement.

Pour gérer votre liste de favoris :

1. Appuyez sur la touche FAV de la télécommande ou sélectionnez My Favorite dans le menu principal. La liste des stations présélectionnées apparaît sur l'écran.

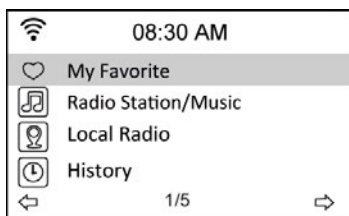

2. Amenez la surbrillance sur la station que vous voulez écouter et appuyez sur le touche de navigation Droite. La liste des options suivantes s'affiche sur l'écran :

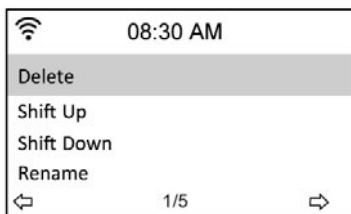

3. **Option Delete** : sélectionnez cette option pour supprimer la station de la liste des favoris.

Option Shift Up/Down : sélectionnez cette option pour modifier l'ordre des stations présélectionnées.

Placez les stations que vous écoutez le plus souvent dans les 5 ou 10 premières positions afin d'y accéder en appuyant simplement sur la touche numérique correspondante. **Option**

Rename : sélectionnez cette option pour renommer la station.

Play : sélectionnez cette option pour vous connecter à la station.

Pour vous connecter à une station présélectionnée :

- Depuis votre liste de favoris, amenez la surbrillance sur la station et appuyez sur la touche Entrer.
- Depuis un menu, appuyez sur les touches numériques de la télécommande jusqu'à composer le numéro de la station.

12 Sous-menu My mediaU

L'option My MediaU du menu principal vous permet d'écouter les stations que vous avez ajoutées au portail MediaU. Depuis le site Web <http://www.mediayou.net>, vous ajoutez facilement des stations, des favoris, etc.. Ouvrez un compte et enregistrez votre RI-60 pour qu'il soit associé à votre compte. Le numéro de série qui vous est demandé pendant l'enregistrement de votre radio internet correspondant à l'adresse MAC de la radio, accessible depuis Information Center > System Information > Wireless Info.

Une fois que vous avez ouvert un compte et enregistré votre radio, vous pouvez accéder aux stations de radio que vous avez ajoutées, etc. directement depuis le menu My MediaU de votre RI-60.



13 Sous-menu Internet Radio

L'option Internet Radio du menu principal vous donne accès aux sous-menus suivants :

Option My Favorite : sélectionnez cette option pour afficher les stations que vous avez ajoutées à la liste de vos favoris.

Option Radio Station/Music : sélectionnez cette option pour rechercher des stations de radio.


Option History : sélectionnez cette option pour afficher la liste des dernières stations que vous avez écoutées et vous y connecter rapidement.

Option Service : sélectionnez cette option pour rechercher et ajouter des stations manuellement.

14 Sous-menu Media Center


14.1 Option UPnP

L'option Media Center > UPnP vous permet d'écouter de la musique depuis votre réseau partagé.

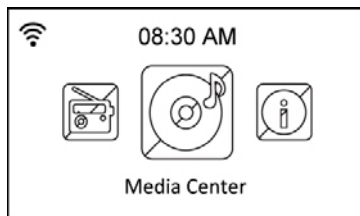


Pour écouter votre musique en diffusion de flux sur votre ordinateur, procédez comme suit :

- Etablissez la connexion entre l'ordinateur et le réseau.
- Allumez la radio RI-60 si ce n'est pas déjà fait et connectez-la au même réseau.
- Vous pouvez activer la fonction UPnP de Lecteur Windows Media (version 10 ou ultérieure), accessible depuis le menu Diffusion en continu->Activer diffusion de média en continu. Vous pouvez maintenant écouter sur votre RI-60 la musique stockée sur votre ordinateur. Plusieurs autres programmes sont disponibles pour héberger un serveur de médias.

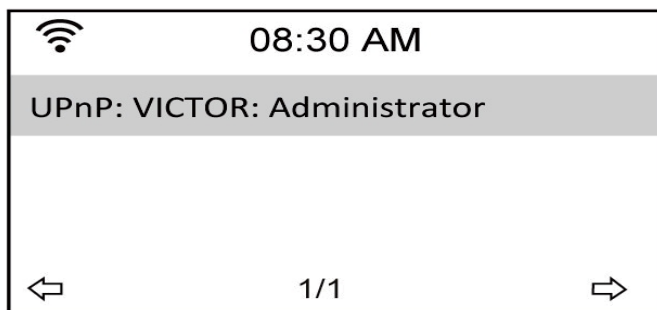




Cliquez sur Autoriser pour partager vos média avec le RI-60.

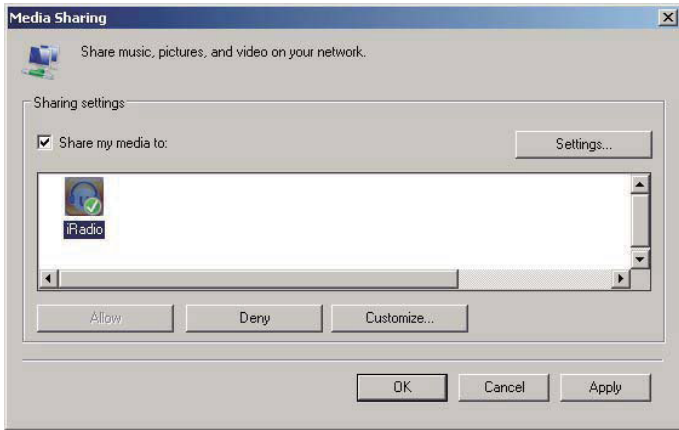

Ajoutez les fichiers et dossiers audio que vous voulez partager avec la radio RI-60 dans la bibliothèque multimédia.

14.2 Option Into UPnP

Si le serveur multimédia est correctement configuré, vous pouvez écouter son contenu musical en sélectionnant cette option depuis le menu illustré ci-dessous.

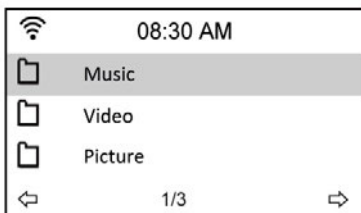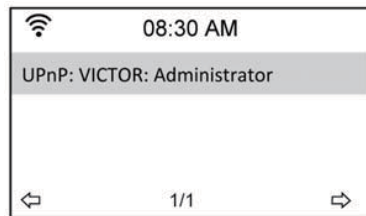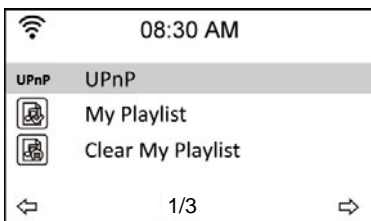

15 Sous-menu Information Center

L'option Information Center du menu principal vous permet d'accéder à diverses informations.

À l'aide des touches de navigation Haut et bas, choisissez entre les options suivantes :


Option Weather Information : choisissez Region > Country > City pour configurer les informations météorologiques.

Option Financial information : choisissez cette option pour afficher des informations financières.

Option System Information : choisissez cette option pour afficher les informations suivantes sur votre système : version du microprogramme, adresse MAC sans fil (utilisé comme numéro de série pour le compte Medialog) et l'adresse IP sans fil.

16 Option Configuration

L'option Configuration du menu principal vous permet de configurer votre RI-60. Ce menu contient les options suivantes : network, clock, alarm, language, dimmer, sleep timer, buffer, weather, software update et reset.

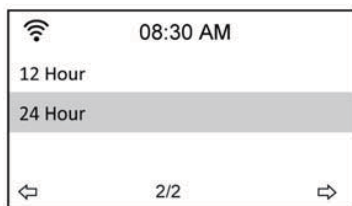

16.1 Option Network

Option Wireless Network Configuration : sélectionnez cette option pour rechercher automatiquement les réseaux sans fil accessibles (recommandée)

Option Wireless Network (WPS PBC) : sélectionnez cette option si votre routeur gère le

protocole WPS (Wi-fi Protected Setup).


Option Manual Configuration : sélectionnez cette option pour configurer manuellement votre réseau.

Option Check Network when Power On : active ou désactive le contrôle du réseau à la mise sous tension.



REMARQUE : reportez-vous aux pages 80 pour les instructions de configuration de la connexion à un réseau sans fil.



16.2 Option Date/Time

L'option Configuration > Date & Time vous permet de définir la date, l'heure et leur format d'affichage. Vous ne devez régler l'heure que la première fois que vous mettez en route votre appareil. Ensuite, sa synchronisation s'effectue automatiquement, tant que votre appareil est connecté au réseau.

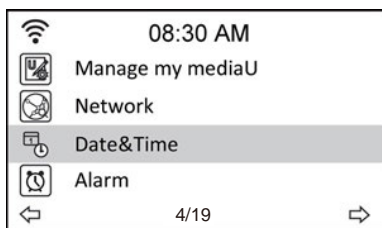

- Option **Set Date and Time** : sélectionnez cette option pour régler la date et l'heure. Reportez-vous à la section "Saisie de texte" pour la procédure de saisie de valeurs numériques.
- Option **Set Time Format** : sélectionne le format d'affichage de l'heure, 12Hour ou 24Hour.
- Option **Set Date Format** : sélectionne le format d'affichage de la date, YY/MM/DD, DD/MM/YY ou MM/DD/YY.

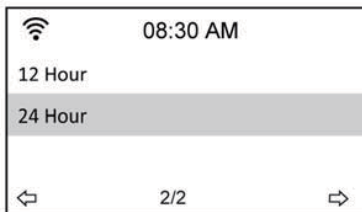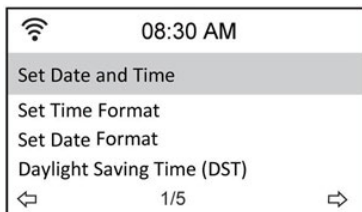

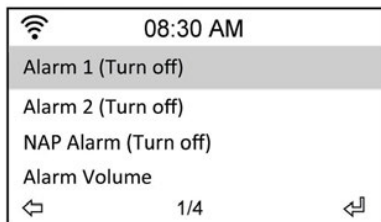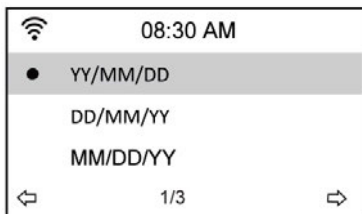




16.3 Option Alarm

Cette option vous permet d'activer/désactiver la fonction réveil et de configurer un réveil. Vous accédez à cette même fonction depuis la touche Alarm de la télécommande.


Pour utiliser la fonction réveil, vous devez allumer le système de haut-parleurs stéréo qui est connecté.


Pour configurer un réveil :

1. Choisissez Configuration > Alarm > Turn On.

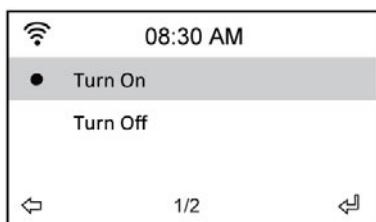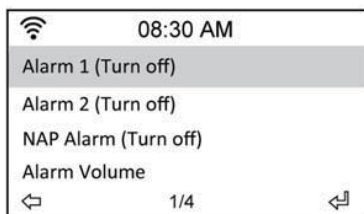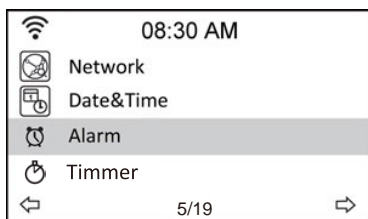

2. Sélectionnez Set Alarm Time et tapez les valeurs appropriées. Reportez-vous à la section "Saisie de texte" pour la procédure de saisie de valeurs numériques.

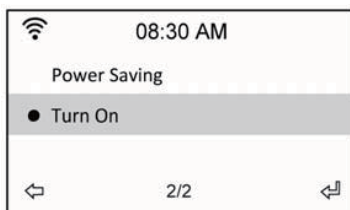

3. Sélectionnez Set Alarm Sound pour choisir la source sonore du réveil : Beep, Melody ou Radio (la dernière station que vous avez écoutée ou la station que vous avez sélectionnée pour l'option Use as Alarm Sound, le cas échéant).
4. L'icône  s'allume en haut et à droite de l'écran pour indiquer que la fonction réveil est activée.
5. Dès que la source sonore de réveil retentit, appuyez sur l'une quelconque des touches de la télécommande pour l'arrêter.

16.3.1 Pour configurer un second réveil :


1. Choisissez Configuration > Alarm 2 > Turn On.
2. Procédez comme indiqué ci-dessus pour la programmation d'un premier réveil.

16.3.2 Pour configurer un réveil NAP :

1. Choisissez Configuration > NAP Alarm.
2. La fonction NAP Alarm active la radio après l'expiration d'un certain délai.
3. Vous choisissez ce délai entre Off, 5 Minutes, 10 Minutes, 20 Minutes, 30 Minutes, 60 Minutes, 90 Minutes et 120 Minutes.

16.3.3 Configuration du volume sonore du réveil :

1. Choisissez Configuration > Alarm volume.
2. Ajustez le niveau du volume sonore à l'aide des touches de navigation Gauche et Droite.

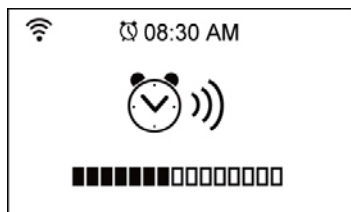

16.4 Option Language




Reportez-vous à la page 79 pour les instructions de sélection d'une langue.

16.5 Option Dimmer


L'option Configuration > Dimmer vous permet d'ajuster la luminosité de l'écran. Pour configurer le mode éclairage de l'écran, vous pouvez également utiliser la touche LIGHT de la télécommande.



Deux modes sont disponibles :

- Option **Power Saving** : cette option affaiblit l'éclairage de l'écran après 15 secondes sans qu'une commande n'ait été détectée. Dès que l'appareil reçoit un signal de la télécommande, il rallume automatiquement l'écran. Vous choisissez le facteur d'affaiblissement de l'éclairage.
- Option **Turn On** : laisse l'écran constamment éclairé.

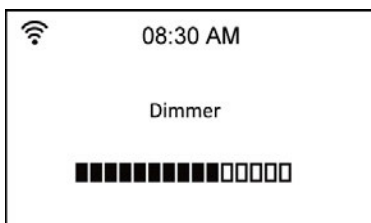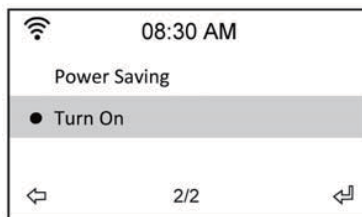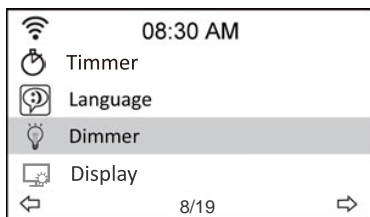

16.6 Option Sleep Timer



L'option Configuration > Sleep Timer vous permet de choisir le délai avant l'arrêt automatique de votre appareil. Vous pouvez également configurer cette option depuis la touche SLEEP de la télécommande. Si vous activez cette fonction, l'icône  s'allume en haut et à droite de l'écran, avec la durée restante avant l'arrêt affichée sur la gauche de l'icône. Vous avez le choix entre les six délais suivants : Turn Off, 15 Minutes, 30 Minutes, 60 Minutes, 90 Minutes, 120 Minutes, 150 Minutes et 180 Minutes.

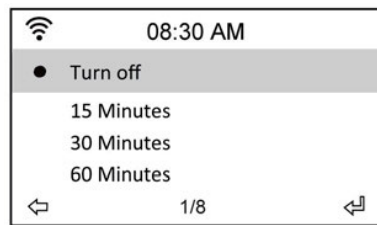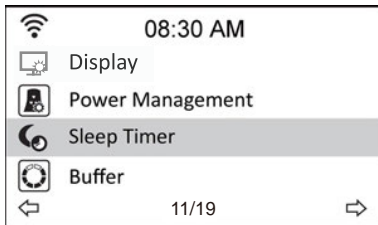

16.7 Option Buffer




L'option Configuration > Buffer vous permet de réserver un espace mémoire pour y conserver les données reçues pendant un certain temps. Si vous êtes connecté à une station, une icône vous indique la durée de conservation des données dans cet espace mémoire tampon (reportez-vous à l'illustration de la page 85) :

- 2 secondes :
- 4 secondes :
- 8 secondes :

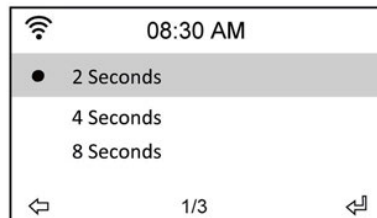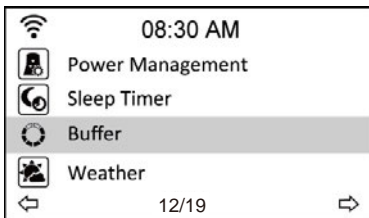

16.8 Option Weather

Cette option vous permet d'activer ou de désactiver l'affichage d'informations météorologiques sur l'écran en mode veille. Vous choisissez l'unité de mesure des températures : Celsius ou Fahrenheit.

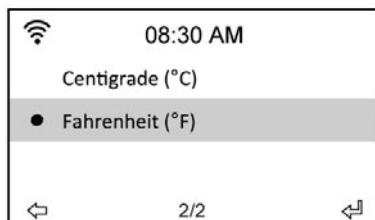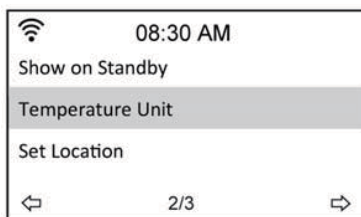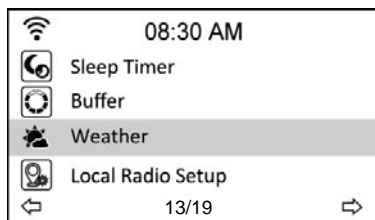

16.9 Configuration DLNA

Compatibilité DLNA

Votre RI-60 est compatible avec la norme DLNA et donc peut récupérer de la musique diffusée par d'autres appareils qui sont connectés au même réseau sans fil.

L'interconnectivité vous permet également de parcourir les stations disponibles sur votre radio et choisir celle que vous voulez écouter depuis votre téléphone. En même temps que vous écoutez cette station, vous pouvez voir sa couverture sur l'écran de votre téléphone.

Pour utiliser cette fonction, il vous suffit d'installer sur votre téléphone une application qui prend en charge DLNA. De telles applications sont disponibles gratuitement dans les boutiques en ligne App Store ou Play Store. Toutes n'offrent, cependant, pas les mêmes fonctionnalités.

Pour en savoir plus sur les applications disponibles, visitez notre site Web www.albrecht-audio.de. Dans la page consacrée à ce produit, nous vous proposons les guides d'utilisateurs de plusieurs applications fonctionnant avec notre radio.

Télécommande :

1. Pour commander votre radio à distance depuis un téléphone, assurez-vous que les deux appareils sont enregistrés sur le même réseau sans fil.
2. Démarrez ensuite l'application DLNA.
3. Lors de la première utilisation, sélectionnez un lecteur (appelé aussi support de média). Pour utiliser alors votre radio, choisissez l'entrée correspondante (AirMusic par défaut). Sa détection est automatique et, normalement, dure entre 5-30 secondes.
4. Vous devez également sélectionner la bibliothèque dont vous voulez écouter le contenu musical. Pour commander à distance la station actuellement diffusée sur la radio, sélectionnez AirMusic et la bibliothèque concernée.
5. Vous avez maintenant accès aux répertoires de la radio et vous pouvez naviguer dans la liste des stations depuis votre téléphone.

Diffuser la musique de votre réseau sur la radio :


1. Pour diffuser la musique de votre téléphone ou de tout autre appareil connecté au même réseau sur la radio, exécutez les instructions 1-3 rapportées dans la section précédente sur la commande à distance.
2. En même temps que vous précisez la bibliothèque, sélectionnez l'appareil contenant la musique que vous voulez écouter. Pour écouter la musique stockée sur votre téléphone, choisissez Local Media.
3. L'application affiche les fichiers audio disponibles et vous pouvez sélectionner ceux que vous voulez ajouter à la liste d'écoute.

Notez que ces deux procédures sont décrites pour l'application Bubble UPnP qui est disponible sur les téléphones Android. Des différences peuvent apparaître avec d'autres applications.

16.10 Option Software Update

Cette option vous permet de télécharger la dernière version du microprogramme de votre appareil. Pour mettre à jour le microprogramme :

Choisissez Configuration > Software Update et sélectionnez l'élément qui vous est autorisé à télécharger.

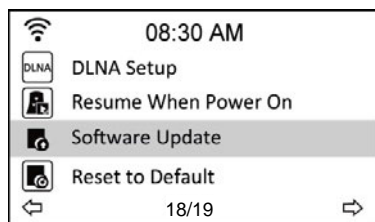


Sélectionnez Yes pour commencer le téléchargement. Attendez quelques secondes que l'appareil redémarre.

REMARQUE : n'éteignez pas l'appareil pendant la mise à jour. Si aucune mise à jour n'est disponible, l'écran affiche le message "No update available".

16.11 Option Reset to Default

L'option Configuration > Reset to Default rétablit les réglages par défaut, effectués en usine, de votre appareil.

REMARQUE : cette option n'affecte pas votre liste de favoris qui est conservée.

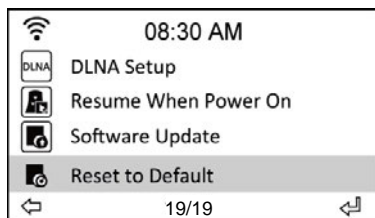

17. DLNA / AirMusic Control App

Vous pouvez commander la radio RI-60 depuis votre téléphone multifonction, via WIFI. Cette prise de commande s'effectue très facilement avec l'application AirMusic Control. Elle a été développée pour contrôler votre radio, mais également pour lire les fichiers musicaux de votre téléphone multifonction et les diffuser sur la RI-60.

L'application est disponible sous Android et iOS en tapant "AirMusic Control App" dans la case de recherche du Google Play Store ou iTunes store ou par code QR ci-dessous.

Android



iOS



