


Destructeur d'insectes à glue

Modèle : 8 55 524

Equivalent WE-SB-30

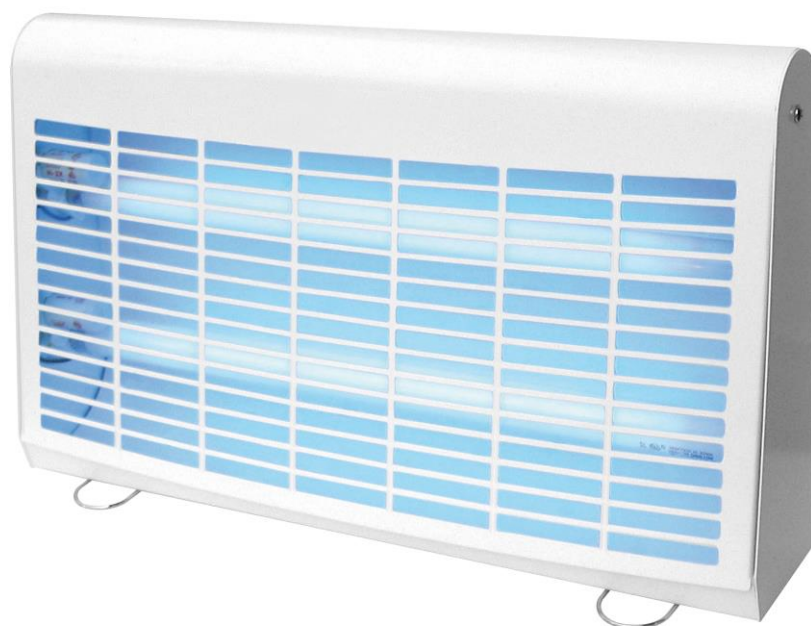

Notice original

Dernière mise à jour : 05/03/2019



3 RUE DES BRECHES – 44400 REZE - FRANCE
Tél. +33 (0)2 40 75 98 20
www.jvd.fr

AVANT TOUTE INSTALLATION BIEN LIRE L'ENSEMBLE DE CETTE NOTICE

MESURES DE SECURITE IMPORTANTES

- **L'installateur doit respecter les normes d'installation en vigueur dans le pays à la date de l'installation.**
- **Toujours éteindre l'appareil avant toute intervention.**
- **Cet appareil est destiné à un usage intérieur. Cet appareil n'est pas approprié pour une utilisation dans les granges, étables et locaux analogues.**
- **Ne pas installer dans des environnements humides ou corrosifs**
- **L'appareil ne doit pas être utilisé dans des emplacements où la présence de vapeurs inflammables ou de poussières explosives est probable.**
- **Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.**
- **Avant utilisation, s'assurer que la tension nominale indiquée sur l'appareil correspond bien à la tension du secteur.**
- **Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants de moins de 8 ans) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.**
- **Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.**
- **Ne pas laisser les enfants se suspendre à l'appareil**
- **Le nettoyage et la maintenance de l'appareil ne doit pas être effectué par des enfants.**

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation : 230 V / 50Hz

Isolation électrique : Classe I

Référence des tubes : F15W/BL368

Caractéristiques des tubes : 15 W / L.437 mm / Ø.26 mm

Emission maximale des tubes : 365 Nanomètres

DEBALLAGE DE L'APPAREIL

Veiller à bien retirer tous les matériaux d'emballage.

INSTALLATION

S'assurer que l'appareil est bien mis à la terre.

Eloigner l'appareil des autres sources lumineuses : fenêtres, éclairage ...

Eviter d'installer l'appareil dans les courants d'air.

Cet appareil est destiné à un usage intérieur. Cet appareil n'est pas approprié pour une utilisation dans les granges, étables et locaux analogues.

Ne pas installer dans des environnements humides ou corrosifs

L'appareil ne doit pas être utilisé dans des emplacements où la présence de vapeurs inflammables ou de poussières explosives est probable.

L'appareil peut être posé ou fixé au mur.

FIXATION MURALE : Marquer les 2 points de fixation sur le mur, puis fixer l'appareil à l'aide des vis et des chevilles fournies.

POSE : Déplier les anneaux de stabilisation à la base de l'appareil. Poser l'appareil sur une surface horizontale

PORTEE DE L'APPAREIL

La surface protégée indicative est de 40 m² face aux tubes.

REPLACEMENT DES PLAQUES DE GLUE

Débrancher le câble de l'appareil.

Relever la grille de façade à 180°.

Enlever l'ancienne plaque de glue en la tirant vers le bas et hors de l'appareil.

Courber la nouvelle plaque le long de la ligne pointillée et enlever le papier de protection.

Glisser la plaque en position, côté collant face aux tubes.

REPLACEMENT DES TUBES

L'efficacité des tubes diminue avec le temps. Pour maintenir cette efficacité il est conseillé de changer les tubes tous les ans.

Débrancher le câble de l'appareil.

Relever la grille de façade à 180° afin de permettre l'accès aux tubes.

Saisir et tourner les tubes de 90° jusqu'à entendre 2 « clics ».

Remplacer les tubes en suivant la procédure inverse.

Utiliser uniquement les tubes appropriés.

REPLACEMENT DES STARTERS

Débrancher le câble de l'appareil.

Relever la grille de façade à 180° afin de permettre l'accès aux starters

Tourner la partie accessible des starters d'un quart de tour vers la gauche pour les extraire de leurs supports.


Remplacer les starters en suivant la procédure inverse.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Débrancher l'appareil avant toute intervention.

A l'exception des tubes et des starters, le seul entretien consiste à maintenir l'appareil propre. Nettoyer le corps de l'appareil avec un chiffon et un détergent doux.

Ne pas asperger l'appareil.

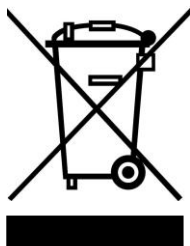

Cette inscription indique que ce produit ne devrait pas être mélangé avec d'autres déchets ménagers partout dans l'UE. Pour préserver l'environnement et la santé humaine de l'élimination sauvage des déchets, recyclez-le avec sérieux pour promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Recyclez votre appareil usagé en utilisant les systèmes de collecte ou contactez le détaillant où le produit a été acheté. Ils peuvent assurer le recyclage de l'appareil.

GARANTIE

Toute erreur de branchement ou toute détérioration venant d'une utilisation abusive ou en contradiction avec ce mode d'emploi annule la garantie.

PRODUIT IMPORTE PAR JVD

Nous déclarons sous notre seule responsabilité que ce matériel satisfait aux dispositions des directives qui lui sont applicables :

- 1- Directive Basse Tension 2014/35/UE**
- 2- Directive CEM 2014/30/UE**
- 3- Directive ROHS 2011/65/EC**
- 4- Directive Eco Conception 2009/125/EC**

Normes harmonisées de référence :

- EN 60335-1 (2012) + A11 (2014)
- EN 60335-2-59 (2003) + A1(2006) + A2(2009)
- EN 62233 (2008)
- EN 55014-1 (2006) + A1(2009) + A2(2011)
- EN 55014-2 (2015)
- EN 61000-3-2 (2014)
- EN 61000-3-3 (2013)



3 RUE DES BRECHES
44400 REZE - FRANCE
Tél. +33 (0)2 40 75 98 20
www.jvd.fr