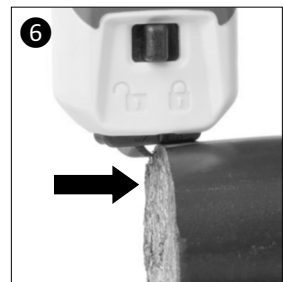
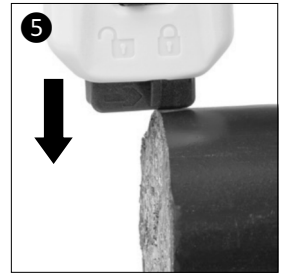
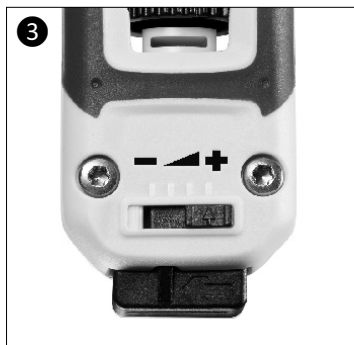
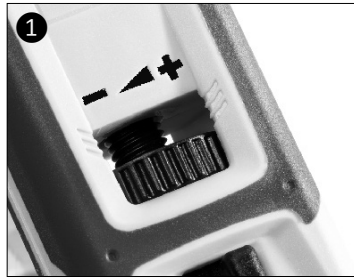


MODE D'EMPLOI

421040 DC4-70

Pour l'envoi gratuit
d'exemplaires supplémentaires,
contacter le 01 48 34 91 99
ou commercial@agi-robur.com

DENUDE CABLE 8-28MM

Lisez et assimilez bien ce manuel avant d'utiliser ou de réparer l'appareil. Une mauvaise compréhension du mode de fonctionnement de l'appareil pourrait entraîner un accident provoquant des blessures graves.

I. COUPE CIRCULAIRE

- 1) Définissez la profondeur de pénétration de la lame tournante en actionnant la molette de réglage. Faites glisser la molette de réglage vers le sens + pour sortir la lame; et vers le sens - pour rentrer la lame.

Voir **photo 1**

- 2) Ajustez la hauteur de la lame selon l'épaisseur de la gaine isolante du câble.
- 3) Soulevez l'arceau métallique. Insérez le câble entre lame et l'arceau. Positionnez la lame au niveau de la découpe souhaitée. Appuyez légèrement sur la partie supérieure de l'arceau pour introduire la lame dans la gaine.
- 4) Tournez 2 à 3 fois le couteau autour de l'axe longitudinal de la gaine pour dénuder le câble.
- 5) Tirez la lame du couteau pour dénuder la gaine dans le sens de la longueur jusqu'à l'extrémité du câble.
- 6) Ouvrez la gaine isolante et retirez la du câble.

REMARQUE: Vous pouvez visualiser la zone de coupe à travers l'ouverture de l'arceau métallique. Voir **photo 8**.

II. CHANGEMENT D'ARCEAU METALLIQUE

- 1) Tournez la molette du réglage vers le sens— jusqu'à ce que la lame disparaisse dans la poignée.
- 2) Utilisez un arceau métallique, introduisez la base l'arceau dans le compartiment « PUSH ». Appuyez modérément, un léger déclic se fait entendre. L'arceau en place est libéré, vous pouvez tirer dessus pour l'extraire de son emplacement. Voir **photo 2**.
- 3) Insérez le crochet métallique de rechange dans le guidage, jusqu'au point d'encliquetage.

III. UTILISATION DE LA LAME CROCHET

1. Définissez la profondeur de pénétration de la lame crochet en actionnant le curseur de réglage à la base arrière de l'outil. Voir **photo 3**.
2. Poussez le loquet à la base frontale de l'outil sur l'icone « cadenas ouvert » jusqu'au déclic. Voir **photo 4**.
3. Le système de sécurité de lame crochet est déverrouillée. Placez l'outil à l'extrémité de la gaine. Appuyez sur la gaine. La lame crochet sort puis tirez l'outil longitudinalement en continuant à exercer la pression sur le câble. Voir **photo 5,6 et 7**.

Attention: La protection de la lame crochet se remet instantanément en place dès que l'on éloigne l'outil de la gaine, évitant tout risque de coupure si l'outil ripe pendant la coupe de la gaine.

IV. ACCESSOIRES



Code	Réf Article	Désignation
421064	79016	79016 ARCEAU POUR DC4-70, 4-16MM
421065	79028	79028 ARCEAU POUR DC4-70, 8-28MM
421066	79035	79035 ARCEAU POUR DC4-70, 27-35MM
421067	79050	79050 ARCEAU POUR DC4-70, 35-50MM
421068	79070	79070 ARCEAU POUR DC4-70, 50-70MM
421069	79055	LAME CROCHET POUR DC4-70