

Easy UPS – Manuel de l'utilisateur Carte SNMP APVS9602

Consignes de sécurité importantes

Lisez attentivement les instructions et observez l'équipement pour vous familiariser avec lui avant d'essayer de l'installer, de l'utiliser ou d'en effectuer une maintenance. Les messages particuliers ci-dessous peuvent figurer dans ce document ou sur l'équipement pour vous avertir de risques possibles, ou pour attirer votre attention sur des informations visant à clarifier ou simplifier une procédure.



L'ajout de ce symbole à une étiquette de sécurité « Danger » ou « Avertissement » indique la présence d'un risque électrique pouvant provoquer des blessures si les instructions ne sont pas suivies.



Ce symbole est un symbole d'alerte. Il vise à vous alerter de risques de blessures. Respectez tous les messages de sécurité qui suivent ce symbole pour éviter les risques de blessure grave, voire mortelle.

▲ DANGER

DANGER indique une situation dangereuse qui, faute d'être évitée, occasionnera des blessures graves, voire mortelles.

▲ AVERTISSEMENT

DANGER indique une situation dangereuse qui, faute d'être évitée, risque d'occasionner des blessures graves, voire mortelles.

▲ ATTENTION

ATTENTION indique une situation dangereuse qui, faute d'être évitée, risque d'occasionner des blessures mineures ou modérées.

REMARQUE

REMARQUE concerne des pratiques sans risque de blessure.

Description du produit

En les intégrant au logiciel Easy UPS LI SNMP Manager, les appareils équipés avec la carte SNMP peuvent être surveillés et contrôlés en réseau local.

La carte SNMP APVS9602 :

- fournit un MIB SNMP pour la surveillance et le contrôle de l'onduleur.
- détecte automatiquement Fast Ethernet managé à 10M /100M/1000M et le configure par navigateur internet ou système de gestion réseau.
- prend en charge les protocoles TCP/IP, UDP, SNMP, HTTPS, SMTP, FTPS.
- prend en charge le cryptage SSL/TLS.
- fournit des outils simples de configuration et de mise à niveau avec le logiciel Easy UPS LI SNMP Manager.
- envoie des traps SNMP et envoie des courriels pour les notifications d'événements.
- envoie un historique quotidien de l'onduleur par courriel.
- effectue une séquence d'arrêt appropriée à partir du logiciel Easy UPS LI SNMP Manager.


Appareils permettant d'installer la carte SNMP

La carte SNMP peut être installée sur tout équipement compatible doté d'un emplacement pour carte intelligente, notamment :

- Easy UPS : Onduleurs de la série SMVS

Contenu de l'emballage

Cet emballage est recyclable : conservez-le pour un usage ultérieur ou mettez-le au rebut conformément à la réglementation.



(1)

Carte SNMP



(1)

Manuel de l'utilisateur



(1)

CD d'utilitaires

Limitation de responsabilité


Schneider Electric ne peut être tenu responsable des dommages causés lors de la réexpédition de ce produit.



La carte SNMP est sensible à l'électricité statique. Pour manipuler la carte SNMP, tenez-la uniquement par son extrémité tout en utilisant un ou plusieurs des accessoires anti-statiques suivants : bracelets anti-statiques, bandes anti-statiques pour talons et orteils ou souliers conductibles.

Présentation du produit

Panneau avant

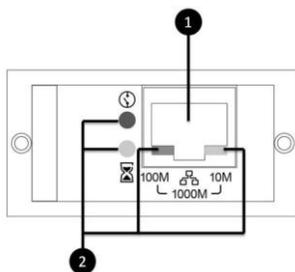

1	Connecteur 10/100 Base-T	Connecte la carte SNMP au réseau Ethernet.
2	Témoin d'état	Voir la section « Témoin d'état ».

Témoin d'état

DEL de couleur	État	Description
DEL 100M (verte)	Clignotant	Port fonctionnant à 100 Mbits/s
	Éteint	Carte non connectée au réseau
DEL 10M (jaune)	Clignotant	Port fonctionnant à 10 Mbits/s
	Éteint	Carte non connectée au réseau
 DEL (rouge)	Clignotant	Connexion avec l'onduleur perdue
	Éteint	Connexion avec l'onduleur
 DEL (jaune)	Allumé	Carte SNMP en fonctionnement
	Éteint	Carte SNMP hors fonctionnement

Remarque :

Le port fonctionne à 1000Mbits/s lorsque les deux DEL verte (100M) et jaune (10M) sont allumées.
NE METTEZ PAS l'appareil hors tension pendant la mise à jour du microprogramme. La DEL (rouge) continue de clignoter.

Caractéristiques

Caractéristiques physiques	Dimensions avec emballage Largeur x hauteur x profondeur	180 mm (7,09") x 60 mm (2,36") x 150 mm (5,9")
	Dimensions sans emballage Largeur x hauteur x profondeur	51,76 mm (2,04") x 25,8 mm (1,02") x 80,31 mm (3,16")
	Poids avec emballage	0,3 kg (0,66 lb)
	Poids sans emballage	0,03 kg (0,07 lb)
Température	En fonctionnement	0 à 60 °C (32 à 140 °F)
	En stockage	-40 à 85 °C (-40 à 185 °F)
Humidité	En fonctionnement	Humidité relative 10 à 90 %, sans condensation
Protocole pris en charge	Réseau	Détecte automatiquement Fast Ethernet managé à 10M /100M/1000M et le configure par navigateur internet ou système de gestion réseau.
	Protocole réseau	TCP/IP, UDP, SNMP, HTTPS, SMTP, FTPS
	MIB SNMP	RFC1628, PPC

Installation

Installation de la carte SNMP



Coupez l'alimentation avant d'installer la carte SNMP dans un onduleur compatible Easy UPS.




La carte SNMP est sensible à l'électricité statique. Pour manipuler la carte SNMP, tenez-la uniquement par son extrémité tout en utilisant un ou plusieurs des accessoires anti-statiques suivants : bracelets anti-statiques, bandes anti-statiques pour talons et orteils ou souliers conductibles.



Pour trouver l'emplacement de la carte intelligente, consultez le manuel de l'utilisateur de l'onduleur.

1. Enlevez le cache de l'emplacement de carte intelligente à l'arrière de l'onduleur en conservant les vis.
2. Glissez la carte dans l'emplacement ouvert et fixez-la avec les vis de l'étape 1 (voir illustration).

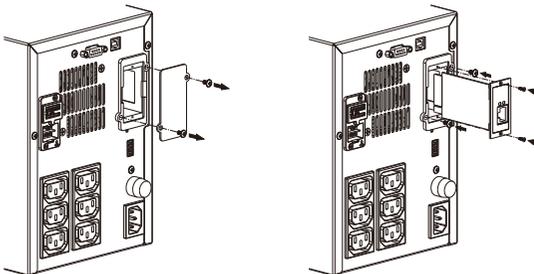

3. Connectez un câble d'interface réseau au connecteur réseau 10/100 Base-T (RJ-45) de la carte SNMP.

Une fois le câble réseau connecté, la carte SNMP tente d'obtenir une adresse IP via DHCP. Voir « Méthodes de configuration » page 6.



Configuration de la carte SNMP et surveillance

Voir « Configuration rapide » page 6.


Configuration rapide

Méthode de configuration

1. Installez Easy UPS LI SNMP Manager sur votre ordinateur. En exécutant Easy UPS LI SNMP Manager, il recherchera automatiquement les cartes SNMP disponibles sur le réseau avec leurs numéros de série, adresses IP et adresses MAC (la liste est actualisée automatiquement toutes les 2 minutes).

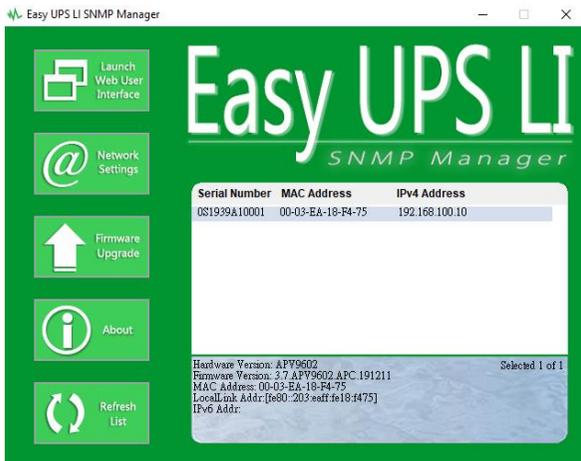

2. Sélectionnez votre carte SNMP dans la liste et cliquez sur Launch Web User Interface [Ouvrir l'interface Web] pour vous connecter à la page d'interface web Easy UPS LI SNMP.

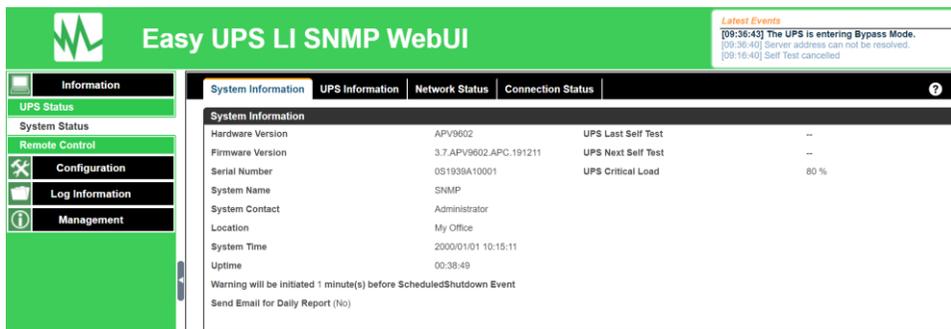

Veuillez consulter le manuel du logiciel qui se trouve sur le CD pour plus d'informations.

Assistance clientèle mondiale de Schneider Electric

L'assistance clients pour ce produit ou tout autre produit Schneider Electric est disponible gratuitement des manières suivantes :

- Visitez le site Web de Schneider Electric pour accéder aux documents de la base de connaissances Schneider Electric et envoyer vos demandes d'assistance.
 - **www.apc.com** (siège social)
Consultez les sites Web Schneider Electric des différents pays, chaque site localisé proposant des informations relatives à l'assistance clients.
 - **www.apc.com/support/**
Accédez à une assistance globale incluant la base de connaissances Schneider Electric et une assistance via Internet.
- Contactez un centre d'assistance clients Schneider Electric par téléphone ou par courrier électronique.
 - Pour obtenir les coordonnées de votre centre d'assistance clients, consultez la page **www.apc.com/support/contact**

Pour en savoir plus sur l'assistance clients, contactez le représentant Schneider Electric ou le revendeur qui vous a fourni votre produit Schneider Electric.