

ES AIDOO Z-WAVE PLUS GM2

Dispositivo para la gestión e integración de equipos de forma remota. Conexión inalámbrica a red mediante Z-Wave Plus. El Aidoo Z-Wave Plus de Airzone funciona en cualquier red Z-Wave con otros dispositivos y controladores certificados Z-Wave/ Z-Wave Plus de cualquier otro fabricante. Alimentación externa a través de la unidad interior. Como nodo alimentado constantemente, actuará como repetidor independientemente del proveedor con el fin de aumentar la fiabilidad de la red. Funcionalidades:

- Control de los distintos parámetros del equipo.
- Detección de errores durante la comunicación.
- Puerto para la integración mediante protocolo Modbus.

Para más información de nuestros productos diríjase a airzonecontrol.com

EN AIDOO Z-WAVE PLUS GM2

Device to manage and integrate units remotely. Wireless Z-Wave Plus connection. The Aidoo Z-Wave Plus by Airzone operates in any Z-Wave network with other Z-Wave/Z-Wave Plus certified devices and controllers from any other manufacturer. Externally powered by the indoor unit. As a constantly powered node, will act as repeater regardless of the vendor in order to increase the reliability of the network. Features:

- Control of the parameters of the unit.
- Communication errors detection.
- Port for integration via Modbus.

For further information about our products, go to airzonecontrol.com

PT AIDOO Z-WAVE PLUS GM2

Dispositivo para a gestão e integração de equipamento remotamente. Conexão sem fios à rede por Z-Wave Plus. O Aidoo Z-Wave Plus da Airzone opera em qualquer rede Z-Wave com outros dispositivos e controladores certificados Z-Wave/ Z-Wave Plus de qualquer outro fabricante. Alimentação externa pela unidade interior. Como um nó constantemente alimentado, atuará como repetidor, independentemente do fornecedor, a fim de aumentar a fiabilidade da rede. Funcionalidades:

- Controlo dos diferentes parâmetros do equipamento.
- Deteção de erros durante a comunicação.
- Porta para a integração através do o Modbus.

Para obter mais informações sobre nossos produtos, consulte airzonecontrol.com


FCC / ISED

Este dispositivo cumple con FCC / ISED regulatory notices. This device complies with FCC / ISED regulatory notices. Este dispositivo está em conformidade com os avisos normativos FCC / ISED.



(ES) CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (EN) TECHNICAL SPECS (PT) CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| Conexión con unidad interior / Connection to indoor unit Conexão ao equipamento | |
|---|---|
| Tipo de alimentación / Type of power supply / Tipo de alimentação | Vdc |
| V max. | 18 Vdc |
| I max. | 137.5 mA |
| V in | 12-16 Vdc |
| Consumo / Consumption / Consumo | 310 mW |
| Tipo de cable / Type of cable / Tipo de cabo | Conector GM2 GM2 connector Conector GM2 |
| Longitud del cable / Wire length Comprimento do cabo | 2.5 m (8.2 ft) |
| Comunicaciones Z-Wave/ Z-Wave Communication Comunicação Z-Wave | |
| Protocolo / Protocol / Protocolo | Z-Wave Plus |
| Modelo / Model / Modelo | ZGM130S |
| Frecuencia de comunicación / Communication frequency Frequência de comunicação | 868.4 MHz, 869.85 MHz (E.U.) 908.4 MHz, 916 MHz (U.S.) 919.8 MHz, 921.4 MHz (AZN) |
| Potencia máxima - Potencia de antena Maximum power - Antenna power Potência máxima - Potência da antena | 13 dBm |
| Sensibilidad / Sensitivity / Sensibilidade | -97 dBm |
| Sistema de protección / Protection System Sistema de Protecção | S2 Security |
| Distancia máxima / Maximum distance Distância máxima | 100 m (Exterior/Outdoor/Exterior) 40 m (Interior/Indoor/Interior) |
| Puerto Modbus / Modbus Port / Porta Modbus | |
| Cable apantallado y trenzado Shielded twisted pair Cabo blindado e trançado | 2 x 0.22 + 2 x 0.5 mm ² (AWG 23 - 2 wired + AWG 20 - 2 wired) |
| Protocolo de comunicaciones Communication protocol Protocolo de comunicação | MODBUS RS-485 Par - 19200 bps |
| Temperaturas operativas / Operating temperatures Temperatura de operação | |
| Almacenaje / Storage / Armazenamento | -20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F) |
| Funcionamiento / Operation Funcionamento | 0 ... 45 °C (32 ... 113 °F) |
| Rango de humedad de funcionamiento Operating humidity rango Intervalo de humidade de funcionamento | 5 ... 90 % (non-condensing) |
| Aspectos mecánicos / Mechanical aspects / Aspectos mecânicos | |
| Grado de protección / Protection class Grau de protecção | IP 41 |
| Peso / Weight / Peso | 130 g (0.29 lb) |
| Dimensiones / Size / Dimensões (WxHxD) | 92x80x29 mm (3.62x3.15x1.14") |

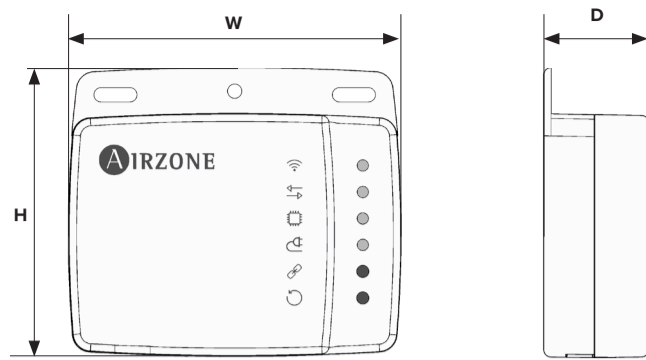

AZAI6ZWxGM2
E = Europe (E.U.)
U = United States (U.S.)
H = Australia / New Zealand (ANZ)

AZAI6ZWxGM2

AZAI6ZWExxx / AZAI6ZUxxx / AZAI6ZWHxxx



FCC ID: SVS-ZWU
IC: 24685-ZWU



FR AIDOO Z-WAVE PLUS GM2

Dispositif pour la gestion et l'intégration à distance d'unités. Accès sans fil au réseau via Z-Wave Plus. Le Aidoo Z-Wave Plus d'Airzone fonctionne dans n'importe quel réseau Z-Wave avec d'autres appareils et contrôleurs certifiés Z-Wave/Z-Wave Plus de n'importe quel autre fabricant. Alimentation externe par l'unité intérieure. En tant que nœud alimenté en permanence, il fera office de répéteur, quel que soit le fournisseur, afin d'accroître la fiabilité du réseau. Fonctionnalités :

- Contrôle des différents paramètres de l'unité.
- Détection d'erreurs durant la communication.
- Port pour l'intégration via le e Modbus.

Pour plus d'informations sur nos produits, veuillez vous rendre sur la page airzonecontrol.com

IT AIDOO Z-WAVE PLUS GM2

Dispositivo per la gestione e l'integrazione di unità in remoto. Connessione alla rete Z-Wave Plus. L'Aidoo Z-Wave Plus di Airzone funziona in qualsiasi rete Z-Wave con altri dispositivi e controller certificati Z-Wave/Z-Wave Plus di qualsiasi altro produttore. Alimentazione esterna mediante l'unità interna. Come un nodo costantemente alimentato, agirà come ripetitore indipendentemente dal fornitore al fine di aumentare l'affidabilità della rete. Funzionalità:

- Controllo dei diversi parametri dell'unità.
- Rilevamento di errori durante la comunicazione.
- Porta per l'integrazione mediante lo Modbus.

Per maggiori informazioni sui nostri prodotti utilizzi il nostro sito dedicato airzonecontrol.com

DE AIDOO Z-WAVE PLUS GM2

Gerät zur Fernverwaltung und Integration von Geräten. Funkverbindung mit dem Netz über Z-Wave Plus. Der Aidoo Z-Wave Plus von Airzone funktioniert in jedem Z-Wave-Netzwerk mit anderen Z-Wave/Z-Wave Plus-zertifizierten Geräten und Controllern anderer Hersteller. Externe Stromversorgung über das Innengerät. Als Knoten, der ständig mit Strom versorgt wird, fungiert er als Repeater, unabhängig vom Hersteller, um die Zuverlässigkeit des Netzwerks zu erhöhen. Funktionen:

- Steuerung der verschiedenen Anlagenparameter.
- Fehlererkennung während Mitteilung.
- Port für die Integration über das Modbus-Protokoll.

Weitere Informationen über unsere Produkte siehe airzonecontrol.com

FCC / ISED

Ce dispositif est conforme aux avis réglementaires de la FCC / ISED de l'ISDE regulatory notices. Questo dispositivo è conforme alle normative regolamentari FCC / ISED. Dieses Gerät entspricht den FCC / ISED Bestimmungen.




(FR) CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES (IT) CARATTERISTICHE TECNICHE (DE) TECHNISCHE DATEN

| Connexion avec l'unité gainable / Collegamento con le unità del condotto / Anschluss mit Leitungsggerät | |
|---|---|
| Type d'alimentation / Tipo di alimentazione/ Versorgungsart | Vdc |
| V max. | 18 Vdc |
| I max. | 137.5 mA |
| V in | 12-16 Vdc |
| Consommation / Consumo / Leistungsaufnahme | 310 mW |
| Type de câble / Tipo di cavo / Kabeltyp | Connecteur GM2 Connettore GM2 GM2-Anschluss |
| Longueur du câble / Lunghezza del cavo Kabellänge | 2.5 m (8.2 ft) |
| Communications Z-Wave / Comunicazioni Z-Wave Z-Wave Verbindungen | |
| Protocole / Protocollo / Protokoll | Z-Wave Plus |
| Modèle / Modello / Modell | ZGM130S |
| Fréquence de communication / Frequenza di comunicazione Kommunikationsfrequenz | 868.4 MHz, 869.85 MHz (E.U.) 908.4 MHz, 916 MHz (U.S.) 919.8 MHz, 921.4 MHz (AZN) |
| Force maximale - Force de l'antenne Massima potenza - Potenza d'antenna Maximaleistung - Leistung der Antenne | 13 dBm |
| Sensibilité / Sensibilità / Empfindlichkeit | -97 dBm |
| Système de protection / Sistema di protezione / Schutzsystem | S2 Security |
| Distance maximale / Distanza massima Maximale Entfernung | 100 m (Extérieur / Fuori / Außerhalb) 40 m (Intérieur / Dentro / Innerhalb) |
| Port Modbus / Porta Modbus / Modbus-Port | |
| Câble torsadé et blindé / Cavo schermato Abgeschirmtes Kabel und umflochten | 2 x 0.22 + 2 x 0.5 mm ² (AWG 23 - 2 wired + AWG 20 - 2 wired) |
| Protocole de communication Protocollo di comunicazione Kommunikationsprotokoll | MODBUS RS-485 Par - 19200 bps |
| Températures opérative / Temperature operative Betriebstemperaturen | |
| De stockage / Stoccaggio / Lagerung | -20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F) |
| De fonctionnement / Funzionamento / Betrieb | 0 ... 45 °C (32 ... 113 °F) |
| Plage d'humidité de fonctionnement Rango di umidità di funzionamento Zulässige Luftfeuchtigkeit | 5 ... 90 % (non-condensing) |
| Aspects mécaniques / Aspetti meccanici / Mechanische Aspekte | |
| Degré de protection/ Grado di protezione/ Schutzklasse | IP 41 |
| Poids / Peso / Gewicht | 130 g (0.29 lb) |
| Dimensions/ Dimensioni/ Abmessungen (WxHxD) | 92x80x29 mm (3.62x3.15x1.14") |



(ES) ELEMENTOS DEL DISPOSITIVO / (EN) DEVICE ELEMENTS / (PT) ELEMENTOS DO DISPOSITIVO

| Nº | Descripción / Description / Descrição |
|----|--|
| 1 | Cable GM2 / Cable GM2 / Cabo GM2 |
| 2 | Puerto Modbus / Modbus port / Porta Modbus |
| 3 | Puerto unidad interior / Indoor unit port / Porta à unidade interior |
| 4 | Reinicio del dispositivo / Device reboot / Reinicie o dispositivo |
| 5 | Iniciar/parar asociacion / Start/stop association process / Iniciar/parar associação |
| 6 | Reseteo de fábrica / Factory Reset / Reinicialização de Fábrica |

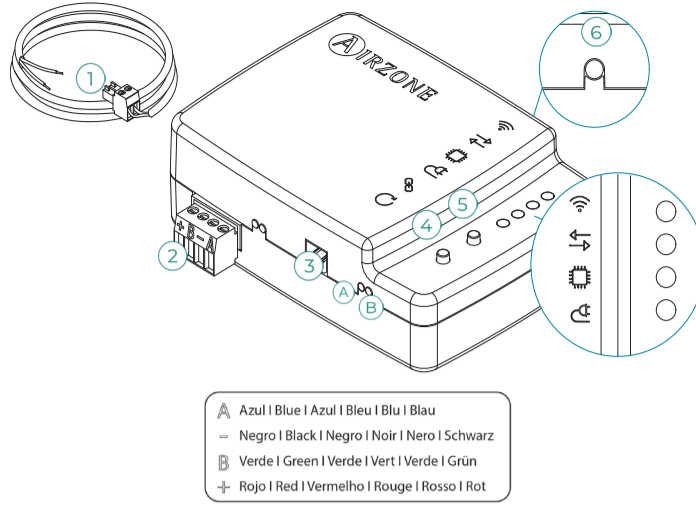


(FR) ELEMENTS DU DISPOSITIF / (IT) ELEMENTI DEL DISPOSITIVO / (DE) GERÄTEBESTANDTEILE

| Nº | Signification / Significato / Bedeutung |
|----|--|
| 1 | Câble GM2 / Cavo GM2 / Kabel GM2 |
| 2 | Port Modbus / Porta Modbus / Modbus-Port |
| 3 | Connexion à l'unité intérieure / Collegamento all'unità interna Anschluss an Innengerät |
| 4 | Réinitialisation du dispositif / Riavvio del dispositivo / Gerät-Neustart |
| 5 | Commencer/arrêter l'association / Iniziare/fermare associazione / Beginn/Beenden der Partnerschaft |
| 6 | Réinitialisation d'usine / Reset di fabbrica / Werksreset |

(ES) AUTODIAGNÓSTICO
(EN) SELF-DIAGNOSIS
(PT) AUTODIAGNÓSTICO

| Nº | Significado / Meaning / Significado | | | | | | | | | |
|--|--|--|-------------------------------|-------------------------|--|---|-------------------------|---|------------------------|-------------------------|
| | <table border="1"> <tr> <td>Conexión a la red Z-Wave Connected to Z-Wave network Ligação à rede Z-Wave</td> <td>Fijo Steady Fixo</td> <td>Azul Blue Azul</td> </tr> </table> | Conexión a la red Z-Wave Connected to Z-Wave network Ligação à rede Z-Wave | Fijo Steady Fixo | Azul Blue Azul | | | | | | |
| Conexión a la red Z-Wave Connected to Z-Wave network Ligação à rede Z-Wave | Fijo Steady Fixo | Azul Blue Azul | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <tr> <td>Comunicaciones TX/RX con Z-Wave TX/RX communication with Z-Wave Comunicação TX/RX com Z-Wave</td> <td>Parpadeo Blinking Pisca</td> <td>Rojo Red Vermelho</td> </tr> <tr> <td>Modo de identificación Identification mode Modo de identificação</td> <td>Parpadeo rápido Fast Blinking Pisca rapidamente</td> <td>Rojo Red Vermelho</td> </tr> <tr> <td>Vinculando dispositivo Linking device Ligando dispositivo</td> <td>Fijo Steady Fixo</td> <td>Rojo Red Vermelho</td> </tr> </table> | Comunicaciones TX/RX con Z-Wave TX/RX communication with Z-Wave Comunicação TX/RX com Z-Wave | Parpadeo Blinking Pisca | Rojo Red Vermelho | Modo de identificación Identification mode Modo de identificação | Parpadeo rápido Fast Blinking Pisca rapidamente | Rojo Red Vermelho | Vinculando dispositivo Linking device Ligando dispositivo | Fijo Steady Fixo | Rojo Red Vermelho |
| Comunicaciones TX/RX con Z-Wave TX/RX communication with Z-Wave Comunicação TX/RX com Z-Wave | Parpadeo Blinking Pisca | Rojo Red Vermelho | | | | | | | | |
| Modo de identificación Identification mode Modo de identificação | Parpadeo rápido Fast Blinking Pisca rapidamente | Rojo Red Vermelho | | | | | | | | |
| Vinculando dispositivo Linking device Ligando dispositivo | Fijo Steady Fixo | Rojo Red Vermelho | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <tr> <td>Actividad del microprocesador Microprocessor activity Atividade do microprocessador</td> <td>Parpadeo Blinking Pisca</td> <td>Verde Green Verde</td> </tr> </table> | Actividad del microprocesador Microprocessor activity Atividade do microprocessador | Parpadeo Blinking Pisca | Verde Green Verde | | | | | | |
| Actividad del microprocesador Microprocessor activity Atividade do microprocessador | Parpadeo Blinking Pisca | Verde Green Verde | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <tr> <td>Alimentación Power supply Alimentação</td> <td>Fijo Steady Fixo</td> <td>Rojo Red Vermelho</td> </tr> </table> | Alimentación Power supply Alimentação | Fijo Steady Fixo | Rojo Red Vermelho | | | | | | |
| Alimentación Power supply Alimentação | Fijo Steady Fixo | Rojo Red Vermelho | | | | | | | | |
| A | <table border="1"> <tr> <td>Transmisión de datos hacia la unidad interior Data transmission to the indoor unit Transmissão de dados à unidade interior</td> <td>Parpadeo Blinking Pisca</td> <td>Rojo Red Vermelho</td> </tr> </table> | Transmisión de datos hacia la unidad interior Data transmission to the indoor unit Transmissão de dados à unidade interior | Parpadeo Blinking Pisca | Rojo Red Vermelho | | | | | | |
| Transmisión de datos hacia la unidad interior Data transmission to the indoor unit Transmissão de dados à unidade interior | Parpadeo Blinking Pisca | Rojo Red Vermelho | | | | | | | | |
| B | <table border="1"> <tr> <td>Recepción de datos desde la unidad interior Data reception from the indoor unit Receção dos dados da unidade interior</td> <td>Parpadeo Blinking Pisca</td> <td>Verde Green Verde</td> </tr> </table> | Recepción de datos desde la unidad interior Data reception from the indoor unit Receção dos dados da unidade interior | Parpadeo Blinking Pisca | Verde Green Verde | | | | | | |
| Recepción de datos desde la unidad interior Data reception from the indoor unit Receção dos dados da unidade interior | Parpadeo Blinking Pisca | Verde Green Verde | | | | | | | | |

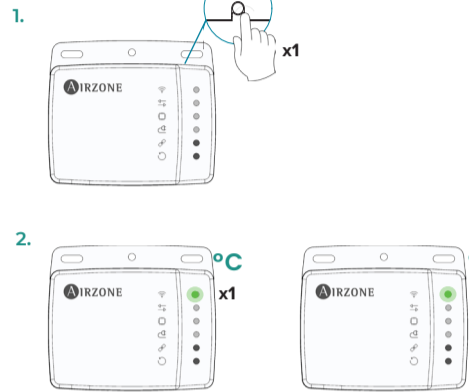

(ES) El mando de la unidad debe mantenerse funcionando paralelamente a su Aidoo.
(EN) The unit controller must remain working in parallel with your Aidoo.
(PT) É necessário que o comando à distância permaneça funcionando paralelamente ao seu Aidoo.


(FR) La télécommande de l'unité doit fonctionner en parallèle à votre Aidoo.
(IT) Il comando/telecomando dovrà essere comunque collegato e funzionante insieme all'Aidoo.
(DE) Der Steuerer des Geräts muss gleichzeitig mit Ihrem Aidoo laufen.

(ES) MONTAJE Y CONEXIÓN
(EN) ASSEMBLY AND CONNECTION
(PT) MONTAGEM E CONEXÃO

- ES** **Importante: Esta pasarela es compatible únicamente con el termostato WDC-120G/WK o equivalente.**
- Realice el montaje mediante:
 - Tornillos.
 - Adhesivo de doble cara.
 - Retire la alimentación de la unidad interior.
 - Conecte su Aidoo a los terminales de la unidad interior, X1 y X2, usando el cable suministrado.
 - Alimente la unidad interior. Compruebe los LEDs (ver apartado Autodiagnóstico).
 - Configure el dispositivo con el manual de integración.

- EN** **Important: This gateway is compatible only with WDC-120G/WK thermostat or equivalent.**
- Perform the assembly following the next step:
 - Screw attachment.
 - Double-sided adhesive attachment.
 - Disconnect the indoor unit.
 - Connect the Aidoo to the terminals of the indoor unit using the supplied number cable, X1 and X2.
 - Power the indoor unit. Check the LEDs (see Self-diagnosis section).
 - Configure the device with the integration manual.

- PT** **Importante: Este gateway é compatível apenas com o termostato WDC-120G/WK ou equivalente.**
- Faça a montagem com:
 - Parafusos.
 - Fita adesiva de dupla face.
 - Retire a alimentação da unidade interior.
 - Ligue o seu Aidoo aos terminais da unidade interior, X1 e X2, utilizando o cabo fornecido.
 - Alimente a unidade interior. Verifique os LEDs (consulte o secção de Autodiagnóstico).
 - Configure o dispositivo com a manual de integração.

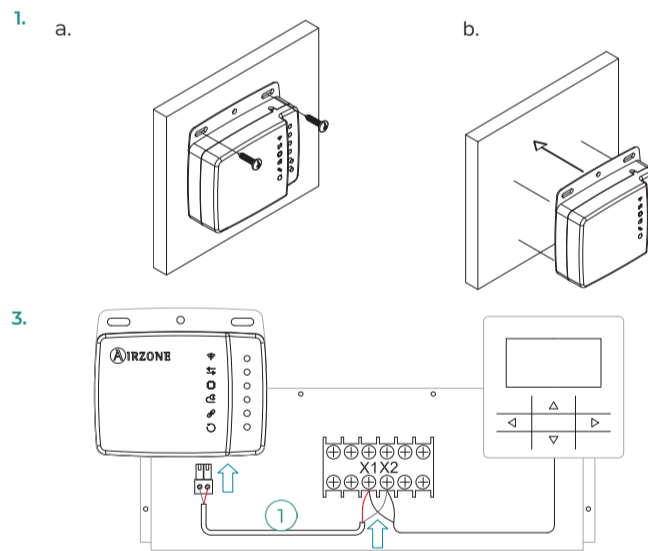

(FR) MONTAGE ET CONNEXION
(IT) MONTAGGIO E COLLEGAMENTO
(DE) MONTAGE UND VERBINDUNG

- FR** **Attention : Cette passerelle est compatible uniquement avec le thermostat WDC-120G/WK ou équivalent.**
- Procédez au montage :
 - Par vis.
 - Par adhésif à double face.
 - Coupez l'alimentation de l'unité intérieure.
 - Connectez votre Aidoo aux bornes de l'unité intérieure, X1 et X2, à l'aide du câble fourni.
 - Rétablir l'alimentation de l'unité intérieure. Vérifiez l'état des LEDs (voir la section autodiagnostic).
 - Configurez le dispositif avec le manuel d'intégration.


- IT** **Importante: Questa interfaccia è compatibile solo con i termostati WDC-120G/WK o equivalente.**
- Effettuare l'installazione:
 - Con le viti.
 - Adesivo biadesivo.
 - Sospendere l'alimentazione dell'unità interna.
 - Collegare l'Aidoo ai terminali della unità interna, X1 e X2, tramite il cavo in dotazione.
 - Alimentare l'unità interna. Verificare i LEDs (vedi sezione Autodiagnos).
 - Configurare il dispositivo con il manuale di integrazione.

- DE** **Wichtig: Dieser Gateway ist lediglich mit dreidadrigen WDC-120G/WK Thermostaten oder gleichwertig kompatibel.**
- Durchführung der Montage:
 - Durch Schrauben.
 - Doppelseitiges Klebeband.
 - Trennen Sie Stromversorgung des Innengeräts.
 - Schließen Sie Ihr Aidoo an die Anschlüsse, X1 und X2, des Innengerätes an, mit dem mitgelieferten Kabel.
 - Schließen Sie die Stromversorgung des Innengeräts an. Überprüfen Sie die LEDs (Siehe abschnitt Selbstdiagnose).
 - Richten Sie das Gerät anhand der mitgelieferten Integrationsanleitung ein.

(ES) Importante: El equipo debe alimentarse por una fuente de alimentación limitada que cumpla la clase PS2 de la norma IEC 62368-1.

(EN) Important: The equipment shall be supplied by a limited power source meeting class PS2 of the standard IEC 62368-1.

(PT) Importante: O equipamento deve ser alimentado por uma fonte de energia limitada que atende a exigência da classe PS2 do padrão 62368-1 da IEC.

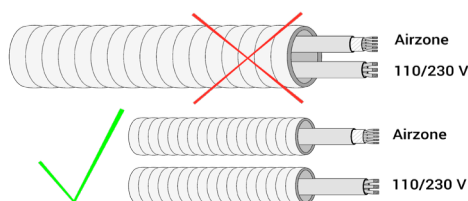

(FR) Attention : l'unité doit être alimentée par une source d'alimentation limitée respectant la classe PS2 de la norme IEC 62368-1.

(IT) Importante: L'unità deve essere alimentata da una fonte di alimentazione limitata nel rispetto della tipo PS2 della norma IEC 62368-1.

(DE) Wichtig: Das Gerät muss mit einer beGInzten Stromquelle betrieben werden, die dem Abschnitt PS2 der Norm IEC 62368-1entspricht.