


Ref : 7649

Ce produit est garanti contre tout défaut de fabrication pendant une durée de 2 ans

DONNÉES TECHNIQUES

Télécommande	Dimensions	120x52x20mm
	Alimentation	AAA *2pcs
	Matériaux	ABS
Contrôleur	Dimensions	85x45x23mm
	Tension d'alimentation	DC12V ~ 24V
	Mode de contrôle	RGB 3 canaux / 4 canaux
	Puissance par canal	6A
	Distance de contrôle	30m
	Nombre de programmes	9

FONCTIONS

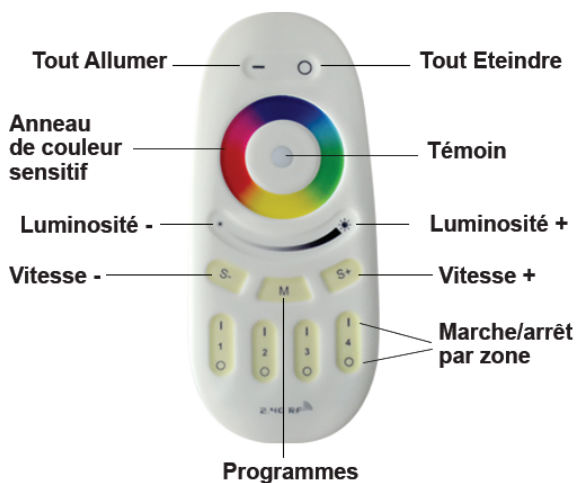

- Maintenez appuyé sur « marche » pendant 2 secondes pour avoir l'éclairage blanc

- Réglez la couleur souhaitée en glissant votre doigt sur l'anneau sensitif

- Réglez la luminosité en glissant votre doigt sur l'arc sensitif

- Pour contrôler l'ensemble des 4 zones, appuyez d'abord sur "(-)" pour allumer tout

La télécommande fonctionne avec des piles AAA/LR03 (piles non fournies)

IP20

2.4 GHz



PROGRAMMES

- Appuyez sur la touche « M » pour choisir le programme :

Programme 1 : rouge, vert, bleu et blanc

Programme 2 : rouge, vert, bleu, blanc, jaune, violet

Programme 3 : DISCO clignotement aléatoire des couleurs

Programme 4 : rouge clignote trois fois et varie de 0 à 100%

Programme 5 : vert clignote trois fois et varie de 0 à 100%

Programme 6 : bleu clignote trois fois et varie de 0 à 100%

Programme 7 : changement aléatoire des couleurs avec clignotement groupé

Programme 8 : enchaînement fondu des couleurs

Programme 9 : blanc clignote

ATTENTION

- Le produit s'utilise en kit (télécommande et contrôleur). L'utilisateur peut reprogrammer librement selon ses besoins. Une seule télécommande peut contrôler d'innombrables contrôleurs, mais un contrôleur ne peut être contrôlé que par quatre télécommandes maximum.

Associer une télécommande à un bandeau

Choisissez un canal de 1 à 4.

Débrancher électriquement le bandeau que vous voulez associer.

Rebrancher le bandeau et avant trois secondes restez appuyé sur le bouton « on » de la zone choisie. Quand l'association est correcte, le bandeau clignotera trois fois.

Dissocier un bandeau à une Zone

Vérifier sur la télécommande quelle zone est associée à la télécommande.

Débrancher électriquement le bandeau.

Rebrancher le bandeau et avant 3 secondes, restez appuyé sur le bouton « on » de la zone correspondante.

Quand la dissociation est correcte, le bandeau clignote rapidement 6 fois.

Commande multiple

Vous pouvez associer plusieurs appareils selon une combinaison que vous choisissez. Un exemple est reproduit dans le schéma ci-dessous.




Ref : 7649

This product is guaranteed against any manufacturing defect for a period of 2 years

TECHINCAL DATA

Remote	Dimensions	120x52x20mm
	Power supply	AAA *2pcs
	Material	ASS
Controller	Dimensions	85x45x23mm
	Supply Voltage	DC12V ~ 24V
	Control Mode	RGB 3 channel/ 4 channel
	Power per channel	6A
	Control distance	30m
	Numbers of programs	9

FONCTIONS

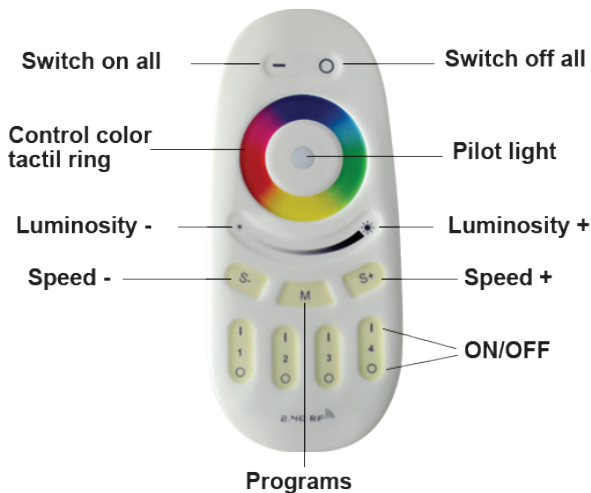

- Hold down "ON" key during 2 seconds to get the white light.

- Set de colors using the tactile color ring.

- Set the luminosity using the tactile arch (-/+)

- To control 4 zones at the same time press "(-) switching on all"

The remote work with AAA/LR3 batteries (not included)

IP20

2.4 GHz



PROGRAMS

Press « M » key to select a program

- Program 1:** red, green, blue and white
- Program 2:** red, green, blue, yellow, purple
- Program 3:** DISCO, random color flickering
- Program 4:** red flickering 3 times and alter from 0 to 100%
- Program 5:** green flickering 3 times and alter from 0 to 100%
- Program 6:** blue flickering 3 times and alter from 0 to 100%
- Program 7:** random color change with flickering
- Program 8:** in chain color changing
- Program 9:** white flickering

ATTENTION

- The product is used in kit (remote control and controller).
The user can reprogram freely according to his needs. A single remote control can control uncountable controllers, but a controller can be controlled only by four remote controls maximum.

To connect a LED STRIP to the remote


- Choose a cannel between 1 and 4
- Disconnect electrically the LED STRIP which you want to associate.
- Reconnect the LED STRIP and before 3 seconds press once "ON" key of the chosen zone.
- Once the connection is done the LED STRIP will flick 3 times

To dissociate a LED STRIP from a zone

- Check with the remote which zone is connected to the remote
- Disconnect electrically the LED STRIP
- Reconnect the LED STRIP and before 3 seconds press 5 times "ON" key of the chosen zone.
- Once the connection is done LED STRIP will flick 6 times

Control Multiple

You can connect several devices according to the combinationyou chose. See the example below.

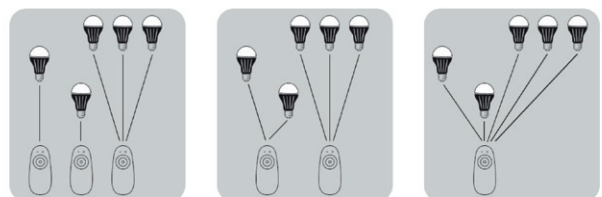

Ref : 7649

Este producto está garantizado contra cualquier defecto de fabricación por un periodo de 2 años.

DATOS TECNICOS

Mando	Dimensiones	120x52x20mm
	Alimentación	AAA *2pcs
	Material	ASS
Controlador	Dimensiones	85x45x23mm
	Potencia Alimentación	DC12V ~ 24V
	Modo de control	RGB 3 channel/ 4 channel
	Potencia por canal	6A
	Distancia de control	30m
	Número de programas	9

FUNCIONAMIENTO



- Mantener pulsada la tecla "ON" durante 2 segundos para obtener la luz blanca.

- Ajustar el color deseado utilizando el anillo táctil de colores.

- Ajustar la luminosidad utilizando el arco táctil (-/+)

- Para controlar las 4 zonas al mismo tiempo pulsar "encender todo (-)"

El mando funciona con pilas AAA/LR03 (pilas no incluidas)

IP20

2.4 GHz



PROGRAMS

Pulsar la tecla "M" para elegir el programa:

Programa 1: rojo, verde, azul y blanco

Programa 2: rojo, verde, azul, amarillo, lila

Programa 3: DISCO, parpadeo aleatorio de colores

Programa 4: rojo parpadea 3 veces y varia de 0 a 100%

Programa 5: verde parpadea 3 veces y varia de 0 a 100%

Programa 6: azul parpadea 3 veces y varia de 0 a 100%

Programa 7: cambio aleatorio de colores con parpadeo agrupado

Programa 8: colores encadenados

Programa 9: parpadeo de blanco

ATTENCION

- El producto se usa como un kit (Mando y controlador). El usuario puede reprogramar libremente de acuerdo a sus necesidades. Un único mando puede controlar innumerables controladores, pero un controlador puede controlarse solo con cuatro mandos como máximo.

Asociar un mando a una tira LED

- Seleccionar un canal de 1 a 4.
- Desenchufar de la corriente la tira LED a asociar.
- Enchufar la tira LED y antes de 3 segundos pulsar una vez la tecla "ON" de la zona elegida del mando.
- Cuando la asociación sea la correcta la tira LED parpadeará 3 veces.

Disociar una tira LED a una zona

- Verificar en el mando que zona está asociada.
- Desenchufar la tira LED.
- Enchufar de nuevo la tira LED y antes de los 3 segundos pulse 5 veces la tecla "ON" de la zona de correspondencia.
- Cuando la disociación sea la correcta la tira LED parpadeará 6 veces.

Control Múltiple

Se puede asociar varios aparatos según la combinación que se elija. Ver ejemplo abajo.



Ref : 7649

Questo prodotto è garantito contro qualsiasi difetto di fabbricazione per un periodo di 2 anni.

DATI TECNICI

Telecomando	dimensioni	120x52x20mm
	fornitura	AAA *2pcs
	materiale	ABS
controllore	dimensioni	85x45x23mm
	Tensione di alimentazione	DC12V ~ 24V
	Modalità di controllo	RGB 3 canali / 4 canali
	Potenza per canale	6A
	Distanza di controllo	30m
	Numero di programmi	9

FUNZIONI



- Tenere premuto "on" per 2 secondi per avere illuminazione bianca

- Impostare il colore desiderato facendo scorrere il dito sull'anello sensoriale

- Regola la luminosità facendo scorrere il dito sull'arco sensibile

- Per controllare tutte le 4 zone, prima premere "All On"

Si consiglia di utilizzare batterie ricaricabili per il telecomando (batterie non fornite).

IP20

2.4 GHz



PROGRAMMI

Premere il tasto "M" per scegliere il programma:

Programma 1 : rosso, verde, blu e bianco

Programma 2 : rosso, verde, blu, bianco, giallo, viola

Programma 3 : DISCO lampeggiante a colori casuali

Programma 4 : il rosso lampeggia tre volte e va dallo 0 al 100%

Programma 5 : il rosso lampeggia tre volte e va dallo 0 al 100%

Programma 6 : il verde lampeggia tre volte e va da 0 a 100%

Programma 7 : il blu lampeggia tre volte e va dallo 0 al 100%

Programma 8 : cambiamento di colore casuale con gruppo lampeggiante

Programma 9 : dissolvenza dei colori

Programma 10 : blanc clignote

ATTENZIONE

- Il prodotto è un kit (telecomando e controller). L'utente può riprogrammare liberamente in base alle sue esigenze. Un singolo telecomando può controllare un numero illimitato di controller, ma un controller può essere controllato solo da un massimo di quattro telecomandi.

Associare un downlight a un telecomando

- Scegli un canale da 1 a 4

- Disconnettere elettricamente il downlight che si desidera associare

- Ricollegare il downlight e prima di tre secondi premere una volta sul pulsante "on" della zona scelta del telecomando

- Quando l'associazione è corretta, il downlight lampeggia tre volte

Scollega un downlight da un'area

- Controllare sul telecomando quale zona è associata al telecomando


- Scollegare elettricamente il downlight

- Ricollegare il downlight e prima di 3 secondi, premere il pulsante "on" 5 volte nella zona corrispondente

- Quando la dissociazione è corretta, il downlight lampeggia rapidamente 6 volte

Ordine multiplo

Puoi combinare più dispositivi in qualsiasi combinazione tu scelga. Un esempio è riprodotto nello schema seguente.

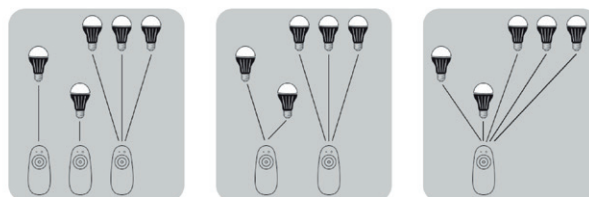

Ref : 7649

Dieses Produkt wird für einen Zeitraum von 2 Jahren gegen Herstellungsfehler garantiert.


TECHNISCHE DATEN

Fernsteuerung	Größe	120x52x20mm
	Versorgung	AAA *2pcs
	Material	ABS
Controller	Größe	85x45x23mm
	Versorgungsspannung	DC12V ~ 24V
	Steuerungsmodus	RGB 3 Kanäle / 4 Kanäle
	Leistung pro Kanal	6A
	Kontrollabstand	30m
	Anzahl der Programme	9

FUNKTIONEN



- Halten Sie die Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um eine weiße Beleuchtung zu erhalten



- Stellen Sie die gewünschte Farbe ein, indem Sie Ihren Finger auf den Sensorring schieben

- Stellen Sie die Helligkeit ein, indem Sie mit dem Finger auf den empfindlichen Bogen fahren

- Um alle 4 Zonen zu steuern, drücken Sie zuerst "All On"

Wir empfehlen, Akkus für die Fernbedienung zu verwenden (Batterien nicht im Lieferumfang enthalten).

IP20

2.4 GHz



PROGRAMM

Drücken Sie die Taste "M", um das Programm auszuwählen:

- Programm 1 : rot, grün, blau und weiß
- Programm 2 : rot, grün, blau, weiß, gelb, lila
- Programm 3 : DISCO zufällige Farbe blinkt
- Programm 4 : rot blinkt dreimal und reicht von 0 bis 100%
- Programm 5 : grün blinkt dreimal und reicht von 0 bis 100%
- Programm 6 : Blau blinkt dreimal und reicht von 0 bis 100%
- Programm 7 : zufällige Farbänderung mit blinkender Gruppe
- Programm 8 : verblassen von Farben
- Programm 9 : weiß blinkt

VORSICHT

- Das Produkt ist ein Kit (Fernbedienung und Controller). Der Benutzer kann nach seinen Bedürfnissen frei programmieren. Eine einzelne Fernbedienung kann unzählige Controller steuern, aber ein Controller kann nur mit bis zu vier Fernbedienungen gesteuert werden.

Verknüpfen Sie ein Downlight mit einer Fernbedienung

- Wählen Sie einen Kanal von 1 bis 4
- Trennen Sie das Downlight, das Sie zuordnen möchten, elektrisch
- Schließen Sie das Downlight erneut an und drücken Sie vor der ersten drei Sekunden einmal auf die "Ein" -Taste der gewählten Zone der Fernbedienung
- Wenn die Zuordnung korrekt ist, blinkt das Downlight dreimal

Verknüpfung eines Downlights von einem Bereich aufheben

- Controllare sul telecomando quale zona è associata al telecomando
- Scollegare elettricamente il downlight
- Ricollegare il downlight e prima di 3 secondi, premere il pulsante "on" 5 volte nella zona corrispondente
- Quando la dissociazione è corretta, il downlight lampeggia velocemente 6 volte

Mehrfachauftrag

Sie können mehrere Geräte in beliebiger Kombination kombinieren. Ein Beispiel ist im folgenden Diagramm wiedergegeben.

