



Incremental encoders / Codeurs incrémentaux / Inkrementalcodierer / Codificadores de incremento / Codificatori incrementali / Codificadores incrementais


XCC-1406P●●●●

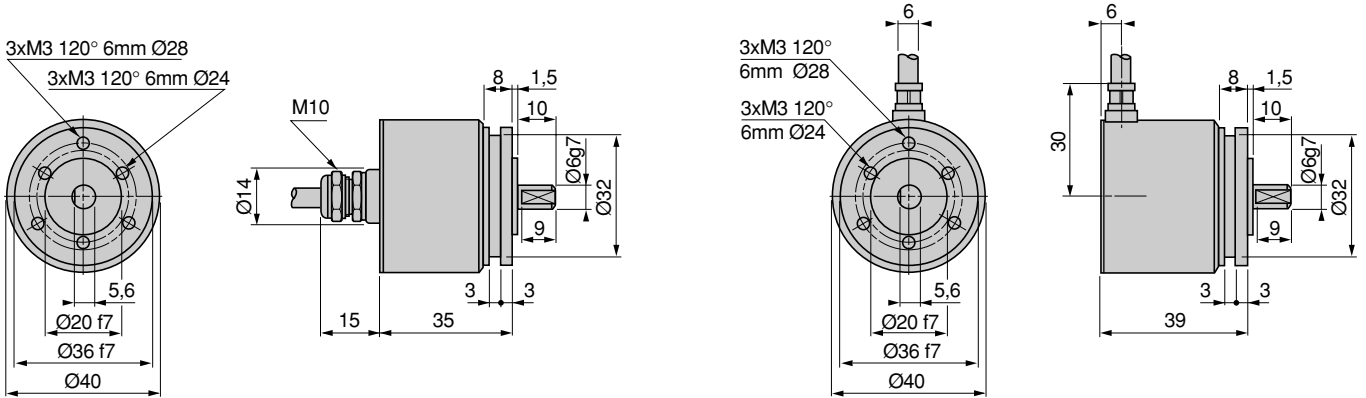


XCC-1406T●●●●

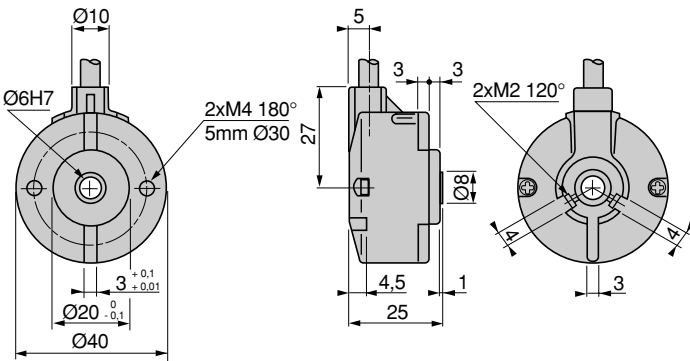

XCC-HM2A30N

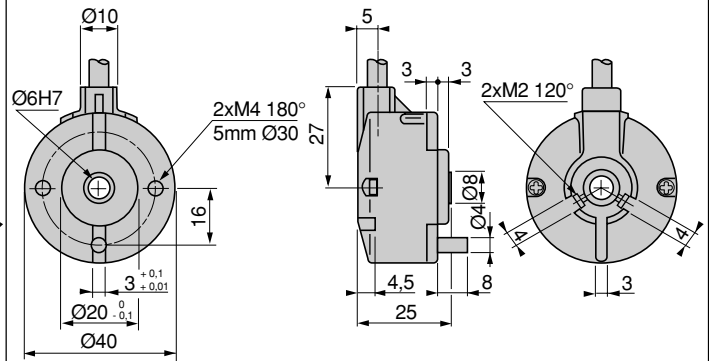


XCC-1406C●●●●

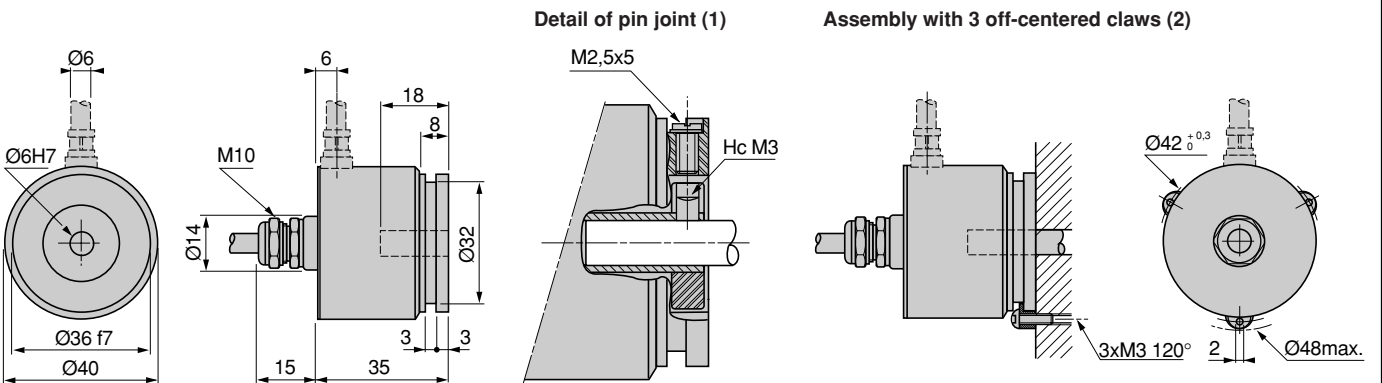

(1) Détail du joint d'axe / Einzelheit der Wellendichtung / Detalle de la junta de eje / Dettaglio del giunto d'asse / Detalhe da junta do eixo
 (2) Montage avec 3 griffes excentriques XCC-RK4 / Montage mit 3 Exzenterhaken XCC-RK4 / Montaje con 3 ganchos excéntricos XCC-RK4 / Montaggio con 3 griffe eccentriche XCC-RK4 / Montagem com 3 garras excêntricas XCC-RK4

Incremental encoders / Codeurs incrémentaux / Inkrementalcodierer / Codificadores de incremento / Codificatori incrementali / Codificadores incrementais

Connection / Raccordement / Anschlüsse / Conexión / Collegamento / Ligações



XCC-1406...


BN	RD	VT	BU	YE	OG	GN	BK
A	+V	0	0	B	B	A	0 V

XCC-HM...

GY	RD	YE	OG	BU	BN	WT	BK
A	+V	0	0	B	B	A	0 V

BN	Brown	Brun	Braun	Marrón	Marrone	Marrom
RD	Red	Rouge	Rot	Rojo	Rosso	Vermelho
VT	Violet	Violet	Violett	Violeta	Viola	Violeta
BU	Blue	Bleu	Blau	Azul	Blu	Azul
YE	Yellow	Jaune	Gelb	Amarillo	Giallo	Amarelo
OG	Orange	Orange	Orange	Naranja	Arancione	Laranja
GN	Green	Vert	Grün	Verde	Verde	Verde
BK	Black	Noir	Schwarz	Negro	Nero	Preto
GY	Gray	Gris	Grau	Gris	Grigio	Cinza



Installation Precautions / Precaution de mise en œuvre / Vorsichtsmaßregel für die Inbetriebnahme / Precaución de instalación / Precauzioni per la messa in opera / Precauções de instalação

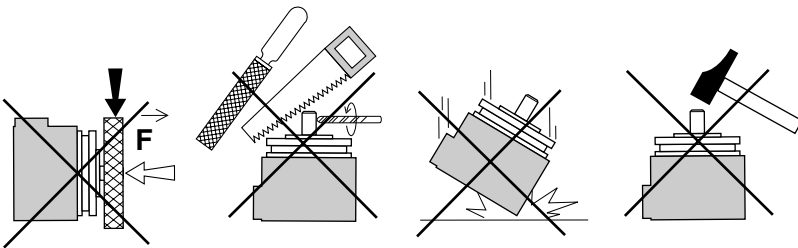

**WARNING-ATTENTION-ACHTUNG
ATENCIÓN-ATTENZIONE-ATENÇÃO**
WARRANTY NUL AND VOID IF DISASSEMBLED
PERTE DE GARANTIE SI DEMONTAGE
GARANTIEVERLUST NACH DEMONTAGE
PÉRDIDA DE GARANTÍA SI DESMONTAJE
PERDITA DI GARANZIA IN CASO DI SMONTAGGIO
PERDA DA GARANTIA SE DESMONTADO

In interference zones, the encoder socket should be connected to earth using one of the retaining screw.
 Dans les ambiances perturbées, il est conseillé de relier l'embase du codeur à la terre, à l'aide d'une des vis de fixation.
 In gestörten Atmosphären wird empfohlen, den Codiersockel mit Hilfe einer der Befestigungsschrauben zu erden.
 En los ambientes perturbados, se recomienda conectar la toma del codificador a tierra con un tornillo de fijación.
 Negli ambienti perturbati, si raccomanda il collegamento del basamento del codificatore alla terra con una delle viti di fissaggio.
 Em ambientes perturbados, recomenda-se ligar a base do codificador à terra, com o auxílio de um dos parafusos de fixação.

Output signal / Signal de sortie / Ausgangssignal / Señal de salida / Segnale d'uscita / Sinal de saída

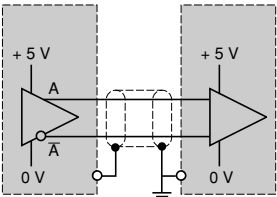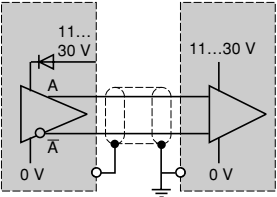	Driver 5 V RS 422 XCC-...R, XCC-HM2A30N	Driver Push Pull 11-30 V XCC-...K,
	Encoder (1) Processing (2)	Encoder (1) Processing (2)
		
Is max. (3)	20 mA	50 mA
Power supply (4)	4,5-5,5 V	11-30 V
Max. ripple (5)	200 mV	500 mV
Max. consumption without load (6)	100 mA	100 mA

- (1) Codeur / Codiergerät / Codificador / Codificatore / Codificador
- (2) Traitement / Verarbeitung / Tratamiento / Trattamento / Processamento
- (3) Is maxi. / Max. Ausgangsleistung / Is máx / lu max. (lu = intensidad in uscita) / is máx.
- (4) Tension d'alimentation / Versorgung / Alimentación / Alimentazione / Alimentação
- (5) Ondulation maxi. / Maximale Welligkeit / Ondulación / Ondulazione max. / Ondulação máx.
- (6) Courant consommé sans charge / Max. Stromaufnahme / Corriente consumida sin carga / Corrente assorbita a vuoto / Corrente consumida sem carga