


FXMQ250MB

50Hz 220-240V

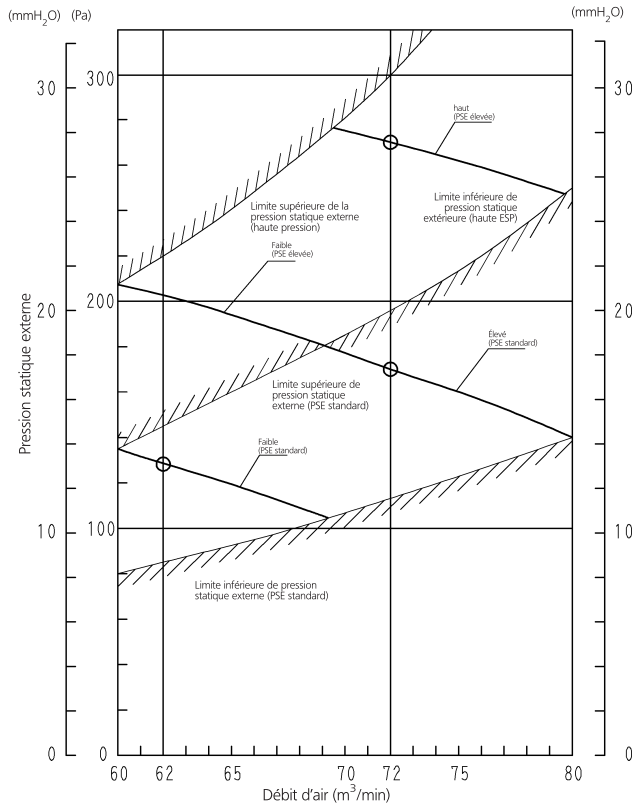

Remarques:

1. La télécommande peut être utilisée pour basculer entre les modes 'HAUT' et 'BAS'.
2. Le débit d'air est défini en usine sur le réglage 'STANDARD'. Il est possible de basculer entre les modes 'PSE STANDARD' et 'PSE ÉLEVÉE' à l'aide de la télécommande.

4D095422