



# F110TL – trompe à voyant 110dB

A

Dimensions: Ø85 x 241,2mm  
 Borniers: 1,5mm<sup>2</sup>  
 Câbles: 5-7mm

X= couleur de la calotte  
 0 = transparent  
 2 = orange  
 3 = rouge  
 4 = bleu  
 5 = jaune  
 6 = vert

Trompe à feu fixe à LEDs.  
 Indice IP:65  
 Températures d'utilisation: -25°C/+50°C  
 Poids: 215g  
 CE


Référence	Tension
<b>F110TL024-X</b>	<b>10-30Vdc</b>
- 12Vdc	52mA
- 24Vdc	105mA
conso du feu à LEDs	
- 12Vdc	265mA
- 24Vdc	130mA
<b>F100TL048-X</b>	<b>48Vdc</b>
- 48Vdc	42mA
conso du feu à LEDs	
- 48Vdc	70mA

Référence	Tension
<b>F110TL230-X</b>	<b>90-260Vac/dc</b>
- 115Vdc	16mA
- 230Vdc	8mA
- 115Vac 50/60Hz	36mA
- 230Vac 50/60Hz	18mA
conso du feu à LEDs	
- 115Vdc	17mA
- 230Vdc	9mA
- 115Vac 50/60Hz	90mA
- 230Vac 50/60Hz	50mA

AE&T - Tél.: 05 59 06 06 00 – Fax: 05 59 06 44 63  
 Email: info@aet.fr – www.aet.fr



D

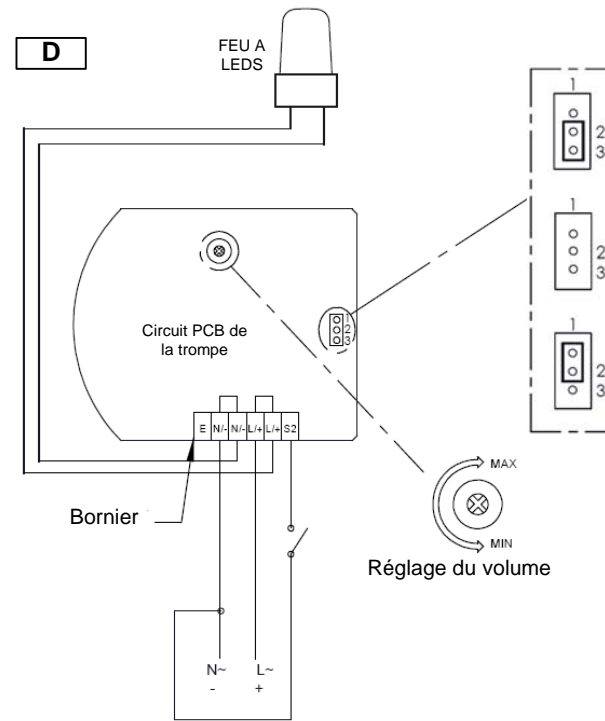

Combinaison	Son1 Phase/ Neutre -/+	Son 2 Phase/ neutre Neutre/S2 -/+ et S2/-
N°1	Buzzer	1200/500Hz @ 1Hz
N°2	1200/500Hz @ 1Hz	Buzzer
N°3	800/1000Hz @ 7Hz	1200/500Hz @ 1Hz

AE&T - Tél.: 05 59 06 06 00 – Fax: 05 59 06 44 63  
 Email: info@aet.fr – www.aet.fr



B



MISES EN GARDE

- L'installation doit être réalisée par un électricien compétent et en respectant la présente notice
- Déconnecter l'appareil de toute source électrique pendant l'installation ou la maintenance
- Une source de courant de forte intensité est nécessaire pour le flash et ce pendant environ 2 minutes
- La calotte peut être chaude. Laisser refroidir avant toute manipulation.

AE&T - Tél.: 05 59 06 06 00 – Fax: 05 59 06 44 63  
 Email: info@aet.fr – www.aet.fr




C

AE&T - Tél.: 05 59 06 06 00 – Fax: 05 59 06 44 63  
 Email: info@aet.fr – www.aet.fr




**E**

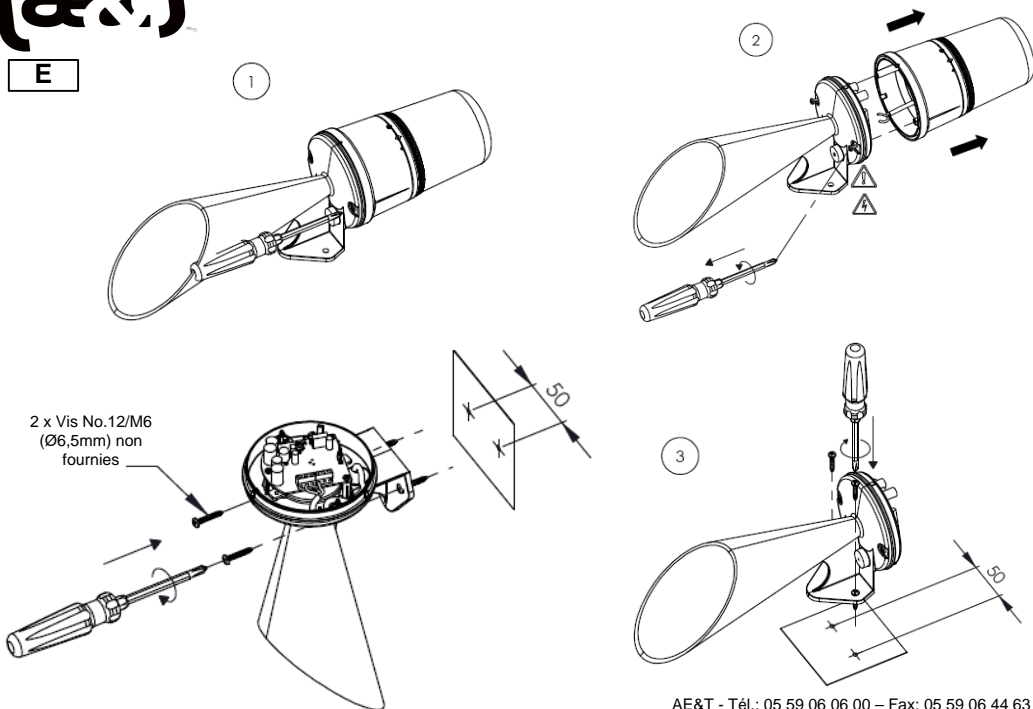

AE&T - Tél.: 05 59 06 06 00 - Fax: 05 59 06 44 63  
Email: info@aet.fr - www.aet.fr



**G**

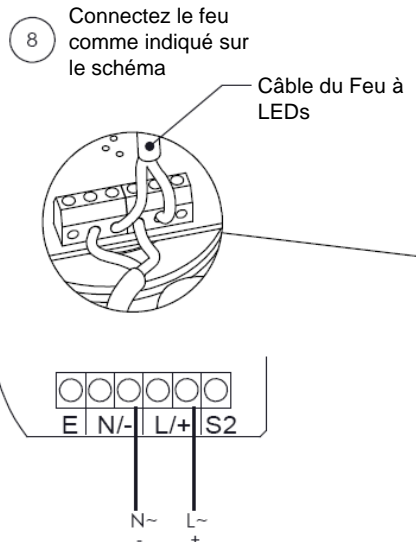


BORNIER	A/C	D/C
E		
N/-	N~	-
N/-	N~ (FEU)	- (FEU)
L/+	L~	+
L/+	L~ (FEU)	+ (FEU)
S2	SWITCH TO N~	SWITCH TO -

AE&T - Tél.: 05 59 06 06 00 - Fax: 05 59 06 44 63  
Email: info@aet.fr - www.aet.fr




**F**

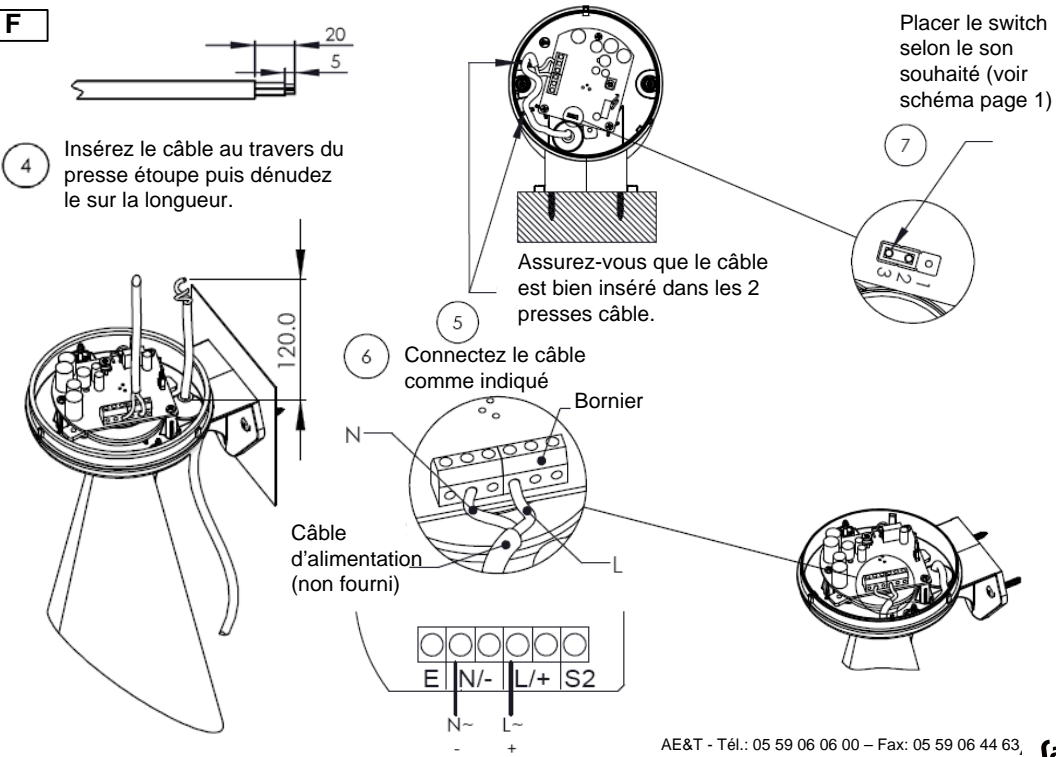

AE&T - Tél.: 05 59 06 06 00 - Fax: 05 59 06 44 63  
Email: info@aet.fr - www.aet.fr



**H**

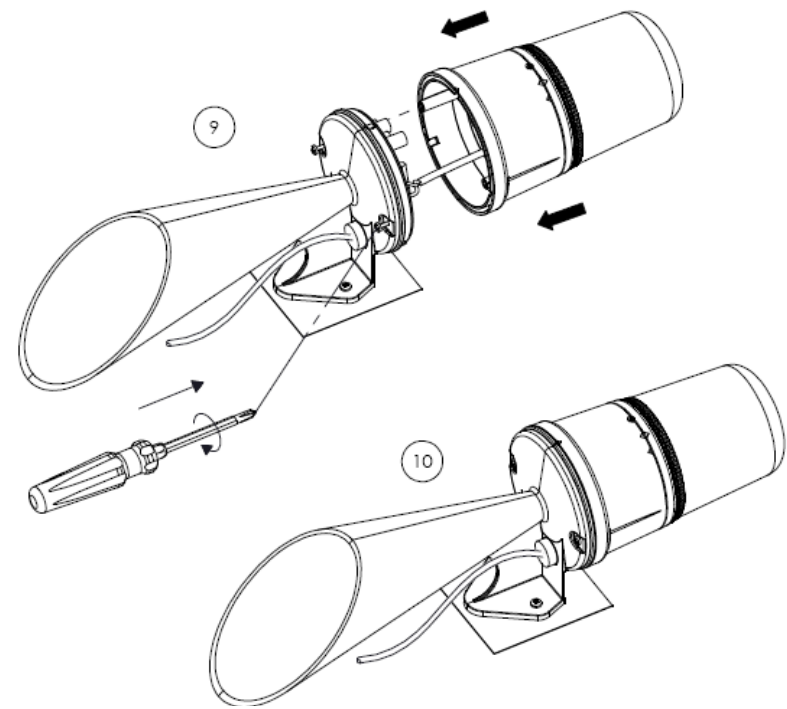

AE&T - Tél.: 05 59 06 06 00 - Fax: 05 59 06 44 63  
Email: info@aet.fr - www.aet.fr

