

Commande Départ/Arrivée sans fil, sans pile

0 648 72L/73L - 0 677 85L


0 770 56L - 6 000 85L

7 418 01L/31L/61L




Nécessite l'installation préalable d'un pack de démarrage connecté "... with Netatmo".

Module Control

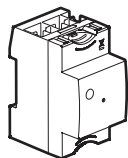


Ou

Prise Control et Commande générale sans fil
Départ/Arrivée

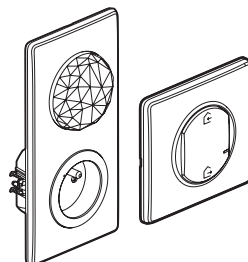


Composition du pack :

Commande Départ/Arrivée




Adhésif
x2

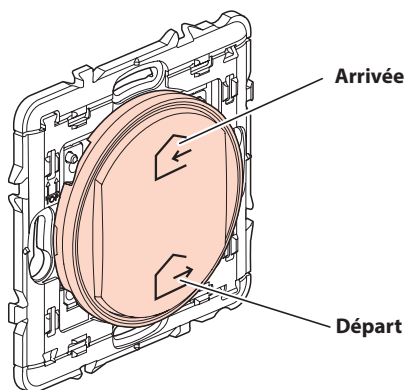

Arrivé


Départ

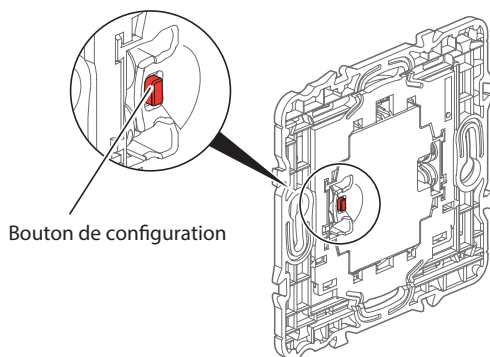

Bouton de configuration

Bande de fréquences : 2,4 à 2,4835 GHz


Niveau de puissance : < 20 mW

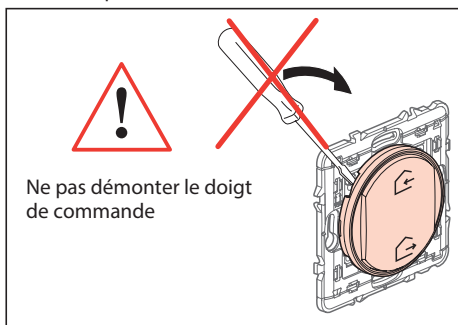

Ne pas démonter le doigt
de commande



① Démarrez la configuration de la commande sans fil, sans pile

Appuyez sur le bouton de configuration du Module Control **ou** au centre de la Commande générale Départ/Arrivée **(à pile)** jusqu'à ce que le voyant s'allume brièvement en vert, **puis relâchez l'appui**. Tous les voyants des produits câblés s'allument en vert fixe.

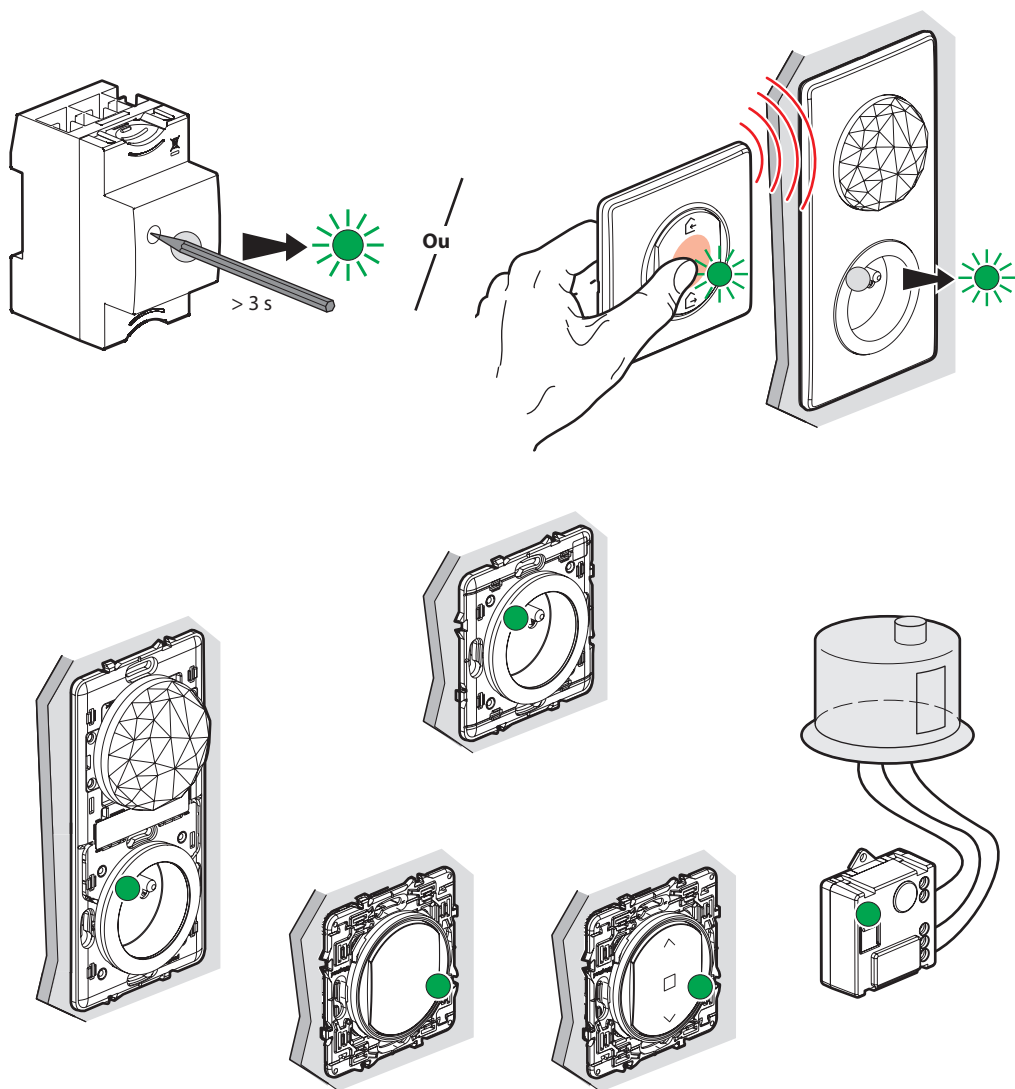

② Associez la commande sans fil, sans pile à votre installation connectée.

⚠ Assurez-vous que les voyants des produits câblés sont toujours vert fixe. Sinon, recommencez l'étape ①.

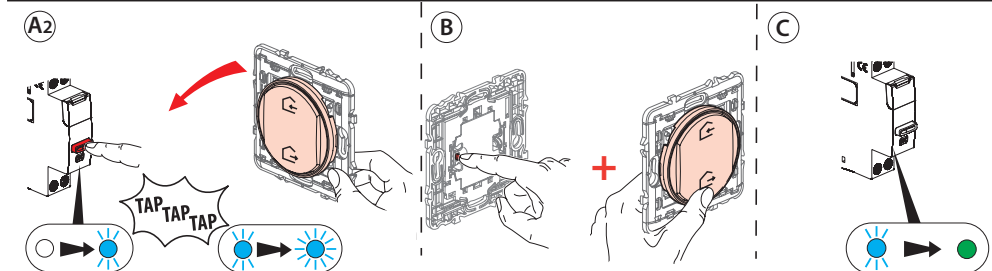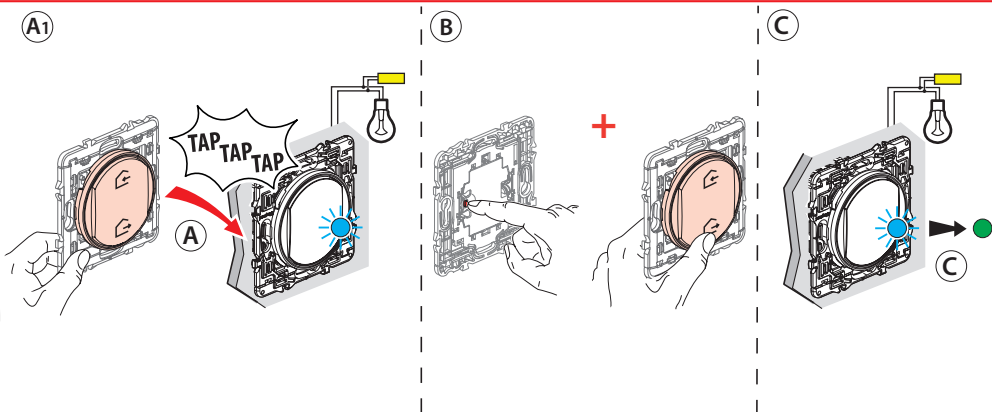

A1 Tapotez 3 fois n'importe quel produit filaire "with Netatmo" avec la commande sans fil, sans pile "Départ/Arrivée". Le voyant du produit clignote rapidement.


A2 Pour le cas spécifique du télérupteur, appuyez sur le bouton principal du télérupteur jusqu'à ce que le témoin de configuration clignote lentement en bleu, le relâcher puis le tapotez 3 fois avec la commande sans fil, sans pile "Départ/Arrivée". Le voyant du télérupteur clignote rapidement.

B Tout en maintenant l'appui sur le bouton «configuration» de la commande sans fil, sans pile, appuyez brièvement sur le bouton "Départ" ou "Arrivée" de la commande sans fil, sans pile.

C Le voyant du produit s'allume brièvement en bleu fixe, puis redevient vert, l'association est réussie.

Finalisez la configuration des scénarios à l'aide de votre application HOME + CONTROL, menu "Réglages", puis "Scénarios"


③ Finalisez la configuration

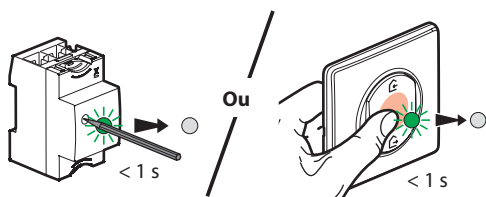

Pour terminer votre installation, appuyez **brèvement** sur le bouton de configuration du **Module Control** ou au centre de la **Commande générale Départ/Arrivée** (à pile).


Tous les voyants des produits s'éteignent.

En cas de besoin, effacez la configuration de la commande sans fil, sans pile

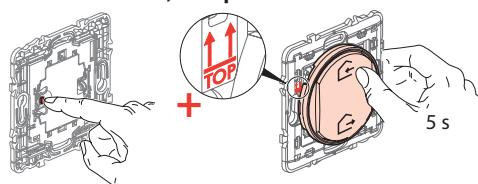


Tout en maintenant l'appui sur le bouton "configuration", appuyez sur le bouton "Arrivée" de la commande sans fil, sans pile pendant 5 secondes.

Validez que votre commande est correctement réinitialisée en effectuant une commande "Départ", puis "Arrivée"

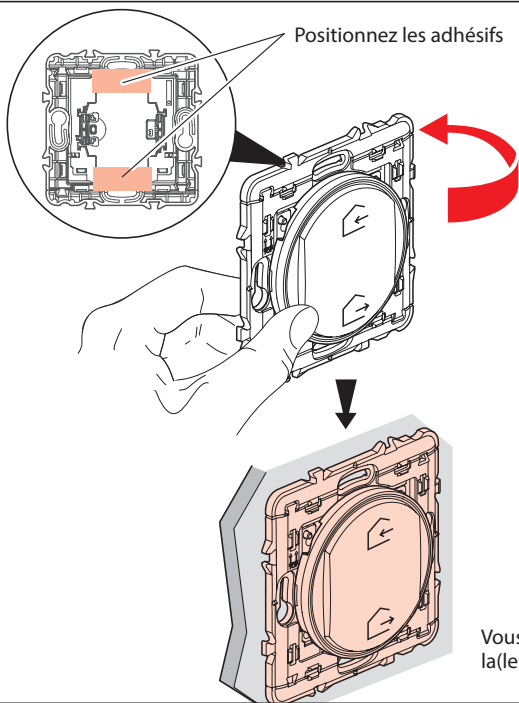

Positionnez les adhésifs

! Avant de fixer la(les) commande(s) sans fil à l'aide des adhésifs repositionnables fournis, faites un test sur une zone non visible du mur.

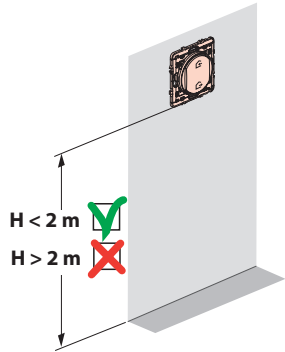

Vous pouvez aussi fixer, de manière définitive, la(les) commande(s) sans fil au mur en utilisant des vis.



www.legrandoc.com/064872L


LEGRAND - Pro and Consumer Service - BP 30076
87002 LIMOGES CEDEX FRANCE - www.legrand.com

Le soussigné, LEGRAND, déclare que l'équipement radioélectrique du type (0 648 72L/73L - 0 677 85L - 0 770 56L - 6 000 85L - 7 418 01L/31L/61L) est conforme à la directive 2014/53/UE.

Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse suivante : www.legrandoc.com

Téléchargez l'application

Votre installation est prête, vous pouvez télécharger l'application **Legrand Home+Control** pour contrôler à distance vos éclairages, volets roulants et appareils électriques.



FCC ID: 2ACN8-ZLGP1X

IC: 12132A-ZLGP1X

Model : ZLGP14

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux FCC RF et CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Le présent appareil est conforme aux niveaux limites d'exigences d'exposition RF aux personnes définies par la FCC et l'ISDE. L'appareil ne doit pas être installé à proximité ou être utilisé en conjonction avec une autre antenne ou un autre émetteur.

Mise en garde FCC : Les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité peuvent annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

Note FCC : Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes : (1) Réorienter ou déplacer l'antenne de réception. (2) Augmentez la séparation entre l'équipement et le récepteur. (3) Connectez l'équipement à une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté. (4) Consultez le revendeur ou un technicien radio / TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

! Consignes de sécurité

Avant toute intervention, couper le courant.
Respecter strictement les conditions d'installation et d'utilisation.

(FR) (LU) (BE) (CH)

green power
certified by zigbee alliance
Model: ZLGP14