

boks PRO XL
Manuel d'utilisation


GÉNIAL !
Votre Boks est là.

**Bientôt, vos marchandises
le seront aussi...**


Sommaire

Contenu de l'emballage	5
Matériel nécessaire	6
Initialisation	
Choisissez l'emplacement de la boks	8
1 Ouverture de la boks	9
2 Verrouillage de la porte en position ouverte	10
3 Clés de sécurité	11
4 Mise sous tension du bloc clavier	12
5 Création d'un compte Boks	14
Montage	
6 Réglage de la planéité	16
7 Assemblage des deux sections de la rampe	18
8 Réglage de la hauteur des pieds	19
9 Fixation de la rampe à la Boks	20
10 Gardez vos clés en lieu sûr	23
11 Fixez le panneau consignes de livraison	24
Fonctionnement	
Comment piloter ma boks ?	26
C'est quoi un code livraison ?	27
Comment transmettre un code à un livreur ?	28
Assistance	
Comment changer les piles de votre boks ?	30
Assistance technique	31
Caractéristiques techniques	32


Contenu de l'emballage

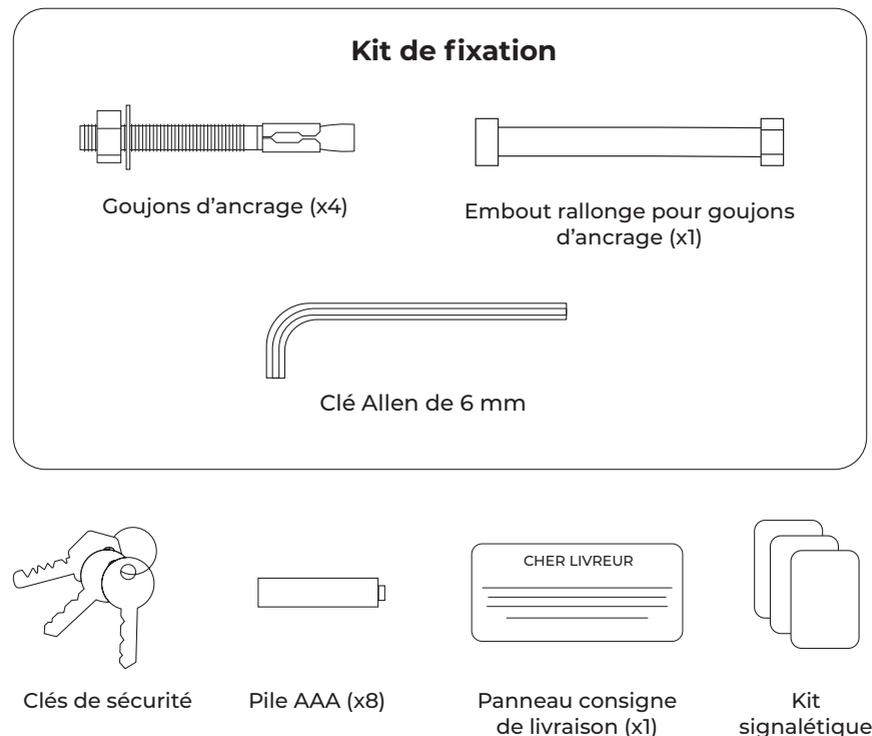


Matériel nécessaire

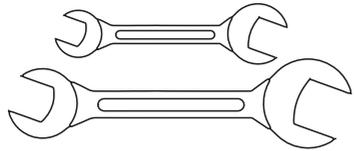

Clé plate de 17 mm
Clé plate de 24 mm

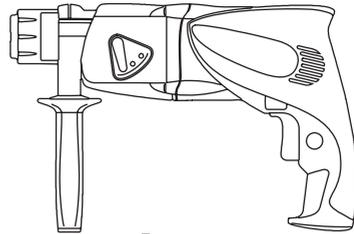


Perceuse

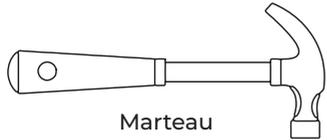


Marteau



Foret de 10 mm

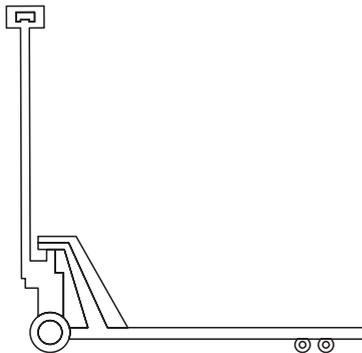

Transpalette



Niveau à bulle



Crayon ou stylo

INITIALISATION

Choisissez l'emplacement de la boks

Votre boks doit être bien visible du livreur.
Ce dernier doit la voir sans la chercher
(sinon vos livraisons n'arriveront pas dedans !).

Où l'installer ?

- ▶ Près de la sonnette ou de l'interphone.
- ▶ À côté de la porte d'entrée ou du portail du bâtiment.


**ATTENTION : VOTRE BOKS NE DOIT THÉORIQUEMENT PAS
EMPIÉTER SUR LA VOIE PUBLIQUE (TROTTOIR NOTAMMENT).**

1 Ouverture de la boks



- 1.1 À l'aide de la clé, ouvrez la trappe pour accéder à la poignée de la porte, puis ouvrez la porte.

2 Verrouillage de la porte en position ouverte

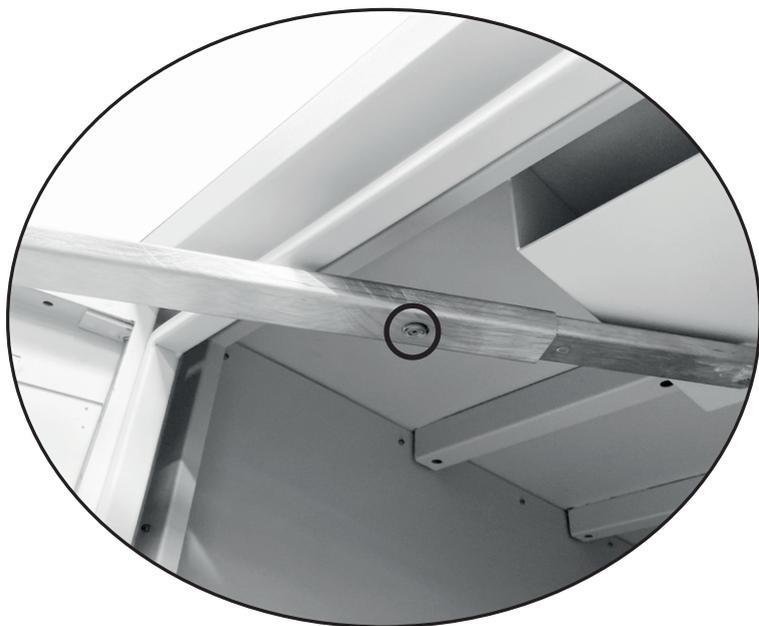

2.1 Un mécanisme de sécurité s'enclenche automatiquement lors de l'ouverture complète de la porte, empêchant sa fermeture. Pour le débloquer, appuyez sur le bouton poussoir situé au milieu du bras métallique.

3 Clés de sécurité




3.1 3 clés sont fournies avec la Boks


A Les 2 premières permettent d'ouvrir la trappe et d'accéder à la poignée sans avoir besoin de passer par le clavier électronique.

B La deuxième clé permet de verrouiller la poignée. Par défaut, la poignée est déverrouillée afin de permettre les dépôts et les retraits pour les utilisateurs disposant d'un code d'ouverture.

4 Mise sous tension du bloc clavier

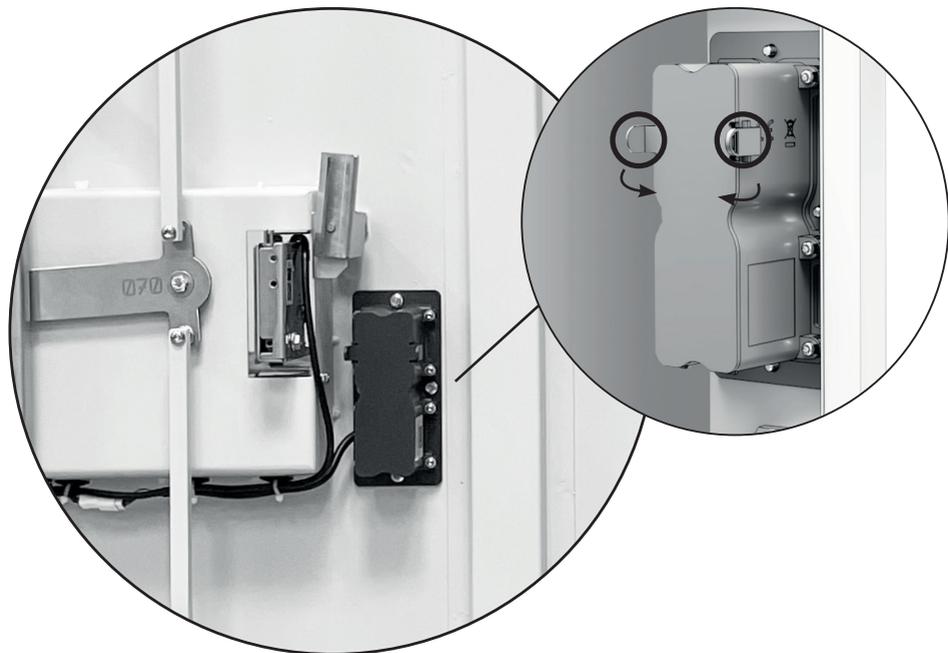


4.1 Accédez au bloc clavier à l'arrière de la porte, et retirez le capot en pinçant les deux languettes et tout en tirant vers l'arrière.

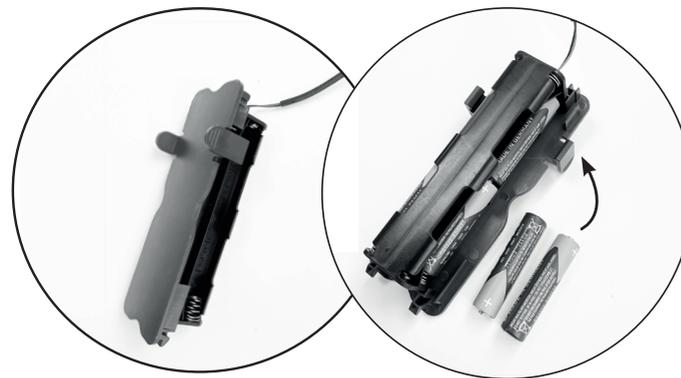

4.2 Insérez les 8 piles AAA fournies en veillant à bien respecter le sens de la polarité +/-.

4.3 Refermez le capot en emboîtant d'abord les deux ergots de positionnement tout en vérifiant que le câble reste bien à l'intérieur du boîtier.

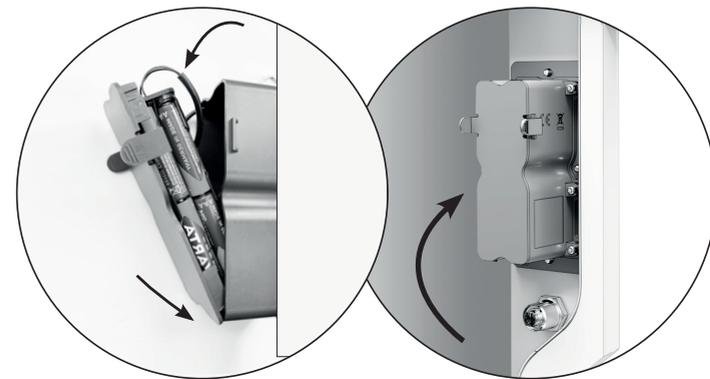

5 Création d'un compte Boks

5.1 Téléchargez l'application Boks.




5.2 Créez un compte et suivez les instructions.



Ne sautez pas cette étape : elle est essentielle au bon fonctionnement de votre boks

MONTAGE

6 Réglage de la planéité

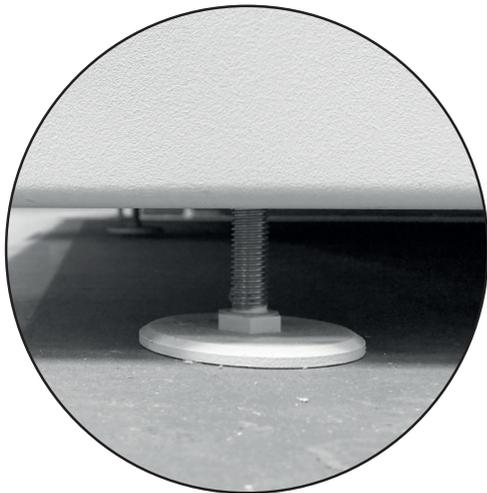

OUTILS NÉCESSAIRES

- ▶ Niveau à bulle
- ▶ Transpalette

PIÈCES NÉCESSAIRES


- ▶ 2 éléments de la rampe

6.1 Surélevez la Boks à l'aide du transpalette et réglez les pieds à la hauteur souhaitée (en vissant ou en dévissant).




Il est recommandé de bien fixer la boks ou au moins de la positionner de manière définitive (en faisant les réglages de planéité) avant de monter la rampe

Le présence de la rampe est impérative afin de permettre le dépôt de palettes et de colis à l'aide d'un transpalette. La mise en place de la rampe se fait en trois étapes :

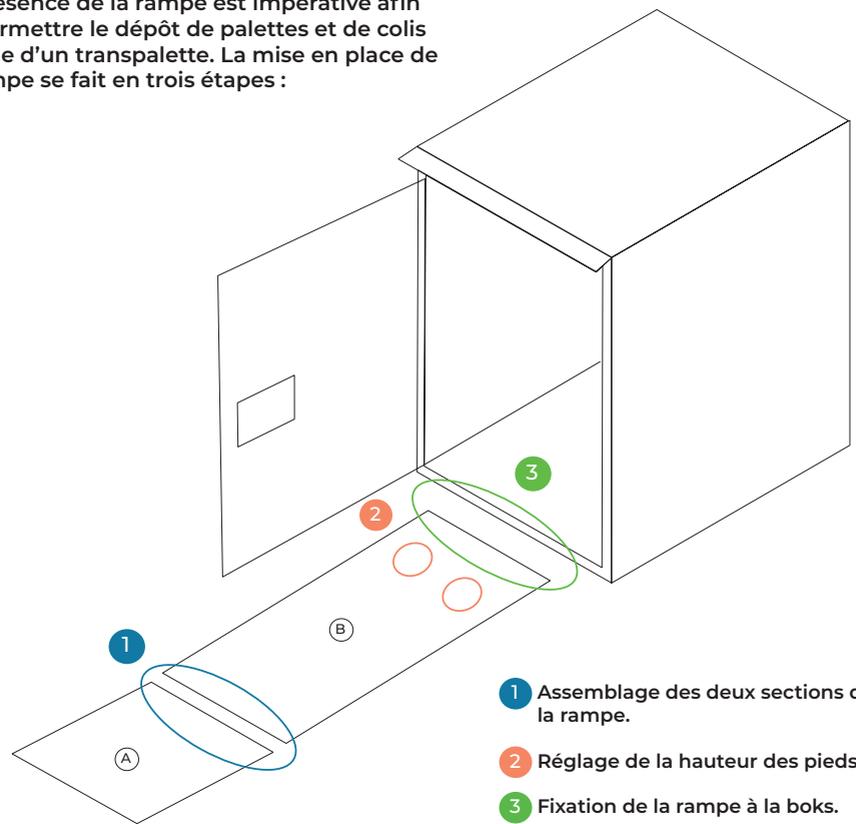

- 1 Assemblage des deux sections de la rampe.
- 2 Réglage de la hauteur des pieds.
- 3 Fixation de la rampe à la boks.

7 Assemblage des deux sections de la rampe

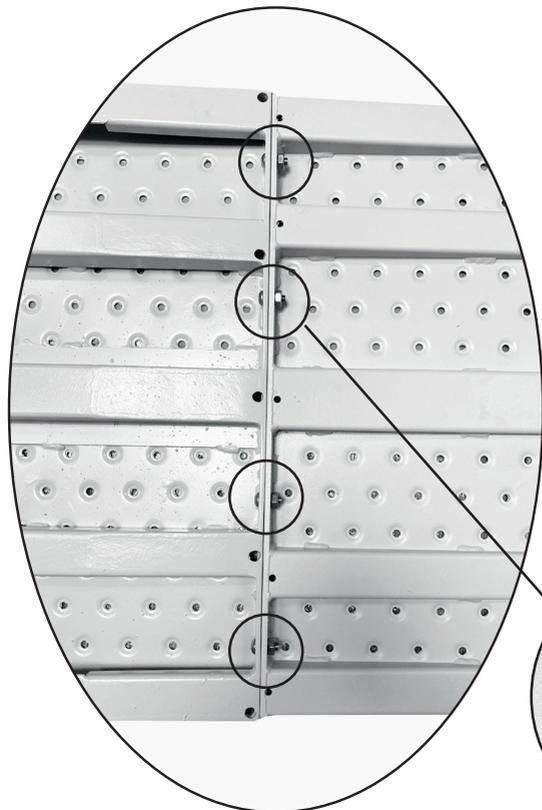

OUTILS NÉCESSAIRES


- ▶ Clé Allen 6 mm
- ▶ Clé plate 17 mm

PIÈCES NÉCESSAIRES

- ▶ 2 éléments de la rampe

7.1 Fixez les deux sections de la rampe à l'aide des 4 boulons fournis.

8 Réglage de la hauteur des pieds

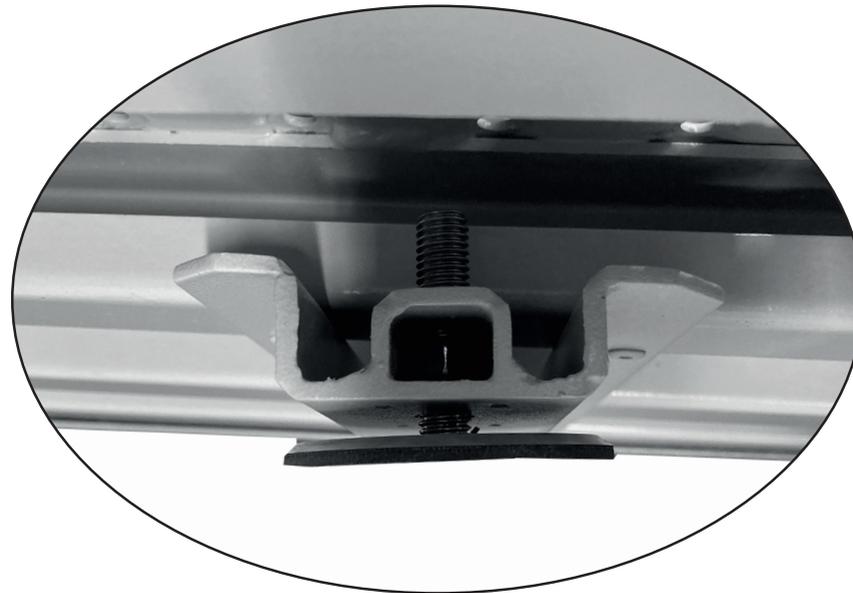



8.1 Réglez la hauteur de la rampe en vissant ou dévissant les deux pieds, de manière à ce que le haut de la rampe affleure avec le bord de la Boks.

9 Fixation de la rampe à la Boks

OUTILS NÉCESSAIRES

► Clé Allen 6 mm

9.1 Retirez les vis de gauche et de droite tout en laissant celle du milieu vissée sur le bord de la Boks.

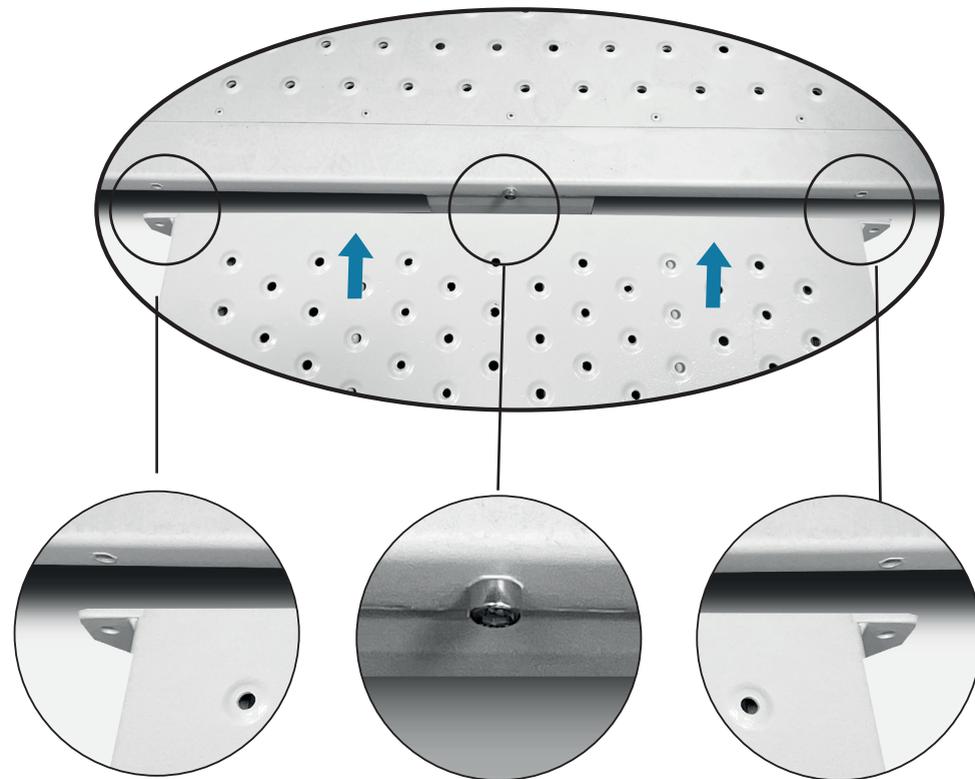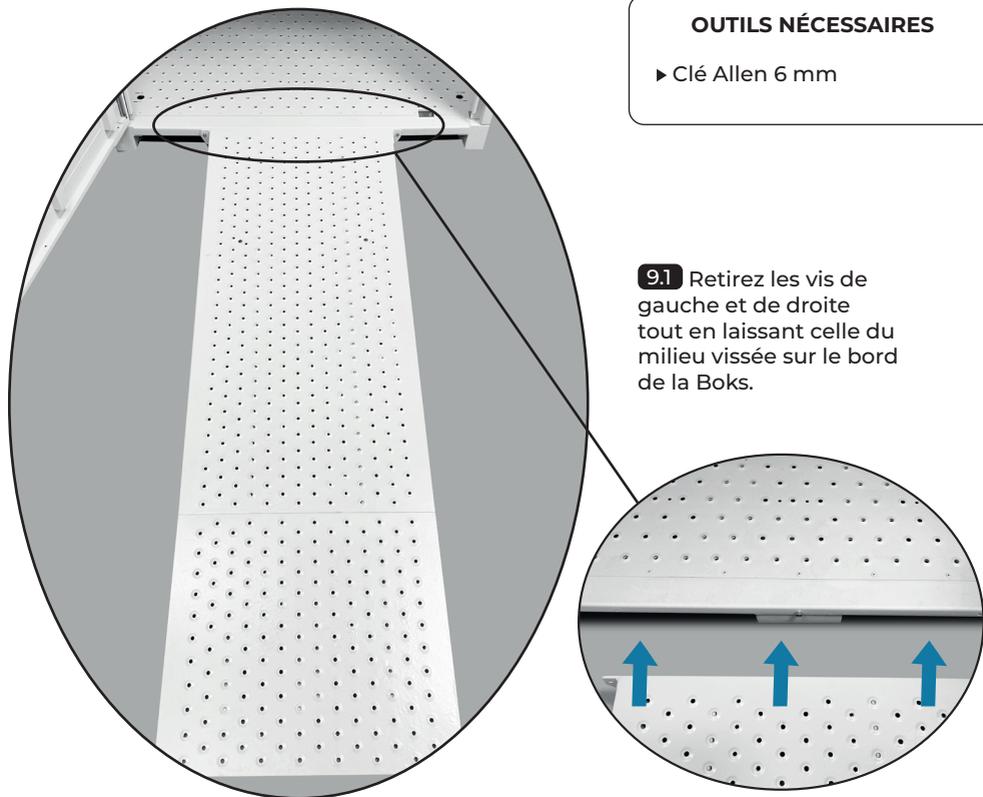


9.2 Insérez la tête de la vis du milieu dans le trou prévu à cet effet, au milieu de l'extrémité haute de la rampe.



9.3 Fixez les deux vis restantes pour solidariser définitivement la rampe avec la Boks.

10 Gardez vos clés en lieu sûr

10.1 Votre boks est équipée d'une serrure mécanique de secours en cas de besoin. Deux clés sont à votre disposition.

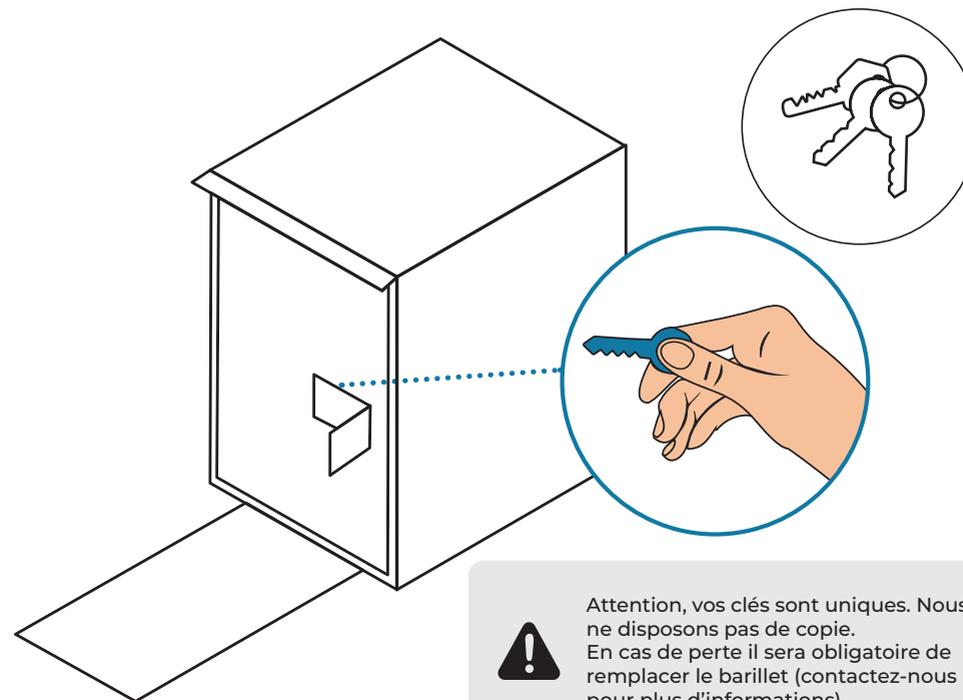

Attention, vos clés sont uniques. Nous ne disposons pas de copie. En cas de perte il sera obligatoire de remplacer le barillet (contactez-nous pour plus d'informations).

11 Fixez le panneau consignes de livraison



11.1 Retirez les bandes adhésives et fixez le panneau de consignes de livraison à proximité de la Boks, il doit être visible par les livreurs.

FONCTIONNEMENT

Comment piloter ma boks ?


L'application Boks permet de contrôler la boîte à colis (génération de codes clavier, récupération des colis, historique...).



Ouverture
Bluetooth



Génération de
codes clavier

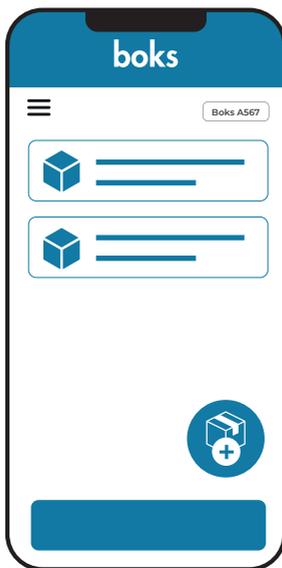

Historique
de contrôle



Suivi
de colis

C'est quoi un code livraison ?

Un code d'ouverture clavier Boks permet au livreur de déposer vos colis ou marchandises à l'intérieur de la boks.
Plusieurs typologies de codes sont à votre disposition :



CODE À USAGE UNIQUE
pour vos livraisons classiques

CODE PERMANENT
pour vos fournisseurs ou transporteurs habituels

Comment transmettre un code à un livreur ?

Transmettez les codes d'ouverture de vive voix (par téléphone) ou dans les champs adresse ligne 1 ou 2 ou champs informations complémentaires de livraison.




ASSISTANCE

Comment changer les piles de votre Boks ?

Vos piles ont une durée de vie d'environ 2 ans. Lorsque leur niveau devient trop faible, votre application vous prévient de la nécessité de les remplacer.

- 1 Procurez-vous 8 nouvelles piles (Type AAA).
- 2 Ouvrez la boks avec votre clé de secours.
- 3 Pour remplacer les piles, retirez le capot situé derrière le clavier en pinçant les deux languettes. (Cf. P.10 et 11).
- 4 Changez les piles.
- 5 Refermez le capot en emboîtant d'abord les deux ergots de positionnement.

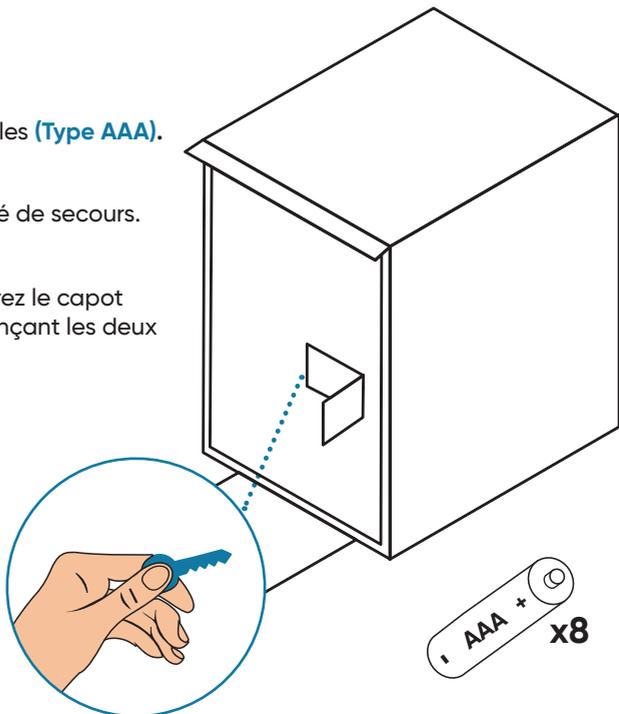

Assistance technique

Vous rencontrez un problème avec votre boks ?



N'hésitez pas à consulter notre rubrique Assistance sur le site web de Boks.

Scannez le QR code ou rendez-vous à l'adresse ci-dessous.

www.boks.link/assistance

Hotline technique : 01 87 65 05 87

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions	Hors-tout : H190 cm x L145 cm x P140 cm Utiles : H164 cm x L128 cm x P128 cm Rampe : L70 cm x P205 cm
Capacité	2778 L
Sécurité	Porte à fermeture 3 points Trappe d'accès au mécanisme de déverrouillage sécurisée Charnières anti-effraction
Résistance	Étanche aux intempéries Anti-UV Anti-corrosion (norme brouillard salin)
Connectivité	Bluetooth Low Energy (pas de connexion Wifi, 4G ou ethernet)
Matériau	Tôle d'acier galvanisée : - 15/10 mm (corps) - 30/10 mm (plancher)
Poids net	420 Kg (dont rampe seule 71 kg)
Alimentation	Piles AAA (autonomie 2 ans – pas de raccordement électrique)
Fixation	4 goujons d'ancrage à béton
Accessoires	6 vérins d'ajustement de niveau du plancher 2 vérins de réglage de la hauteur de la rampe
Garantie	2 ans

Notes



C'EST VOTRE COLIS QUI VOUS ATTEND

WWW.BOKS.APP