




1. Dévisser les 2 vis du capot pour ouvrir l'appareil.
Unscrew the 2 top cover screws and open the device.

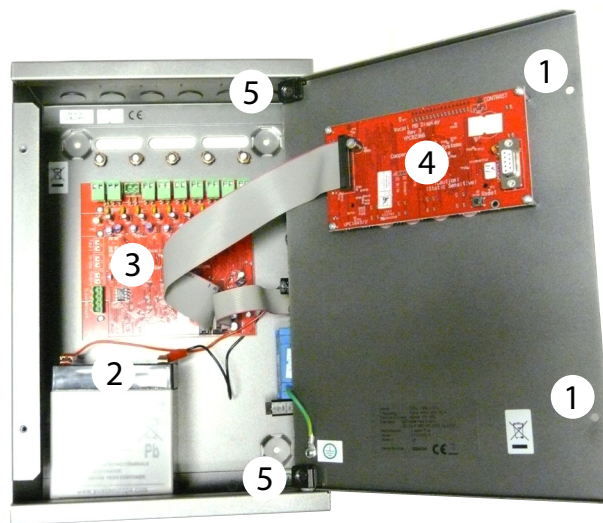

2. Déconnecter les câbles de la batterie.
Disconnect wires from the battery.
3. Dévisser les 6 vis pour retirer la carte principale.
Unscrew the 6 screws to remove the main PCBA.
4. Dévisser les 6 vis pour retirer la carte sur le côté intérieur droit de l'appareil.
Unscrew the 6 screws to remove the PCBA on the right side, inside the device.
5. Dévisser les 4 vis pour retirer la carte électronique de l'écran.
Unscrew the 4 screws to remove the display PCBA.
6. Dévisser les charnières pour libérer la porte.
Unscrew the hinges to release the door.
7. Retirer la porte et les charnières séparément.
Remove door and hinges separately.




La carte électronique et la batterie nécessitent un traitement spécifique.
The PCBA and battery require a specific treatment.

Décoller les étiquettes pour permettre le recyclage des matériaux.
Remove the labels to allow material recycling.

« Les Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques professionnels (DEEE pro) ainsi que les accumulateurs au Nickel-Cadmium, au plomb ou au Nickel-métalhydrure qui peuvent équiper ces produits, sont néfastes pour l'environnement et la santé humaine ». Ils doivent être collectés sélectivement, traités et recyclés.

La collecte, le traitement et le recyclage des DEEE Pro et accumulateurs incorporés, de COOPER Sécurité SAS, sont assurés gratuitement par Récyllum.

Plus d'informations sur : www.recyllum.com

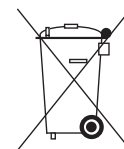

COOPER SÉCURITÉ SAS

Parc Européen d'Entreprises II
Rue Beethoven - BP 10184 - 63204 RIOM
www.cooperfrance.com

En raison de l'évolution des normes et du matériel, toutes les caractéristiques et présentations figurant sur cette notice sont données à titre indicatif. Elles ne constituent pas un engagement de notre part, et nous nous réservons le droit d'effectuer, sans préavis, toute modification ou amélioration.

ZER2005100 A