


LÉGENDE

Référence	Description
A3P	CI de l'adaptateur LAN
LD1~LD4	LED du CI
Q1DI	# disjoncteur
SS1 (A3P)	commutateur DIP
S1S	# Contact SG0
S2S	# Contact SG1
S3S	* entrée du compteur d'impulsions électriques
X*A	connecteur
X*M	bornier

* : en option

: à fournir sur site


PLACE DANS LA BOÎTE DE DISTRIBUTION

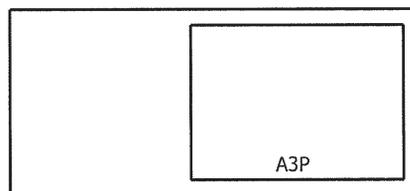


NOTES à parcourir avant de démarrer l'unité

- X1M : Borne principale
 X2M : Borne pour câblage sur site pour CA
 X5M : Borne pour câblage sur site pour CC
 15 : Câblage de mise à la terre
 15 : Câble numéro 15
 * : À fournir sur site
 → **/12.2 : La connexion ** continue page 12 colonne 2

① : Plusieurs possibilités de câblage




: Option



: Non monté dans la boîte de distribution



: Câblage selon le modèle



: PCB