


09 MONTAGE DES CCPI

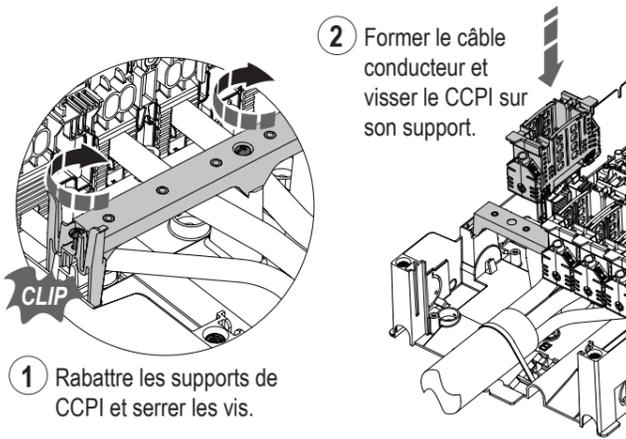


1 Rabattre les supports de CCPI et serrer les vis.

2 Former le câble conducteur et visser le CCPI sur son support.

SI RACCORDEMENT SOUS TENSION, UTILISATION DE L'OUTILLAGE ISOLÉ.

10 EXEMPLE RACCORDEMENTS CLIENTS

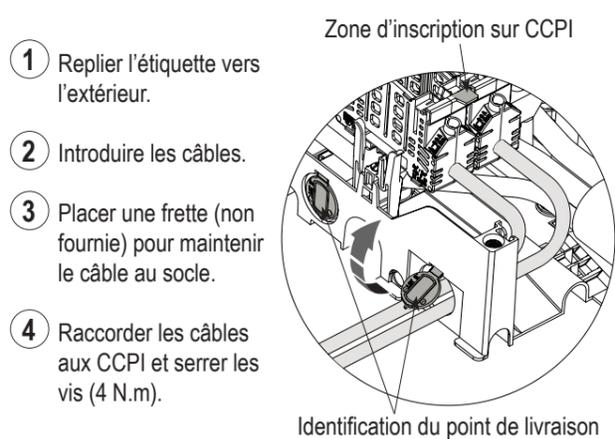

1 Replier l'étiquette vers l'extérieur.


2 Introduire les câbles.

3 Placer une frette (non fournie) pour maintenir le câble au socle.

4 Raccorder les câbles aux CCPI et serrer les vis (4 N.m).

SI RACCORDEMENT SOUS TENSION, UTILISATION DE L'OUTILLAGE ISOLÉ.


11 FERMETURE DU CAPOT

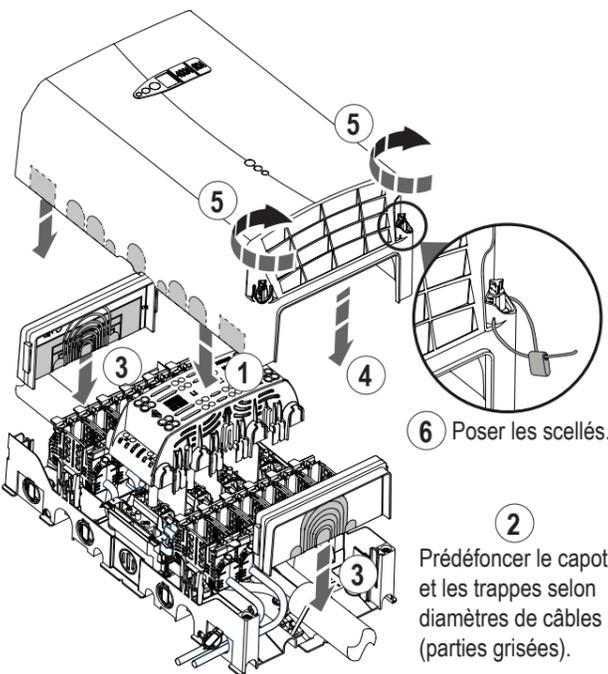

6 Poser les scellés.

2 Prédéformer le capot et les trappes selon diamètres de câbles (parties grisées).

PUISSANCE SURVEILLÉE

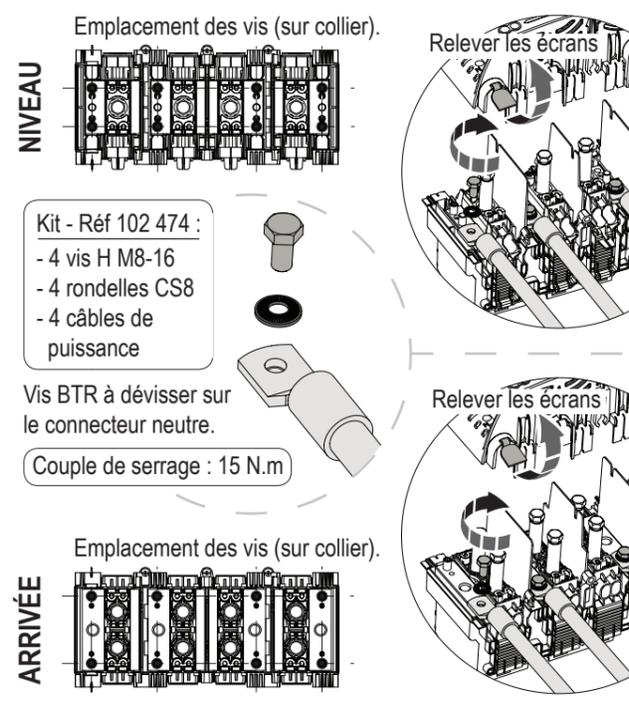


Kit - Réf 102 474 :
- 4 vis H M8-16
- 4 rondelles CS8
- 4 câbles de puissance

Vis BTR à dévisser sur le connecteur neutre.

Couple de serrage : 15 N.m

PRISES DE RÉALIMENTATION

- Retirer le capot, le cache bornes et une trappe pour permettre l'accès.
- Connecter chaque prise de réalimentation et remonter le capot pour utilisation en réalimentation.
- Après intervention, remonter le cache bornes et la trappe pour rétablir les degrés de protection initiaux.

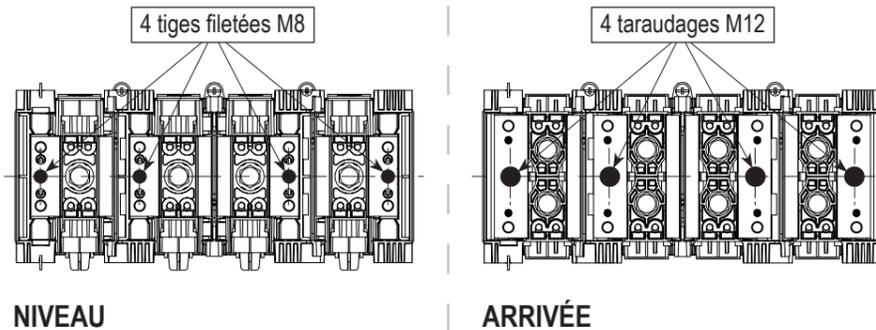


NIVEAU

ARRIVÉE

MATÉRIEL DE BRANCHEMENT BASSE TENSION

DISTRIBUTEUR À CCPI D'INTENSITÉ ASSIGNÉE 400A pour COLONNES ÉLECTRIQUES selon spécification Enedis HN 62-S-35

RÉFÉRENCES

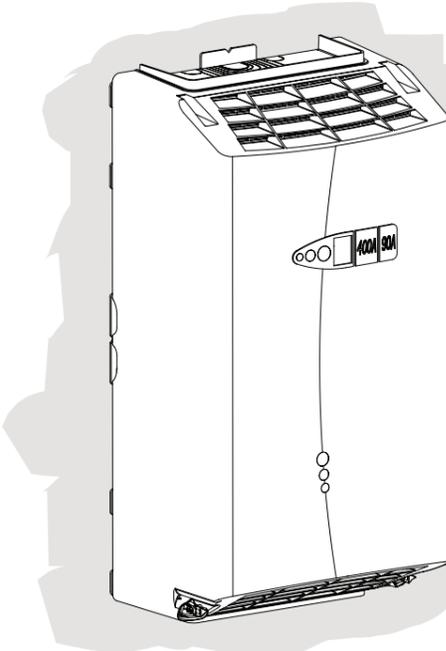

Références matériels	Enedis	Depagne
Distributeur de niveau	69 02 441	102 471 00
Distributeur d'arrivée	69 02 442	102 472 00
Kit de Puissance Surveillée	69 02 443	102 474 00

Maintenance - Références pièces détachées	Enedis	Depagne
Ensemble CCPI		
Monophasé 60 A (1N + 1Ph)*	69 40 521	102 521 00
Monophasé 90 A (1N + 1Ph)*	69 40 522	102 522 00
Triphasé 60 A (1N + 3Ph)*	69 40 523	102 523 00
Monophasé 60 A (1N long + 1Ph)*	-	102 524 00
Monophasé 90 A (1N long + 1Ph)*	-	102 525 00
Cartouche fusible à couteau - Taille 00		
Barrette de neutre	69 43 512	910 050 00
Phase AD 60 A	69 43 513	910 532 00
Phase AD 90 A	69 43 520	910 533 00

* Disponibles en CCPI Unipolaire - Taille 00.

Pour toute autre pièce détachée, contacter notre service commercial.

Maintenance - Fin de vie


Démonter le matériel.

Trier les métaux et les matériaux synthétiques dont la matière est identifiée selon les normes ISO 1043-1 et NF EN ISO 11469.

Valoriser les matériaux ainsi collectés dans des installations agréées.

CONFIGURATIONS

Exemples de configurations verticales :
(possibilité de superposer jusqu'à 3 distributeurs et configurations identiques en position horizontale)

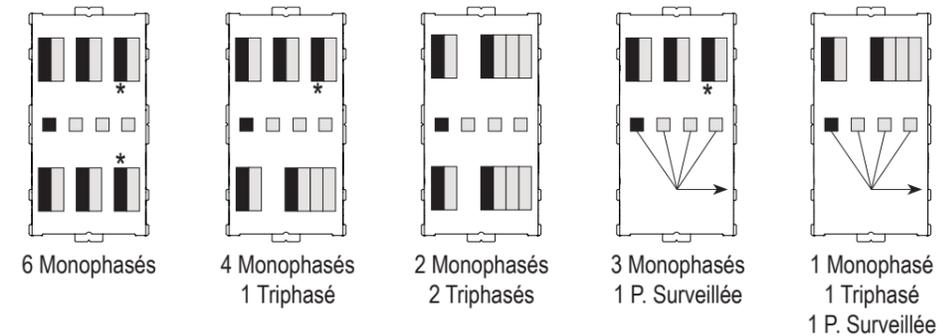


* ATTENTION : ensemble avec 1N long

DISTRIBUTEUR D'ARRIVÉE : PAS DE CCPI CÔTÉ CÂBLE D'ARRIVÉE.

LÉGENDES :

- Borne de connexion principale NEUTRE
- Borne de connexion principale PHASE
- Ensemble CCPI Monophasé 60 A ou 90 A
- Ensemble CCPI Triphasé 60 A
- Puissance Surveillée


01 COMPOSITION DU COLIS

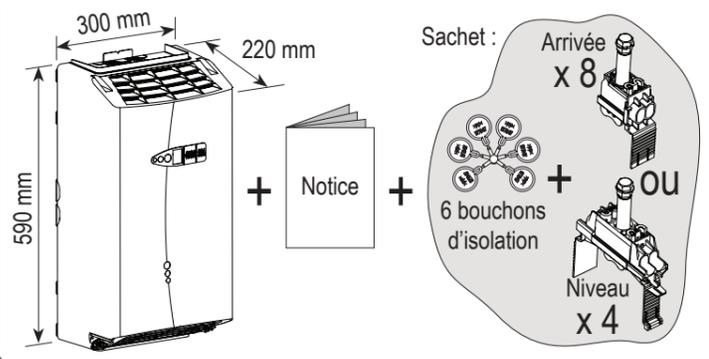


Outillage (non fourni)




Outillage isolé (non fourni)




02 OUVERTURE DU CAPOT

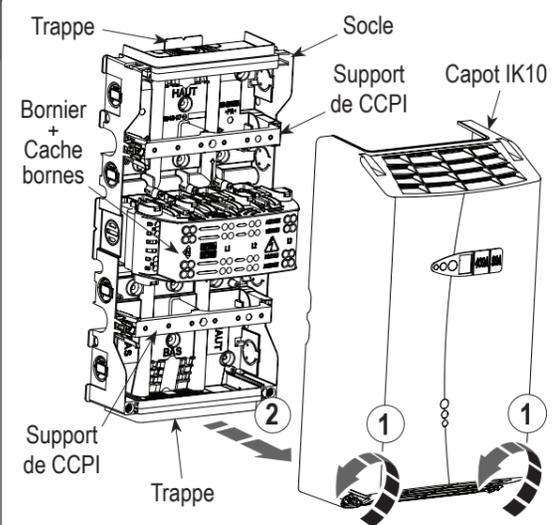


06 RACCORDEMENT PUISSANCE - NIVEAU

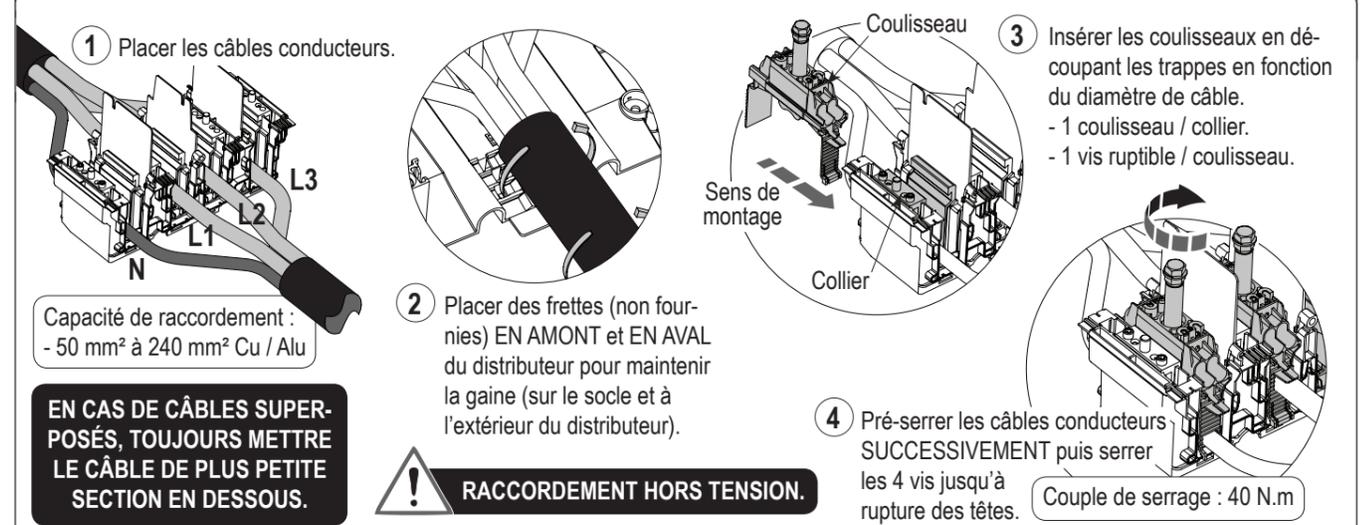


03 POSITIONNEMENT ET FIXATION MURALE (6 TROUS PRÉCONISÉS)

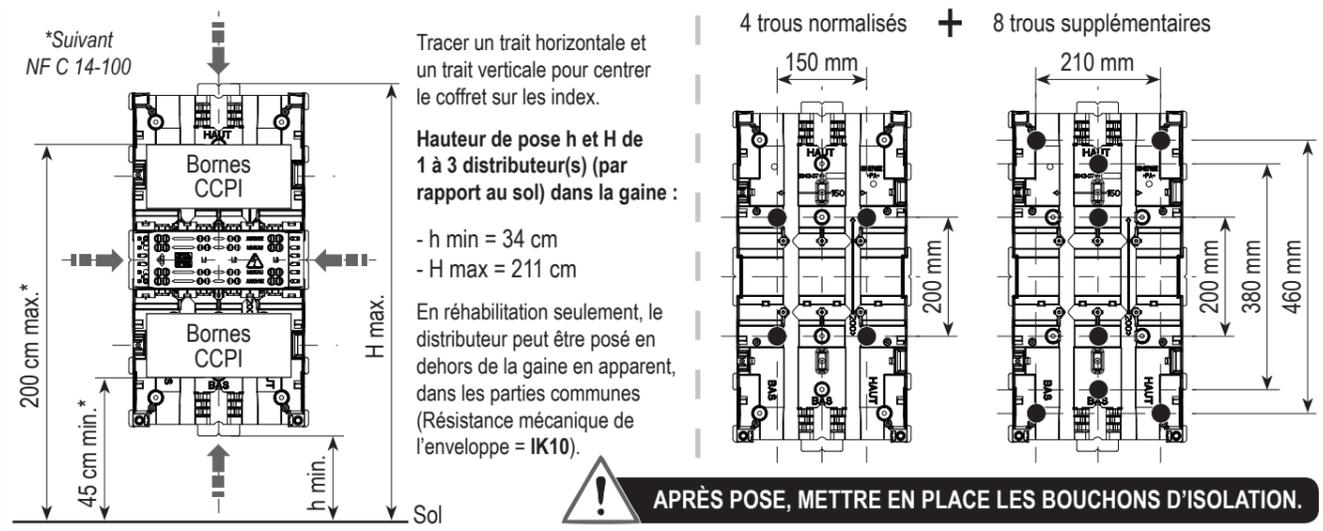


07 RACCORDEMENT PUISSANCE - ARRIVÉE

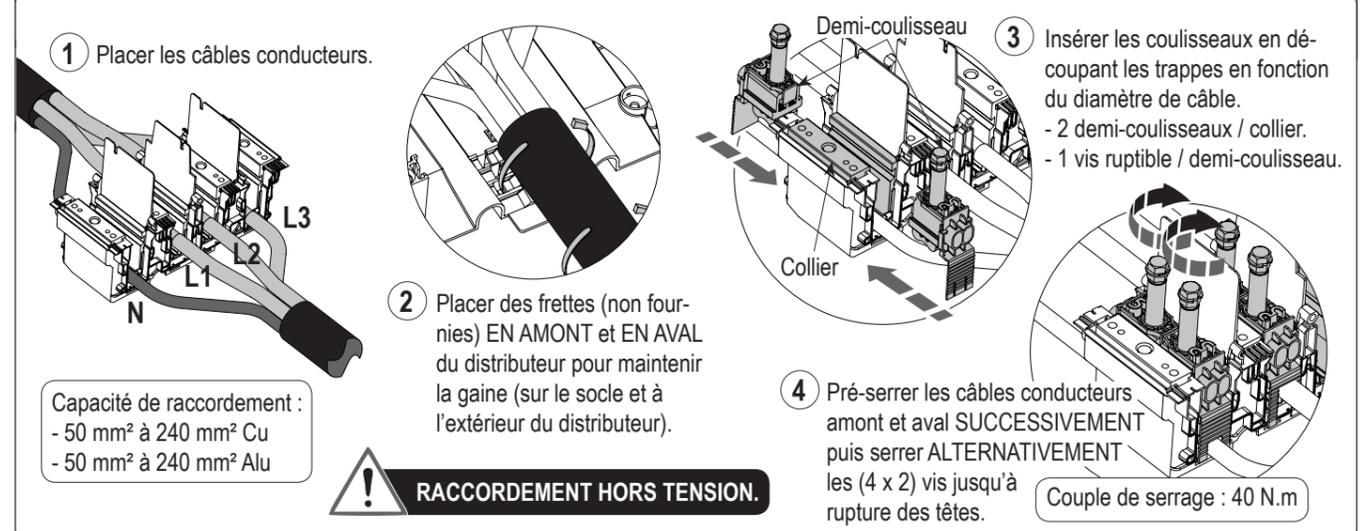

04 ACCÈS AU RACCORDEMENT

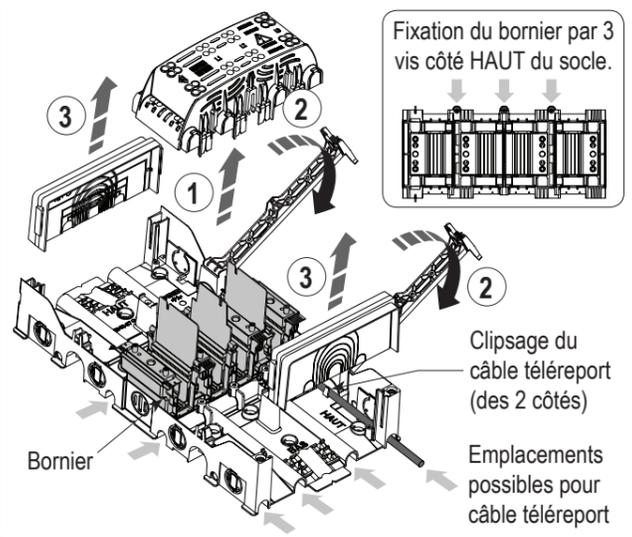

05 PRÉPARATION DES CÂBLES

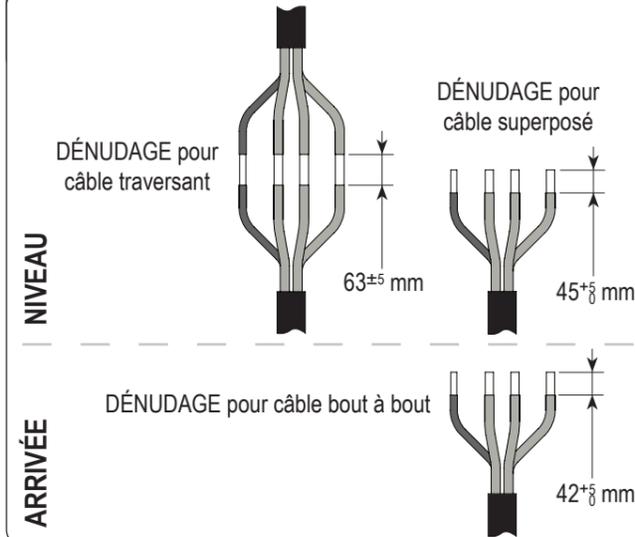

08 RACCORDEMENT DES CCPI - NIVEAU / ARRIVÉE

