

Lisez attentivement les instructions avant installation. Laissez une copie aux utilisateurs et personnes de maintenance pour une future consultation.


SMART MODULE - DALI RDM

RÉFÉRENCE PRODUIT : 45803



AVERTISSEMENT

- L'installation doit être réalisée par des personnes qualifiées en respectant les normes et réglementations en vigueur. Il est rappelé que la décision d'installation des produits dans un environnement compatible et conforme aux normes et règles de l'art, est de la responsabilité pleine et entière de l'acheteur et de l'installateur.
- Lisez et respectez les instructions avant d'installer, de mettre sous tension ou d'utiliser les produits. Nous déclinons toute responsabilité résultant d'une mise en œuvre ou d'une installation inappropriée des produits.
- **IMPORTANT : Toujours couper le courant au niveau du réseau avant chaque opération d'installation ou de maintenance.**

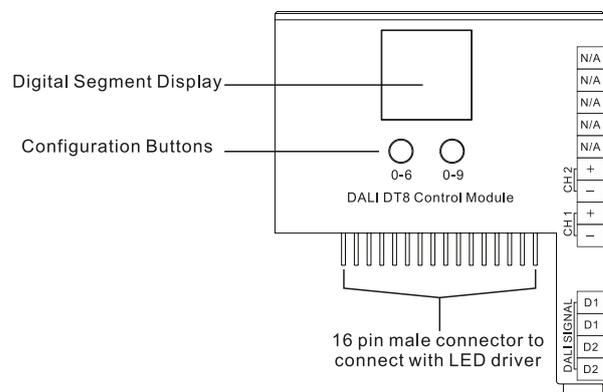


1. FONCTIONS

- Interface de gradation DALI intégrée
- Conforme aux normes DALI IEC62386-209: 2011
- Appareil DALI de type 8 pour variation de blanc. Chaque appareil est contrôlé par une seule adresse DALI
- Réglage de la couleur selon la spécification DALI Device Type 8, Color Type Tc
- Compatible avec les masters DALI universels prenant en charge les commandes de type 8

2. PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

- Ne pas retirer le module de commande dans la minute qui suit la mise hors tension de l'alimentation : cela risque de provoquer une détérioration du driver.

3. ASSEMBLAGE

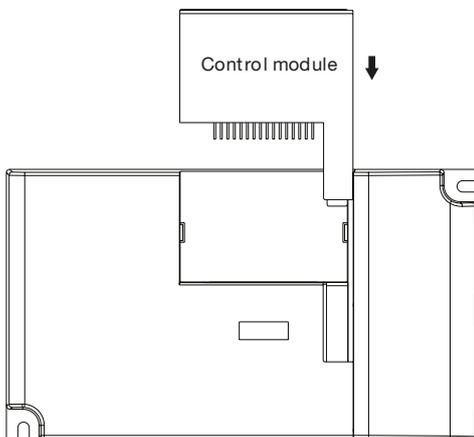

Une fois le module de contrôle assemblé au driver LED, effectuez le câblage en fonction du diagramme ci-dessous.

4. DÉFINITION MANUELLE DES ADRESSES DALI

- Appuyez sur l'un des deux boutons et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que l'affichage numérique numérique clignote, puis relâchez le bouton.
- Cliquez une fois sur l'un des deux boutons pour sélectionner un chiffre, cliquez à nouveau pour changer le chiffre. L'adresse DALI désirée apparaît. Cliquez sur le premier bouton pour définir la position "dizaines" et le second bouton pour définir les "unités". L'adresse peut être réglée de 00 à 63.
- Pour confirmer le réglage, appuyez sur l'une des 2 touches et maintenez la enfoncée jusqu'à ce que l'affichage numérique arrête de clignoter.

Remarque:

l'adresse DALI peut être affectée manuellement à partir de 00-63-FF, par défaut, aucune adresse DALI n'est affectée au pilote et l'affichage montre **FF**. Définir une adresse **FF** provoquera une remise en configuration usine du driver DALI.

5. DÉFINITION DES ADRESSES PAR LE DALI MASTER

- La définition des adresses DALI peut également être faite par le DALI Master. Pendant cette opération, l'affichage montrera **AL**.

6. MODE VARIATION DE BLANCS

Le driver à 2 canaux de sortie utilisés pour contrôler l'intensité lumineuse et la variation de blancS. Compatible avec les contrôleurs maîtres DALI d'interface USB universelle.

