




# Инструкция по подключению смартТВ

Дигибокс Motorola VIP1003

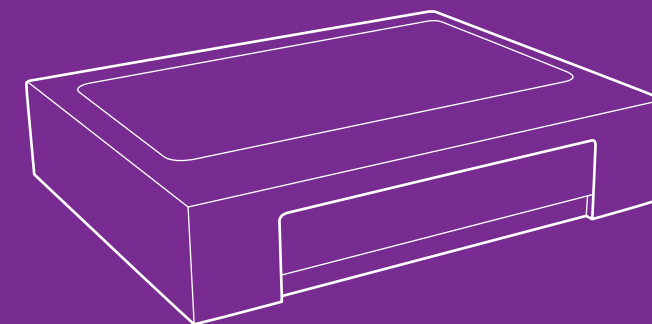

## Важная информация: ознакомьтесь до подключения дигибокса!



Дигибокс открывает Вам возможности смартТВ: Вы сможете смотреть самые популярные телеканалы с отличным изображением и звуком, просматривать телепрограмму прямо на экране своего телевизора, устанавливать напоминание о начале передачи, слушать программы радиостанций, брать фильмы, сериалы и мультфильмы из видеопроката, а также записывать свои любимые передачи.

### Выберите место для дигибокса


- Установите дигибокс рядом с телевизором и роутером.
- Учитывайте длину проводов.
- Во избежание перегрева оставьте вокруг дигибокса свободное пространство
- Берегите дигибокс от воздействия прямых солнечных лучей.
- Не ставьте ничего на дигибокс.

### комплект содержит

Дигибокс Motorola VIP1003

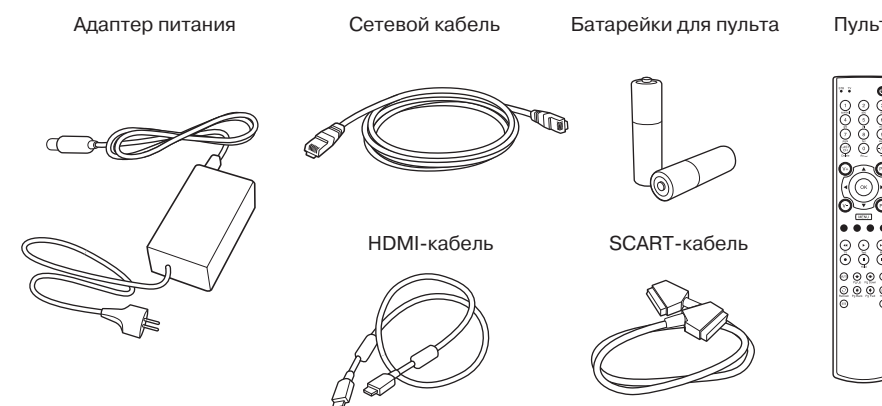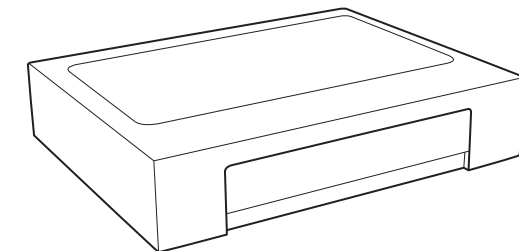

## Подключение дигибокса

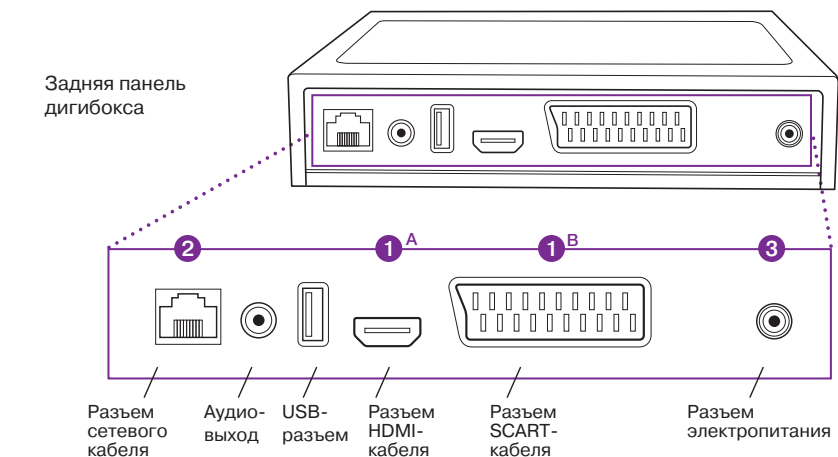

### 1 Подключение дигибокса к телевизору

**Вариант А: подключение с помощью HDMI-кабеля**  
Включите один конец HDMI-кабеля в HDMI-разъем дигибокса, а другой конец в HDMI-разъем телевизора.

**Вариант В: подключение с помощью SCART-кабеля**  
Если в Вашем телевизоре нет HDMI-разъема, включите один конец SCART-кабеля в SCART-разъем дигибокса, а другой конец в SCART-разъем телевизора.

### 2 Подключение дигибокса к роутеру

Включите один конец сетевого кабеля в сетевой разъем слева с краю дигибокса, а другой конец – в желтый разъем роутера.

### 3 Подключение питания


Подключите адаптер питания к дигибоксу, а затем к электросети.

### 4 Включение дигибокса

Когда дигибокс будет подключен к роутеру и к электросети, он автоматически загрузит из Интернета необходимое программное обеспечение. Теперь включите телевизор, и на экране Вы увидите точки, показывающие ход загрузки. Дигибокс готов к использованию, если все пять точек стали зелеными.

Теперь Вы можете смотреть смартТВ!

## Общая схема подключения дигибокса

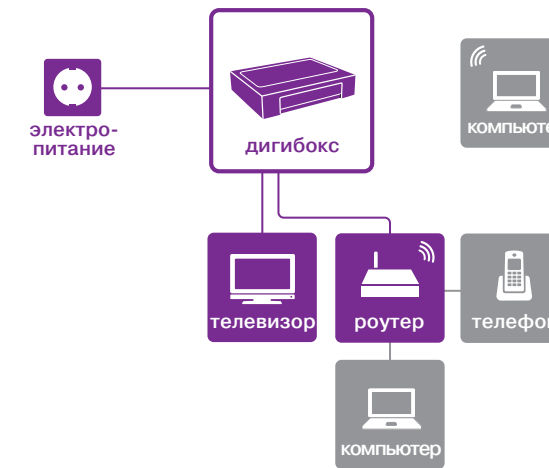


## Подключение пульта и телевизора

### Вначале пульт управляет только дигибоксом.

Для того чтобы пульт начал управлять и телевизором, надо согласовать пульт с телевизором при помощи цифрового кода. Поступите так:

1. Найдите в таблице кодов марку своего телевизора, например Samsung, Hitachi и т.д.
2. Нажмите на находящуюся в нижней части пульта кнопку TV и держите ее нажатой примерно 5 секунд.
3. TV-индикатор в верхней части пульта мигнет два раза подряд.
4. Отпустите кнопку TV.
5. В течение 10 секунд введите при помощи цифровых кнопок 3-значный код, который указан в таблице возле марки Вашего телевизора.
6. Если код верный, то TV-индикатор в верхней части пульта снова мигнет два раза подряд.
7. Проверьте, можно ли управлять телевизором посредством пульта.
8. Если пульт не управляет телевизором, попробуйте следующий код, снова вернувшись ко второму шагу.

## Инструкция по пользованию пультом

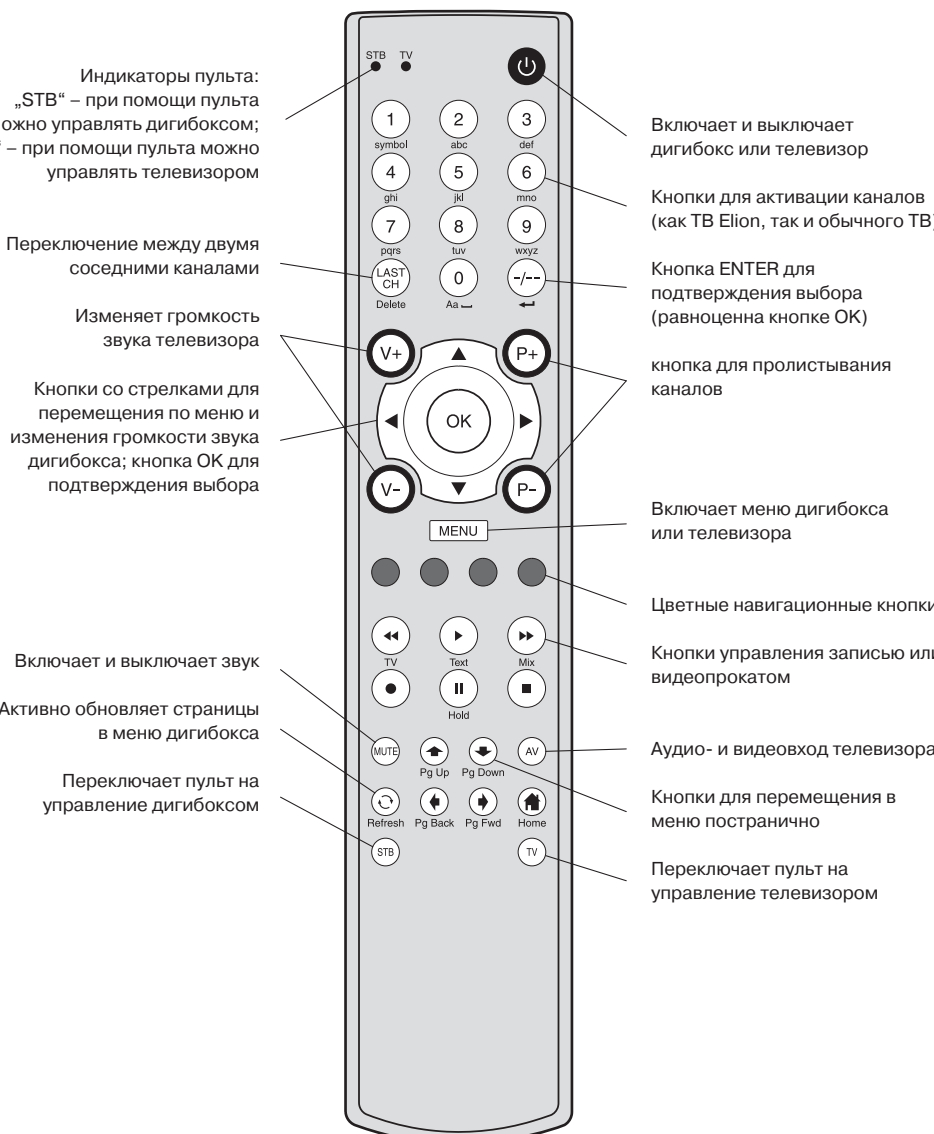

## Коды наиболее распространенных марок телевизоров

Если Вы не можете найти в таблице марку своего телевизора, то поищите соответствующую информацию в Интернете на [tv.elion.ee/abi](http://tv.elion.ee/abi).

Производитель	Код	Производитель	Код
AWA	294, 276	SALORA	101, 103, 108, 110, 113, 114, 117, 119, 134, 135, 278, 316, 348, 353, 371, 372, 376, 379, 381, 382, 384, 385, 388, 422, 480, 560, 687, 699
BEKO	094	SAMSUNG	108, 150, 154, 155, 210, 262, 284, 288, 291, 299, 301, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 324, 325, 353, 354, 400, 404, 419, 424, 435, 452, 476, 477, 478, 491, 492, 682, 683, 699
DAEWOO	026, 245	SANYO	108, 134, 149, 210, 262, 265, 268, 295, 296, 303, 351, 414, 416, 463, 464, 479, 493, 503, 528, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 577, 682, 690, 691, 699
DIBOSI	266, 288, 299	SHARP	186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 220, 295, 297, 299, 419, 424, 570, 607, 689
EDIT	352	SKYWORTH	298
FINLUX	132, 149, 205, 208, 218, 268, 278, 279, 348, 355, 357, 371, 372, 373, 374, 376, 379, 382, 385, 388, 418, 419, 424, 493, 503, 528, 664, 682, 684, 687, 692	SONY	017, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 176, 177, 273, 295, 303, 418, 419, 424, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 514
FUJITSU	109, 110, 175, 236, 266, 299, 678, 699, 709	TCL	309
GOLDSTAR	010, 273	TELESTAR	085
HITACHI	103, 108, 110, 111, 113, 116, 117, 123, 126, 135, 160, 161, 194, 208, 250, 299, 304, 322, 351, 371, 376, 414, 416, 424, 428, 434, 436, 437, 441, 443, 445, 449, 463, 464, 546, 564, 570, 585, 586, 587, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 666, 682, 689, 699, 713, 726	THOMSON	352, 353
HYUNDAI	157, 286, 289, 496, 658, 662, 663, 670	TOSHIBA	160, 242, 244, 245, 246, 284, 295, 297, 310, 327, 329, 330, 355, 414, 416, 419, 424, 474, 479, 560, 564, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 576, 577, 645, 656, 657
JVC	197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 280, 424, 560, 687	VESTEL	010, 368, 433, 436, 528, 691, 724, 725
LG	010, 254	VIEWSONIC	397, 398
LUXOR	101, 103, 108, 110, 111, 113, 114, 116, 117, 123, 126, 149, 278, 353, 358, 371, 374, 376, 379, 382, 383, 388, 414, 416, 443, 489, 500, 687, 699	YOUNTSHI	012
MITSUBISHI	149, 178, 179, 180, 181, 182, 242, 252, 295, 297, 303, 419, 424, 445, 449, 528		
MITSUBUSHI	414, 416		
NEC	149, 284, 299, 303, 548, 646, 647, 648, 650		
NOKIA	348		
PANASONIC	070, 103, 126, 134, 142, 143, 144, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 242, 248, 250, 252, 419, 424, 682		
PHILIPS	040, 010, 036, 069, 100, 116, 157, 163, 172, 200, 213, 242, 250, 266, 304, 346, 369, 370, 396, 397, 398, 400, 401, 403, 405, 406, 407, 408, 409, 415, 418, 419, 420, 421, 424, 430, 449, 453, 454, 462, 480, 491, 505, 506, 507, 568, 611, 699, 713, 726		
ROADSTAR	312		

## Решение наиболее часто возникающих проблем

Проблема	Возможная причина	Возможное решение
Соединение с Интернетом есть, а изображение на экране отсутствует.	Дигибокс не включился. Неправильно соединены кабели.	Включите роутер и дигибокс снова. Проверьте, все ли провода подсоединены правильно.
Телевизор показывает не все каналы.	Услуга смартТВ еще не активирована. Список любимых каналов активен.	Подождите, пока Elion активирует услугу. Нажмите на пульте кнопку AV и выберите SCART или HDMI.
Необходимо изменить PIN-код.	Вы забыли PIN-код	По умолчанию PIN-код 0000. Если Вы изменили PIN-код и забыли его, позвоните по телефону 606 9966 или отправьте электронное письмо по адресу <a href="mailto:tugi@elion.ee">tugi@elion.ee</a> .
Пульт не реагирует.	Режим работы пульта выбран неправильно.	Нажмите на кнопку STB и проверьте, мигает ли при этом в верхней части пульта индикатор STB.

## Дополнительная информация и обратная связь

Вы всегда можете обратиться к нам за помощью или предоставить нам обратную связь.

- Выберите наиболее удобный для Вас способ:
- На домашней странице [www.elion.ee/abi](http://www.elion.ee/abi) Вы найдете подробную информацию обо всех услугах Elion.
  - Вы можете обратиться за помощью по техническим вопросам по телефону 606 9966 (для частных клиентов) или 606 9922 (для бизнес-клиентов).
  - По телефону службы техподдержки Вы можете заказать и более подробную платную консультацию по техническим вопросам.

Ознакомьтесь с видеоматериалами, которые рассказывают, как пользоваться услугами Elion, в смартТВ или на [www.elion.ee](http://www.elion.ee).