



VARTOTOJO VADOVAS 1: PARUOŠIMAS DARBUI

1. VIHIK: SEADISTUS

1. DAĻA: UZSTĀDĪŠANA



1 Lietuviškai

27 Eesti

53 Latviski

Eesti

HOIATUS


Xbox 360 videomängu- ja meelelahutussüsteemi vale seadistus, kasutamine ja hooldus, võib lõppeda tõsiste vigastuste või surmaga ning Xbox 360 videomängu- ja meelelahutussüsteemi kahjustustega. Lugege läbi Xbox 360 konsooli ning kõigi lisaseadmete käsiraamatud ning tutvuge ohutusinfoga. Jätke käsiraamatud igaks juhuks alles. Uue käsiraamatu saate aadressilt www.xbox.com/support või helistades Xbox klienditoe telefonile. Numbril leiata tagakaanelt.

Enne kui lasete Xbox 360 videomängu- ja meelelahutussüsteemi kasutada lastel:







- 1 määrake Xbox 360 konsooli kasutamise kord (kuidas toimida mängimisel, Xbox Live kasutamisel, pataride vahetamisel, elektri-, AV-kaabli ja võrguühenduste loomisel) ja kas see peaks toimuma täiskasvanu juuresolekul;
- 2 kui lasete lastel kasutada Xbox 360 konsooli ilma järelevalveta, siis selgitage kindlasti kõiki ohutus- ja tervishoiunõudeid.

Xbox 360 konsoolis ei saa mängida kopeeritud ning "piraat"- mängu või muid autoriseerimata andmekandjaid. Kui püüate Xbox 360 piraatlusevastast süsteemi eirata, võib Xbox 360 konsool töötamise lõpetada. Lisaks sellele muutub kehtetuks piiratud garantii ning Xbox 360 konsool muutub ka tasuliseks autoriseeritud remondiks kõlbmatuks.

Xbox 360 konsooli kasutamiseks peate nõustuma piiratud garantii ja käsiraamatu tingimustega. Kui te nende tingimustega ei nõustu, siis ärge Xbox 360 konsooli seadistage ega kasutage. Tagastage seade Microsofti ja saate raha tagasi.

 Sellise sümboliga on käesolevas käsiraamatus ja Xbox 360 tarvikute käsiraamatutes tähistatud ohutus- ja tervishoiuinfo.

Garanti ja muu olulise info leiata Xbox 360 garantii käsiraamatust.

- 28 Xbox 360 videomängu- ja meelelahutussüsteem
- 29  Leidke konsoolile sobiv koht
- 30 Ühendamine teleri ja audiosüsteemiga
- 32  Konsooli toiteühendus
- 34 Xbox 360 traadita kontrolleri
- 34  Traadita kontrolleri seadistamine
- 36 Xbox 360 peresätted
- 37 Plaadiajami kasutamine
- 38  Tervishoiunõuded videomängude mängimisel
- 39 Mängimine
- 39  Xbox Live
- 45 Filmi vaatamine
- 45 CD-de esitamine
- 46 Audiopleieri või kaamera andmekandja jagamine
- 47 Arvuti andmekandja jagamine
- 48 Mälu
- 49 Traadita kontrolleri lisamine
- 50 Lisatarvikute ühendamine
- 51  Tõrkeotsing
- 81 Klienditugi

XBOX360 VIDEOMÄNGU- JA MEELELAHUTUSSÜSTEEM



Vahetatav kõvaketas


Xbox 360 konsool ja traadita kontrolleri



Peakomplekt



Kasutusjuhhis (2)



AA patareid



SCART-adapter



HD AV-komponentkaabel



Ethernet-kaabel



Toitekaabel



Toiteallikas

Täname, et ostsite Microsoftilt Xbox 360™ videomängu- ja meelelahutussüsteemi. Teie käsutuses on terve hulk erinevaid võimalusi. Saate ühe seadmega mängida, suhelda sõpradega ja nautida digitaalset meelelahutust.

- Xbox 360 videomängu- ja meelelahutussüsteemiga saate mängida Xbox 360 mängu, DVD-filme ja heliplaate;
- internetiühendusega saate võtta Xbox Live® kaudu ühendust miljonite mängijatega, mängida, vestelda ja laadida alla uusi faile;
- transportida Microsoft® Windows®-põhisest arvutist või näiteks digitaalkaamerast ja kaasaskantavast muusikamängijast Xbox 360 konsooli pilte, muusikat ja muud;
- nautida Xbox 360 kõvakettale eelnevalt installeeritud muusikat ja muud sisu. Täpsemat info Xbox 360 kõvaketta kohta leiate aadressilt www.xbox.com

LEIDKE KONSOOLILE SOBIV KOHT

Jälgige, et konsool ei kukuks

Kui Xbox 360 näiteks väikesele lapsele peale kukub, võivad tagajärjed olla väga tõsised. Et vältida sarnaseid vigastusi ning Xbox 360 konsooli purunemist, siis paigutage Xbox 360 konsool vastavalt alltoodud juhistele. Asetage konsool alusele:

- mis on sile ja tasane;
- mis on stabiilne ja ei kõigu;
- millel ükski konsooli neljast jalast pole õhus;
- millel konsool ei kõigu ega maha libise;
- mis on puhas ning tolmu- ja prügivaba.

Kui alus või konsooli jalad mustaks või tolmuseks saavad, siis puhastage need kuiva lapiga. Kui konsool on vertikaalne siis asetage see nii, et see küljeli langedes põrandale ei kukuks.

Kaablite ja juhtmete paigutamisel jälgige, et loomad või inimesed neile peale ei astuks ega nende taha komistaks. Kui konsooli ei kasutata siis on soovitatav kaablid ja juhtmed konsooli esi- ja tagaosast lahti ühendada ning laste ja loomade eest ära panna. Vaadake, et lapsed juhtmete ja kaablitega ei mängiks.

Jälgige, et konsool üle ei kuumeneks

Konsooli või toiteallika ventilatsiooniavasid ei tohi blokeerida. Ärge asetage konsooli või toiteallikat kuhugi, kus ventilatsiooniavad blokeeritud on, näiteks voodile, diivanile või muule pehmele alusele. Ärge asetage konsooli või toiteallikat suletud ja umbsesse kohta, näiteks raamatukappi või riulisse. Jälgige et koht oleks hea õhuvahetusega.

Ärge asetage konsooli või toiteallikat soojusallika, näiteks radiaatori, puhuri, pliidi või võimendi lähedusse.

Vältige suitsu ja tolmu

Ärge kasutage konsooli suitsuses või tolmuses kohas. Suits ja tolm kahjustavad konsooli ning eriti DVD-ajamit.

ÜHENDAMINE TELERI JA AUDIOSÜSTEEMIGA



TÄHTIS

Videomängude staatilised pildid võivad teleriekraanile "sisse põleda" ning ekraanile püsiva varju jätta. Tutvuge enne mängimist teleri käsiraamatuga või võtke ühendust tootjaga.

HD AV-komponentkaabli ühendamine

Kasutage konsooli ja teleri ühendamiseks HD AV-komponentkaablit.

Ühendamine tavalise teleriga:

- 1 ühendage HD AV-kaabli pistik konsooli AV-porti;
- 2 lükake AV-pordi pistiku lüliti TV peale;
- 3 ühendage HD AV-kaabli kollane komposiitvideo pistik teleri kollasesse pistmikusse, ärge punaseid, roheline ja siniseid videopistikuid ühendage;
- 4 ühendage HD AV-kaabli vasak ja parem (valge ja punane) audiopistik teleri audiopistmikesse;

TÄHELEPANU

Ühendage ainult ühe audiopistmikuga monoteleris kas ainult parem või vasak audiopistik.

Kui teie teleril on SCART-port, siis ühendage värvilised pistikud SCART-adapteri vastavat värvi pistmikesse ning ühendage teleriga SCART-adapter.

- 5 valige teleris vastav videosisend (täpsemalt peatüki "Törkeotsing" lõigus "Pilt ei tule ekraanile").

TÄHELEPANU

Xbox 360 HD AV-komponentkaabli teleripoolses otsas on kaks -video ja audio- pistikutekimpu. Ärge ajage audiokimpu punast sassi videokimpu punasega.



Ühendamine kõrglahutusega teleriga:

- 1 ühendage HD AV-kaabli pistik konsooli AV-porti;
- 2 lükake AV-pordi pistiku lüliti TV või HDTV peale, valige HDTV positsioon, kui teler toetab kõrglahutusresolutsioone: 480p, 720p või 1080p;
- 3 ühendage HD AV-kaabli punane, roheline ja sinine komposiitvideo pistik teleri vastavat värvi (Y, Cb/Pb, Cr/Pr) pistmikesse, ärge kollast komposiitvideo pistikut ühendage;
- 4 ühendage HD AV-kaabli vasak ja parem (valge ja punane) audiopistik teleri audiopistmikesse;
- 5 valige teleris vastav videosisend (täpsemalt peatüki "Törkeotsing" lõigus "Pilt ei tule ekraanile").

Peale konsooli seadistamist saate konfigureerida konsooli muid audiosätteid ning testida Xbox Dashboard alas ühendusi. Enne seda peate lõpule viima järgnevatel lehekülgedel näidatud esmased seadistused, nagu toiteühendused, kontrolleri ühendamine jm.

Muud audio/video sisendid

Xbox 360 SCART AV-kaabli või Xbox 360 VGA HD AV-kaabliga (tuleb osta eraldi) võite kasutada ka muid teleri sisendtüüpe. Täpsem info www.xbox.com/setup

Ühendamine digitaalsesse audiosüsteemi

Kui vastuvõtjal või võimendil on digitaalne audiosisend, siis võite tavalise vasak- ja parempoolse heli asemel kasutada digitaalheli. Digitaalheli puhul on heli kvaliteet parem.

Digitaalheli ühendus:

- 1 tehke videoühendused samuti nagu eelmistes lõikudes;
- 2 ühendage digitaalse audiokaabliga (ei kuulu komplekti) AV-kaabli digitaalne audioväljund ja vastuvõtja digitaalne audiosisend.




KONSOOLI TOITEÜHENDUS

⚠ Elektrihutusreeglid

Alltoodud reegleid eirates võib tulemuseks olla tõsine vigastus või surm elektrilöögist või tulekahjus ning rikutud Xbox 360 videomängu- ja meelelahutussüsteem.

Valige Xbox 360 konsoolile sobiv toiteallikas:

- kasutage üksnes konsooliga kaasapandud või autoriseeritud teenindusasutusest saadud toiteallikat ja -juhet. Kontrollige, kas toiteallikas on õige. Selleks tuleb võrrelda toiteallika mudeli numbrit konsooli mudeli numbriga. Kui vajate uut toiteallikat või -juhet siis pöörduge Xbox klienditoe poole;
- kontrollige, kas seinakontaktist tuleva elektrilise pinge [V] ja sagedus [Hz] vastab toiteallika omale. Vajadusel konsulteerige elektrikuga;
- ärge kasutage mittestandardset toiteallikat, näiteks generaatorit või inverterit. Ka mitte siis, kui pinge ja sagedus tundub olevat sobiv. Kasutage üksnes tavalisest seinakontaktist tulevat vahelduvvoolenergiat;
- ärge seinakontakti, pikendusjuhet, vargapesa võid muid pistikupesasid üle koormake. Kontrollige, kas kontakti nominaalvoolust (amprites) piisab Xbox 360 konsooli (kirjas toiteallikal) ja muude samas vooluringis olevate seadmete toitega varustamiseks;
- kasutage korralikult maandatud elektripistikut, kuhu sobib kolmeharuline maanduspistik. Ärge eemaldage maandusharu. Kui pistik seinakontakti ei sobi, siis laske elektrikul vananenud seinakontakt välja vahetada.

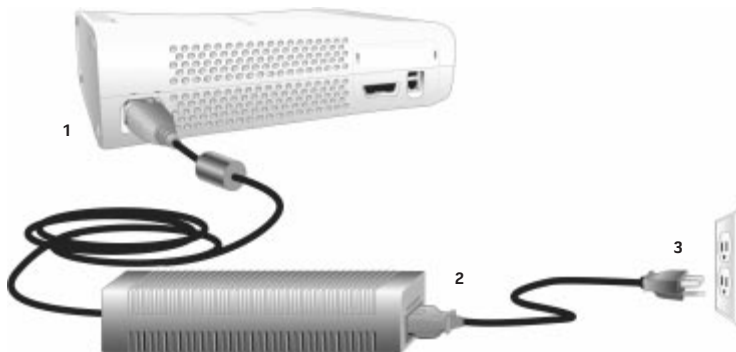

Jälgige, et toitejuhe ja toiteallikas vigastada ei saaks:

- jälgige, et toitejuhtmete peal ei kõnnitaks;
- jälgige, et juhtmed poleks eriti seinakontakti, toiteallikasse või konsooli suubumise kohas kokku surutud või murtud;
- toitejuhete ei tohi tirida, murda ega sellesse sõlmi teha;
- jälgige, et toitejuhe ei jookseks soojaallika läheduses;
- ärge kerige toitejuhete ümber toiteallika;
- ärge laske lastel või lemmikloomadel toitejuhtmetega kokku puutuda. Ärge lubage toitejuhete närida või lutsutada;
- stepslit välja tõmmates hoidke kinni stepslist, mitte juhtmet;

- jälgige, et toiteallikas kumbagi toitejuhtme küljes ei ripuks.

Kui toitejuhe või toiteallikas saab mingilgi kombel kahjustada, siis peatage selle kasutamine otsekohe ning võtke asendustoote soetamiseks ühendust Xbox klienditoega.

Tõmmake Xbox 360 konsool äikse ajal ja kui te seda pikemat aega ei kasuta, seinast välja.

Toitejuhtmete ühendamisel järgige alati alltoodud juhiseid:

- 1** lükake toiteallika juhe korralikult Xbox 360 konsooli sisse, nii et kuulete klõpsu;
- 2** ühendage AC-toitejuhe toiteallikasse, nii et see enam edasi ei liigu;
- 3** ühendage AC-toitejuhtme teine ots seinakontakti.

XBOX 360 TRAADITA KONTROLLER

Traadita kontrolleri on sama täpne ja kiire kui juhtmega kontrolleri, kuid võrreldamatult mugavam.

Xbox Guide nupp

Kontrolleri keskosas olev Xbox Guide nupuga saate kontrollida Xbox 360 tööd. Vajutage Xbox Guide nuppu, et konsool tööle lülitada. Kui konsool töötab, viib Xbox Guide nupu vajutamine teid konsooli juhisprogrammi Xbox Guide. Konsooli väljalülitamiseks vajutage ja hoidke Xbox Guide nuppu kolm sekundit all ning kinnitage oma valikut.

Valgussõõr

Xbox 360 olekanäidikuks on neljast sektorist koosnev, kontrolleri Xbox Guide nuppu ja konsooli toitenuppu ümbritsev, valgussõõr. Kui ühendate kontrolleri konsooliga, hakkab selle kontrolleri numbrit ja positsiooni näitav sektor

roheliselt põlema. Iga järgnev konsooliga ühendatud kontrolleri (kuni neli) saab oma sektori.

Kui süsteemi töös peaksid tekkima probleemid, hakkab Xbox Guide nuppu ümbritsev valgussõõr punaselt vilkuma. Täpsemalt peatükis "Törkeotsing".

Laiendpord

Kontrolleri 2.5 mm audiokonektoriga laiendpordi kaudu saate ühendada kontrolleri lisaseadmeid, näiteks Xbox 360 peakomplekti. Täpsemalt kontrolleri lisaseadme kasutusjuhises.

Laadimisport

Kontrolleri esiosas olevas laadimisportis saab kasutada üksnes Xbox 360 Play & Charge Kit (müüakse eraldi) laadimiskomplekti.

TRAADITA KONTROLLERI SEADISTAMINE

Xbox 360 traadita kontrolleri kasutamiseks on tarvis sisse panna patareid.



Patareide sissepanemine

Traadita kontrolleri töötab ühekordsete patareidega või Xbox 360 akudega (müüakse eraldi). Kui soovite kasutada ühekordseid patareid, siis lugege läbi nende ohutusreeglid.

⚠ Ühekordsete patareide ohutusreeglid

Patareid valvest kasutades võivad patareid lekkida, üle kuumeneda või plahvatada. Valet tüüpi patareidest võib alguse saada tulekahju. Lekkiv aine on sööbiv ja võib olla mürgine. Aine võib põhjustada naha ja silmade põletusi ning on allaneelamisel kahjulik. Vigastuste vältimiseks:

- ärge andke patareid laste kätte;
- ärge patareid kuumutage, avage, augustage, lõhkuge ega tulle visake;
- kasutage üksnes AA-leelispatareid (LR6);
- ärge kasutage koos vanu ja uusi patareid;
- kui patareid on tühjad või kui te kontrollit pikemat aega ei kasuta, siis võtke need välja. Ärge jätke patareid kontrolleri väljavõetud patareisahtlisse;
- kui patarei lekib, siis võtke kõik patareid välja. Jälgige, et aine ei satuks nahale või riietele. Kui aine satub nahale või riietele, siis peske see kiirelt veega maha. Enne uute patareide sissepanemist puhastage patareisahtlit hoolikalt kuiva salvrätiga või järgige patareitootja juhiseid;
- vanad patareid toimetage vastavasse kogumispunkti (infot saate kohalikust prügifirmast või haldusasutusest).

Patareide sissepanemisel järgige alltoodud juhiseid.

Patareide sisestamine traadita kontrolleri AA patarei sahtlisse:

- 1 vajutage patareisahtli ülaoas olevat sakkii ja tõmmake patareisahtel kontrolleriist välja;
- 2 pange sellesse kaks uut AA (LR6) patareid. Asetage pluss (+) ja miinus (-) pool vastavalt patareisahtli alumises osas olevatele märkidele. Soovitame eelistada akudele ühekordselt kasutatavaid patareisiid;
- 3 lükake AA patareisahtel kontrolleriisse tagasi ja vajutage kuni kostab klõps.



Lennuki pardal võtke patareid kontrolleriist välja

Enne lennuki pardale asumist või enne traadita kontrolleri kohvrissi pakkimist võtke patareid traadita kontrolleriist välja. Patareidega traadita kontrolleri, võib väljastada samamoodi nagu mobiiltelefon raadiosageduslikku (RF) energiat.


Traadita kontrolleri ühendamine konsooliga

Xbox 360 traadita kontrolleriil on konsooliga traadita ühendus olemas juba karbist väljavõtmise hetkel. Kui tekib tarvidus traadita kontrolleriit uuesti konsooliga ühendada või ühendada seda teise konsooliga, siis lugege peatükki "Traadita kontrolleriite lisamine".

Konsooli ja traadita kontrolleri töölelülitamine

Konsooli ja kontrolleri töölelülitamiseks vajutage ja hoidke all kontrolleri Xbox Guide nuppu.

Ainult konsooli töölelülitamiseks vajutage konsooli toitenuppu. Ainult kontrolleri töölelülitamiseks vajutage kontrolleri Start-nuppu.

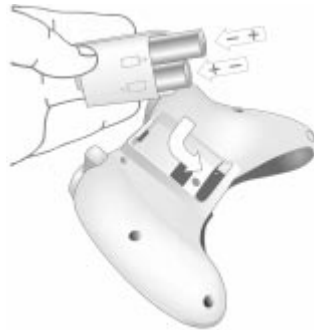

TÄHELEPANU

Vajutage patareisahtlit siledatest kohtadest, et sõrmed vahele ei jääks.

Konsooli ja traadita kontrolleri väljalülitamine

Konsooli ja kontrolleri väljalülitamiseks vajutage ja hoidke kontrolleri Xbox Guide nuppu kolm sekundit all. Seejärel valige kas soovite välja lülitada ainult kontrolleriit või nii kontrolleriit kui konsooli. (Kui valite konsooli, lülitub välja nii konsool, kui kõik sellega ühendatud kontrolleriid.)

Ainult konsooli väljalülitamiseks vajutage konsooli toitenuppu.

Keele ja muude sätete valimine

Xbox 360 konsooli esmakordsel sisselülitamisel tuleb valida keel. Järgige keele valimiseks viipe.

Keele, kellaaja, heli, pildi, automaatset väljalülitust, kui seadet kuue tunni jooksul ei kasutata ja muid sätteid, saate muuta Xbox Dashboard **System** alas.

XBOX 360 PERESÄTTED



Xbox 360 uue peresätete funktsiooni kohandatavad seadistused annavad lapsevanematele ja hooldajatele võimaluse lastele eakohast meelelahutust

pakkuda. Konsoolisätetega saab seada konsoolis esitamisele tulevatele mängudele ja muusikale piiranguid. Xbox Live sätetega saab kohandada Xbox Live kasutamist iga lapse kontol ka juhul, kui mängitakse väljaspool kodu.

Peresätete kasutamine

Et kasutada mängudes ja Xbox Live peresätteid:

- 1 valige System, Family Settings;
- 2 valige konsoolis ja Xbox Live kontodel kasutatav säte.

Mängude ja filmide peresätted põhinevad piirkondlikul hinnangusüsteemil. Xbox 360 kasutab hinnangusüsteemi, mis on kasutusel enamikes regioonides ja riikides.

Osade filmide puhul pole DVD-le hinnangut kodeeritud. Neid DVD-filme mängitakse sätetele vaatamata.

Xbox Live sätted

Saate kindlustada kogu perele Xbox Live kasutamisel positiivsed kogemused, kui määrate laste kontodele piiranguid. Igale kontole saab määrata kuni kaheksa sätet ning

piirangud võivad olla iga konto puhul erinevad. Teie lapse Xbox Live sätted on Xbox Live konto loomisel eelvalitud. Saate alati muudatusi teha, kui valite System, Family Settings, Live Controls ja lapse konto.

Xbox Live peresätted on:

- vanema nõusolek uute isikute lisamisel sõbralisti;
- piirangud hääl-, video- ja tekstivestlusele sõbralisti liikmetega;
- lapse isikuinfo ja online-oleku kuvamise piirangud või blokeerimine;
- teiste mängijate poolt loodud sisu vaatamise blokeerimine või piiramine oma lapsele;
- Xbox Live ühismängule pääsu blokeerimine;
- Xbox Live Marketplace ostude keelustamine.

PLAADIJAMI KASUTAMINE

Plaadi sissepanemiseks:

- 1 vajutage plaadisahtli avamiseks sahtli väljutusnuppu;
- 2 asetage Xbox 360 mänguplaad, heliplaad või DVD-film plaadisahtlisse keri ülespoole (kui konsool asetseb vertikaalselt, siis paremale).



Plaadi väljavõtmiseks:

- 1 vajutage sahtli avamiseks selle väljutusnuppu;
- 2 võtke plaat välja;
- 3 vajutage plaadisahtli sulgemiseks väljutusnuppu.

TÄHELEPANU

Kui konsool on asetatud vertikaalselt, siis tuleks jälgida, et plaadisahtlil oleval sakil plaati paigal hoiavad.

TÄHTIS

Et plaadijam kinni ei kiiluks või plaadid või konsool kannatada ei saaks:

- võtke plaat välja enne kui konsooli liigutate või vertikaal- ja horisontaalasendit muudate;
- ärge kunagi kasutage mõranenud plaate. Need võivad konsooli sees puruneda ning siseosi kinni kiiluda või lõhkuda;
- kui konsool asetseb vertikaalselt, siis ärge kasutage standardsetest DVD- või CD-plaatidest väiksemaid plaate. Kui plaadijam kinni kiilub või katki läheb, siis võtke selle remontimiseks ühendust Xbox klienditoega.

TERVISHOIUNÕUDED VIDEOMÄNGUDE MÄNGIMISEL

Valgustundlikkus

Videomängudes esinevate teatavat laadi visuaalsete kuvandite, muuhulgas ka vilkuva valguse või ekraanimustri mõjul võib teatud protsendil inimestest tekkida haigushoog. Ka inimestel, kellel pole varem esinenud epilepsialisi haigushooge, võib videomängude vaatamise ajal tekkida diagnoosimatu seisund, mis võib põhjustada valgustundlikkuse tõttu tekkiva epilepsialise haigushoo.

Nende haigushoogude sümptomid on erinevad: kerge peapööritus, nägemise muutus, silmade või näo tõmbus, käte või jalgade tõblemine, orientatsioonihäire, hetkeline teadvusekadu. Haigushood võivad põhjustada minestamist või krampe, mille tulemusel võib inimene end pörandale või toas olevate asjade otsa kukkudes vigastada.

Kui kogete mõnda ülaltoodud sümptomit, siis lõpetage kohe mängimine ja konsulteerige oma arstiga. Lapsevanemad peaksid oma lapsi jälgima ja küsima ega neil pole esinenud ülalkirjeldatud sümptomeid - lapsed ja teismelised kogevad selliseid haigushooge sagedamini kui täiskasvanud.

Valgustundlikkuse mõjul tekkiva epilepsialise haigushoo tekkeriski vähendamiseks:

- istuge teleriekraanist kaugemale;
- kasutage väiksema ekraaniga telerit;
- mängige hästivalgustatud ruumis;
- ärge mängige, kui olete väsinud või kurnatud.

Kui teil või teie sugulastel on esinenud epilepsiahoogusid, siis võtke enne mängima asumist ühendust arstiga.

Lihaskontraktsioonid

Mängukontrolleri, klaviatuuri, hiire või muu elektroonilise sisestusseadme kasutamine võib põhjustada tõsiseid vigastusi või tervisehäireid.

Videomänge mängides ja muude kehaliste tegevuste puhul, võite aegajalt täheldada kätes, jalgades, õlgades, kaelas või mujal kehas ebamugavustunnet. Kui ebamugavustunne on korduv ja pidev, kui tunnete lisaks valu, tuikamist, surinat, tuimust, põletustunnet või jäikust, kui nähud esinevad ka sel ajal, kui te ei mängi, SIIS ÄRGE JÄTKE SELLISEID MÄRKE TÄHELEPANUTA, VAID PÖÖRDUGE OTSEKOHE ARSTI POOLE. Selliste nähtude põhjuseks võib olla närvi-, lihas-, kõõlus-, veresoonte jm vigastus või häire, mis võib viia lõpliku invaliidistumiseni.

Lihaskontraktsioonid võivad esineda randmenärvi põletik, kõõlusepõletik, tenosünooviit, vibratsioonitõbi ja muud haigused.

Kuigi uuringud ei anna endiselt vastuseid kõikidele lihaskontraktsioonide puudutavatele küsimustele, võib siiski öelda, et sarnaste haiguslike nähtude esinemine sõltub inimese eluviisidest, üldfüüsilisest seisundist, millises asendis ja kui pikalt ta töö või muuga (kaasaarvatud videomängude mängimisega) tegeleb, kuidas lihaskontraktsiooni reageerib.

Tervisliku mängimise juhiseist (Healthy Gaming Guide) aadressil www.xbox.com leiab teie nõuanded, kuidas mugavamalt töötada ja mängida, vältimaks lihaskontraktsiooni häireid. Mõned nõuanded:

- kasutage mugavat ja loomulikku asendit;
- jälgige, et käed, sõrmed ja muud kehaosad poleks pinges;
- tehke pause;
- järgige tervistlikke eluviise.

Pöörduge tervishoiutöötaja poole, kui soovite teada, kuidas teie elustiil, tegevused, meditsiiniline või füüsilise seisund võib olla lihaskontraktsiooni häiretega seotud.

MÄNGIMINE

Xbox 360 konsoolis saab mängida üksnes Microsofti poolt Xbox 360 videomängu- ja meelelahutusüsteemile litsentseeritud mänguplaate. Litsentseeritud mängudel on selline logo:



Xbox 360 mängude kohta leiate infot aadressilt www.xbox.com

XBOX LIVE

Kui ühendate Ethernet-kaabli konsooli tagaosas olevasse Ethernet-porti, olete koheselt Xbox Live hõbeliige. Hõbeliikme staatus annab võimaluse luua mängulipikut, kasutada Xbox Live turgu (Marketplace), vaadata mängijakaarte, vestelda, saada häälsõnumeid, leida uusi sõpru ja kasutada Xbox Live peresätteid (Family Settings). Xbox Live hõbeliikmed saavad piiratud ajal osaleda tasuta Xbox Live Gold nädalalõpumängul, Xbox Live Game with Fame ja Xbox Live Prime Time üritustel.

Kui soovite osaleda kõigil Xbox Live üritustel, siis astuge Xbox Live kuldliikmeks. Xbox Live kuldliige saab kasutada kõiki hõbeliikme võimalusi, lisaks osaleda ühistel sidusmängudel, omab paremaid mänguotsingu ja tagasiside vahendeid, saab Xbox Live turul privileege ja boonuseid ning vahetada muusikat ja fotosid.

Mängu alustamiseks:


- 1 vajutage plaadisahtli avamiseks sahtli väljutusnuppu;
- 2 asetage Xbox 360 mänguplaat plaadisahtlisse kiri ülespoole (kui konsool asetseb vertikaalselt, siis paremale).
- 3 vajutage plaadisahtli sulgemiseks sahtli väljutusnuppu. Mäng käivitub.

Ühenduse loomine

Kasutage Xbox Live ühenduse loomiseks ühte alltoodud ühendustüüpi. Lisaks võite Xbox 360 Wireless Networking Adapteri abil (müüakse eraldi) püsti panna traadita koduse võrguühenduse. Ühenduste ja koduste võrguvõimaluste kohta täpsemalt aadressil www.xbox.com/setup.

TÄHELEPANU

Xbox Live mängudes osalemiseks on vajalik interneti (kaabel või DSL) kiirühendus. Lisaks on vajalik Xbox 360 Hard Drive (standardse Xbox 360 süsteemi puhul kuulub komplekti; Xbox 360 Core süsteemi puhul tuleb osta eraldi) ning Xbox Live kontoinfo salvestamiseks Xbox 360 Memory Unit (müüakse eraldi). Kontrollige, kas Xbox Live on teie piirkonnas kasutatav.

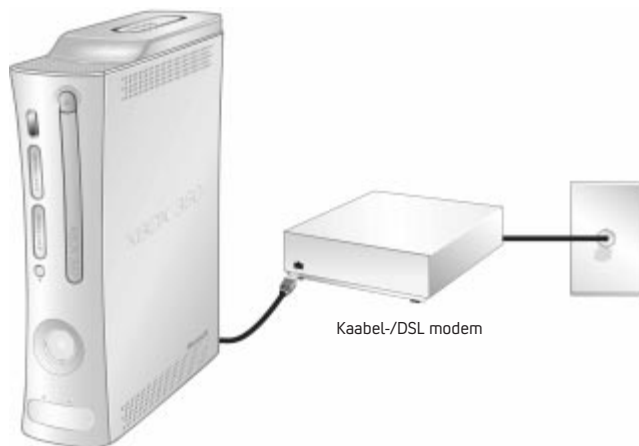


Modemühendus

Modemühenduse seadistamine on kõige hõlpsam. Kui soovite kiirelt mängima asuda ja ei soovi jagada internetiühendust arvuti või muu seadmega, siis valige modemühendus.

Modemühenduse loomine:

- 1 ühendage Ethernet-kaabli üks ots kiirmodemi Ethernet-porti ja teine Xbox 360 konsooli tagaosas olevasse Ethernet-porti;
- 2 järgige ekraanile ilmuvaid juhiseid. Xbox Dashboard System alas vajamineva info saate internetiteenuse pakkuajalt.

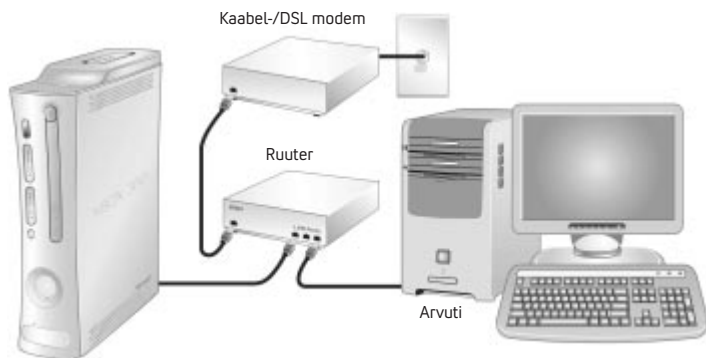

Ruuterühendus

Kui soovite jagada internetiühendust arvuti (või muu seadmega), kui teie kiirmodem toetab Ethernet-ühendust, kui soovite, et Xbox Live mängu saaks mängida sõltumata sellest, kas arvuti on sisse või väljalülitatud siis valige ruuterühendus.


Ruuterühenduse loomine:

- 1 ühendage Ethernet-kaabli üks ots kiirmodemi Ethernet-porti ja teine ruuteri WAN- või Uplink-porti.
- 2 ühendage Ethernet-kaabli üks ots ruuteri Ethernet LAN-porti ja teine arvuti (või muu seadme) Ethernet-porti. Juhiseid, kuidas ruuterit arvuti brauseri või tarkvara abil konfigurereida, saate internetiteenuse pakkuajalt. Nüüd kontrollige, kas arvuti on ühendatud interneti;
- 3 ühendage Ethernet-kaabli üks ots ruuteri Ethernet-porti ja teine Xbox 360 konsoli tagaosas olevasse Ethernet-porti;

TÄHELEPANU

Mõne modemi ja seadme puhul peab ruuteri asemel kasutama jaoturit.

- 4 järgige ekraanile ilmuvaid juhiseid. Xbox Dashboard System alas vajamineva info saate internetiteenuse pakkuajalt.

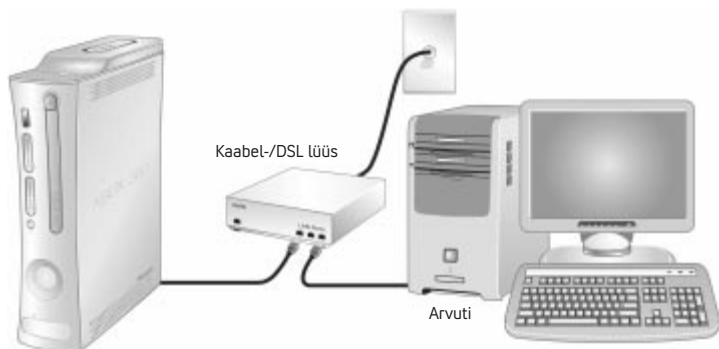


Lüüsiühendus

Kui saate internetiteenuse pakkuvalt Ethernet-lüüsi seadme siis kasutage lüüsiühendust. Samamoodi nagu ruuterühenduse puhul saate jagada internetiühendust arvuti (või muu seadmega) ning mängida sõltumata sellest, kas arvuti on sisse või väljalülitatud.

Lüüsiühenduse loomine:

- 1 ühendage interneti kiirühendus lüüsi (kasutage kaabelühenduse korral koaksiaalkaabli pistikupesa ning DSL-ühenduse korral telefoni pistikupesa);
- 2 ühendage Ethernet-kaabli üks ots lüüsi Ethernet LAN-porti ja teine ots arvuti (või muu seadme) Ethernet-porti. Juhiseid, kuidas ruuterit arvuti brauseri või tarkvara abil konfigureerida, saate internetiteenuse pakkuvalt. Nüüd kontrollige, kas arvuti on ühendatud internetti;
- 3 ühendage Ethernet-kaabli üks ots lüüsi Ethernet LAN -porti ja teine Xbox 360 konsooli tagaosas olevasse Ethernet-porti;
- 4 järgige ekraanile ilmuvaid juhiseid. Xbox Dashboard System alas vajamineva info saate internetiteenuse pakkuvalt.

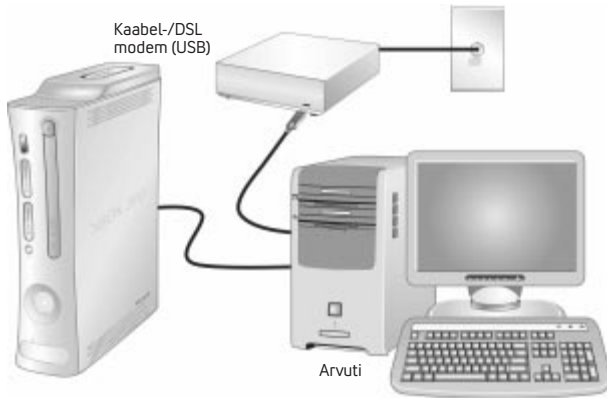

Windows ICS ühendus

Kui soovite jagada interneti kiirühendust arvuti (või muu seadmega), teie kiirmodem kasutab USB- (mitte Ethernet) ühendust või kasutate siseehitatud PCI modemit, kui teie jaoks ei ole probleem, et peate Xbox Live mänguks arvuti sisse lülitama, siis kasutage Windows ICS ühendust.

Windows ICS ühenduse loomine:

- 1 ühendage USB-kaabli üks ots arvuti USB-porti ja teine kiirmodemi USB-porti;
- 2 ühendage Ethernet-kaabli üks ots arvuti Ethernet -porti ja teine Xbox 360 konsooli tagaosas olevasse Ethernet-porti;
- 3 deblokeerige arvutis internetiühenduse jagamine (Internet Connection Sharing);
- 4 järgige ekraanile ilmuvaid juhiseid. Xbox Dashboard System alas vajamineva info saate internetiteenuse pakkujalt.

Ühenduse tõrkeotsing

Kui Xbox 360 automaatne ühenduse loomine ei õnnestu, tuleb Xbox Dashboard alt võrguseadistusi käsitsi konfigureerida. Osad internetiteenuse pakkujad nõuavad hosti nime, MAC-aadressi, ISP kasutajanime ja salasõna (PPPoE autentimiseks) sisestamist. Kui te ei tea, kas selline info on vajalik, siis küsige internetiteenuse pakkujalt. Täpsemalt aadressil www.xbox.com/setup

Xbox Live kasutajaks registreerumine

Konto loomiseks valige Xbox Dashboard alt Xbox Live ja järgige ekraanile ilmuvaid juhiseid.


Suhtlemine Xbox Live keskkonnas

Kasutage Xbox Live keskkonnas sõpradega vestlemiseks ja suhtlemiseks Xbox 360 peakomplekti (Headset).

Peakomplekti ühendamine kontrollieriga

Peakomplekti ühendamine:

- 1 Keerake helitugevuse nupp vasakule põhja, et heli maha keerata. Sisestage 2.5 -mm peakomplekti konnektor mängukontrolleri tagaosas olevasse kontrolleri laiendporti.

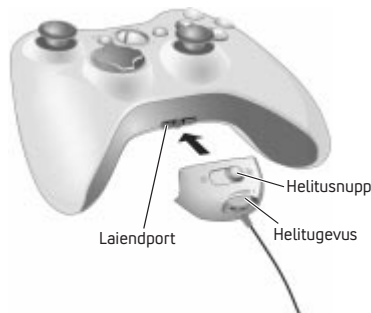

- 2 Pange peakomplekt pähe ja pange mikrofon sobivasse asendisse.

TÄHELEPANU

On väga oluline, et peakomplekt oleks õigesti pähe pandud ja mikrofon õigesti seatud. Jälgige, et peakomplekt toetuks pealaele, mitte pea tagaosale. Mikrofone ja kuularit saab pöörata paremale või vasakule. Pange mikrofon umbes 3 cm kaugusele suust ja lükake ühele poole. Nii ei edasta mikrofon vestluse ajal teie hingamist. Mikrofone seades kontrollige, et mikrofone ava oleks suunatud teie suu poole ning mitte vastassuunas.

- 3 Nüüd on peakomplekt mängimiseks või vestlemiseks valmis. Alustage mängu või vestlust ja keerake helitugevus sobivale tasemele.



Peakomplekti kasutamine

Heli ülekanne ajutiseks peatamiseks vajutage peakomplekti kaablikonnektoril olevat helituse nuppu. Peakomplekti kuuldetugevuse reguleerimiseks pöörake helitugevuse nuppu. Täpsemat infot Xbox 360 peakomplekti kasutamise kohta konkreetses mängus saate mängu käsiraamatust.

Vestlemiseks ning häälsõnumite saatmiseks peate olema Xbox Live liige.

TÄHTIS

Et peakomplekti mitte lõhkuda, ei tohi peakomplektile, selle kaablile või kaablikonnektorile istuda ega astuda.



Kuulmiskahjustused

Pikaajaline väga valju heli kuulamine võib lõppeda ajutise või lõpliku kuulmiskahjustusega. Osade tootjate meepoolse heakskiiduta peakomplektid, toodavad märgatavalt valjemat heli kui Xbox 360 peakomplekt.

FILMI VAATAMINE

Xbox 360 konsoolis saab mängida DVD-filme. Vaatamine on mugavam, kui kasutate Xbox 360 pulti Universal Media Remote (müüakse eraldi).

DVD-filmi esitamine:

- 1 vajutage plaadisahtli avamiseks sahtli väljutusnuppu;
- 2 asetage DVD-filmi plaat sahtlisse kiri ülespoole (kui konsool asetseb vertikaalselt, siis paremale);
- 3 vajutage plaadisahtli sulgemiseks väljutusnuppu (eject). DVD-film algab.

- 4 Vajutage suvalist kontrolleri nuppu või Xbox Guide nuppu, et tuua ekraanile DVD ekraaninupud. Kasutage valimiseks kontrollereid.

Xbox 360 konsoolis saab mängida ainult sellise logoga 2.regiooni DVD-sid:



CD-DE ESITAMINE

Xbox 360 konsoolis saab esitada sellise logoga CD-sid:



Heliplaatide mängimine

- 1 vajutage plaadisahtli avamiseks sahtli väljutusnuppu (eject);
- 2 asetage heliplaat plaadisahtlisse kiri ülespoole (kui konsool asetseb vertikaalselt, siis paremale);
- 3 vajutage plaadisahtli sulgemiseks väljutusnuppu. Plaat hakkab mängima.

AUDIOPLEIERI VÕI KAAMERA ANDMEKANDJA JAGAMINE



Xbox 360 konsooliga saab teistest seadmetest muusikat kuulata, pilte vaadata ja andmefaile kasutada. Xbox 360 USB portidesse saab ühendada erinevaid USB-seadmeid, näiteks muusikapleieri või digikaamera. Lisaks sellel saate konsooliga ühendada Windows-põhise või Windows Media Centre arvuti.

Infot muude firmade seadmete kohta, mida saab kasutada koos Xbox 360, saate aadressilt www.xbox.com/media

Muusika voogedastus konsooli

Muusika voogedastus audiopleierist Xbox 360 konsooli:

- 1 ühendage USB-kaabli abil (ei kuulu komplekti) seade ja konsool;
- 2 konfigureerige esitust läbi USB-pordi;
- 3 Valige **Media, Music, Portable Device**.
- 4 Valige muusika või pleilist, mida soovite kuulata.

Piltide vaatamine

Võimalus vaadata digikaamerasse salvestatud slaidiseansse ja pilte.

Digikaamera ühendamine:

- 1 pange digikaamera piltide vaatamise režiimile. Juhised saate kaamera käsiraamatust;
- 2 lülitage konsool sisse ja ühendage kaamera USB-kaabliga konsooli USB porti;
- 3 konsool tuvastab digikaamera. Piltide vaatamiseks järgige ekraanile ilmuvaid juhiseid.

ARVUTI ANDMEKANDJA JAGAMINE

Windows XP arvutis olevate video-, audio- ja pildifailide ning muude andmefailide kasutamiseks peate looma Xbox 360 tagaosas asetsevast Ethernet-pordist arvutisse Ethernet-ühenduse. Kui arvutis või koduses arvutivõrgus on olemas internet, saate kasutada ka Xbox Live võimalusi. Koduste võrguvõimaluste kohta täpsemalt peatükis "Xbox Live" või aadressil www.xbox.com/setup

Windows Media Connect võimaldab ühendada Xbox 360 konsooli ja Windows XP Service Pack 2 (SP2) või uuema versiooni baasil töötavat arvutit. Lisaks saab Xbox 360 konsooliga kasutada Windows Media Centre arvutit.

Tavalise DVD-puldina toimiva Xbox 360 Universal Remote puldiga (müüakse eraldi) ning Windows Media Centre nuppu kasutades saate siseneda konsooliga ühendatud Windows Media Centre arvutisse.

Windows Media Connect

Windows Media Connect võimaldab striimida Xbox 360 konsooli kaudu Windows XP arvutis olevat muusikat ja pilte kuhu iganes. Võimalus vaadata teleris slaidiseansse ning mängida muusikat läbi ühe, konsooliga läbi digitaalse helivastuvõtja ühendatud helisüsteemi. Windows Media Connect võimaluste kohta täpsemalt aadressil www.xbox.com/media

Windows Media Connect seadistus:

- 1 Minge www.xbox.com/pcsetup ja laadige Windows XP SP2 või uuema versiooniga töötavasse arvutisse alla Windows Media Connect tarkvara;
- 2 kasutage konsooli ja arvuti ühendamiseks ühte peatükis "Xbox Live" kirjeldatud ühendustüüpidest;
- 3 valige Media ning seejärel arvutist pildid või muusika. Järgige Windows Media Connect seadistuse lõpule viimiseks ekraanile ilmuvaid juhiseid.

Windows Media Centre

Xbox 360 konsooliga saate vaadata ja salvestada telesaateid, vaadata teleris digifotosid ja kuulata Windows Media Centre arvutis asuvat digimuusikat. Kui ühendate konsooli Windows Media Centre arvutiga ühte võrku, laienevad need võimalused ka Xbox 360 videomängu- ja meelelahutusüsteemile (Media Centre arvutiga saab ühendada kuni viis konsooli).

Täpsemalt Windows Media Centre ja Xbox 360 võimalustest aadressil www.microsoft.com/extender

Windows Media Center seadistus:

- 1 minge www.xbox.com/pcsetup ja laadige arvutisse alla Windows Media Centre tarkvara;
- 2 kasutage konsooli ja Windows Media Centre arvuti ühendamiseks ühte peatükis "Xbox Live." kirjeldatud ühendustüüpidest;
- 3 valige Xbox 360 konsoolis Media, ning valige seejärel Windows Media Centre. Järgige Windows Media Centre seadistuse lõpule viimiseks ekraanile ilmuvaid juhiseid.

MÄLU

Xbox 360 Hard Drive kõvaketas (kuulub komplekti) või Xbox 360 Memory Unit mälu (müüakse eraldi), annab võimaluse salvestada mängu ja muid, näiteks Xbox Live andmeid.

Kõvaketta äravõtmine ja tagasipanemine

Xbox 360 konsoolile on kinnitatud külge kõvaketas. Kui soovite seda ära võtta, siis järgige alltoodud juhiseid.

Kõvaketta äravõtmine:

- 1 lülitage konsool välja;
- 2 vajutage kõvaketta esiosas olevat sakkī ja tõstke ketas konsoolist välja.



OLULINE

Ärge puudutage sõrmede või metallesemetega kõvaketta lahtri ja konnektori kontakte.

Kõvaketta külge panemine:

- 1 lülitage konsool välja;
- 2 pange kõvaketas kõvaketta lahtri kohale nii et kitsas ots (esiots) jääks konsooli esiosa poole ja lai ots (tagumine) konsooli tagaosa poole;
- 3 asetage kõvaketta tagaosa vastu kõvaketta lahtri tagaosa. Jälgige, et kõvaketta tagumine äär jääks kõvaketta lahtri tagumise serva alla;
- 4 vajutage kõvaketta esiosa alla, kuni kuulete klõpsu.



Kõvaketale nime andmine

Kõvakettast saab kiiremini tuvastada, kui annate sellele nime.

Selleks:

- 1 kui kõvaketas on kinnitatud Xbox 360 konsooli külge, valige **System, Memory**;
- 2 eristage kõvaketas;
- 3 valige Device Options ning nimetage kõvaketas ümber.

Nüüd saate kõvakettast nime järgi otsida.

Salvestatud andmete kopeerimine ja salvestamine

Kõvakettal olevaid andmeid saab kopeerida konsooliga ühendatud mälu moodulile, arvutisse või USB-seadmele. Kõvaketale ruumi juurde tegemiseks, saab andmeid kustutada.

Kõvakettal olevate andmete kopeerimine ja kustutamine:

- 1 kui kõvaketas on kinnitatud Xbox 360 konsooli külge, valige System, Memory;
- 2 valige kõvaketas;
- 3 valige andmeüksuse tüüp ja seejärel konkreetne andmeüksus, mida soovite kopeerida teise kohta või kõvakettalt kustutada.

TÄHELEPANU

Kustutades kõvakettalt eelsalvestatud andmed, ei õnnestu teil hiljem neid enam taastada. Olge kustutamisel tähelepanelik.

Mälumoodulid

Konsooli esiosas oleva mälu mooduli portidesse saab ühendada kuni kaks kaasas kantavat mälu moodulit (müüakse eraldi). Mälumoodul on kõvakettast väiksem, kuid sellega saab väga mugavalt transportida Xbox Live profiililandmeid või salvestatud mängu teise Xbox 360 konsooli. Lisaks sellele saab mälu mooduliga laadida edasimüüja juures Xbox 360 demokioski andmeid.



TRAADITA KONTROLLERITE LISAMINE

Üheaegselt saab konsooliga ühendatud olla kuni neli traadiga ja traadita kontrolleri. Iga le kontrolleri le on eraldatud üks valgussõõri sektor. Traadita kontrolleri ühendamiseks on tarvis vähemalt ühte vaba (mittepõlevat) sektorit. Traadita kontrolleri lahtiühendamiseks

Traadita kontrolleri ühendamine konsooliga:



vajutage ja hoidke traadita kontrolleri Xbox Guide nuppu kolm sekundit all ning valige väljalülitamine. Traadiga kontrolleri lahtiühendamiseks ühendage lahti kaabli konnektor.

- 1 vajutage ja hoidke Xbox Guide nuppu, kuni kontrolleri sisse lülitub;
- 2 kontrollige, kas konsool on sisse lülitatud. Kui mitte, siis vajutage toitenuppu;
- 3 vajutage konsooli Connect nuppu;
- 4 vajutage kontrolleri Connect nuppu;
- 5 kontrolleri on ühendatud, kui kontrolleri ja konsooli valgussõõri hetkeks vilkuma hakkab. Valgussõõri süttiv sektor näitab kontrolleri positsiooni.

MÄRKUSED

- Kui konsool välja lülitada, on kontrolleri järgmisel sisselülitamisel endiselt konsooliga ühendatud.
- Kontrolleri on korraga ühendatud ainult ühe konsooliga. Saate selle alati ühendada uue konsooliga, kuid sel juhul ühendus eelmise konsooliga kaob.

- Xbox 360 traadita kontrolleri toimib konsoolist kuni 10 meetri kauguselt. Kontrolleri ja konsooli vahel olevad objektid võivad seda vahemaad vähendada.

LISATARVIKUTE ÜHENDAMINE

Xbox 360 videomängu- ja meelelahutussüsteemiga saab kasutada erinevaid lisaseadmeid, muuhulgas:

- Kuni nelja traadiga ja traadita kontrolleri ja muid mängutarvikuid (lisakontrollerid tuleb osta eraldi).
- AV-konnektoreid- komponent videokaableid ja digitaalset audiokaableid, kaasaarvatud Xbox 360 Advanced SCART AV kaablit ja Xbox 360 VGA HD AV kaablit (müüakse eraldi).
- Ethernet- ja traadita koduseid võrguseadmeid, näiteks Xbox 360 Wireless Networking Adapter (müüakse eraldi).
- Mäluseadmeid, näiteks Xbox 360 Hard Drive (kuulub komplekti), Xbox 360 Memory Units (müüakse eraldi) ja USB-põhiseid mäluseadmeid.
- USB-põhiseid meediaseadmeid, näiteks muusikapleiereid ja digikaameraid.
- Kohandatud Xbox 360 Faceplate metallplati (müüakse eraldi).

Kasutage Xbox 360 süsteemis Microsofti Xbox Authentic Product logoga tooteid:



Teiste tootjate puhul kasutage selliste logodega tooteid. Logo näitab, et toode on testitud ning vastab Xbox 360 või Xbox Live ühilduvuse nõuetele. Ühilduvuse nõuetest täpsemalt aadressil www.xbox.com



TÕRKEOTSING

Kui teil tekivad Xbox 360 videomängu- ja meelelahutussüsteemi kasutamisel probleemid, siis kasutage alltoodud lahendusi. Kui antud lahendused probleeme ei lahenda, siis minge www.xbox.com/support või helistage Xbox klienditoe numbril, mille leiate tagakaanelt.

Viige Xbox 360 konsool või selle tarvikud edasimüüja juurde või teenindusse remonti alles siis, kui saate vastavad juhised Xbox klienditoe esindajalt.



Ärge proovige seadet ise remondida

Ärge proovige Xbox 360 konsooli, toiteallikat või selle tarvikuid koost lahti võtta, avada või muuta. Nii võite tekitada elektrilöögi või tulekahju ohu või Xbox 360 konsooli kahjustada.

Igasugune märk sellest, et Xbox 360 konsooli on püütud avada või muuta ning silte kraapida, hõõruda või täksida, muudab piiratud garantii kehtetuks ning Xbox 360 konsooli autoriseeritud remondiks kõlbmatuks.

Ei hakka tööle

Kontrollige, kas toiteallikas vastab nõuetele ning vaadake üle seinakontakti ja toiteallika vahelised ning toiteallika ja konsooli vahelised ühendused (lugege peatükki "Konsooli toiteühendus"). Kui kõik toimib, peaks toiteallikas põlema rohelise tuli.

Pilt ei tule ekraanile

Kasutage õiget AV-kaablit (lugege peatükki "Ühendamine teleri ja audiosüsteemiga"). Lülitage teler sisse. Valige teleris Xbox 360 mängu näitav videosisend (või VCR). Olenevalt teleri või videomaki tüübist, nimetatakse videosisendit kas Input Select, AUX, Line In, Line, In, Input, Source või EXT. Täpsemalt teleri või videomaki käsiraamatus.

Heli pole

Vaadake üle AV ühendused (lugege peatükki "Ühendamine teleri ja audiosüsteemiga"). Kui kasutate digitaalheli, siis kontrollige kas vastuvõtja on sisse lülitatud ning konsooli audiosätetes on määratud õige väljund.

Heli on kehva kvaliteediga

Puhastage plaat nagu on näidatud Xbox 360 garantii käsiraamatus (2. vihik). Kontrollige AV ühendusi (lugege peatükki "Ühendamine teleri ja audiosüsteemiga"). Esitage Dolby Digital-toega helisüsteemis ainult Dolby® Digital heli. Valige audioväljund, mida süsteem või teler toetab: laske stereokõlaritest stereo või Dolby® Surround heli, monokõlaritest monoheli. Kui heli tuleb ainult ühest kõlarist siis kontrollige, kas kaablid on korralikult ühendatud.

Plaadisahtel ei avane

Kontrollige kas konsooli esiosas olev eemaldatav metallplaat on korralikult vastas. Kontrollige toiteühendusi (lugege peatükki "Toiteühendus") Lülitage konsool tööle vajutades toitenuppu.

Mäng, film või muusika ei hakka mängima

Kasutage ainult toetatud plaate (Xbox 360 mängu, heliplaate, DVD-filme). Sisestage plaat vastavalt käsiraamatus antud juhistele ja sulgege plaadisahtel. Puhastage plaat nagu on näidatud Xbox 360 garantii käsiraamatus (2. vihik).

Valgussõõr vilgub

Kui konsool on sisselülitatud, peaksid konsooli valgussõõri tuled pidevalt põlema. Kui vajutada väljutusnuppu, hakkavad tuled vilkuma. Töötamise ajal ebaühtlaselt vilkuvad tuled näitavad siseprobleeme:

- konsooli neli tuld vilguvad punaselt: kontrollige AV-kaableid;
- kaks vasakpoolset tuld vilguvad punaselt: konsool on liiga kuum ning ei käivita mängu enne, kui on maha jahtunud. Asetage konsool hästiventileeritud kohta, teistest soojusallikatest eemale. Kui konsool on jahtunud siis vilkumine peatub ning Xbox 360 saab taas kasutada. Täpsemalt peatükis "Leidke konsoolile sobiv koht";

- kontrolleri neli tuld vilguvad perioodiliselt roheliselt; valgusdööri sektorit pole määratud. Kontrolleriit pole ühendatud või kõik neli sektorit on kinni;
- kõik muud variandid: siseprobleemide tõttu vajab toode remonti. Helistage Xbox klienditoe numbrit, mille leiate tagakaanelt.

Traadita kontrolleri ei tööta

Vajutage Xbox Guide nuppu, et traadita kontrolleri tööle lülitada ning ühendage traadita kontrolleri konsooliga (lugege peatükki "Traadita kontrolleriite lisamine").

Kui tuled keerlevad ühendamisel kauem kui 15 sekundit:

- asetage kontrolleri konsoolile lähemale;
- kontrollige, kas patareid on täis;
- jälgige, et konsool oleks suurtest metalliesemetest, näiteks seifist ja külmutuskapist vähemalt meetri kaugusel;
- metallist kaunistused või kleeibised võivad traadita sidet segada. Võtke kaunistused ära ja proovige uuesti;
- jälgige, et konsooli esiosa oleks kontrolleri suunas, mitte vastu seinale;
- kontrolleri tööd võib segada traadita telefon (2,4 GHz), traadita kohtvõrk, traadita videosaatja, mikrolaine ahi, mõningad mobiiltelefonid ja Bluetooth peakomplektid. Lülitage need välja või ühendage lahti ja proovige uuesti;
- kui kõik muu töötab, siis lülitage konsool välja, võtke AA-patareid või Xbox 360 aku kontrolleriist välja, pange tagasi ning korraldage toiminguid, mis on antud peatükis "Traadita kontrolleriite lisamine".

Peakomplekt ei toimi

Kui peakomplekt ei too kuuldavale ühtegi heli või teie hääl ei kandu edasi:

- kontrollige, kas peakomplekti konnektor on korralikult ühendatud;
- reguleerige peakomplekti konnektori küljes oleva nupuga helitugevust;

- kontrollige, ega helituse (mute) nupp pole sissevajutatud;
- kontrollige, ega hääl pole Xbox Guide alt maha keeratud;
- vaadake mängu käsiraamatust, äkki on kõnelemise ajal tarvis nupp alla vajutada.

Lisaseade ei tööta

Kasutage sellise logoga Xbox 360-ühilduivat mängutarvikuid:



Kui konkreetne mäng seda tarvikut ei toeta, siis seda mängu mängida ei saa.

Mängu salvestamine ei õnnestu

Mängu salvestamiseks peab Xbox 360 kõvakettal või mäluoodulil olema piisavalt ruumi. Kustutage mälest ebavajalikud andmed või kinnitage külge veel üks mäluoodul (müüakse eraldi).

Kõvaketast ei ole mäluseadmete loendis näha

Kui te ei näe kõvaketast mäluseadmete loendis, siis proovige sellises järjekorras alltoodud abinõusid:

- 1 kontrollige, kas kõvaketas on lahrisse korralikult sisestatud ning ega see pole viltu. Lülitage konsool välja ja uuesti sisse;
- 2 lülitage konsool välja ja võtke kõvaketas välja. Lülitage konsool välja ja uuesti sisse, Pange kõvaketas külge tagasi;
- 3 võimalusel katsetage kõvaketast mõnes teises konsoolis või proovige konsooli kasutada mõne teise kõvakettaga, et selgeks teha probleemi allikat.

TÄHELEPANU

Katmine kõvaketas ei ilmu Xbox Guide alla ja võib Xbox 360 konsooli kahjustada. Kõvaketas, mis on raskuse all, märjas või kuumuse käes kannatada saanud juba enne konsooli kasutamist, ei ilmu mäluseadmete loendisse.

© 2006 Microsoft Corporation. Kõik õigused on reserveeritud.

Microsoft, Windows, Xbox, Xbox 360, Xbox Live, Xbox logod ja Xbox Live logod on Microsoft Corporation kaubamärgid või Ameerika Ühendriikides või mujal registreeritud kaubamärgid.

Customer Support

Go to www.xbox.com/support or call Xbox Customer Support:

- United Kingdom: 0800-587-1102 (TTY users: 0800-587-1103)
- Ireland: 1-800-509-186 (TTY users: 1-800-509-197)
- South Africa: 0800-99-1550

Service clientèle

Visitez la page www.xbox.com/support ou appelez le service clientèle Xbox :

- France : 0800-91-52-74 (utilisateurs TTY : 0800-91-54-10)
- Belgique : 0800-7-9790 (utilisateurs TTY : 0800-7-9791)
- Suïça: 0800-83-6667 (utilizadores TTY: 0800-83-6668)

Servicio de soporte técnico

Visita www.xbox.com/support o llama al número del servicio de soporte técnico Xbox:

- España: 900-94-8952 (usuarios TTY: 900-94-8953)

Kundensupport

Gehen Sie zu www.xbox.com/support oder rufen Sie den Xbox Kundensupport an:

- Deutschland: 0800-181-2968 (TTY-Benutzer: 0800-181-2975)
- Österreich: 0800-281-360 (TTY-Benutzer: 0800-281-360)
- Schweiz: 0800-83-6667 (TTY-Benutzer: 0800-83-6668)

Supporto clienti

Visitate il sito www.xbox.com/support o chiamate il Supporto clienti Xbox:

- Italia: 800-787614 (utenti TTY: 800-787615)
- Svizzera: 0800-83-6667 (utenti TTY: 0800-83-6668)

Supporte a Clientes

Visite www.xbox.com/support ou telefone para o número de Suporte a Clientes Xbox:

- Portugal: 800-844-059 (utilizadores TTY: 800-844-060)

Klantenservice

Surf naar www.xbox.com/support of bel het nummer van de Xbox klantenservice:

- Nederland: 0800-023-3894 (teksttelefoongebruikers: 0800-023-3895)
- België: 0800-7-9790 (teksttelefoongebruikers: 0800-7-9791)

Υποστήριξη πελατών

Μεταβείτε στην τοποθεσία www.xbox.com/support ή καλέστε την υποστήριξη πελατών του Xbox:

- Ελλάδα: 00800-44-12-8732 (χρήστες TTY: 00800-44-12-8733)

Microsoft®



XBOX®





Registruokite savo Xbox 360 internetu jau šiandien

Užtrukę vos kelias minutes tapsite Xbox bendruomenės nariais. Čia galėsite rasti ypatingos informacijos, apdovanojimų ir pasiūlymų.

Užsukite www.xbox.com/registermyxbox

Turite klausimų? Paskambinkite pagalbos pirkėjams tarnybai (telefono numerį rasite šio vadovo galinio viršelio vidiniame puslapyje)

Registreerige Xbox 360 internetis juba täna!

See võtab ainult paar minutit, annab ligipääsu Xbox kogukonda, kinnisele infole ning eksklusiivsetele auhindadele ja pakkumistele.

Minge www.xbox.com/registermyxbox

Küsimuste korral helistage klienditoele (number on tagakaane siseküljel)

Reģistrējiet savu Xbox 360 konsoli tiešsaistē jau šodien

Ir nepieciešamas tikai pāris minūtes, lai pievienotos Xbox lietotāju sabiedrībai un iegūtu pieeju ekskluzīvai informācijai, balvām un piedāvājumiem.

Dodieties uz www.xbox.com/registermyxbox

Ir jautājumi? Piezvaniet Klientu atbalsta dienestam (papildus informācija ir atrodama uz aizmugurējā vāka iekšpusēs)

XBOX 360

VARTOTOJO VADOVAS 2: GARANTIJOS

2. VIHIK: GARANTII

2. DAĻA: GARANTIJA



- 1 Lietuviškai
- 8 Eesti
- 15 Latviski

Lietuviškai

SVARBI INFORMACIJA APIE SAUGUMĄ

Šiame dokumente rasite Xbox 360™ vaizdo žaidimų bei pramogų sistemos ir Microsoft Xbox 360 priedų garantijas ir kitą svarbią informaciją.

PERSPĖJIMAS

Netinkamai įrengus arba naudojant Xbox vaizdo žaidimų bei pramogų sistemą, arba nepasirūpinus tinkama jos priežiūra, gali padidėti sunkių sužalojimų arba mirties pavojus, taip pat rizikuojama sugadinti pačią Xbox 360 vaizdo žaidimų bei pramogų sistemą. Įdėmiai perskaitykite visą su saugumu ir sveikatos apsauga susijusią informaciją, kurią rasite Xbox 360 konsolės vartotojo vadove, taip pat ir bet kokių išorinių įrenginių vartotojo vadovuose. Visus vartotojo vadovus laikykite po ranka, kad prireikus galėtumėte atsiversti. Jei vartotojo vadovą pametėte ir jums reikia naujo, apsilankykite tinklapyje adresu www.xbox.com/support arba skambinkite į Xbox pirkėjų aptarnavimo tarnybą telefono numeriu, kurį rasite šio vadovo galinio viršelio vidiniame puslapyje.

- 2 Priežiūra ir valymas
- 3 Ribotos garantijos ir informacija apie produkto grąžinimą
- 6 Techniniai duomenys
- 25 Pagalba vartotojui

EUROPOS BENDRIJOS DEKLARACIJA DĖL SUDERINAMUMO



Ši įranga tinka naudoti visose ES ir EFTA (Europos laisvosios prekybos asociacijos) šalyse.

Tam, kad atitiktų radijo dažnių suderinamumo reikalavimus, šis prietaisas negali būti sujungtas arba veikti kartu su bet kokia kita antena ar siųstuvu.

Taigi, Microsoft Corp. skelbia, kad ši Xbox 360 konsolė atitinka EMC Direktyvos 98/336/EEC, Žemo voltažo Direktyvos 73/23/EEC ir R&TTE Direktyvos 1999/5/EC esminius reikalavimus ir atitinkamus nuostatus.

Taikomi toliau išvardyti standartai:

EMC:

- EN55022:1998+A1:2000+A2:2003
- EN55024:1998+A1:2001+A2:2003
- EN61000-3-2:2000
- EN61000-3-3:1995+A1:2001

Saugumo:

- EN 60950-1, 2001
- EN 60825-1: 1994 A2:2001

Radijo:

- EN 301 489-1 V1.4.1 (2002-08) & EN 301 489-17 V1.2.1 (2002-08)
- EN 300 328 V1.5.1 (2004-08)
- EN 50371 (2002)

PRIEŽIŪRA IR VALYMAS

Valymas

Jeigu valote Xbox 360 konsolę:

- Valykite tik Xbox 360 konsolės išorę. Įsitikinkite, kad nėra jokių objektų, įkištų į ventiliacijos angas.
- Naudokite sausą šluostę – nenaudokite šiurkščių kempinėlių, valymo priemonių, šveitimo miltelių, jokių tirpiklių (tokių kaip alkoholis, benzinas, dažų skiediklis ar benzolas) ar kokių kitokių skystų arba purškiamų valiklių.
- Nenaudokite suslėgto oro.
- Nenaudokite DVD galvutčių valymo priemonių.
- Nebandykite valyti jungčių.
- Konsolės kojeles ir paviršių, ant kurio pastatyta Xbox 360 konsolė, valykite sausa šluoste.

Norėdami nuvalyti Xbox 360 žaidimo diskus arba garso kompaktinius diskus:

- Diską laikykite už briaunos, nelieskite pirštais disko paviršiaus.
- Diską valykite minkšta šluoste, švelniai braukdami nuo disko centro išorėn.
- Nenaudokite jokių skiediklių, jie gali sugadinti diską.

Kaip tinkamai laikyti diskus

Vos išėmę diską iš pulto diskasukio, visada dėkite atgal į pakuotės dėžutę.

Saugokite diskus nuo tiesioginių saulės spindulių, nelaikykite arti šilumos šaltinio.

Diską visuomet imkite tik už briaunos.

ATSIKRATYMO ELEKTROS IR ELEKTRONĖS ĮRANGOS ATLIEKOMIS EUROPOS SĄJUNGOJE IR KITOSE ŠALYSE, KURIOSE GALIOJA ATLIEKŲ RŪŠIAVIMO SISTEMA, TAISYKLĖS

Šis simbolis ant produkto arba jo pakuotės reiškia, kad šio produkto negalima išmesti kartu su kitomis buitinėmis šiukšlėmis. Jums tenka atsakomybė atiduoti jas į specialų elektros ir elektroninės įrangos surinkimo ir perdirbimo punktą. Šitoks elektroninių atliekų atskyrimas padeda saugoti gamtinius išteklius, o taip pat ir išvengti galimų žalingų pasekmių žmogaus sveikatai bei aplinkai, kas gali atsitikti netinkamai atsikračius tokiomis atliekomis, mat elektros prekėse bei elektroninėje įrangoje gali būti sveikatai pavojingų medžiagų. Norėdami daugiau sužinoti apie tai, kaip atsikratyti elektros bei elektroninės įrangos atliekomis, kreipkitės į vietinę miesto savivaldybę, į vietinę šiukšlių išvežimo tarnybą arba parduotuovę, kurioje pirkote šį produktą. Jei reikia daugiau informacijos apie WEEE, rašykite elektroniniu paštu adresu weee@microsoft.com



RIBOTOS GARANTIJOS IR INFORMACIJA APIE PRODUKTO GRAŽINIMA

Nemėginkite nieko remtuoti patys

Nebandykite ardyti, atidaryti, taisyti ar modifikuoti Xbox 360 konsolės, maitinimo šaltinio arba priedų, kadangi tai darant gresia pavojus patirti elektros šoką, sukelti gaisrą arba sugadinti Xbox 360 konsolę.

Bet kokie požymiai, liudijantys, kad vartotojas bandė atidaryti ir/arba modifikuoti Xbox 360 konsolę, be kita ko, jei bus bandyta ką nors nuluptyti, pradurti ar nuplėšti bet kurią iš etikečių, atima teisė naudotis ribotomis garantijomis. Be to, tada Xbox 360 konsolė nebepriimama autorizuotam remontui.

PRAŠOME ĮDĖMAI PERSKAITYTI ŠIAS GAMINTOJO GARANTIJAS, KAD GERAI SUPRASTUMĖTE SAVO TEISES IR ĮSPAREIGOJIMUS!

GAMINTOJO GARANTIJOS RIBOTOS GARANTIJOS

PASTABA: Kaip vartotojas, kuriam galioja vietiniai įstatymai, jūs turite teisę reikalauti garantijų iš mažmeninio prekybininko, iš kurio įsigijote Xbox 360 konsolę. Šios gamintojo garantijos tos teisės niekaip nepaveikia.

Sąvoka „Xbox produktas“ apibrėžia šiuos gaminius: Microsoft Xbox 360 vaizdo žaidimo sistemos konsolę, Microsoft programinę įrangą atskirame Xbox 360 kietajame diske ir sudėtą mikroprocesoriuose pačioje Xbox 360 konsolėje, taip pat Xbox išorinius įrenginius, pirktus kartu su Xbox 360 konsole.

Šios garantijos negalioja jūsų pačių duomenims, bet kokiai atskirai programinei įrangai ar Xbox žaidimams, nesvarbu, pridėtiems prie Xbox produkto ar ne, įdėtiems į šio pakuotę ar ne, taip pat bet kokiems Xbox priedams ar išoriniams įrenginiams, pagamintiems ne Microsoft arba ne Microsoft užsakymu.

A. GAMINTOJO GARANTIJOS

Šias gamintojo garantijas jums suteikia Microsoft Ireland Operations Limited, Blackthorn Road, Sandyford Industrial Estate, Dublin 18, Ireland.

Microsoft garantuoja, kad Xbox produktas:

- (i) iš esmės veiks taip, kaip aprašyta vartotojo vadove; ir
- (ii) atitiks šios rūšies produktams įprastai taikomus standartus ir kokybę.

TRUKMĖ: Šios garantijos galioja nuo Xbox produkto pirkimo dienos vienerius metus.

TERITORIJOS: Šios garantijos galioja šiose šalyse: Didžiojoje Britanijoje, Airijoje, Ispanijoje, Italijoje, Prancūzijoje, Vokietijoje, Austrijoje, Šveicarijoje, Belgijoje, Olandijoje, Švedijoje, Norvegijoje, Danijoje, Suomijoje, Portugalijoje ir Graikijoje.

Vis dėlto, jeigu jūs:

- (i) jeigu naudosite Xbox produktą, ne pagal pridėdamą dokumentaciją ir nesilaikydami vartotojo vadovo nurodymų; arba
- (ii) Xbox produktą bandysite remtuoti, modifikuoti ar kaip nors keisti Microsoft neįgaliojuose remonto centruose; arba
- (iii) naudosite Xbox produktą kartu su kitais, Microsoft nepardavinėjamais arba nelicencijuotais produktais (pavyzdžiui, nelicencijuotais žaidimo patobulinimo įrenginiais, adapteriais arba energijos tiekimo šaltiniais) arba su tokiais, kurie nesuderinami su Xbox įranga; arba
- (iv) naudosite Xbox produktą komerciniais tikslais (pavyzdžiui, nuomai); arba
- (v) modifikuosite arba bandysite ardyti Xbox produktą; arba
- (vi) Xbox produktą sugadinsite netinkamai vartodami, tyčia, dėl nerūpestingumo arba nelaimingo atsitikimo; arba
- (vii) pakeisite, padarysite sunkiai įskaitomą arba nutrinsite serijinį numerį; arba
- (viii) pašalinsite nuo Xbox produkto garantinį lipduką,

visais šiais atvejais garantijos nebegalios.

B. REGISTRACIJA

Tam, kad šios garantijos galiotų, registruoti įsigyto Xbox produkto nereikia.

C. GARANTIJŲ ASMENIŠKUMAS

Šios garantijos suteikiamos jums – pirmajam įrangos vartotojui. Jos asmeninės, jų negalima perduoti kam nors kitam.

D. GARANTIJŲ REALIZAVIMO BŪDAI

Jums suteiktos garantijos realizuojamos šiais būdais:

- (i) Xbox produktas suremontuojamas; arba
- (ii) jeigu suremontuoti negalima, Xbox produktas pakeičiamas kitu tokiu pat; arba
- (iii) jeigu produkto negalima nei suremontuoti, nei pakeisti tokiu pat, grąžinama už Xbox produktą sumokėta pinigų suma.

Microsoft pasilieka teisę spręsti, kurį garantijų realizavimo būdą taikyti. Microsoft sprendžia, kurį garantijos realizavimo būdą taikyti, atsižvelgdamį į skirtingų garantijų realizavimo būdų kainos santykį su suma, sumokėta už Xbox produktą, taip pat į Xbox produkto sugadinimo pobūdį.

- Bet kokios pakeistos dalys arba pats Xbox produktas bus nauji arba atnaujinti, arba išbandyti ir patvirtinti kaip veikiantys, funkcijomis ir veikimu atitinkantys pirminę detalę arba Xbox produktą; jiems suteikiamos garantijos galioja iki pirminio garantinio laikotarpio pabaigos.
- **JŪS SUTINKATE, KAD MICROSOFT NIEKAIP NĖRA ATSAKINGA UŽ JŪSŲ DUOMENŲ PRARADIMĄ, NULEMTĄ MICROSOFT REMONTO ARBA PAKEITUS XBOX PRODUKTĄ NAUJU.**
- Po to, kai garantinis laikotarpis pasibaigia, Microsoft gali pareikalauti užmokesčio už pastangas diagnozuoti ir išspręsti bet kokias su Xbox produktu susijusias problemas.
- Microsoft naudos komerciškai pagrįstus metodus, stengdamasi diagnozuoti ir mėginti ištaisyti arba siūlyti ištaisymo būdus tiems Xbox produkto gedimams, kuriuos aprėpia šios garantijos.

Taip pat jūs privalote:

- Pateikti produkto pirkimo įrodymą – pirkimo čekį su data arba sąskaitą – faktūrą (arba kopiją).
- Laikytis Microsoft nurodymų, jeigu jie nusprendžia, kad jūsų Xbox produkto remontui arba pakeitimui būtina grąžinti dalį arba visą produktą. Microsoft arba organizuosis jūsų Xbox produkto pristatymą į Microsoft arba jų autorizuoatą remonto centrą Microsoft sąskaita, arba nurodys jums nuvežti arba nusiųsti Xbox produktą atitinkamoje pakuotėje, suteikiančioje pakankamą apsaugą nuo sugadinimų, gabenant į vietą, nurodytą Microsoft.
- Ištrinti arba pašalinti bet kokias rinkmenas ar duomenis, kuriuos laikote asmeniniais arba konfidencialiais, dar prieš siunčiant Xbox produktą į Microsoft.

Jeigu nesilaikysite anksčiau išdėstytų nurodymų, tai gali baigtis uždelsimais, jūs galite būti priversti mokėti papildomai, galite išvis netekti teisės į garantijas.

JEIGU JŪS PIRKOTE ĮRENGINĮ NE SAVO ASMENINIAM NAUDOJIMUI (tai yra, jeigu nesate pirkėjas – vartotojas):

Niekas šiose garantijose neiššaukia Microsoft atsakomybės už mirčių arba asmens sužalojimą, sukeltus dėl Microsoft aplaidumo arba apgaulės.

E. NUMANOMŲ SĄLYGŲ NEPRIPAŽINIMAS

Microsoft nepripažįsta jokių kitų garantijų, sąlygų, įsipareigojimų ar bet kokių kitų sąlygų, tiek išreikštų, tiek ir numanomų (ir įstatymais, ir visuotiniu įstatymu, ir šalutiniu ar bet kaip kitaip), kad ir kaip tai sietųsi su pačio prietaiso ar jį lydinčių produktų vartotojo vadovais bei rašytine medžiaga.

F. SUGADINIMŲ DĖL NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ, PASEKMINIŲ BEI KITOKIŲ SUGADINIMŲ NEPRIPAŽINIMAS

Microsoft ir jų tiekėjų atsakomybės, susijusios su bet koku, kad ir koku būdu kilusiu tiesioginiu praradimu ar sugadinimu, nulemtu ar kaip nors susijusiu su prietaiso naudojimu ar negalėjimu juo naudotis, net jeigu Microsoft arba bet kuris jų tiekėjų buvo informuoti apie tokio pobūdžio praradimo arba sugadinimo galimybę, visuma apsiriboja suma, kurią jūs sumokėjote už prietaisą. Microsoft ir jų tiekėjai nei pagal sutartį, nei pagal civilinės teisės pažeidimą, pagal kurį galima pateikti ieškinį (įskaitant aplaidumą), nei pagal įstatymo numatytą įsipareigojimą, nei jokių kitu atveju nebus atsakingi už jokių kitus praradimus, įskaitant bet kokius galimus netiesioginius ar ekonominius nuostolius, bet jais neapsiribojant.

G. PAPILDOMOS SĄLYGOS

- Programinė įranga, įdiegta Xbox produkte, suteikiama jums naudotis licencine teise, o ne parduodama. Pagal licenciją jūs galite naudotis šia programine įranga tik naudodami savąjį Xbox produktą. Jūs negalite jos perprogramuoti, išskyrus galiojančio įstatymo išsakytai leidžiamus atvejus, nepaisančius šio apribojimo.
- Jūsų Xbox produktas ir jo vidiniai komponentai yra nauji sutinkamai su pramoniniais standartais, nebent kitaip būtų nurodyta ant jūsų Xbox produkto mažmeninio pardavimo pakuotės, pavyzdžiui, įvardyta kaip „Atnaujinta“ (Refurbished).
- Jeigu jūs eksportuojate (išvežate) produktą už Europos Sąjungos ribų, jūs sutinkate laikytis visų taikomų eksporto įstatymų ir taisyklių.

H. TURITE KLAUSIMŲ?

Skambinkite savo šalies Xbox pagalbos pirkėjams centrai – numerį rasite šio vadovo galinio viršelio vidiniame puslapyje.

TECHNINIAI DUOMENYS

Bendrieji

Bendrieji maitinimo reikalavimai:	Žiūrėkite informaciją, pateikiamą ant maitinimo šaltinio
Matmenys (apytiksliai):	310 × 80 × 260 mm (12 × 3 × 10 colių)
Masė (apytiksliai):	3,5 kg (7,7 svaro)
Temperatūra, tinkama prietaisui veikti:	5 °C – 35 °C (41 °F – 95 °F)

Įvadai/išvadai

- Atminties įtaiso prievadai (2)
- USB prievadai (2 priekyje, 1 gale)
- Ethernet prievadas
- Audiovizualinis (AV) prievadas
- Nuolatinės srovės maitinimo (DC IN) prievadas
- Infraraudonųjų spindulių (IR) nuotolinis imtuvas
- Bevieliai: 2,4 GHz skaitmeninės sklaidos spektras (Digital Spread Spectrum) (iki keturių žaidėjų)

Specialus Power-PC tipo centrinis procesorius

- 3 simetriški branduoliai, veikiantys 3,2 GHz dažniu
- 2 aparatinės įrangos gijos (threads) kiekvienam branduoliui (iš viso – 6 aparatinės įrangos gijos)
- 1 MB L2 sparčioji atmintinė (cache)
- 2,7 GHz priešakinė šyna (Front Side Bus)

Speciali ATI grafika

- 500 MHz dažnio procesorius
- 10 MB įdiegto DRAM (256 GB/s)
- 48 kryptių lygegetūtės plaukiojančio kabelio dinamiškai apskaičiuotų atspalvių vamzdeliai (48-way parallel floating-point dynamically scheduled shader pipelines)
- Unikali atspalvių architektūra

Atmintis

- 512 MB GDDR3 RAM
- Unikali atminties architektūra

PASTABA

Dėl to, kad Xbox 360 sisteminė programinė įranga sunaudoja dalį kietojo disko ir atminties įtaiso atminties, vartotojui lieka šiek tiek mažiau atminties nei nurodyta.

Aukšto vaizdo ryškumo žaidimų palaikymas

- Visi žaidimai palaiko 16:9 plačiaformatį ekraną, vaizdo nugaludinimą (anti-aliasing) ir aukšto ryškumo (high-definition) vaizdą (mažiausiai – 720p)
- Palaikomas standartinio ir aukšto ryškumo vaizdo išvadas

Konstrukcija ir techniniai duomenys gali būti keičiami be išankstinio perspėjimo.

COPYRIGHT (AUTORINĖS TEISĖS)

Visa šiame dokumente pateikiama informacija, įskaitant URL ir kitas nuorodas į žiniatinklio puslapius, gali būti keičiama be išankstinio perspėjimo. Laikytis visų taikomų autorių teisių įstatymų yra vartotojo atsakomybė. Neribojant autorinėmis teisėmis apibrėžiamų teisių, neturint rašytinio Microsoft Corporation leidimo, jokios šio dokumento dalies negalima dauginti, saugoti arba diegti į paieškos sistemą, arba perduoti bet koku būdu (elektroniniu, mechaniniu, fotokopijavimo, įrašinėjimo ar koku kitokiu) ir bet koku tikslu.

Microsoft gali turėti patentų, taikomų patentų, prekių ženklų, autorių teisių bei kitokios intelektualinės nuosavybės teisių, galiojančių šiame dokumente esančiai medžiagai. Išskyrus tuos atvejus, kai jums suteikiama rašytinė, aiškiai apibrėžta Microsoft licencinė sutartis elgtis kitaip, gaudami šį dokumentą negaunate jokių licencinių teisių naudotis šiais patentais, prekiniais ženklais, autorinėmis teisėmis ar bet kokia kitokia intelektualine nuosavybe.

© 2006 Microsoft Corporation. Visos teisės saugomos įstatymo. Microsoft, Xbox, Xbox Live, Xbox 360 ir Xbox, Xbox Live bei Xbox 360 logotipai yra Microsoft Corporation registruoti prekiniai ženklai arba prekiniai ženklai Jungtinėse Valstijose ir/arba kitose šalyse.

Šiame produkte įdiegtos autorių teisių saugojimo technologijos, kurias ieškinių metodu gina tam tikrų JAV patentų bei kitos intelektualinės nuosavybės autorinės teisės, priklausančios Macrovision Corporation ir kitiems teisių savininkams. Šias autorių teisių saugojimo technologijas naudoti galima tik su Macrovision Corporation sutikimu, jos skirtos tik namų arba kitokiam ribotam žiūrėjimo naudojimui, nebent Macrovision Corporation būtų sankcionavusi kitaip. Bet koks perdėrimas arba perkompilavimas draudžiamas.

Pagaminta pagal Dolby Laboratories licenciją. „Dolby“ ir dvigubos D simbolis yra Dolby Laboratories prekiniai ženklai. Konfidencialūs nepublikuoti darbai (Confidential Unpublished Works). Copyright (autorinės teisės) 1999–2004 Dolby Laboratories. Visos teisės saugomos įstatymo.

Eesti

OHUTUSINFO

Xbox 360™ videomängu- ja meelelahutussüsteemi ning Microsoft Xbox 360 varikute garantiialane ja muu info.

HOIATUS

Xbox videomängu- ja meelelahutussüsteemi vale seadistus, kasutamine ja hooldus, võib lõppeda tõsiste vigastuste või surmaga ning Xbox videomängu- ja meelelahutussüsteemi kahjustustega. Lugege läbi Xbox 360 konsooli ning kõigi lisaseadmete käsiraamatud ning tutvuge ohutusinfoga. Jätke käsiraamatud igaks juhuks alles. Uue käsiraamatu saate aadressilt www.xbox.com/support või helistades Xbox klienditoe telefonile. Numbrile leiate tagakaanelt.

- 9 Hooldus ja puhastamine
- 10 Piiratud garantii ja tagastusinfo
- 13 Detailandmed
- 25 Klienditugi

EUROOPA ÜHENDUSE VASTAVUSDEKLARATSIOON



Seade on mõeldud kasutamiseks kõigis Euroopa Ühenduse ja Euroopa Vabakaubanduse Assotsiatsiooni maades.

Et seade vastaks raadiosagedusliku välja ühilduvusnõuetele, ei tohi seda ühendada või kasutada muu antenni või saatjaga.

Käesolevaga deklareerib Microsoft Korporatsioon Xbox 360 konsooli vastavust EMC 89/336/EEC, madalpinge 73/23/EEC ja R&TTE 1999/5/EC direktiivide esmaste ja kaasnevate nõuetega.

Rakendatud on järgnevaid standardeid:

EMC:

- EN55022:1998+A1:2000+A2:2003
- EN55024:1998+A1:2001+A2:2003
- EN61000-3-2:2000
- EN61000-3-3:1995+A1:2001

Ohutus:

- EN 60950-1, 2001
- EN 60825-1: 1994 A2:2001

Raadio:

- EN 301 489-1 V1.4.1 (2002-08) & EN 301 489-17 V1.2.1 (2002-08)
- EN 300 328 V1.5.1 (2004-08)
- EN 50371 (2002)

HOOLDUS JA PUHASTAMINE

Puhastamine

Xbox 360 konsooli puhastades:

- Puhastage Xbox 360 konsooli ainult väljast. Jälgige, et midagi ventilatsioonivavadesse ei satuks.
- Kasutage kuiva kangatükki—ärge kasutage karedat lappi, puhastusvahendit, küürimispulbrit, lahustit (näiteks alkoholi, bensiini, vedeldajat või benseeni) või muid vedelaid või aerosoolpuhasteid.
- Ärge kasutage suruõhku.
- Ärge kasutage DVD pea puhastamiseks mõeldud seadmeid.
- Ärge püüdke puhastada konnektoreid.
- Konsooli jalga ja Xbox 360 konsooli aluspinda puhastage kuiva lapiga.

Xbox 360 mänguplaatide või heliplaatide puhastamisel:

- Hoidke plaati äärtest; ärge puudutage sõrmedega plaadi pinda.
- Kasutage plaadi puhastamiseks pehmet kangatükki ning pühkige sellega keskelt väljapoole.
- Ärge kasutage lahusteid; lahusti võib plaati kahjustada.

Plaatide hoitingimused

Kui plaadi masinast välja võtate siis pange see alati karpi tagasi.

Ärge jätke plaate päikese kätte või soojusallika lähedusse.

Hoidke plaate alati äärtest.

VANANENUD ELEKTRI- JA ELEKTROONIKASEADMETE KÄITLUS ERALDI KOGUMISSÜSTEEMIDENA EUROOPA LIIDUS JA TEISTES MAADES.

See sümbol tootel või pakendil näitab, et toodet on keelatud visata majapidamisjäätmete hulka ning selle peab toimetama ümbertöötlemiseks vastavasse elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmekogumispunkti. Muust prügist eraldamine ja ümbertöötlemine aitab säästa loodusressursse ning hoiab ära ebaõige käitluse tulemusel elektri ja elektroonikaseadmetes sisalduvate ohtlike ainete vabanemise ning inimeste tervisele ja looduskeskkonnale tekkida võivaid kahjulikke mõjusid. Täpsemat teavet elektri- ja elektroonikaseadmete käitluse kohta saate kohalikust linna- (munitsipaal-) ametist, prügiettevõttest või poest. Lisainfot saate, kui kirjutate weee@microsoft.com



PIIRATUD GARANTII JA TAGASTUSINFO

Ärge proovige seadet ise remondida

Ärge proovige Xbox 360 konsooli või selle tarvikuid koost lahti võtta, avada või muuta. Nii võite tekitada elektrilöögi või tulekahju ohu või Xbox 360 konsooli kahjustada.

Igasugune märk sellest, et Xbox 360 konsooli on püütud avada või muuta ning silte kraapida, hõõruda või täksida, muudab piiratud garantii kehtetuks ning Xbox 360 konsooli autoriseeritud remondiks kõlbmatuks.

PALUN LUGEGE TOOTJA GARANTII TÄHELEPANELIKULT LÄBI NING TUTVUGE ENDA ÕIGUSTE JA KOHUSTUSTEGA!

TOOTJA GARANTII

PIIRATUD GARANTII

TÄHELEPANU: tarbijana kaitseb teid kohalik seadusandlus, millega antakse garantii Xbox 360 edasimüüjalt. Tootja garantii neid õigusi ei mõjuta.

Termin "Xbox toode" tähistab Microsoft Xbox 360 videomängusüsteemi konsooli, Xbox 360 kõvakettal ja Xbox 360 konsooli mikroprotsessorites manustatud Microsofti tarkvara ning koos Xbox 360 konsooliga ostetud Xbox lisatooteid.

Garantii ei puuduta andmeid, eraldi tarkvara või Xbox mängu, mis kas on või pole pakendatud või lisatud Xbox tootele ning kõiki Xbox tarvikuid või lisaseadmed, mis on või pole toodetud Microsofti poolt või jaoks.

A. TOOTJA GARANTII

Tootja garantiid annab Microsoft Ireland Operations Limited, Blackthorn Road, Sandyford Industrial Estate, Dublin 18, Ireland.

Microsoft garanteerib, et Xbox toode:

- (i) toimib vastavalt kasutusjuhisele; ja
- (ii) selle standard ja kvaliteet vastab tavaliselt sellisele tootele esitatavatele nõudmistele.

KESTUS: garantii kehtib alates Xbox toote ostukuupäevast ühe kalendriaasta.

TERRITOORIUM: Garantii kehtib järgnevates riikides: Ühendatud Kuningriik, Iirimaa, Hispaania, Itaalia, France, Saksamaa, Austria, Šveits, Belgia, Holland, Rootsi, Norra, Taani, Soome, Portugal ja Kreeka.

Kuid:

- (i) kui te ei kasuta Xbox toodet vastavalt kaasasolevale dokumentatsioonile ja kasutusjuhisele; või
- (ii) lasete Xbox toodet remondida või muuta Microsofti volituseta remondiasutuses; või
- (iii) kasutate Xbox tootega koos tooteid, mida Microsoft ei müü ja millel puudub Microsofti litsents (näiteks litsentseerimata mängutäendusseadmed, adapterid ja toiteallikad) või tooteid, mis seadmega ei ühildu; või
- (iv) kasutate Xbox toodet kommertseesmärgil (näiteks rendite); või
- (v) muudate või rikute Xbox toodet; või
- (vi) Xbox toode puruneb valesti kasutamisel või kuritarvitamisel, hooletuse tõttu või õnnetuse käigus; või
- (vii) muudate, moonutate või eemaldate seerianumbri;
- (viii) eemaldate Xbox tootel oleva garantiipitseri,

muutub garantii kehtetuks.

B. REGISTREERIMINE

Garantii kehtimiseks ei ole tarvis ostetud Xbox toodet registreerida.

C. PERSONAALNE GARANTII

Garantii kehtib Teile kui seadme esmakasutajale, see on mõeldud isiklikult Teile ning seda ei saa kasutada keegi teine.

D. TEILE PAKUTAVAD ABINÕUD

Teile pakutakse järgmisi abinõusid:

- (i) Xbox toote remont; või
- (ii) kui remont pole võimalik, Xbox toote väljavahetamine; või
- (iii) Kui pole võimalik ei remont ega väljavahetamine, siis Xbox toote eest makstud summa kompenseerimine.

Microsoft valib ise, millist abinõud tarvitada. Abinõu valimisel arvestab Microsoft Xbox toote hinda ning Xbox toote vea tõsidust.

- Kõik Xbox toote asendusosad on uued, remonditud või mõõdukalt kasutatud, töötavad ja toimivad nagu originaalosa või Xbox toode ning nende garantii kestab originaalperioodi lõpuni.
- **OLETE NÕUS, ET MICROSOFT EI VASTUTA MICROSOFTI TEOSTATUD XBOX TOOTE REMONDI VÕI ASENDUSE KÄIGUS TOIMUNUD ANDMEKADUDE EEST.**
- Peale garantiiperioodi lõppu on Microsoftil õigus küsida Xbox toodete veadiagnoosi ja remondi eest tasu.
- Microsoft kasutab Xbox toote garantii raames defektide diagnoosimisel, remontimisel või lahenduste pakkumisel ärilisel mõistlikke abinõusid.

Lisaks peate:

- Esitama ostuõhendamise tšeki või arve (koopia).
- Järgima Microsofti juhiseid, kui peate remonti või väljavahetamiseks tooma osa või kogu Xbox toote. Microsoft saadab Xbox toote Microsofti või volitatud teeninduskeskusesse oma kulul või annab juhised, kuidas Xbox toode transpordiks pakkida, et kaitsta seda transpordi käigus tekkida võivate kahjustuste eest.
- Kustutama või eemaldama enne Xbox toote Microsofti saatmist kõik andmefailid mida peate isiklikuks või konfidentsiaalseks.

Ülalnimetatud nõuete eiramine võib tähendada Teile viivitusi, lisakulutusi või garantii kehtetuks muutumist.

KUI TE EI OSTNUD SEADET ISIKLIKUKS KASUTAMISEKS (ehk kui te pole tarbija):

Käesolev garantii ei piira Microsofti vastutust Microsofti hoolituse või pettuse tõttu aset leidnud surmajuhutumite või vigastuste korral.

E. MAINIMATA TINGMUSTE VÄLISTAMINE

Microsoft keeldub igasugusest muust seadme ja sellega kaasasolevate käsiraamatute ja kirjalike materjalidega seonduvast mainitud või mainimata garantiist, tingimustest või vastutusest (mille aluseks on kas seadusmäärus, üldseadusandlus või muu).

F. KAASNEVATE, TAGAJÄRJEL TEKKINUD JA MUUDE KAHJUSTUSTE VÄLISTAMINE

Microsofti ja tema tarnijate kogu vastutus igasuguse mis iganes põhjusel või viisil tekkinud otsese kahju korral, mis on kuidagi seotud seadme kasutamisega või võimetusega seda kasutada, ka juhul kui Microsoft või tema tarnija on selliste kahjude tekkimise võimalikkusest teavitanud, ei ületa ühelgi juhul summat, mille olete maksnud seadme eest. Microsoft ja tema tarnijad ei vastuta kahju tekkimisel (kaasaarvatud hooletuse tõttu), lepingutingimuste või seadusejärgsete kohustuste rikkumise või muude kahjude, kaasa arvatud kuid mitte ainult, ükskõik mil viisil kerkinud kaudsete või majanduslike kahjude korral.

G. LISATINGIMUSED

- Xbox toote tarkvara ei müüda vaid antakse teie kasutusse litsentsi alusel. Litsentsi järgi võite tarkvara kasutada ainult Xbox tootes, ega või seda pöördprojekteerida, välja arvatud kui kehtiv seadusandlus annab vaatamata käeolevale piirangule selleks otseselt loa.
- Xbox toode ja selle sisekomponendid vastavad uutena tööstusstandarditele, välja arvatud, kui Xbox toote jaepakendil on kiri "Refurbished"-värskendatud.
- Olete nõus toote eksportimisel väljapoole Euroopa Liitu järgima kõiki kehtivaid ekspordiseadusi ja määrusi.

H. KÜSIMUSED?

Helistage Xbox klienditoe kohaliku keskusesse. Numbri leiате kasutusjuhise tagakaanelt.

DETAILANDMED

Üldandmed

Üldised energianõuded:	Vaadake võimsuse silti.
Mõõdud (umbes):	310 × 80 × 260 mm (12 × 3 × 10 in)
Kaal (umbes):	3,5 kg (7,7 lb)
Töötemperatuur:	5 °C kuni 35 °C (41 °F kuni 95 °F)

Sisendid/väljundid

- Mälüksuse pordid (2)
- USB-pordid (2 ees, 1 taga)
- Ethernet-port
- AV-port
- DC IN toiteport
- Puldi infrapunavastuvõtja
- Traadita: 2.4 GHz digitaalne levispekter (kuni neli mängijat)

Kohandatud PowerPC-põhine keskprotsessor

- 3 sümmeetrilist 3.2 GHz südamikku
- 2 riistvaraharu südamiku kohta (kokku 6 riistvaraharu)
- 1 MB 2. taseme vahemälu
- 2.7 GHz esisiin

Kohandatud ATI graafika

- 500 MHz taktikiirusega protsessor
- 10 MB manustatud DRAM (256 GB/s)
- 48-suunalised paralleelujukoma dünaamiliselt ajakavastatud shader-konveierid
- Unifitseeritud Shader-arhitektuur

Mälu

- 512 MB GDDR3 muutmälu
- Unifitseeritud mäluarhitektuur

TÄHELEPANU

Kuna Xbox 360 süsteemi tarkvara kasutab nii kõvakettamälu kui mälüksust, jääb kasutaja käsutusse vähem mälu kui näidatud.

Kõrglahutusmängu tugi

- Kõik mängud toetavad sakitõrje ja kõrglahutusega 16:9 laiekraanvideot (minimaalselt 720p)
- Toetatud on standardlahutus- ja kõrglahutusvideo väljund

Tehnilist lahendust ja detailandmeid võidakse ilma eelneva hoiatuseta muuta.

AUTORIKAITSE

Käesolevas dokumendis olev või URL- ja internetiteave võib ilma eelneva hoiatuseta muutuda. Autorikaitseaduste järgimine on kliendi kohustus. Lisaks autorikaitset puudutavatele õigustele on keelatud dokumenti ja selle osi ükskõik mis eesmärgil ilma Microsoft Corporation loata reprodutseerida, talletada või esitada otsingusüsteemides ning edastada üheski vormis või ükskõik mil viisil (elektroniliselt, mehhaaniliselt, fotokopeerides, salvestades või muul viisil).

Microsofti käsutuses võib olla dokumendi sisu puudutavaid patente, patenditaotlusi, kaubamärke, autoriõigusi või muid intellektuaalse omandi õigusi. Käesoleva dokumendi sisu ei anna teile nendele patentidele, kaubamärkidele, autoriõigusele või intellektuaalsele omandile litsentsi välja arvatud kui seda pole otseselt väljendatud Microsofti kirjalikus litsentsilepingus.

© 2006 Microsoft Corporation. Kõik õigused on reserveeritud. Microsoft, Xbox, Xbox Live, Xbox 360 ja Xbox, Xbox Live ja Xbox 360 logod on Microsoft Corporation kaubamärgid või Ameerika Ühendriikides või mujal registreeritud kaubamärgid.

Toode sisaldab autoriõiguste kaitsetehnoloogiat, mille taga on Ameerika Ühendriikide seadussätted, mis puudutavad Macrovision Korporatsioonile ja teistele õigustevaldajatele kuuluvaid patente ja muid intellektuaalse omandi õigusi. Autoriõiguste kaitsetehnoloogia kasutamine peab toimuma Macrovision Corporation volitusel ning on kasutamiseks üksnes kodus ja mujal piiratud vaatajatega kohtades, väljaarvatud juhul kui on olemas vastav luba Macrovision Korporatsioonilt. Pöördprojekteerimine või osadeks lammutamine on keelatud.

Toodetud Dolby Laboratories litsentsiga. "Dolby" ja -D sümbol on Dolby Laboratories kaubamärgid. Confidential Unpublished Works. Autoriõigus 1999–2004 Dolby Laboratories. Kõik õigused on reserveeritud.

Latviski

SVARĪGA DROŠĪBAS INFORMĀCIJA

Šajā dokumentā ir atrodama informācija par garantiju un cita svarīga informācija par jūsu Xbox 360™ videospēļu un izklaides sistēmu un Microsoft Xbox 360 piederumiem.

BRĪDINĀJUMS

Nepareiza Xbox videospēļu un izklaides sistēmas uzstādīšana, lietošana un kopšana var palielināt smagas traumas vai nāves iespējamību vai Xbox 360 videospēļu sistēmas sabojāšanas risku. Izlasiet šo instrukciju un citu piederumu instrukcijas, lai iegūtu svarīgu drošības un veselības informāciju. Saglabājiet šo instrukciju turpmākai izmantošanai. Instrukcijas rezerves kopijas angļu valodā meklējiet interneta lapā www.xbox.com/support vai zvaniet uz Xbox Klientu Atbalsta Dienestu, kura telefona numuri ir atrodami uz instrukcijas aizmugurējā vāka.

- 16 Kopšana un tīrīšana
- 17 Ierobežotās garantijas un atgriešanas informācija
- 20 Specifikācija
- 25 Klientu atbalsts

EIROPAS SAVIENĪBAS ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA



Šī ierīce ir paredzēta izmantošanai visās Eiropas Savienības un Eiropas Brīvās Tirdzniecības Asociācijas valstīs.

Lai atbilstu RF starojuma atbilstības prasībām, šī ierīce nedrīkst atrasties cita raidītāja vai antenas tuvumā vai tikt izmantota kopā ar to.

Microsoft Corp. apliecina, ka Xbox 360 konsole atbilst Eiropas Savienības Komisijas Direktīvas 89/336/EEC, Zemā Sprieguma Direktīvas 73/23/EEC un R&TTE Direktīvas 1999/5/EC būtiskajām prasībām un citiem svarīgajiem noteikumiem.

Ir ievēroti sekojoši standarti:

EMC:

- EN55022:1998+A1:2000+A2:2003
- EN55024:1998+A1:2001+A2:2003
- EN61000-3-2:2000
- EN61000-3-3:1995+A1:2001

Drošības:

- EN 60950-1, 2001
- EN 60825-1: 1994 A2:2001

Radio:

- EN 301 489-1 V1.4.1 (2002-08) & EN 301 489-17 V1.2.1 (2002-08)
- EN 300 328 V1.5.1 (2004-08)
- EN 50371 (2002)

KOPŠANA UN TĪRĪŠANA

Tīrīšana

Ja jūs tīriet Xbox 360 konsoli:

- Tīriet tikai Xbox 360 konsoles ārpusi. Sekojiet, lai nekas netiktu ievietots ventilācijas atverēs.
- Izmantojiet sausu audumu – neizmantojiet abrazīvus priekšmetus, mazgāšanas līdzekļus, mazgāšanas pulverus, šķīdinātājus (piemēram, alkoholu, benzīnu, krāsas šķīdinātāju) vai citus šķidrās tīrīšanas līdzekļus vai tīrīšanas līdzekļus aerosola iepakojumā.
- Neizmantojiet saspiestu gaisu.
- Neizmantojiet DVD galviņu tīrītājus.
- Nemēģiniet tīrīt kontaktus.
- Konsoles kājas un virsmu zem Xbox 360 konsoles tīriet ar sausu audumu.

Lai notīrītu Xbox 360 spēles diskus vai audio CD:

- Turiet disku aiz malām nepieskaroties ar pirkstiem diska virsmai.
- Tīriet disku ar sausu audumu, viegli slaukot no diska centra uz malu.
- Neizmantojiet šķīdinātājus, jo tie var sabojāt disku.

Disku atbilstoša glabāšana

Kad diski neatrodas disku iekārtā, vienmēr novietojiet tos disku kastītēs.

Neglabājiet diskus saules gaismā vai siltuma avotu tuvumā.

Vienmēr turiet disku aiz malām.

ELEKTROIERĪČU UN ELEKTRONISKĀ APRĪKOJUMA ATKRITUMU PĀRSTRĀDE EIROPAS SAVIENĪBĀ UN CITĀS VALSTĪS AR ATSEVIŠĶU SAVĀKŠANAS SISTĒMU

Šis uz preces vai tās iepakojuma redzamais simbols nozīmē, ka šo precī nedrīkst utilizēt kopā ar sadzīves atkritumiem. Jūs esat atbildīgs par to, lai šī prece tiktu nodota attiecīgajā elektroierīču un elektroniskā aprīkojuma atkritumu pieņemšanas punktā. Šāda daļita atkritumu savākšana un pārstrāde palīdzēs saglabāt dabas resursus un novērst iespējamo negatīvo iedarbību uz cilvēku veselību un vidi, kādu varētu radīt elektroierīcēs un elektroniskajā aprīkojumā esošās bīstamās vielas. Precīzāku informāciju par vietām, kurās iespējams nodot pārstrādei jūsu elektroierīces un elektronisko aprīkojumu, meklējiet vietējā pašvaldībā, sadzīves atkritumu pārstrādes uzņēmumā vai veikalā, kurā jūs iegādājāties šo precī. Papildus informāciju par elektroierīču un elektroniskā aprīkojuma atkritumu pārstrādi jūs varat iegūt, rakstot uz elektroniskā pasta adresi weee@microsoft.com



IEROBEŽOTĀS GARANTIJAS UN ATGRIEŠANAS INFORMĀCIJA

Nemēģiniet salabot konsoli

Nemēģiniet pats izjaukt, atvērt, labot vai modificēt Xbox 360 konsoli, barošanas bloku vai piederumus. Šādas darbības var radīt elektriskās strāvas trieciena, ugunsgrēka vai Xbox 360 konsoles bojājumu risku.

Jebkuras pazīmes, ka ir bijuši mēģinājumi atvērt un/vai modificēt Xbox 360 konsoli, tajā skaitā jebkuras uzlīmes noņemšana vai sabojāšana, padarīs lerobežoto garantiju par spēkā neesošu un jūsu Xbox 360 konsole nevarēs saņemt garantijas remontu.

LŪDZU UZMANĪGI UZLASIET ŠOS RAŽOTĀJA GARANTIJAS NOTEIKUMUS, LAI PILNĪBĀ IZPRASTU JŪSU TIESĪBAS UN PIENĀKUMUS!

RAŽOTĀJA GARANTĪJA IEROBEŽOTĀ GARANTĪJA

PIEZĪME: jums kā patērētājam ir vietējās likumdošanas noteiktas tiesības ar garantijas prasībām griezties pie mazumtirgotāja, kurš jums pārdeva Xbox 360 konsoli. Šī Ražotāja Garantija neietekmē šīs tiesības.

Termins „Xbox iekārta” apzīmē Microsoft Xbox 360 videospēļu sistēmas konsoli, Microsoft programmatūru, kura ir ierakstīta atsevišķā Xbox 360 cietajā diskā un iebūvēta Xbox 360 konsoles mikroprocesoros, un ar Xbox 360 konsoli savietojamos piederumus, kuri ir iegādāti kopā ar Xbox 360 konsoli.

Šī Garantija neattiecas uz jūsu datiem, jebkuru atsevišķu programmatūru vai Xbox spēlēm, neatkarīgi no tā, vai tā ir vai nav pievienota vai iekļauta Xbox iekārtas sastāvā, un citām papildierīcēm un piederumiem, kurus nav ražojis Microsoft vai cits uzņēmums Microsoft vajadzībām.

A. RAŽOTĀJA GARANTĪJA

Šo ražotāja garantiju garantē Microsoft Ireland Operations Limited, Blackthorn Road, Sandyford Industrial Estate, Dublin 18, Ireland.

Microsoft garantē, ka Xbox iekārta:

- (i) darbosies saskaņā ar lietotāja instrukcijā sniegto informāciju, un
- (ii) atbildīs kvalitātes standartiem, kādi parasti piemīt šāda veida precēm.

TERMIŅŠ: Šī garantija ir spēkā vienu kalendāro gadu no dienas, kad jūs nopirkāt šo Xbox iekārta.

TERITORĪJA: Šī Garantija ir spēkā sekojošās valstīs: Lielbritānijā, Īrijā, Spānijā, Itālijā, Francijā, Vācijā, Austrijā, Šveicē, Beļģijā, Nīderlandē, Zviedrijā, Norveģijā, Dānijā, Somijā, Portugālē un Grieķijā.

Tomēr, ja jūs:

- (i) nelietojiet Xbox iekārta atbilstošajiem dokumentiem un lietošanas instrukcijām, vai
- (ii) esat uzticējies Xbox iekārtas remontu, modificēšanu vai konstrukcijas izmaiņšanu uzņēmumam, kurš nav Microsoft autorizēts servisa centrs, vai
- (iii) esat izmantojis Xbox iekārta kopā ar precēm, kuras nav pārdevis vai licencējis Microsoft (tajā skaitā, nelicencētas spēļu papildierīces, adapteri un barošanas bloki) vai kuras nav savietojamas ar Xbox iekārta, vai
- (iv) izmantojat Xbox iekārta komerciāliem mērķiem (piemēram, iznomājiet), vai
- (v) esat modificējis Xbox iekārta, vai
- (vi) esat sabojājis Xbox iekārta ļaunprātīgas izmantošanas, nepareizas ekspluatācijas, nevērtības vai nelaimes gadījuma rezultātā, vai
- (vii) esat izlabojis, sabojājis vai izdzēsis seriālo numuru,
- (viii) esat noņēmis vai sabojājis Xbox iekārtas garantijas uzlīmi,

Šī garantija nav spēkā.

B. REĢISTRĀCIJA

Lai šī garantija būtu spēkā, jums nav jāreģistrē Xbox iekārtas iegādāšanās faktu.

C. PERSONISKĀ GARANTĪJA

Šī garantija attiecas uz jums kā Xbox iekārtas pirmo lietotāju. Tā ir jūsu personiskā garantija un nevar tikt nodota citai personai.

D. JŪSU ATLĪDZĪBA

Jūsu atlīdzība var būt viens no sekojošiem:

- (i) Xbox iekārtas salabošana, vai
- (ii) Xbox iekārtas nomainīšana, ja tās salabošana nav iespējama, vai
- (iii) par Xbox iekārtu samaksātās summas kompensēšana, ja tās salabošana un nomainīšana nav iespējama.

Microsoft ir tiesības izvēlēties atlīdzības veidu.

Nosakot piemērojamo atlīdzības veidu, Microsoft nems vērā dažādu atlīdzību izmaksas salīdzinājumā ar par Xbox iekārtu samaksāto summu un Xbox iekārtas bojājuma nopietnību.

- Xbox iekārtai nomainītās detaļas būs jaunas, atjaunotas vai lietotas, funkcionalitātes un veiktspējas ziņā salīdzināmas ar Xbox iekārtas oriģinālajām detaļām un tām būs spēkā Garantija līdz pat Xbox iekārtas oriģinālās Garantijas perioda beigām.
- **JŪS PIEKRĪTAT, KA MICROSOFT NAV ATBILDĪGS PAR JEBKĀDU JŪSU INFORMĀCIJAS ZAUDĒŠANU, KĀDA VARĒTU RASTIES JŪSU XBOX PRODUKTA REMONTA VAI APMAIŅAS REZULTĀTĀ.**
- Pēc Garantijas perioda beigām Microsoft var jums pieprasīt segt ar Xbox iekārtas diagnostiku un remontu saistītus izdevumus.
- Microsoft veiks komerciāli pieņemamus un saprātīgus pasākumus, lai diagnosticētu un mēģinātu novērst šīs Garantijas segtos Xbox produkta defektus vai ieteiktu risinājumu.

Jums ir arī:

- Jāiesniedz pirkuma pierādījums (vai tā kopija) datēta čeka vai pavadzīmes formā.
- Jāseko Microsoft instrukcijām attiecībā uz transportēšanu un citiem pasākumiem, ja tiek noteikts, ka visa jūsu Xbox iekārta vai tās atsevišķa daļa ir jāatgriež ražotājam apmaiņai pret jaunu vai remontam. Microsoft organizēs jūsu Xbox iekārtas nogādāšanu Microsoft vai autorizētā servisa centrā un segs šos izdevumus, vai sniegs jums instrukcijas, kur jums jānogādā Xbox iekārta piemērotā iepakojumā, kurš nodrošina transportēšanas laikā pienācīgu aizsardzību pret bojājumiem.
- Pirms Xbox iekārtas nosūtīšanas Microsoft jāizdzēš visi faili vai dati, kurus jūs uzskatiet par privātiem vai konfidencialiem.

Augstāk minēto instrukciju neievērošana var radīt kavēšanos, papildus izdevumus vai Garantijas zaudēšanu.

JA JŪS NEESAT IEGĀDĀJIES ŠO IERĪCI PERSONISKAI LIETOŠANAI (piemēram, ja jūs neesat patērētājs):

Šī Garantija neierobežo Microsoft atbildību nāves vai traumu gadījumā, ja tās ir radušās Microsoft nolaidības vai krāpšanas rezultātā.

E. PIEDOMĀJAMO NOTEIKUMU IZŅĒMUMS

Microsoft noraida visas citas garantijas, noteikumus, atbildību un citus noteikumus, gan skaidri izteiktus, gan piedomājamus (likumā, vispārējās tiesībās, netieši vai citādi noteiktus), kuri varētu būt attiecināmi uz šo ierīci un jebkurām saistītām preču instrukcijām un drukātiem materiāliem.

F. NEJAUŠU, SEKOJOŠU UN CITU ZAUDĒJUMU IZŅĒMUMS

Microsoft un tā piegādātāju kopējā atbildība attiecībā uz tiešiem zaudējumiem vai bojājumiem, kuru iemesls varētu būt vai kuri kaut kādā veidā varētu būt saistīti ar ierīces lietošanu vai nespēju to lietot, pat, ja Microsoft vai tā piegādātājs ir ticis informēts par šādu zaudējumu iespēju, nepārsniedz naudas summu, kura ir samaksāta par šo ierīci. Microsoft un tā piegādātāji nav atbildīgi līguma, civiltiesību pārkāpuma (tajā skaitā nolaidības), ar likumu noteiktu pienākumu saistībā vai jebkurā citā veidā par jebkuriem citiem zaudējumiem, tajā skaitā, bet ne tikai, jebkuriem netiešiem vai ekonomiska rakstura zaudējumiem.

G. PAPILDUS NOTEIKUMI

- Xbox produktā iekļautā programmatūra jums ir licencēta, nevis pārdota. Jums ir tiesības šo programmatūru izmantot tikai Xbox produktā un jūs to nevarat rediģēt, izņemt, ja to atļauj attiecīgā likumdošana.
- Jūsu Xbox produkts un tā komponenti saskaņā ar industrijas standartiem ir jauni, ja vien uz tā iepakojuma nav atrodams apzīmējums „Refurbished”.
- Jūs piekrītat ievērot visus spēkā esošos eksporta noteikumus un likumdošanas aktus un likumus, ja jūs eksportējat precī ārpus Eiropas Savienības.

H. JAUTĀJUMI?

Lūdzu zvaniet uz Xbox Klientu Atbalsta Dienestu, kura telefona numuri ir atrodami uz instrukcijas aizmugurējā vāka.

SPECIFIKĀCIJA

Vispārējie parametri

Vispārīgās strāvas prasības:	Skatīt uz barošanas bloka norādītos parametrus.
Aptuvenie izmēri:	310 × 80 × 260 mm (12 × 3 × 10 in)
Aptuvenais svars:	3,5 kg (7,7 lb)
Darba temperatūra:	no +5 °C līdz 35 °C (41 °F – 95 °F)

Ieejas/izejas

- Atmiņas karšu pieslēgumvietas (2)
- USB pieslēgumvietas (2 priekšā, 1 aizmugurē)
- Datortikla pieslēgumvieta
- AV (audio video) pieslēgumvieta
- Maiņstrāvas elektrotikla pieslēgumvieta
- Infrasarkanā tālvadības pults pieslēgumvieta
- Bezvadu ierīces: 2,4 GHz Digital Spread Spectrum (līdz pat četriem spēlētājiem)

PowerPC procesori

- 3 simetriskas serdes ar darbības frekvenci 3,2 GHz
- 2 aparatūras pavedieni katrai serdei (kopā 6 aparatūras pavedieni)
- 1 MB L2 kešatmiņa
- 2,7 GHz Front Side Bus

ATI videokarte

- 500 MHz Processors
- 10 MB iebūvēta DRAM (256 GB/s)
- 48 paralēli dinamiski regulējami peldošā punkta *shader* konveijeri
- Unificēta *shader* arhitektūra

Atmiņa

- 512 MB GDDR3 RAM
- Unificēta atmiņas arhitektūra

PIEZĪME

Tā kā Xbox 360 sistēmas programmatūra izmanto noteiktu cietā diska un atmiņas kartes apjomu, lietotājam ir pieejams mazāks atmiņas apjoms.

Augstas izšķirtspējas spēļu atbalsts

- Visas spēles atbalsta 16:9 platekrāna *anti-aliasing* augstas izšķirtspējas video (vismaz 720p režīmā)
- Ir atbalstīti standarta un augstas izšķirtspējas video

Ierīces parametri un uzbūve var mainīties bez iepriekšēja brīdinājuma.

AUTORTIESĪBAS

Šajā dokumentā sniegtā informācija, tajā skaitā saites uz interneta lapām un citas ar internetu saistītas norādes, var tikt mainīta bez iepriekšēja brīdinājuma. Visu spēkā esošo autortiesību likumu ievērošana ir lietotāja atbildība. Neierobežojot autortiesību likumdošanā noteiktās tiesības, šī dokumenta daļas bez Microsoft Corporation rakstiskas atļaujas nevar tikt kopētas, saglabātas vai ievadītas datu glabāšanas ierīcē vai jebkurā veidā un jebkurā formā pārraidītas (elektroniski, mehāniski, ar fotokopēšanas vai ierakstīšanas metodi, vai kā citādi).

Microsoft pieder patenti, patentu pieteikumi, preču zīmes, autortiesības un citas intelektuālā īpašuma tiesības, kuras attiecas uz šajā dokumentā minētajām lietām. Izņemot gadījumus, kad Microsoft ir sniedzis rakstisku licences līgumu, šis dokuments nedod jums jebkādas tiesības uz šiem patentiem, patentu pieteikumiem, preču zīmēm, autortiesībām un citiem intelektuālajiem īpašumiem.

© 2006 Microsoft Corporation. Visas tiesības aizsargātas. Microsoft, Xbox, Xbox Live, Xbox 360 un Xbox, Xbox Live un Xbox 360 logotipi ir Microsoft Corporation preču zīmes ASV un/vai citās valstīs.

Šajā produktā ir iebūvēta autortiesību aizsardzības tehnoloģija, kuru aizsargā ASV patenti un citas intelektuālā īpašuma tiesības, kuras pieder Macrovision Corporation un citiem īpašniekiem. Šīs autortiesību aizsardzības tehnoloģijas izmantošanai ir nepieciešama Macrovision Corporation atļauja, un tā ir paredzēta izmantošanai mājās un citās vietās ar ierobežotu piekļūšanas iespēju, izņemot, ja Macrovision Corporation ir piekritis citādiem noteikumiem. Apgriezta kodēšana un disasemblešana ir aizliegta.

Ražots saskaņā ar Dolby Laboratories izsniegtu licenci. „Dolby” un dubultais D simbols ir Dolby Laboratories preču zīme. Confidential Unpublished Works. Autortiesības 1999–2004 Dolby Laboratories. Visas tiesības aizsargātas.



Customer Support

Go to www.xbox.com/support or call Xbox Customer Support:

- United Kingdom: 0800-587-1102 (TTY users: 0800-587-1103)
- Ireland: 1-800-509-186 (TTY users: 1-800-509-197)
- South Africa: 0800-99-1550

Service clientèle

Visitez la page www.xbox.com/support ou appelez le service clientèle Xbox :

- France : 0800-91-52-74 (utilisateurs TTY : 0800-91-54-10)
- Belgique : 0800-7-9790 (utilisateurs TTY : 0800-7-9791)
- Suïça: 0800-83-6667 (utilizadores TTY: 0800-83-6668)

Servicio de soporte técnico

Visita www.xbox.com/support o llama al número del servicio de soporte técnico Xbox:

- España: 900-94-8952 (usuarios TTY: 900-94-8953)

Kundensupport

Gehen Sie zu www.xbox.com/support oder rufen Sie den Xbox Kundensupport an:

- Deutschland: 0800-181-2968 (TTY-Benutzer: 0800-181-2975)
- Österreich: 0800-281-360 (TTY-Benutzer: 0800-281-360)
- Schweiz: 0800-83-6667 (TTY-Benutzer: 0800-83-6668)

Supporto clienti

Visitare il sito www.xbox.com/support o chiamare il Supporto clienti Xbox:

- Italia: 800-787614 (utenti TTY: 800-787615)
- Svizzera: 0800-83-6667 (utenti TTY: 0800-83-6668)

Supporte a Clientes

Visite www.xbox.com/support ou telefone para o número de Suporte a Clientes Xbox:

- Portugal: 800-844-059 (utilizadores TTY: 800-844-060)

Klantenservice

Surf naar www.xbox.com/support of bel het nummer van de Xbox klantenservice:

- Nederland: 0800-023-3894 (teksttelefoongebruikers: 0800-023-3895)
- België: 0800-7-9790 (teksttelefoongebruikers: 0800-7-9791)

Υποστήριξη πελατών

Μεταβείτε στην τοποθεσία www.xbox.com/support ή καλέστε την υποστήριξη πελατών του Xbox:

- Ελλάδα: 00800-44-12-8732 (χρήστες TTY: 00800-44-12-8733)

Microsoft®



XBOX®





0806 Part Number X11-42832-04