

SONY®

Kasutusjuhend

Xperia™ Z2 Tablet
SGP521

Sisukord

Alustamine.....	6
Teave selle kasutusjuhendi kohta.....	6
Ülevaade.....	6
Kokkupanek.....	7
Seadme esmakordne käivitamine.....	9
Miks mul on vaja Google™-i kontot?.....	9
Seadme laadimine.....	10
Seadme põhifunktsioonid.....	11
Puutekraani kasutamine.....	11
Ekraani lukustamine ja lukust avamine.....	12
Avakuva.....	13
Rakendustekuva.....	13
Rakendustes liikumine.....	14
Minirakendused.....	15
Vidinad.....	16
Otseteed ja kaustad.....	17
Taust ja teemad.....	18
Kuvatõmmise tegemine.....	18
Olek ja teadaanded.....	18
Olekuriba ikoonid.....	19
Rakenduste ülevaade.....	21
Rakenduste allalaadimine.....	23
Rakenduste allalaadimine Google Play™-st.....	23
Rakenduste allalaadimine muudest allikatest.....	23
Internet ja võrgud.....	24
Veebilehtede sirvimine.....	24
Interneti- ja sõnumsideseaded.....	24
Wi-Fi®.....	25
Mobiilandmesideühenduse jagamine.....	26
Andmesidekasutuse haldamine.....	27
Mobiilsidevõrkude valimine.....	28
Virtuaalsed eravõrgud (VPN-id).....	28
Andmete sünkronimine seadmes.....	30
Veebikontodega sünkronimine.....	30
Sünkronimine rakendusega Microsoft® Exchange'i ActiveSync®.....	30
Outlookiga sünkronimine arvuti abil.....	31
Põhiseaded.....	32
Seadetele juurdepääsemine.....	32

Heli, helin ja helitugevus.....	32
SIM-kaardi kaitse.....	33
Kuvaseaded.....	33
Ekraanilukk.....	34
Keele seaded.....	35
Kuupäev ja kellaeg.....	35
Tehnoloogia X-Reality™ for mobile.....	36
Väljastatava heli täiustamine.....	36
Mürafilter.....	36
Teksti tippimine.....	38
Ekraanilahvistik.....	38
Teksti sisestamine häälsisestusega.....	39
Teksti muutmine.....	39
Xperia klaviatuuri isikupärastamine.....	40
Helistamine.....	41
Helistamine.....	41
Kõnede vastuvõtmine.....	42
Käimasolevad kõned.....	43
Kõnelogi kasutamine.....	44
Kõnede edastamine.....	44
Kõnede piiramine.....	44
Mitu kõnet.....	45
Konverentskõned.....	45
Kõnepost.....	46
Hädaabikõned.....	46
Kontaktid.....	47
Kontaktide edastamine.....	47
Kontaktide otsimine ja vaatamine.....	48
Kontaktide lisamine ja muutmine.....	49
Lemmikud ja rühmad.....	50
Kontaktteabe saatmine.....	50
Topeltkirjete vältimine rakenduses Kontaktid.....	50
Kontaktide varundamine.....	51
Sõnumside ja vestlused.....	52
Sõnumite lugemine ja saatmine.....	52
Sõnumite korraldamine.....	53
Helistamine sõnumist.....	54
Sõnumside seaded.....	54
Kiirsõnumside ja videovestlus.....	54
E-post.....	56
E-posti seadistamine.....	56
E-kirjade saatmine ja vastuvõtmine.....	56

E-kirja eelvaatepaan.....	57
E-kirjade korraldamine.....	58
E-posti kontoseaded.....	59
Gmail™	59
Muusika.....	60
Muusika edastamine seadmesse.....	60
Muusika kuulamine.....	60
Rakenduse WALKMAN avakuva	61
Esisloendid.....	62
Muusika jagamine.....	63
Heli täiustamine.....	64
Visualiseerija	64
Muusika tuvastamine rakendusega TrackID™	64
Interneti-teenus Music Unlimited.....	66
FM-raadio.....	67
Raadio kuulamine.....	67
Lemmikraadiojaamad.....	68
Heliseaded.....	68
Kaamera.....	69
Pildistamine ja videote filmimine.....	69
Näotuvastus.....	70
Smile Shutter™-i kasutamine naeratavate nägude tuvastamiseks.....	70
Fotodele asukohateabe lisamine.....	71
Üldised kaameraseaded.....	71
Fotokaamera seaded.....	73
Videokaamera seaded.....	76
Fotod ja videod rakenduses Album.....	80
Fotode ja videote vaatamine.....	80
Fotode ja videote jagamine ja haldamine.....	81
Fotode töötlemine fototöötlusrakendusega.....	82
Fotoalbumid.....	83
Oma fotode vaatamine kaardil.....	84
Videod.....	86
Videote vaatamine rakenduses Filmid.....	86
Videosisu edastamine seadmesse.....	87
Videosisu haldamine.....	87
Teenus Video Unlimited.....	88
Ühenduvus.....	89
Seadme kuva peegeldamine teleriekraanil kaabli abil.....	89
Teise Xperia™ seadme kuva juhtmevaba peegeldamine teie seadmes	89

Seadme kuva juhtmeavaba peegeldamine teleris.....	89
Sisu jagamine DLNA Certified™-seadmetega.....	90
Mängude mängimine teleriekraanil juhtmevaba kontrolleri DUALSHOCK™3 abil.....	92
NFC.....	93
Bluetooth®-i traadita side tehnoloogia.....	95
Ühe puutega häälestus.....	97
Nutikad, aega säästvad rakendused ja funktsioonid.....	99
Lisaseadmete ja seadete juhtimine Smart Connecti abil.....	99
Seadme kasutamine treeningukeskusena tehnoloogia ANT+™ abil.....	100
Seadme kasutamine rahakotina.....	100
Reisimine ja kaardid.....	102
Asukohateenuste kasutamine.....	102
Google Maps™ ja navigeerimine.....	102
Andmeliikluse kasutamine reisimise ajal.....	103
Seadme kasutamine auto teabe- ja meelelahutussüsteemiga.....	104
Lennurežiim.....	104
Kalender ja äratuskell.....	105
Kalender.....	105
Äratus ja kell.....	106
Tugi ja hooldus.....	108
Teie seadme tugi.....	108
Arvutitööriistad.....	108
Seadmetarkvara uuendamine.....	109
Kadunud seadme otsimine	110
IMEI-number.....	111
Aku ja toitehaldus.....	111
Mälu ja salvestusruum.....	113
Failide haldamine arvutis.....	114
Taaskäivitamine ja lähtestamine.....	115
Seadme kasutamine niiskes ja tolmuses keskkonnas.....	116
Seadme taaskasutus.....	117
Teenuste ja funktsioonidega seotud piirangud.....	117
Juriidiline teave.....	118

Alustamine


Teave selle kasutusjuhendi kohta

See kasutusjuhend on mõeldud toote Xperia™ Z2 Tablet jaoks, mis töötab tarkvaraversiooniga Android™ 4.4. Kui te pole kindel, mis tarkvaraversiooniga teie seade töötab, saate seda kontrollida menüüst Seaded. Lisateavet tarkvarauuenduste kohta vaadake jaotisest *Seadmetarkvara uuendamine* lk 109.


Seadme praeguse tarkvaraversiooni kontrollimine

- 1 Kuval Avakuva koputage ikooni ☰.
- 2 Leidke ja koputage valikutel Seaded > Teave tahvelarvuti kohta > Androidi versioon.

Ülevaade

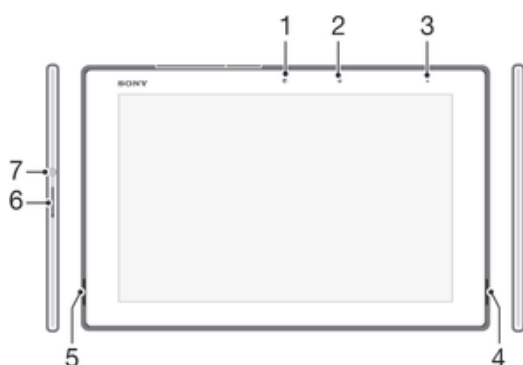

- 1 Esikaamera
- 2 Valgusandur
- 3 Laadimis-/märgutuli
- 4 Valjuhääldi A
- 5 Valjuhääldi B
- 6 Helitugevus-/suuminupp
- 7 Toitenupp

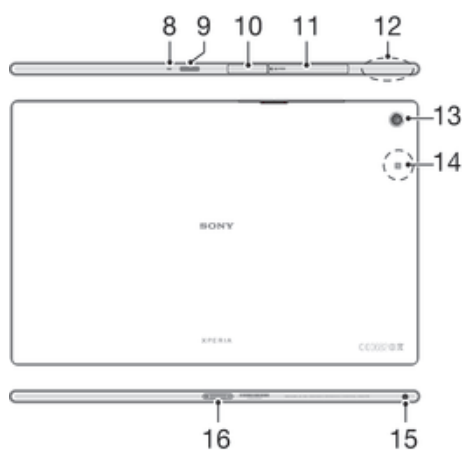

- 8 Mikrofon
- 9 Infrapunaandur
- 10 Laadija / USB-pesa kaas

11 Mälukaardi/mikro-SIM-kaardi pesa kate

12 Wi-Fi-/GPS-/Bluetooth-antenni ala

13 Põhikaamera

14 Lähiväljaside (NFC) tuvastusala


15 Peakomplekti ühenduspesa

16 Laadimisdoki pesa

Kokkupanek

Ekraanile on kinnitatud kaitsekile. Enne puutekraani kasutamist peaksite selle eemaldama. Vastasel juhul ei pruugi puutekraan õigesti toimida.


Mikro-SIM-kaardi sisestamine

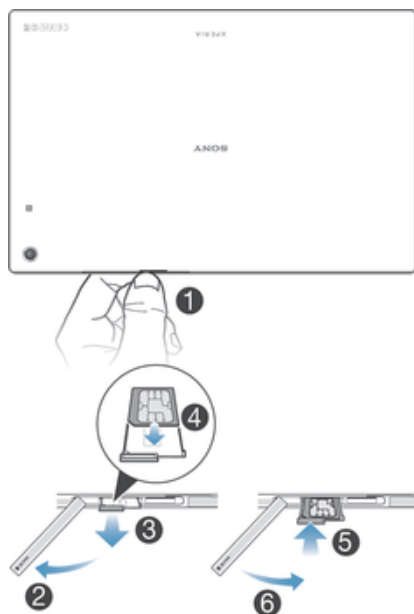

- 1 Pange sõrmeküüs mikro-SIM-kaardi pesa kaane ja seadme külje vahelisse pilusse ja tõmmake kaas pesast välja.
- 2 Tõmmake mikro-SIM-kaart hoidikust küünega välja.
- 3 Sisestage mikro-SIM-kaart hoidikusse nii, et mikro-SIM-kaardi kullavärvi klemmid jäävad ülespoole.
- 4 Sisestage mikro-SIM-kaardi hoidik tagasi telefoni.
- 5 Pange mikro-SIM-kaardi pesa kate oma kohale tagasi.


! Mikro-SIM-kaardi sisestamine seadmesse ilma SIM-kaardi hoidikuta võib mikro-SIM-kaarti või seadet kahjustada ja Sony Mobile ei anna mingit garantiid ega vastuta sellise toiminguga põhjustatud mis tahes kahju eest.

Mikro-SIM-kaardi eemaldamine

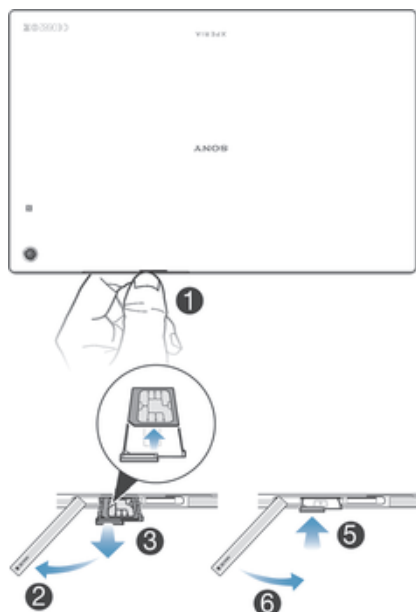


- 1 Eemaldage mikro-SIM-kaardi pesa kate.
- 2 Tõmmake mikro--SIM-kaardi hoidik välja.
- 3 Mikro-SIM-kaardi eemaldamine
- 4 Pange mikro-SIM-kaardi hoidik tagasi pesa.
- 5 Pange mikro SIM-kaardi pesa kate oma kohale tagasi.

Mälukaardi sisestamine

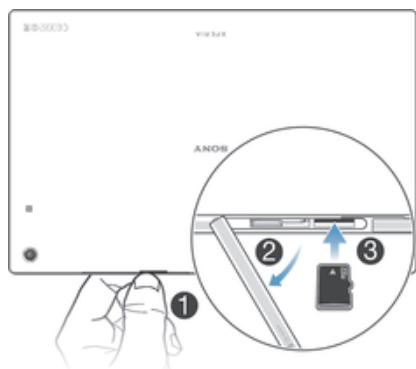

- 1 Pange küüs mälukaartipesa kaane ja seadme ülemise külje vahelisse pilusse ja tõmmake kaas pesast välja.
- 2 Asetage mälukaart mälukaardi pesa, nii et kollavärvi kontaktid jäävad allapoole, seejärel lükake mälukaart täielikult pesa, kuni kuulete klõpsatust.
- 3 Pange mälukaardi kate tagasi.

Mälukaardi eemaldamine

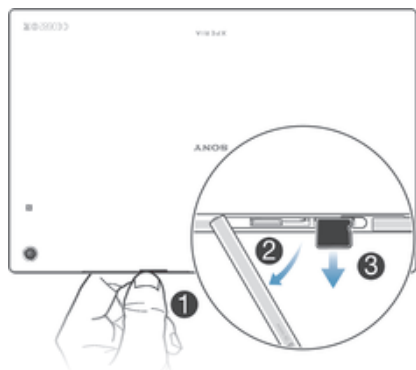

- 1 Lülitage seade välja.
- 2 Eemaldage mälukaardi pesa kate, seejärel vajutage mälukaardi serva sissepoole ja vabastage see.
- 3 Tõmmake kaarti täielikult eemaldamiseks väljapoole.

Seadme esmakordne käivitamine



Kui seadme esimest korda käivitate, avaneb häälestusjuhend, mis aitab konfigurereida põhiseaded, sisse logida teatud kontodele ja isikupärastada seadet. Näiteks kui teil on Sony Entertainment Networki konto, saate kohe sinna sisse logida ja selle seadistada. Samuti saate alla laadida Interneti- ja Wi-Fi®-seaded.


- 💡 Häälestusjuhendi saate ka hiljem avada menüü Seaded kaudu.

Seadme sisselülitamine


- ! Enne seadme esmakordset sisselülitamist veenduge, et akut oleks vähemalt 30 minutit laetud.



- 1 Hoidke toitenuppu  all, kuni seade väriseb.
- 2 Sisestage vajaduse korral SIM-kaardi PIN-kood, seejärel koputage ikooni .
- 3 Oodake veidi, kuni seade käivitub.

- 💡 SIM-kaardi PIN-koodi on algselt määranud võrguoperaator, kuid seda saab hiljem seadete menüüs muuta. SIM-kaardi PIN-koodi sisestamisel tehtud vea parandamiseks koputage nuppu .

Seadme väljalülitamine

- 1 Vajutage ja hoidke all toitenuppu , kuni avaneb valikute menüü.
- 2 Koputage valikute menüüs **Toide välja**.
- 3 Koputage OK.

- ! Seadme väljalülitumine võib veidi aega võtta.

Miks mul on vaja Google™-i kontot?

Sony seade Xperia™ kasutab Android™-i platvormi, mille on välja töötanud Google™. Teie seadmes on saadaval hulk Google™-i rakendusi, näiteks Gmail™, Google Maps™, YouTube™ ja Google Play™ (veebipood Android™-i rakenduste allalaadimiseks). Nende teenuste kõikide võimaluste kasutamiseks on vaja Google™-i kontot. Näiteks on Google™-i kontot vaja, kui soovite teha järgmisi asju:

- laadida alla ja installida rakendusi teenusest Google Play™;
- sünkroonida e-posti, kontakte ja kalendrit;
- vestelda sõpradega rakenduses Hangouts™;
- sünkroonida oma sirvimisajalugu ja järjehoidjaid.

Lisateavet Android™-i ja Google™-i kohta leiate veebilehelt www.sonymobile.com/support.

Google™-i konto seadistamine seadmes


- 1 Vaatel Avakuva koputage ☰.
- 2 Leidke ja koputage **Seaded > Lisa konto > Google**.
- 3 Google™-i konto loomiseks järgige registreerimisviisardi juhiseid või kui teil on konto juba olemas, logige sellesse sisse.


💡 Google™-i konto saab häälestusjuhendi kaudu luua või seadistada ka seadme esimesel käivitamisel. Variandina saate minna sidusrežiimi ja luua konto veebisaidil www.google.com/accounts.

Seadme laadimine

Aku on seadme ostmisel osaliselt laetud. Seadet saab kasutada ka laadimise ajal. Lisateabe saamiseks aku ja selle jõudluse parandamise kohta leiate teemast *Aku ja toitehaldus* lk 111.

Seadme laadimine

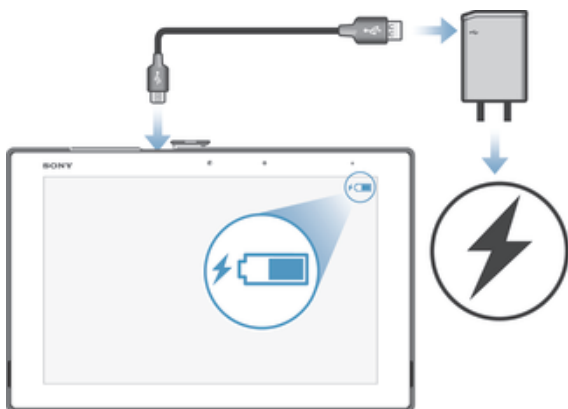

- 1 Ühendage laadija toitevõrgu pistikupessa.
 - 2 Ühendage USB-kaabli üks ots laadijasse (või arvuti USB-liidesesse).
 - 3 Ühendage kaabli teine ots oma seadme mikro-USB-liidesesse nii, et USB-sümbol jääks ülespoole. Kui laadimine algab, süttib märgutuli.
 - 4 Kui seade on täielikult laetud, ühendage USB-kaabel seadmest lahti. Selleks tõmmake kaabel otse välja. Veenduge, et te konnektorit ei painutaks.
- 💡 Kui aku on täiesti tühi, võib märgutule süttimiseks ja laadimisikooni  kuvamiseks kuluda mõni minut.

Aku märgutule olek

Roheline	Aku on üle 90% laetud.
Vilkuv punane	Akut laetakse ja see on alla 15% laetud.
Oranž	Akut laetakse ja see on alla 90% laetud.

Seadme põhifunktsioonid

Puutekraani kasutamine

Koputamine



- Üksuse avamine või valimine.
- Märkeruudu või valiku märkimine või tühjendamine.
- Teksti sisestamine ekraaniklahvistiku abil.

Pikalt puudutamine




- Üksuse teisaldamine.
- Üksuse menüü aktiveerimine.
- Valikurežiimi aktiveerimine (nt loendist mitme üksuse valimisel).

Kahe sõrme kokku- ja laialivedamine




- Saate veebilehti, fotosid või kaarte suurendada või vähendada.

Nipsamine

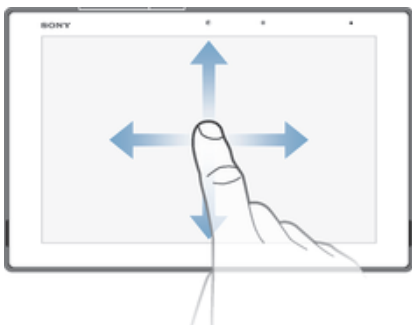

- Saate loendis üles ja alla kerida.
- Saate kerida vasakule ja paremale (nt avakuva paanide vahel).


Libistamine

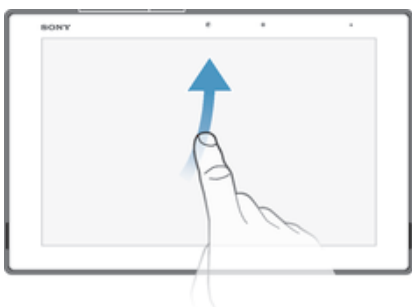

- Saate näiteks loendit või veebilehte kiiresti kerida. Kerimise lõpetamiseks koputage ekraani.

Ekraani lukustamine ja lukust avamine

Kui seade on sisse lülitatud, aga seda ei kasutata määratud aja jooksul, tumeneb ekraan aku säästmiseks ja lukustub automaatselt. Ekraanilukk välistab soovimatud toimingud puuteekraanil, kui te oma telefoni ei kasuta. Ostetud seadmel on ekraani põhiline nipsamisluuk juba seadistatud. See tähendab, et ekraani avamiseks peate ekraani paremalt poolt mis tahes suunas nipsama. Hiljem saate turbeseadeid muuta ja muud tüüpi lukke lisada. Vaadake jaotist *Ekraanilukk* lk 34.

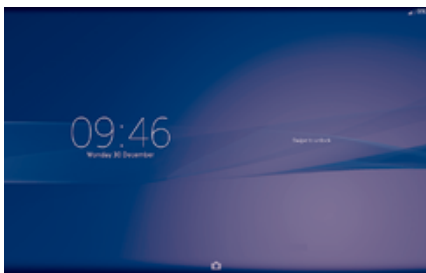

Ekraani aktiveerimine

- Vajutage korraks toite sisselülitamise klahvile .

Ekraani avamine

- Pange sõrm ekraani paremale äärelle ja nipsake mis tahes suunas.

Ekraani lukustamine

- Kui ekraan on aktiivne, vajutage korraks toitenupule .

Avakuva

Kuva Avakuva on seadme olulisim kuva. See sarnaneb töölauga arvutiekraanil. Avakuval võib olla kuni seitse paani, mille kuva on suurem kui ekraan. Avakuva paanide arvu tähistavad punktid avakuva ülaosas. Esiletõstetud punkt näitab, millisel paanil olete.



Avakuva avamine

- Vajutage nuppu .

Avakuva sirvimine




Avakuva paanid


Saate avakuvale uusi paane lisada (kuni seitse paani) ja paane kustutada. Samuti saate määrata paani, mida soovite kasutada avakuva põhipaanina.




Paani määramine avakuva paaniks

- 1 Puudutage pikalt tühja ala vaates Avakuva, kuni seade vibreerib.
- 2 Libistage vasakule või paremale, et liikuda paanile, mille soovite määrata avakuva paaniks, ja koputage seejärel paani ülanurgas valikut .

Paani lisamine avakuvale

- 1 Puudutage pikalt tühja ala vaates Avakuva, kuni seade vibreerib.
- 2 Paanide sirvimiseks libistage sõrmega vasakule või paremale, seejärel koputage valikut .

Paani kustutamine avakuvalt

- 1 Puudutage pikalt tühja ala vaates Avakuva, kuni seade hakkab värisema.
- 2 Libistage vasakul või paremal paanini, mille soovite kustutada, seejärel koputage .

Rakendustekuva

Rakendustekuva saate avada avakuvalt. Sellel kuval on nii seadmesse eelnevalt installitud kui ka teie allalaaditud rakendused.



Kõigi rakenduste kuvamine rakendustekuval

- 1 Koputage avakuval ikooni .
- 2 Libistage sõrme rakendustekuval vasakule või paremale.

Rakenduse avamine rakendustekuval

- Nipsake rakenduse leidmiseks vasakule või paremale ja koputage siis soovitud rakendust.

Rakendustekuva menüü avamine

- Avage rakendustekuva ja lohistage selle vasakut serva paremale.

Rakenduse teisaldamine rakendustekuval

- 1 Rakendustekuva menüü avamiseks lohistage rakendustekuva vasakut serva paremale.
- 2 Veenduge, et valik **Oma järjestus** on jaotises **KUVA RAKENDUSED** sisse lülitatud.
- 3 Puudutage pikalt rakendust, kuni see suureneb ja seade väriseb, seejärel lohistage see uude kohta.

Avakuvale rakenduse otsetee lisamine

- 1 Avage rakendustekuva, puudutage pikalt soovitud rakenduse ikooni, kuni kuva hakkab värisema, ja siis lohistage ikoon kuva ülaossa. Avatakse avakuva.
- 2 Lohistage ikoon avakuval soovitud kohta ja siis eemaldage sõrm ikoonilt.


Rakenduste korraldamine rakenduste kuval

- 1 Rakenduste kuva menüü avamiseks lohistage rakenduste kuva vasakut serva paremale.
- 2 Tehke valik jaotises **KUVA RAKENDUSED**.


Rakenduse otsimine rakendustekuvalt

- 1 Rakendustekuva menüü avamiseks lohistage rakendustekuva vasakut serva paremale.
- 2 Koputage valikut **Otsi rakendustest**.
- 3 Sisestage otsitava rakenduse nimi.

Rakenduse desinstallimine rakendustekuval

- 1 Rakendustekuva menüü avamiseks lohistage rakendustekuva vasakut serva paremale.
- 2 Koputage valikut **Desinstalli**. Rakendused, mida saab desinstallida, on tähistatud ikooniga .
- 3 Koputage rakendust, mille soovite desinstallida. Seejärel koputage valikut **Desinstalli**.

Rakendustes liikumine

Rakenduste vahel liikumiseks saate kasutada juhtnuppe, minirakenduste riba ja viimati kasutatud rakenduste akent, kus saate hõlpsalt vaheldumisi aktiveerida viimati kasutatud rakendusi. Mõned rakendused on võimalik sulgeda, kui vajutate väljumiseks klahvi , kuid mõned rakendused võivad jätkata taustal töötamist. Kui rakendus on peatatud või töötab taustal, saate rakenduse järgmisel avamisel jätkata sealt, kuhu viimati jäite.



- 1 Viimati kasutatud rakenduste aken – saate avada mõne viimati kasutatud rakenduse
- 2 Minirakenduste riba – saate avada minirakenduse
- 3 Juhtnupp Ülesanne – saate avada viimati kasutatud rakenduste akna ja minirakenduste riba
- 4 Juhtnupp Avakuva – saate rakendusest väljuda ja naasta avakuvale
- 5 Juhtnupp Tagasi – saate minna rakenduses eelmisele kuvale või rakenduse sulgeda

Viimati kasutatud rakenduste akna avamine

- Vajutage

Kõigi hiljuti kasutatud rakenduste sulgemine


- Koputage ikooni ja seejärel koputage valikut **Sule kõik**.

Menüü avamine rakenduses

- Rakenduse kasutamisel vajutage .
- ! Menüü pole kõigis rakendustes kasutatav.

Minirakendused

Minirakenduste riba kaudu pääsete igal ajal juurde mitmele minirakendusele. Minirakendus katab vaid väikse osa ekraanist, seega saate samal ajal ja samal kuval korraga kasutada nii minirakendust kui ka mõnda muud rakendust. Näiteks kui teil on avatud mõni veebileht, saate selle kohal arutuste tegemiseks avada minirakenduse Kalkulaator. Minirakendusi saate alla laadida veebipoest Google Play™.



Minirakenduse avamine

- 1 Minirakenduste riba kuvamiseks vajutage .
 - 2 Koputage minirakendust, mille soovite avada.
- 💡 Saate avada mitu minirakendust korraga.

Väikerakenduse sulgemine

- Väikerakenduste aknas koputage .


Minirakenduse allalaadimine

- 1 Avage minirakenduste riba, koputage valikut ja siis valikuid ja .
- 2 Otsige mõni minirakendus, mille soovite alla laadida. Seejärel järgige allalaadimiseks ja installimise lõpuleviimiseks juhiseid.

Väikelahenduse teisaldamine

- Kui väikerakendus on avatud, puudutage pikalt selle ülemist vasakut nurka ja teisaldage rakendus soovitud kohta.

Minirakenduse minimeerimine

- Kui minirakendus on avatud, hoidke pikalt selle ülemist vasakust nurka ja lohistage see siis ekraani paremasse serva või alaserva.
- 💡 Minirakenduse minimeerimiseks saate ka olekuriba alla lohistada, et avada teavituspaan, ja koputada seejärel valikut .


Minirakenduste ümberkorraldamine minirakenduste ribal

- Puudutage pikalt soovitud minirakendust ja lohistage see soovitud kohta.



Minirakenduse eemaldamine minirakenduste ribalt

- Puudutage pikalt minirakendust, seejärel lohistage see ikoonile .

Eemaldatud minirakenduse taastamine

- 1 Avage minirakenduste riba ja koputage valikut .
- 2 Puudutage pikalt taastatavat minirakendust, seejärel lohistage see minirakenduste ribale.

Vidina lisamine minirakendusena

- 1 Small Apps'i riba kuvamiseks vajutage .
- 2 Koputage suvandeid .
- 3 Valige vidin.
- 4 Soovi korral sisestage vidinale nimi, seejärel koputage OK.

Vidinad

Vidinad on minirakendused, mida saate kasutada otse avakuval. Vidinad toimivad ka otseteedena. Näiteks pakub ilmateevidin ilmateeate põhiteavet otse avakuval. Kuid kui vidinat koputate, avaneb täielik ilmateeaterakendus. Vidinaid saate alla laadida veebipoest Google Play™.



Vidina lisamine avakuvale

- 1 Puudutage pikalt tühja ala kuval Avakuva, kuni seade vibreerib, seejärel koputage valikul Vidinad.
- 2 Otsige välja vidin, mille soovite lisada, ja koputage sellele.


Vidina suuruse muutmine

- 1 Puudutage pikalt vidinat, kuni see suureneb ja seade värisema hakkab, seejärel laske vidina lahti. Kui vidina, nt kalendrividina suurust saab muuta, tõstetakse raam esile ja kuvatakse suuruse muutmise punktid.
- 2 Lohistage punkte sisse- või väljapoole, et vidinat vähendada või suurendada.
- 3 Uue vidina suuruse kinnitamiseks koputage kuskil vaatel Avakuva.




Vidina teisaldamine

- Puudutage pikalt vidinat, kuni see suureneb ja seade väriseb, seejärel lohistage see uude kohta.

Vidina kustutamine

- Puudutage pikalt vidinat, kuni see suureneb ja seade väriseb, seejärel lohistage see ikoonile .

Vidina lisamine lukustuskuvale

- 1 Koputage avakuval ikooni . Seejärel otsige üles valikud **Seaded > Turve** ja koputage neid.
- 2 Märkige ruut **Luba vidinad**.
- 3 Ekraani lukustamiseks vajutage toitenuppu.
- 4 Ekraani aktiveerimiseks vajutage lühidalt toitenuppu .
- 5 Nipsake ekraani vasaku poole keskelt keskkoha poole, kuni kuvatakse valik , ja koputage siis seda valikut.
- 6 Vajaduse korral sisestage ekraani avamiseks oma PIN-kood, muster või parool.
- 7 Otsige välja vidin, mille soovite lisada, ja koputage sellele.
- 8 Vajaduse korral järgige vidina lisamise lõpetamiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Otseteed ja kaustad

Otseteede ja kaustade abil saate hallata rakendusi ja hoida avakuva korras.



1 Rakendusi sisaldavale kaustale juurdepääsemine

2 Rakendusele juurdepääs otsetee abil


Avakuvale rakenduse otsetee lisamine

- 1 Puudutage pikalt kuva Avakuva tühja ala, kuni seade väriseb ja kuvatakse kohandamise menüü.
 - 2 Koputage kohandamise menüüs valikut **Rakendused**.
 - 3 Sirvige rakenduste loendit ja valige soovitud rakendus. Valitud rakendus lisatakse kuvale Avakuva.
- 💡 3. etapis võite ka koputada valikut **Otseteed** ja valida soovitud rakenduse saadaolevate rakenduste loendist. Kui kasutate otseteede lisamiseks seda meetodit, saate mõne rakenduse otseteele lisada täiendavaid funktsioone.

Objekti teisaldamine avakuval

- Puudutage objekti pikalt, kuni see suureneb ja seade väriseb, seejärel lohistage objekt uude asukohta.

Objekti kustutamine avakuvalt

- Puudutage pikalt objekti, kuni see suureneb ja seade väriseb, seejärel lohistage objekt kohta .

Kausta loomine avakuval

- Puudutage pikalt rakenduse ikooni või otseteed, kuni see suureneb ja seade hakkab väriseb, seejärel lohistage see teise rakenduse ikooni või otsetee kohale.

Objektide lisamine avakuva kausta

- Puudutage objekti pikalt, kuni see suureneb ja seade värisema hakkab, siis lohistage objekt kausta.

Kausta ümbernimetamine avakuval

- 1 Kausta avamiseks koputage sellele.
- 2 Välja **Kausta** nimi kuvamiseks koputage kausta tiitliriba.
- 3 Sisestage kausta uus nimi ja koputage nuppu **Valmis**.

Taust ja teemad

Saate avakuva taustpiltide ja mitmesuguste teemade abil oma maitse järgi kohandada. Saate muuta ka lukustuskuva taustpilti.



Avakuva taustpildi muutmise

- 1 Puudutage pikalt kuva Avakuva tühja ala, kuni seade väriseb.
- 2 Koputage valikut **Taustpildid** ja tehke soovitud valik.

Teema määramine

- 1 Puudutage pikalt kuva Avakuva tühja ala, kuni seade väriseb.
 - 2 Koputage valikut **Teemad** ja valige siis teema.
- ! Teema muutmisel muutub ka mõne rakenduse taust.

Lukustuskuva taustpildi muutmise

- 1 Koputage avakuval ikooni **⋮**.
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded > Isikupärastamine > Lukustuskuva**.
- 3 Tehke soovitud valik ja järgige taustpildi muutmiseks kuvatavaid juhiseid.

Kuvatõmmise tegemine

Seadme igast kuvast saate teha kuvatõmmisena foto. Tehtud kuvatõmmised salvestatakse automaatselt albumisse.

Kuvatõmmise tegemine

- 1 Hoidke toite- ja heli vaigistamise nuppu korraga all, kuni kuulete klõpsatusheli.
- 2 Kuvatõmmise nägemiseks lohistage olekuriba täiesti alla.

Olek ja teadaanded

Olekuriba ikoonid teavitavad teid sündmusest (nt uutest sõnumitest, kalendri teadaannetest ja sellistest poolleiolevatest toimingutest nagu failide allalaadimine) ja olekuteabest (nt aku tasemest ja signaali tugevusest). Olekuriba on võimalik alla lohistada, et avada teavituspään ja teadaannetega tegeleda.

Olekuribal kuvatavate süsteemiikoonide valimine

- 1 Koputage avakuval ikooni **⋮**.
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded > Isikupärastamine > Olekuriba ikoonid**.
- 3 Valige ikoonid, mida soovite kuvada.

Teavituspaani avamine või sulgemine



Teadaandeid saatvate rakenduste valimine

- 1 Koputage avakuval ikooni ☰.
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded > Isikupärastamine > Halda teadaandeid**.
- 3 Valige rakendused, millel on lubatud teadaandeid saata.

Teadaandega tegelemine

- Koputage teadaannet.

Teadaannete paneelilt teadaande eemaldamine

- Asetage oma sõrm teadaandele ja siis libistage sõrme vasakule või paremale.

Kõikide teadaannete eemaldamine teavituspaanilt

- Koputage valikut **Kustuta**.

Märgutuli

















Märgutuli teavitab teid aku olekust ja muudest sündmustest. Näiteks vilkuv valge tuli teavitab uuest sõnumist või vastamata kõnest.



Olekuriba ikoonid


















Olekuikoonid

	Signaali tugevus
	Signaal puudub
	Rändlus
	GPRS on saadaval
	EDGE on saadaval
	3G on saadaval
	Mobiilsidevõrk on saadaval
	GPRS-andmete saatmine ja allalaadimine
	EDGE-andmete saatmine ja allalaadimine
	3G-andmete saatmine ja allalaadimine






-  Mobiilsideandmete saatmine ja allalaadimine
-  Aku olek
-  Akut laetakse
-  STAMINA-režiim on aktiveeritud
-  Lennurežiim on aktiveeritud
-  Bluetooth®-funktsioon on aktiveeritud
-  SIM-kaart pole sisestatud
-  Mikrofon on välja lülitatud
-  Valjuhääldi on sisse lülitatud
-  Hääletu režiim
-  Värinarežiim
-  Äratus on määratud
-  GPS on aktiveeritud
-  Toimub sünkronimine
-  Probleem sisselogimise või sünkronimisega
-  Seade on valmis looma ühendust muude ANT+™-i toetavate seadmetega

Teavituskoonid

Ekraanil võidakse kuvada järgmised teavituskoonid.

-  Uus e-kiri
-  Uus tekst- või MMS-sõnum
-  Uus kõneposti teade
-  Peatselt saabuv kalendrisündmus
-  Esitatakse laulu
-  Seade on arvutiga ühendatud USB-kaabli abil
-  Hoiatusteade
-  Tõrketeade
-  Vastamata kõne
-  Käimasolev kõne
-  Ootel kõne
-  Kõnede suunamine on sisse lülitatud
-  Wi-Fi®-ühendus on lubatud ja traadita side võrgud on saadaval
-  Tarkvarauuendused on saadaval
-  Andmete allalaadimine
-  Andmete üleslaadimine
-  Veel (kuvamata) teadaandeid

Rakenduste ülevaade

-  Äratuse ja kella rakendusega saate määrata erinevat tüüpi äratusi.
-  Oma veebibrauserit saate kasutada veebis sirvimiseks ja veebilehtede vaatamiseks, järjehoidjate haldamiseks ja teksti ning piltide haldamiseks.
-  Kalkulaatori rakendust saate kasutada põhiarvutuste tegemiseks.
-  Kalendri rakendusega saate jälgida oma sündmusi ja hallata meelespeasid.
-  Kaameraga saate pildistada ja salvestada videoklippe.
-  Rakendusega Kontaktid saate hallata telefoninumbreid, e-posti aadresse ja muud kontaktidega seotud teavet.
-  Saate juurde pääseda oma allalaaditud rakendustele.
-  Meilirakendust kasutades saate e-kirju saata ja vastu võtta nii erakonto kui ka ettevõttekonto kaudu.
-  Rakenduses Facebook™ saate suhtlusvõrgustikus suhelda sõprade, pereliikmete ja kolleegidega üle maailma.
-  Saate sirvida ja kuulata FM-raadiojaamasid.
-  Albumirakendust kasutades saate oma fotosid ja videoid vaadata ning neid töödelda.
-  Rakenduses Gmail™ saate e-kirju lugeda, kirjutada ja korraldada.
-  Saate otsida teavet oma seadmest ja veebist.
-  Rakendusega Google Maps™ saate vaadata oma praegust asukohta, otsida muid asukohti ja kavandada liikumisteede.
-  Saate avada Google Play™, et oma seadmesse tasuta ja tasulisi rakendusi alla laadida.
-  Sõnumite rakendust kasutades saate saata ja vastu võtta teksti- ning multimeediasõnumeid.
-  Rakendusega Filmid saate esitada oma seadmes olevaid videoid ja jagada neid oma sõpradega.
-  Saate rakendust WALKMAN kasutades korraldada ja esitada muusikat, audioraamatuid ja netisaateid.
-  Saate vaadata uudiseid ja ilmateateid.
-  Helistada saate numbrit käsitsi valides või kiirvalimise funktsiooni kasutades.
-  Videote laenutamiseks ja ostmiseks kasutage rakendust Video Unlimited.
-  Saate seadeid oma soovi järgi optimeerida.
-  Rakendusega Hangouts™ saate sõpradega veebis vestelda.
-  Saate määrata esitatavaid muusikapalasisid ning leida teavet esitaja, albumi ja muu kohta.
-  YouTube™-i abil saate jagada ja vaadata videoid kogu maailmast.
-  Kasutades abifunktsiooni rakendust saate seadmes juurdepääsu klienditoele. Näiteks saate juurdepääsu kasutusjuhendi tõrkeotsingu teabele ning näpunäidetele ja nippidele.



Saate alla laadida uusi rakendusi ja uuendusi.

- ! Kõik võrgud ja/või teenusepakkujad ei pruugi teatud rakendusi kõigis piirkondades toetada.

Rakenduste allalaadimine

Rakenduste allalaadimine Google Play™-st

Google Play™ on Google'i ametlik veebipood rakenduste, mängude, muusika, filmide ja raamatute allalaadimiseks. Seal on nii tasuta kui ka tasulisi rakendusi. Enne, kui hakkate Google Play™-st midagi alla laadima, veenduge, et seade oleks Internetiga ühendatud. Andmesidetasude piiramiseks soovime kasutada Wi-Fi®-ühendust.

- ! Google Play™ kasutamiseks peab teil olema Google™-i konto. Google Play™ ei pruugi kõikides riikides ja regioonides saadaval olla.

Rakenduse allalaadimine teenusest Google Play™

- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni ☰.
 - 2 Otsige üles valik **Play pood** ja koputage seda.
 - 3 Otsige mõni üksus, mille soovite alla laadida. Selleks võite sirvida kategooriaid või kasutada otsingufunktsiooni.
 - 4 Rakenduse üksikasjade vaatamiseks koputage seda. Seejärel installige rakendus juhiseid järgides.
- ! Mõned rakendused vajavad töötamiseks juurdepääsu seadme andmetele, seadetele ja mitmesugustele funktsioonidele. Installige ja andke luba vaid usaldusväärsetele rakendustele.
 - 💡 Allalaaditud rakendusele antud lubade vaatamiseks koputage valikuid **Seaded > Rakendused** ja koputage siis soovitud rakendust.

Rakenduste allalaadimine muudest allikatest

Kui seadmes on lubatud rakendusi alla laadida ka muudest allikatest peale Google Play™, saate rakendusi muudelt veebisaitidelt otse alla laadida. Selleks järgige vastavaid allalaadimisjuhiseid.

- ! Tundmatu või ebausaldusväärse päritoluga rakenduste installimine võib teie seadet kahjustada. Laadige rakendusi alla üksnes usaldusväärsetest allikatest. Küsimuste või probleemide korral pöörduge rakendusepakkuja poole.

Rakenduste allalaadimise lubamine muudest allikatest


- 1 Avage kuva Avakuva ja koputage ikooni ☰.
 - 2 Otsige üles ja koputage valikuid **Seaded > Turve**.
 - 3 Märkige ruut **Tundmatud allikad**.
 - 4 Koputage valikut **OK**.
- ! Mõned rakendused vajavad töötamiseks juurdepääsu seadme andmetele, seadetele ja mitmesugustele funktsioonidele. Installige ja andke luba vaid usaldusväärsetele rakendustele.
 - 💡 Allalaaditud rakendusele antud lubade vaatamiseks koputage valikuid **Seaded > Rakendused** ja koputage siis soovitud rakendust.

Internet ja võrgud

Veebilehtede sirvimine

Veebibrauser Google Chrome™ Android™-i seadmete jaoks on enamikes piirkondades eelinstallitud. Selle veebibrauseri kasutamise kohta lisateabe saamiseks klõpsake veebilehel <http://support.google.com/chrome> linki „Chrome for Mobile” („Chrome mobiilile”).

Sirvimine brauseriga Google Chrome™


- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni ☰.
- 2 Otsige üles valik  ja koputage seda.
- 3 Kui kasutate rakendust Google Chrome™ esimest korda, logige Google™-i kontole sisse või sirvige rakendusega Google Chrome™ anonüümselt.
- 4 Sisestage otsingu- ja aadressiväljale otsingusõna või veebiaadress ja koputage siis klahvistikul valikut Mine.

Interneti- ja sõnumsideseaded


Kui Wi-Fi®-võrk pole saadaval, peab teil multimeediumsõnumite saatmiseks ja Internetile juurdepääsuks olema toimiv, õigete Interneti- ja sõnumsideseadetega mobiilandmesideühendus. Järgnevalt on esitatud mõned näpunäited.

- Enamiku mobiilsidevõrkude ja operaatorite korral on Interneti- ja sõnumsideseaded teie seadmesse eelinstallitud. Sel juhul saate hakata kohe Internetti kasutama ja multimeediumsõnumeid saatma.
 - Mõnel juhul pakutakse teile võimalust Interneti- ja sõnumsideseaded siis alla laadida, kui te seadme esimest korda sisse lülitate ja SIM-kaart on sisestatud. Seadeid on võimalik ka hiljem menüü Seaded kaudu alla laadida.
 - Interneti- ja sõnumsideseadeid saate seadmes käsitsi lisada, muuta või kustutada igal ajal. Üksikasjalikumat teavet saate oma võrguoperaatorilt.
- 💡 Mõnikord peate mobiilandmesideühenduse toimima hakkamist veidi ootama, eriti kui signaal on nõrk ja ebastabiilne. Mobiilsidevõrgu signaalitugevuse suurendamiseks liikuge avatud ja ilma takistusteta asukohta või aknale lähemale.


Interneti- ja sõnumsideseadete allalaadimine

- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni ☰.
 - 2 Otsige üles ja valige **Seaded > Veel... > Interneti-seaded**.
 - 3 Koputage käsku **Nõustu**. Kui seaded on alla laaditud, kuvatakse olekubaaril ikoon .
- 💡 Kui seadeid ei saanud seadmesse alla laadida, kontrollige mobiilsidevõrgu signaali tugevust. Minge takistustevabasse avatud ruumi või aknale lähemale ja proovige uuesti.

Interneti-seadete käsitsi muutmine

- 1 Vaatel Avakuva koputage ☰.
- 2 Leidke ja koputage **Seaded > Veel... > Mobiilivõrgud**.
- 3 Koputage **Pöörduspunktide nimed > +**.
- 4 Koputage valikut **Nimi** ja sisestage loodava võrguprofiili nimi.
- 5 Koputage nuppu **APN** ja sisestage pääsupunkti nimi.
- 6 Sisestage võrguoperaatori muu nõutud teave.
- 7 Kui olete valmis, koputage nuppu  ja seejärel nuppu **Salvesta**.

Praeguse pöörduspunkti nime (APN) kuvamine

- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni ☰.
 - 2 Otsige üles ja valige **Seaded > Veel... > Mobiilivõrgud**.
 - 3 Koputage valikut **Pöörduspunktide nimed**.
- ! Kui saadaolevaid ühendusi on mitu, näitab aktiivset võrguühendust märgitud nupp .

Interneti- ja sõnumsideseadete kustutamine



- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni ☰.
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded > Veel... > Mobiilivõrgud**.
- 3 Valige **Pöörduspunktide nimed ja siis ☰**.
- 4 Koputage valikut **Lähtesta vaikeseaded**. Kõik Interneti- ja sõnumsideseaded kustutatakse.

Wi-Fi®

Wi-Fi®-ühenduse abil saate surfata Internetis, laadida alla rakendusi ning saata ja vastu võtta e-kirju. Kui loote ühenduse mõne Wi-Fi®-võrguga, jätab teie seade selle võrgu meelde ja loob sellega automaatselt ühenduse, kui järgmine kord selle võrgu levialas olete.

Mõnele Wi-Fi®-võrgule juurdepääsemiseks tuleb esmalt vastaval veebilehel sellesse sisse logida. Lisateabe saamiseks pöörduge Wi-Fi®-võrgu administraatori poole.


Saadaolevad Wi-Fi®-võrgud võivad olla avatud või turvatud.

- Avatud võrgu tähis  kuvatakse Wi-Fi®-võrgu nime kõrval.
 - Turvatud võrgu tähis  kuvatakse Wi-Fi®-võrgu nime kõrval.
- 💡 Mõnda Wi-Fi®-võrku saadaolevate võrkude loendis ei kuvata, kuna need võrgud ei levita oma võrgunime (SSID-d). Kui teate sellise võrgu nime, saate selle saadaolevate Wi-Fi®-võrkude loendisse käsitsi lisada.

Wi-Fi® sisselülitamine

- 1 Puudutage ekraanil Avakuva valikut ☰.
 - 2 Leidke valik **Seaded** ja puudutage seda.
 - 3 **Wi-Fi-funktsiooni sisselülitamiseks** lohistage liugurit Wi-Fi® kõrval paremale.
- ! Wi-Fi® lubamiseni võib kuluda mõni sekund.

Wi-Fi®-võrguga automaatselt ühenduse loomine

- 1 Kuval Avakuva koputage ikooni ☰.
 - 2 Leidke ja koputage valikul **Seaded**.
 - 3 Koputage **Wi-Fi**. Kuvatakse kõik saadaolevad Wi-Fi®-võrgud.
 - 4 Wi-Fi®-võrguga ühenduse loomiseks koputage sellel. Turvatud võrgu korral sisestage selle parool. Kui ühendus on loodud, kuvatakse olekuribal ikoon .
- 💡 Saadaolevate võrkude otsimiseks koputage ikooni ☰ ja seejärel ikooni **Skanni**.

Wi-Fi®-võrgu lisamine käsitsi

- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni ☰.
 - 2 Otsige üles ja valige **Seaded > Wi-Fi**.
 - 3 Koputage valikut **+**.
 - 4 Sisestage **Võrgu SSID** teave.
 - 5 Turbetüübi valimiseks koputage välja **Turve**.
 - 6 Vajadusel sisestage parool.
 - 7 Mõne täpsema valiku (nt proksi ja IP seaded) redigeerimiseks märkige ruut **Kuva täpsemad valikud** ja redigeerige vastavalt vajadusele.
 - 8 Koputage valikut **Salvesta**.
- ! Võrgunime (SSID) ja parooli saamiseks pöörduge Wi-Fi®-võrgu administraatori poole.

Wi-Fi®-i -võrgu signaalitugevuse suurendamine

Wi-Fi®-signaali tugevuse suurendamiseks on mitu võimalust.

- Liigutage seade Wi-Fi®-pääsupunktile lähemale.
- Liigutage Wi-Fi®-pääsupunkt eemale kõikidest potentsiaalsetest takistustest või häirijatest.
- Ärge katke kinni oma seadme Wi-Fi®-antenni ala (esiletõstetud ala joonisel).



- ! Seadme saab ühendada FCC heakskiidetud pöörduspunktiga, kui siseruumides ja väljas kasutatakse 5 GHz WLAN-ühendust. Töötamine sagedusel 5,15–5,25 GHz on lubatud ainult sisekasutuse korral.

Wi-Fi® seaded

Kui olete Wi-Fi®-võrguga ühenduse loonud või läheduses on Wi-Fi®-võrke saadaval, saate vaadata nende võrkude olekut. Samuti saate lubada seadmel anda teile märku, kui tuvastatakse avatud Wi-Fi®-võrk.

Kui te pole ühegi Wi-Fi®-võrguga ühendatud, kasutab seade Internetti pääsemiseks mobiilandmesideühendust (kui olete oma seadmes mobiilandmesideühenduse seadistanud ja lubanud). Wi-Fi®-võrgu vaikerežiimi reeglite lisamisel saate määrata, millal seade peaks Wi-Fi®-ühenduselt mobiilandmesideühendusele lülituma.

Wi-Fi®-võrguteadaannete lubamine

- 1 Lülitage Wi-Fi® sisse, kui see pole veel sees.
- 2 Avage Avakuva ja koputage ikooni ☰.
- 3 Leidke järgmised valikud ja koputage neid: **Seaded > Wi-Fi**.
- 4 Vajutage nuppu ☰.
- 5 Koputage valikut **Täpsemalt**.
- 6 Märkige ruut **Võrguteadaanne**.

Ühendatud Wi-Fi®-võrgu üksikasjaliku teabe vaatamine

- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni ☰.
- 2 Leidke järgmised valikud ja koputage neid: **Seaded > Wi-Fi**.
- 3 Koputage seda Wi-Fi®-võrku, millega teil on parajasti ühendus. Kuvatakse üksikasjalik võrguteave.

Wi-Fi®-võrgu unerežiimipoliitika lisamine


- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni ☰.
- 2 Leidke järgmised valikud ja koputage neid: **Seaded > Wi-Fi**.
- 3 Vajutage nuppu ☰.
- 4 Koputage nuppu **Täpsem**.
- 5 Koputage nuppu **WiFi on unerežiimi ajal sees**.
- 6 Tehke valik.

Mobiilandmesideühenduse jagamine



Saate oma seadme mobiilandmesideühendust USB-kaabli kaudu ühe arvutiga jagada. Seda nimetatakse USB kaudu ühenduse jagamiseks. Samuti saate seadme andmesideühendust jagada üheaegselt kuni kaheksa seadmega, kui kasutate oma seadet teisaldatava Wi-Fi®-pääsupunktina. Kui jagate oma seadme mobiilandmesideühendust, saavad teie seadme andmesideühendust kasutavad seadmed näiteks surfata Internetis, laadida alla rakendusi ning saata ja vastu võtta e-kirju.

- 💡 Võrguühenduse loomiseks USB-kaabli kaudu võib teil olla vaja oma arvuti ette valmistada. Kõige värskema teabe leiате veebilehelt www.android.com/tether.

Andmesideühenduse jagamine USB-kaabliga

- 1 Inaktiveerige kõik USB-kaabliühendused seadmega.
 - 2 Kasutage komplektis olevat USB-kaablit seadme ühendamiseks arvutiga.
 - 3 Vaatel Avakuva koputage ☰.
 - 4 Leidke ja koputage **Seaded > Veel... > Lõastamine ja teisaldatav pääsupunkt.**
 - 5 Märkige ruut **USB-lõastamine**, seejärel koputage valikut **OK**, kui seda küsitakse. Kui olete võrku ühendatud, kuvatakse olekuribal ikoon .
 - 6 Andmesideühenduse jagamise peatamiseks tühjendage ruut **USB-lõastamine** või eemaldage USB-kaabel ühendusest.
- ! Seadme andmesideühendust ja SD-mälukaarti ei saa üheaegselt USB-kaabli kaudu jagada.

Seadme kasutamine teisaldatava Wi-Fi®-pääsupunktina

- 1 Vaatel Avakuva koputage ☰.
- 2 Leidke ja koputage **Seaded > Veel... > Lõastamine ja teisaldatav pääsupunkt.**
- 3 Koputage **Teisaldata. WiFi-pääsupunkti seaded > Konfigureeri Wi-Fi-pääsupunkt.**
- 4 Sisestage valiku **Võrgu SSID** teave.
- 5 Turbetüübi valimiseks koputage välja **Turve**. Vajadusel sisestage parool.
- 6 Koputage **Salvesta**.
- 7 Koputage ikooni  ja märkige ruut **Mobiilne pääsupunkt**.
- 8 Kui palutakse, koputage kinnitamiseks valikut **OK**. Kui kaasaskantav Wi-Fi®-pääsupunkt on aktiivne, kuvatakse olekuribal .
- 9 Andesideühenduse Wi-Fi®-ühenduse kaudu jagamise lõpetamiseks tühjendage ruut **Mobiilne pääsupunkt**.

Teisaldatava Interneti pääsupunkti ümbernimetamine

- 1 Vaatel Avakuva koputage ☰.
- 2 Leidke ja koputage **Seaded > Veel... > Lõastamine ja teisaldatav pääsupunkt.**
- 3 Koputage **Teisaldata. WiFi-pääsupunkti seaded > Konfigureeri Wi-Fi-pääsupunkt.**
- 4 Sisestage võrgu jaoks **Võrgu SSID**.
- 5 Turbetüübi valimiseks koputage välja **Turve**.
- 6 Vajadusel sisestage parool.
- 7 Koputage **Salvesta**.

Andmesidekasutuse haldamine

Saate oma seadme andmesidekasutust etteantud perioodi jooksul seadmest hallata, kasutades mobiilset andmesidet või Wi-Fi®-ühendust. Näiteks saate vaadata üksikute rakenduste andmesidekasutust. Mobiilse andmesideühendusega edastatud andmete jaoks saate määrata andmesidekasutuse hoiatused ja piirangud, et vältida lisatasusid.

- ! Andmesidekasutuse seadistamine võib aidata teil andmesidekasutust paremini hallata, kuid ei väldi tingimata lisakulutusi.

Mobiilandmesideliikluse sisse- või väljalülitamine

- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni ☰.
 - 2 Otsige üles ja valige **Seaded > Andmesidekasutus**.
 - 3 Mobiilandmesideliikluse sisselülitamiseks lohistage valiku **Mobiilandmeside** kõrval olevat liugurit.
- 💡 Kui mobiilandmesideliiklus on välja lülitatud, saab seade endiselt luua Wi-Fi®- ja Bluetooth®-ühenduse.

Andmeside kasutuse hoiatuse seadistamine

- 1 Veenduge, et mobiilandmesideliiklus on sisse lülitatud.
- 2 Koputage kuval Avakuva ikooni ☰.
- 3 Otsige üles ja valige **Seaded > Andmesidekasutus**.
- 4 Hoiatuse taseme määramiseks lohistage hoiatuse joon soovitud väärtusele. Kui andmeliiklus jõuab teie määratud tasemele, kuvatakse hoiatusteade.

Mobiilandmeside kasutuse piirangu määramine

- 1 Veenduge, et mobiilandmesideliiklus on sisse lülitatud.
- 2 Koputage kuval Avakuva ikooni ☰.
- 3 Otsige üles ja valige **Seaded > Andmesidekasutus**.
- 4 Märkige ruut **Määra mobiilandmeside piirang**, kui see ei ole veel märgitud, ja seejärel koputage nuppu **OK**.
- 5 Mobiilandmeside kasutuse piirangu määramiseks lohistage sobiv joon soovitud väärtusele.

- ! Kui kasutatud mobiilandmeside maht jõuab määratud piiranguni, lülitatakse seadme mobiilandmesideliiklus automaatselt välja.

Üksikute rakenduste mobiilandmesidekasutuse juhtimine

- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni ☰.
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded > Andmesidekasutus**.
- 3 Otsige üles soovitud rakendus ja koputage seda.
- 4 Märkige ruut **Piira taustandmeid**.
- 5 Rakenduse täpsemate seadete (kui neid on) vaatamiseks koputage valikut **Kuva rakenduse seaded** ja tehke soovitud muudatused.

- 💡 Kui muudate rakenduste teatud andmekasutusseadeid, siis võib see rakenduse töötamist mõjutada.

Wi-Fi® kaudu edastatud andmete vaatamine

- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni ☰.
- 2 Leidke ja koputage **Seaded > Andmesidekasutus**.
- 3 Koputage ☰, siis märkige ruut **Kuva WiFi-andmeside kas.** (kui see on märkimata).
- 4 Koputage sakki **WiFi**.

Mobiilsidevõrkude valimine

Teie seade lülitub automaatselt ümber mobiilsidevõrkude vahel, mis on erinevates piirkondades saadaval. Saate oma telefoni määrata kasutama kindlat tüüpi mobiilsidevõrku (nt WCDMA või GSM).

Võrgurežiimi valimine

- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni ☰.
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded > Veel... > Mobiilivõrgud**.
- 3 Koputage valikut **Võrgurežiim**.
- 4 Valige võrgurežiim.

Muu võrgu käsitsi valimine

- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni ☰.
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded > Veel... > Mobiilivõrgud > Võrguoperaatorid**.
- 3 Valige **Otsingurežiim > Käsitsi**.
- 4 Valige võrk.

- ! Kui valite võrgu käsitsi, ei otsi seade muid võrke ka siis, kui väljute käsitsi valitud võrgu levialast.

Võrgu automaatse valimise aktiveerimine

- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni ☰.
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded > Veel... > Mobiilivõrgud > Võrguoperaatorid**.
- 3 Valige **Otsingurežiim > Automaatne**.

Virtuaalsed eravõrgud (VPN-id)

Saate oma seadme ühendada virtuaalsesse eravõrku (VPN-i), mis võimaldab kasutada kohalikke turvatud võrkude ressursse avalikus võrgus. Näiteks kasutatakse VPN-ühendusi tavaliselt ettevõtetes ja haridusasutustes nende kasutajate jaoks, kes

vajavad juurdepääsu sisevõrkudele ja teistele siseteenustele sel ajal, kui nad on väljaspool sisevõrku (näiteks reisimise ajal).

VPN-ühendusi saab luua mitmel moel, sõltuvalt võrgust. Mõnede võrkude kasutamine nõuab turvasertifikaatide edastamist ja installimist teie seadmesse. Lisateavet selle kohta, kuidas luua ühendus virtuaalse eravõrguga, saate oma ettevõtte või asutuse võrguadministraatorilt.

VPN-võrgu lisamine

- 1 Avage kuva Avakuva ja koputage ikooni ☰.
- 2 Otsige üles ja koputage valikuid **Seaded > Veel... > VPN**.
- 3 Koputage ikooni +.
- 4 Valige lisatava VPN-võrgu tüüp.
- 5 Sisestage oma VPN-võrgu seaded.
- 6 Koputage ikooni **Salvesta**.

VPN-võrguga ühenduse loomine

- 1 Avage Avakuva ja koputage ikooni ☰.
- 2 Leidke ja koputage **Seaded > Veel... > VPN**.
- 3 Koputage saadaolevate võrkude loendis selle VPN-võrgu nime, millega soovite ühenduse luua.
- 4 Sisestage nõutav teave.
- 5 Koputage nuppu **Ühenda**.

Ühenduse katkestamine virtuaalse eravõrguga

- 1 Lohistage olekuriba allapoole.
- 2 VPN-ühenduse väljalülitamiseks koputage teadaande.

Andmete sünkroonimine seadmes

Veebikontodega sünkroonimine

Sümkroonige seadmes sisalduvad kontaktid, e-post, kalendrisündmused ja muu teave veebikontodel (nt Gmail™ ja Exchange ActiveSync, Facebook™, Flickr™ ja Twitter™) sisalduvaga. Kõikide kontode andmete automaatseks sünkroonimiseks aktiveerige automaatsümkroonimise funktsioon. Samuti saate iga konto käsitsi sünkroonida.

Veebikonto seadistamine sünkroonimiseks

- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni ☰.
- 2 Koputage valikut **Seaded** > **Lisa konto**, seejärel valige lisatav konto.
- 3 Järgige konto loomise juhiseid. Kui teil on konto juba olemas, siis logige sisse.

Automaatsümkroonimise funktsiooni aktiveerimine

- 1 Kuval Avakuva valige ☰ > **Seaded**.
- 2 Lohistage valiku **Autom. sünkroonimine** kõrval olevat liugurit paremale.

Veebikontoga käsitsi sünkroonimine

- 1 Valige Avakuva > ☰ > **Seaded**.
- 2 Valige jaotises **Kontod** kontotüüp ning seejärel koputage sünkroonitava konto nime. Kuvatakse üksused, mida saab kontoga sünkroonida.
- 3 Märkige üksused, mida soovite sünkroonida.
- 4 Koputage ikooni ☰ ja siis valikut **Sümkrooni kohe**.

Veebikonto eemaldamine

- 1 Valige Avakuva > ☰ > **Seaded**.
- 2 Valige jaotises **Kontod** kontotüüp ning seejärel koputage eemaldatava konto nime.
- 3 Valige ☰ ja siis **Eemalda konto**.
- 4 Kinnitamiseks koputage uuesti valikut **Eemalda konto**.

Sümkroonimine rakendusega Microsoft® Exchange'i ActiveSync®

Rakenduse Microsoft Exchange'i ActiveSync kontoga pääsete juurde oma ettevõtte e-posti sõnumitele, kalendri kohtumistele ja kontaktidele otse oma seadmest. Pärast seadistamist leiate oma teabe rakenduses **E-post**, **Kalender** ja **Kontaktid**.

EAS-konto seadistamine sünkroonimiseks

- 1 Veenduge, et teil on ettevõtte võrguadministraatori antud domeeni- ja serveriandmed käepärast.
 - 2 Koputage kuval Avakuva ikooni ☰.
 - 3 Valige **Seaded** > **Lisa konto** > **Exchange'i ActiveSync**.
 - 4 Sisestage oma ettevõtte e-posti aadress ja parool.
 - 5 Koputage valikut **Edasi**. Seade hakkab tooma kontoteavet. Tõrke korral sisestage konto domeeni- ja serveriandmed käsitsi ja valige **Edasi**.
 - 6 Koputage valikut **OK**, et lubada ettevõtteserveril juhtida teie seadet.
 - 7 Valige andmed, mida soovite oma seadmega sünkroonida, näiteks kontaktid ja kalendrikirjed.
 - 8 Soovi korral aktiveerige seadmeadministraator, et anda ettevõtteserverile oma seadmes kontroll teatud turbefunktsioonide üle. Näiteks saate ettevõtteserveril lubada määrata paroolireegleid ja määrata salvestusruumi krüptimise.
 - 9 Pärast seadistamise lõpuleviimist sisestage ettevõtte konto jaoks nimi.
- ! Kui muudate arvutis EAS-konto sisselogimisparooli, peate seadmes EAS-kontosse uuesti sisse logima.

EAS-konto seadete muutmine

- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni ☰.
- 2 Valige **E-post** ja siis ☰.
- 3 Koputage valikut **Seaded** ja valige EAS-konto, seejärel muutke EAS-konto seadeid vastavalt vajadusele.

EAS-konto sünkronimisintervalli määramine

- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni ☰.
- 2 Valige **E-post** ja siis ☰.
- 3 Koputage valikut **Seaded** ja valige EAS-konto.
- 4 Koputage valikut **Kontrollimissagedus** ja valige soovitud intervall.

EAS-konto eemaldamine

- 1 Valige Avakuva > ☰ > **Seaded**.
- 2 Koputage jaotises **Kontod** valikut **Exchange'i ActiveSync** ja seejärel valige eemaldatav konto.
- 3 Valige ☰ ja siis **Eemalda konto**.
- 4 Kinnitamiseks koputage uuesti valikut **Eemalda konto**.

Outlookiga sünkronimine arvuti abil

Seadme ja Outlooki konto kalendri ja kontaktide sünkronimiseks saate kasutada arvutiprogrammide PC Companion ja Sony™ Bridge for Mac kalendri- ja kontaktiderakendusi.

- 💡 Lisateabe saamiseks PC Companioni installimise kohta PC-arvutisse või rakenduse Sony™ Bridge for Mac installimiseks Apple® Mac®-i arvutisse vaadake teemat *Arvutitööriistad* lehel 108.

Outlooki kontaktidega sünkronimine arvuti abil

- 1 Veenduge, et PC-arvutisse on installitud rakendus PC Companion või Apple® Mac®-i arvutisse on installitud rakendus Sony™ Bridge for Mac.
- 2 **Arvuti**. Avage rakendus PC Companion või Sony™ Bridge for Mac.
- 3 Rakenduste *Kontaktid* ja *Kontaktide sünkronimine* käivitamiseks valige **Käivita** ja seadme ning Outlooki kontaktide sünkronimiseks järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Outlooki kalendriga sünkronimine arvuti abil

- 1 Veenduge, et PC-arvutisse on installitud rakendus PC Companion või Apple® Mac®-i arvutisse on installitud rakendus Sony™ Bridge for Mac.
- 2 **Arvuti**. Avage rakendus PC Companion või Sony™ Bridge for Mac.
- 3 Rakenduste *Kalender* ja *Kalendri sünkronimine* käivitamiseks valige **Käivita** ja seadme ning Outlooki kalendri sünkronimiseks järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Põhiseaded

Seadetele juurdepääsemine

Seadete menüüs saate vaadata ja muuta seadme seadeid. Seadete menüüle pääsete juurde nii rakenduste kuvalt kui ka kiirseadete paanilt.

Seadme seadete menüü avamine rakendustekuvall

- 1 Avage kuva Avakuva ja koputage ikooni ☰.
- 2 Koputage valikut **Seaded**.

Kiirseadete paneeli avamine

- Lohistage olekuriba paremat külge allapoole.

Kiirseadete paneelil kuvatavate kiirseadete valimine

- 1 Lohistage olekuriba paremat külge allapoole ja koputage seejärel valikut **Töötle**.
- 2 Valige kiirseaded, mida soovite kuvada.

Kiirseadete paneeli ümberkorraldamine

- 1 Lohistage olekuriba paremat külge allapoole ja koputage seejärel valikut **Töötle**.
- 2 Puudutage kiirseadete kõrval pikalt ikooni ☰ ja seejärel teisaldage see soovitud kohta.

Heli, helin ja helitugevus

Saate reguleerida nii sissetulevate kõnede ja teadaannete kui ka muusika ja videote esitamise helitugevust. Samuti saate määrata oma telefoni hääletu režiimi, et see ei heliseks ajal, mil olete koosolekul.

Helina helitugevuse reguleerimine helitugevusklahvi abil

- Vajutage ülemist või alumist helitugevusklahvi.

Meediumifailide esitamisel helitugevuse reguleerimine helitugevusnupu abil

- Muusika või video esitamisel vajutage helitugevusnupu ülemist või alumist osa.

Seadme värinarežiimi määramine

- Vajutage helitugevuseklahvi alla, kuni olekuribal kuvatakse 📞.

Seadme hääletu režiimi määramine

- 1 Hoidke helitugevuseklahvi all, kuni seade hakkab värisema ja olekuribal kuvatakse 📞.
- 2 Vajutage helitugevuseklahvi veel kord alla. Olekuribal kuvatakse ☒.

Seadme seadmine värina- ja helinarežiimi

- 1 Vaatel Avakuva koputage ☰.
- 2 Otsige ja koputage **Seaded > Heli**.
- 3 Märkige ruut **Vibreerimine helisemisel**.

Helina valimine

- 1 Vaatel Avakuva koputage ☰.
- 2 Leidke ja koputage **Seaded > Heli > Telefoni helin**.
- 3 Valige soovitud helin.
- 4 Koputage **Valmis**.

Teadaande helimärguande valimine

- 1 Vaatel Avakuva koputage ☰.
- 2 Leidke ja koputage **Seaded > Heli > Teavitusheli**.
- 3 Saate valida helimärguande, mis kõlab teadaannete saabumisel.
- 4 Koputage **Valmis**.

Toonvalimise lubamine

- 1 Avage Avakuva ja koputage ikooni ☰.
- 2 Leidke järgmised valikud ja koputage neid: **Seaded > Heli**.
- 3 Märkige ruudud **Valimisklahvistiku puutetoonid** ja **Puudutusehelid**.

SIM-kaardi kaitse

Kõik seadmes kasutatavad SIM-kaardid on võimalik lukustada ja avada PIN-koodiga. Kui SIM-kaart on lukustatud, on kaardiga seotud tellimus kaitstud väärkasutamise eest, mis tähendab, et peate iga kord seadme käivitamisel sisestama PIN-koodi.

Kui sisestate vale PIN-koodi rohkem kordi kui lubatud, siis SIM-kaart blokeeritakse. Sellisel juhul peate sisestama PUK-koodi ja seejärel uue PIN-koodi. Nii PIN- kui ka PUK-koodi saate võrguoperaatorilt.

SIM-kaardi lukustamine ja lukust avamine

- 1 Koputage avakuval ikooni ☰.
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded > Turve > Seadista SIM-kaardi lukk**.
- 3 Märkige või tühjendage ruut **Lukustage SIM-kaart**.
- 4 Sisestage SIM-kaardi PIN-kood ja koputage valikut **OK**.

SIM-kaardi PIN-koodi muutmine

- 1 Vaatel Avakuva koputage ☰.
- 2 Leidke ja koputage **Seaded > Turve > Seadista SIM-kaardi lukk**.
- 3 Koputage **Muuda SIM-kaardi PIN-i**.
- 4 Sisestage SIM-kaardi vana PIN-kood ja koputage nuppu **OK**.
- 5 Sisestage SIM-kaardi uus PIN-kood ja koputage nuppu **OK**.
- 6 Sisestage uuesti uus SIM-kaardi PIN ja koputage nuppu **OK**.

Blokeeritud SIM-kaardi avamine PUK-koodiga

- 1 Sisestage PUK-kood ja koputage ikooni ←.
- 2 Sisestage uus PIN-kood ja koputage ikooni ←.
- 3 Sisestage uus PIN-kood uuesti ja koputage ikooni ←.

! Kui sisestate liiga palju kordi vale PUK-koodi, peate uue SIM-kaardi hankimiseks pöörduma võrguoperaatori poole.

Kuvaseaded

Ekraani heleduse kohandamine

- 1 Koputage avakuval ikooni ☰.
- 2 Leidke ja koputage **Seaded > Ekraan > Heledus**.
- 3 Tühjendage ruut **Kohanda valgustingimustega**, kui see on märgitud.
- 4 Heleduse kohandamiseks lohistage liugurit.

💡 Heleduse taseme vähendamine suurendab aku jõudlust.

Ekraani värina määramine puudutamisel

- 1 Koputage avakuval ikooni ☰.
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded > Heli**.
- 3 Märkige ruut **Värin puudutamisel**. Ekraan väriseb nüüd valikuklahvide vajutamisel ja teatud rakenduste koputamisel.

Ekraani väljalülitamise ooteaja reguleerimine

- 1 Avage Avakuva ja koputage ikooni ☰.
 - 2 Leidke ja koputage Seaded > Ekraan > Unerežiim.
 - 3 Tehke valik.
- 💡 Ekraani kiireks väljalülitamiseks vajutage lühidalt toitenuppu ⏻.

Taustvalguse nutikas juhtimine

Taustvalguse nutikas juhtimine hoiab ekraani sisselülitatuna nii kaua, kui hoiate seadet käes. Kui panete seadme käest, lülitub ekraan välja vastavalt ooterežiimi seadele.

Nutika tagantvalgustuse juhtimisfunktsiooni sisselülitamine

- 1 Koputage avakuval valikut ☰.
- 2 Leidke ja koputage valikutel Seaded > Ekraan > Nutikas tagantvalgustus juhtimine.
- 3 Lohistage liugurit valiku Nutikas tagantvalgustus juhtimine kõrval paremale.

Ekraanilukk

Ekraani lukustamiseks on mitu võimalust. Lukustustüüpide turbetase on nõrgemast tugevamini kirjas allpool.

- **Nipsamine** – kaitse puudub, kuid pääsete kiiresti avakuvale juurde
 - **Näotuvastusega avamise** – ekraan avatakse lukust, kui vaatate seda
 - **Avamismuster** – seade avatakse lukust, kui joonistate sõrmega lihtsa mustri
 - **PIN-koodiga avamine** – seade avatakse lukust, kui sisestate vähemalt neljast numbrist koosneva PIN-koodi
 - **Avamisparool** – seade avatakse lukust, kui sisestate tärgiparooli
- ! Hoidke oma ekraani lahtilukustamise muster, PIN-kood või parool kindlasti meeles. Kui te selle teabe unustate, siis võib tähtsate andmete (nt kontaktide ja sõnumite) taastamine olla võimatu.

Näotuvastusega avamise seadistamine

- 1 Avage kuva Avakuva ja valige ☰ > Seaded > Turve > Ekraanilukk.
 - 2 Koputage valikut Näotuvastuse abil avamine, seejärel järgige näopildi tegemiseks juhiseid.
 - 3 Kui teie nägu on pildistatud, koputage valikut Jätka.
 - 4 Valige varuavamisviis ja järgige seadistamise lõpuleviimiseks seadme ekraanil kuvatavaid juhiseid.
- 💡 Parima tulemuse saavutamiseks pildistage oma nägu õues, kus on parem, kuid mitte liiga hele valgus, ja hoidke seadet oma silmade kõrgusel.

Ekraani avamine näotuvastusega avamise funktsiooni abil

- 1 Aktiveerige ekraan.
 - 2 Vaadake oma seadet sama nurga all, mida kasutasite näotuvastusega avamise foto tegemiseks.
- 💡 Kui näotuvastusega avamise funktsioon ei tunne teie nägu ära, peate ekraani lukust avamiseks kasutama varuavamismeetodit.

Ekraaniluku mustri loomine

- 1 Koputage avakuval ikooni ☰.
 - 2 Otsige üles ja valige Seaded > Turve > Ekraanilukk > Muster.
 - 3 Järgige seadme ekraanil kuvatavaid juhiseid.
- ! Kui olete seadme avamiseks viis korda järjest joonistanud ekraanile vale avamismustri, peate 30 sekundit ootama ja siis uuesti proovima.

Ekraaniluku mustri muutmine

- 1 Avage kuva Avakuva ja koputage ikooni ☰.
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded > Turve > Ekraanilukk**.
- 3 Joonistage ekraaniluku avamise muster.
- 4 Valige **Muster** ja järgige seadme ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Ekraaniluku PIN-i loomine

- 1 Avakuval koputage ☰ > **Seaded > Turve > Ekraanilukk > PIN-kood**.
- 2 Sisestage numbriline PIN-kood.
- 3 Vajaduse korral koputage klaviatuuri minimeerimiseks ikooni ∨.
- 4 Koputage **Jätka**.
- 5 Sisestage PIN-kood uuesti ja kinnitage see.
- 6 Vajaduse korral koputage klaviatuuri minimeerimiseks ikooni ∨.
- 7 Koputage **OK**.

Ekraaniluku parooli loomine

- 1 Avage Avakuva, koputage valikuid ☰ > **Seaded > Turve > Ekraanilukk > Parool**.
- 2 Sisestage parool.
- 3 Vajaduse korral koputage klaviatuuri minimeerimiseks ikooni ∨.
- 4 Koputage **Jätka**.
- 5 Sisestage parool uuesti ja kinnitage see.
- 6 Vajaduse korral koputage klaviatuuri minimeerimiseks ikooni ∨.
- 7 Koputage **OK**.

Ekraaniluku tüübi valimine


- 1 Koputage avakuval ikooni ☰.
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded > Turve > Ekraanilukk**.
- 3 Järgige seadme ekraanil kuvatavaid juhiseid ja valige muu ekraaniluku tüüp.

Keele seaded

Saate valida seadmele vaikekeele ja seda igal ajal muuta. Samuti saate muuta tekstisisestusel kasutatavat kirjutamiskeelt. Vt teemat *Xperia klaviatuuri isikupärastamine* lk 40.

Keele muutmine

- 1 Vaatel Avakuva koputage ☰.
- 2 Leidke ja koputage **Seaded > Keel ja sisestus > Keel**.
- 3 Tehke soovitud valik.
- 4 Koputage **OK**.

- ! Kui olete valinud vale keele ja ei saa menüü tekstidest aru, otsige ja koputage ✕. Seejärel valige tekst  kõrval ja valige avanevas menüüs esimene kirje. Nüüd saate valida soovitud keele.

Kuupäev ja kellaeg

Saate muuta seadme kuupäeva ja kellaega.

Kuupäeva käsitsi määramine

- 1 Vaatel Avakuva koputage ☰.
- 2 Leidke ja koputage **Seaded > Kuupäev ja kellaeg**.
- 3 Kui märkeruut **Auto. kuupäev ja kellaeg** on märgistatud, tühjendage see.
- 4 Koputage **Kuupäeva määramine**.
- 5 Muutke kuupäev üles või alla kerides.
- 6 Koputage **Määra**.

Kellaaja käsitsi määramine

- 1 Vaatel Avakuva koputage ☰.
- 2 Leidke ja koputage **Seaded > Kuupäev ja kellaeg**.
- 3 Eemaldage märgistus märkeruudust **Auto. kuupäev ja kellaeg**, juhul kui see on märgistatud.
- 4 Koputage **Kellaaja määramine**.
- 5 Kerige üles või alla, et seadistada tund ja minut.
- 6 Kui on rakendatav, kerige üles, et muuta **AM** valikule **PM** või vastupidi.
- 7 Koputage **Määra**.

Ajavööndi määramine

- 1 Avage Avakuva ja koputage ikooni ☰.
- 2 Leidke järgmised valikud ja koputage neid: **Seaded > Kuupäev ja kellaeg**.
- 3 Kui ruut **Automaatne ajavöönd** on märgitud, tühjendage see.
- 4 Koputage nuppu **Ajavööndi määramine**.
- 5 Tehke valik.

Tehnoloogia X-Reality™ for mobile

Sony tehnoloogia X-Reality™ for mobile täiustab fotode ja videote kuvamiskvaliteeti pärast nende tegemist. Tulemuseks on selgemad, teravamad ja loomulikumad pildid. X-Reality™ for mobile on vaikimisi sisse lülitatud, kuid võite selle välja lülitada, et seade tarbiks vähem energiat.

Funktsiooni X-Reality™ for mobile sisselülitamine

- 1 Koputage avakuval ikooni ☰.
- 2 Leidke ja koputage **Seaded > Ekraan**.
- 3 Kui ruut **X-Reality for mobile** pole veel märgitud, märkige see.

Väljastatava heli täiustamine

Seadme heli saate täiustada käsitsi, lubades üksikuid heliseadeid (nt Clear Phase™ ja xLOUD™), või lastes tehnoloogial ClearAudio+ heli automaatselt kohandada. Võite lubada ka dünaamilise normaliseerimise, mis minimeerib meediumifailide helitugevuse erinevust.

Väljastatava heli automaatne täiustamine

- 1 Koputage avakuval ikooni ☰.
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded > Heli > Heliefektid**.
- 3 Märkige ruut **ClearAudio+**.

Heliseadete käsitsi kohandamine

- 1 Koputage avakuval ikooni ☰.
- 2 Leidke ja koputage valikutel **Seaded > Heli > Heliefektid**.
- 3 Tühjendage ruut **ClearAudio+**, kui see on märgitud.
- 4 Koputage **Helitäiustused**.
- 5 Märkige või tühjendage soovitud ruudud.

- 💡 Heliväljundi seadete käsitsi kohandamine ei mõjuta häälsuhtlusrakendusi. Näiteks ei muutu tavakõnede helikvaliteet.

Dünaamilise normaliseerimise abil helitugevuse erinevuste minimeerimine

- 1 Koputage avakuval ikooni ☰.
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded > Heli > Heliefektid**.
- 3 Märkige ruut **Dünaamiline normalis.**

Mürafilter

Teie seade toetab mürafiltriga peakomplekti. Kui kasutate seadmega koos mürafiltriga peakomplekti, on mürarikkas keskkonnas (nt bussis, rongis, lennukis) muusikat

kuulates helikvaliteet palju parem. Seda funktsiooni saate kasutada vaigse keskkonna loomiseks õppimise, töötamise või lugemise ajal.

- 💡 Optimaalse tulemuse tagamiseks on soovitatav kasutada Sony mürafiltriga peakomplekti.

Mürafiltriga peakomplekti kasutamine

- 1 Ühendage mürafiltriga peakomplekt seadmega.
- 2 Valige avakuval **⋮** > **Seaded** > **Heli** > **Helitarvikud**.
- 3 Valige vastav peakomplektitüüp.
- 4 Valige **Heliefektid** > **Mürasummutus**.
- 5 Kui soovite, et mürafilter oleks lubatud ainult muusika või video esitamise ajal või aktiivse kuva korral, valige **Sees (automaatne)**.
- 6 Kui soovite, et mürafilter oleks lubatud niikaua, kui peakomplekt on ühendatud, valige **Sees (alati)**.

- ! Mürafiltriga peakomplekt ei pruugi ostmise ajal seadme komplektis sisalduda.

- 💡 Kui mürafiltriga peakomplekt on teie seadmega ühendatud, saate mürafiltriga peakomplekti valida, kui lohistate teadaannete paneeli avamiseks olekuriba allapoole ja seejärel teete valiku **Helitarvikud**.

Seadete reguleerimine olenevalt mürakeskkonnast

- 1 Veenduge, et mürafiltriga peakomplekt on seadmega ühendatud.
- 2 Koputage avakuval ikooni **⋮**.
- 3 Otsige üles ja valige **Seaded** > **Heli** > **Heliefektid** > **Mürakeskkond**.
- 4 Valige olukorrale vastav mürakeskkonna tüüp ja koputage nuppu **OK**.

Teksti tippimine

Ekraaniklahvistik

QWERTY-paigutusega ekraaniklahvistikul saate teksti sisestamiseks igat tähte eraldi koputada või kasutada libistusliigutusega sisestuse funktsiooni ja libistada sõnade moodustamiseks sõrme ühelt tähelt teisele. Kui soovite kasutada ekraaniklahvistiku väiksemat versiooni ja sisestada teksti ühe käega, saate aktiveerida poolitatud klaviatuuri või miniklaviatuuri.

Saate teksti sisestamiseks valida kuni kolm keelt. Klahvistik tuvastab kasutatava keele ja pakub kirjutamisel selle keele sõnasoovitusi.



- 1 Kursori ees asuva märgi kustutamine.
- 2 Reavahetus või tekstisisestuse kinnitamine.
- 3 Väiketähtede ⇧, ühe suurtähe ⇧ ja ainult suurtähtede ⇧ vaheldumisi kasutamine. Mõne keele puhul kasutatakse seda klahvi eriomaste tähtede sisestamisel.
- 4 Üleminek teisaldatavale poolitatud või miniklaviatuurile
- 5 Tühiku sisestamine.
- 6 Klaviatuuri kohandamine. See klahv kaob pärast klaviatuuri kohendamist.
- 7 Kuvab numbreid ja sümbolit. Lisasümbolite kuvamiseks koputage ikooni +=.\$.

Teksti sisestamiseks ekraaniklaviatuuri kuvamine

- Koputage mõnda tekstisisestusvälja.





Teksti sisestamine märgikaupa

- 1 Klahvistikul kuvatud tähemärgi sisestamiseks koputage seda tähemärki.
- 2 Tähemärgi variandi sisestamiseks puudutage klaviatuuril pikalt tavatähemärki. Kuvatakse võimalike valikute loend. Valige loendist soovitud variant. Näiteks tähemärgi "é" sisestamiseks puudutage pikalt tähemärki "e", kuni kuvatakse muud valikud. Seejärel lohistage sõrm klaviatuuril "é" peale, et see valida.


Punkti sisestamine

- Topeltkoputage pärast sõna sisestamist tühikuklahvi.


Täisklaviatuuri ja väikese klaviatuuri vahetamine

- 1 Teksti sisestamisel ekraaniklahvistiku kaudu koputage ikooni ,  või .
 - 2 Valige klaviatuur.
- Lohistage valikut , et liigutada väikest klaviatuuri omal soovil.

Teksti sisestamine libistusliigutuse funktsiooni kasutades

- 1 Kui kuvatakse ekraaniklahvistik, libistage oma sõrme kirjutatava sõna tähtede valimiseks tähelt tähele.
- 2 Kui olete sõna sisestamise lõpetanud, tõstke sõrm üles. Sõnasoovitus kuvatakse teie valitud tähtede järgi.
- 3 Kui soovitud sõna ei kuvata, koputage muude valikute kuvamiseks ikooni  ja tehke seejärel sobiv valik. Kui soovitud valikut ei kuvata, kustutage kogu sõna ja „jälitage” seda uuesti või sisestage sõna igat tähte ükshaaval koputades.




Funktsiooni Libistusliigutusega sisestus seadete muutmine

- 1 Kui ekraaniklahvistik on avatud, koputage valikut ¹²!?
- 2 Koputage ikooni  ja siis valikuid Klaviatuuriseaded > Tekstisestuse seaded.
- 3 Libistusliigutusega sisestuse funktsiooni aktiveerimiseks või desaktiveerimiseks märkige või tühjendage ruut Libistusliigutusega sisestus.




Teksti sisestamine häälsisestusega

Teksti sisestamisel saate sõnade tippimise asemel kasutada häälsisestust. Õelge lihtsalt sõnad, mille soovite sisestada. Häälsisestus on Google™-i katseline tehnoloogia, mis on saadaval mitme keele ja piirkonna jaoks.

Häälsisestuse lubamine

- 1 Teksti sisestamisel ekraaniklahvistiku kaudu koputage valikut ¹²!?
- 2 Koputage ikooni  ja seejärel valikut Klaviatuuriseaded.
- 3 Märkige ruut Google'i häälsisestuse klahv.
- 4 Seadete salvestamiseks koputage valikut . Ekraaniklahvistikule ilmub mikrofoni ikoon .

Teksti sisestamine häälsisestuse abil

- 1 Avage ekraaniklahvistik.
- 2 Koputage ikooni . Ikooni  kuvamisel hakake teksti sisestamiseks rääkima.
- 3 Kui olete lõpetanud, koputage uuesti ikooni . Kuvatakse tekstisoovitus.
- 4 Muutke vajadusel teksti käsitsi.

💡 Klaviatuuri kuvamiseks ja teksti käsitsi sisestamiseks koputage ikooni .


Teksti muutmise

Saate kirjutades teksti valida, lõigata, kopeerida ja kleepida. Teksti muutmiseks vajalikele tööriistadele juurdepääsemiseks topeltkoputage sisestatud teksti. Seejärel kuvatakse tööriistad rakendusteribal.

Rakendusteriba



- 1 Saate rakendusteriba sulgeda
- 2 Saate valida kogu teksti
- 3 Saate teksti lõigata
- 4 Saate teksti kopeerida
- 5 Saate teksti kleepida

! Ikoon  kuvatakse ainult siis, kui lõikelaual on teksti.

Teksti valimine

- 1 Sisestage tekst ja seejärel tehke tekstil topeltkoputus. Sõna, mida puudutasite, tõstetakse esile ja mõlemal poolel kuvatakse pidemed.
- 2 Lohistage lipikuid vasakule või paremale, et valida kogu tekst, mida soovite kopeerida.



Teksti muutmine

- 1 Sisestage tekst ja tehke sisestatud tekstil topeltkoputus, et kuvada rakenduste riba.
- 2 Valige tekst, mida soovite muuta, ja kasutage seejärel soovitud muudatuste tegemiseks rakenduste riba tööriistu.


Xperia klaviatuuri isikupärastamine

Teksti sisestamisel ekraaniklaviatuuri kaudu saate avada klaviatuuriseaded või muud teid abistavad tekstisisestusseaded ja määrata kirjutamiskeelte, tekstiennustuste, tekstiparanduste, automaatsete vahede ja kiire lauselõpu valikud. Klaviatuur kasutab teie kirjutusstiili õppimiseks andmeid sõnumside- ja muudest rakendustest. Kiireks alustamiseks saate peamiste seadete kohta juhiseid isikupärastamisjuhendist.



Ekraaniklahvistiku seadete avamine

- 1 Teksti sisestamisel ekraaniklahvistiku kaudu koputage ikooni  ^{12!?}.
- 2 Koputage valikut , seejärel valikut **Klaviatuuriseaded** ja muutke soovitud seadeid.
- 3 Tekstisisestusel kasutatava kirjutamiskeele lisamiseks koputage valikut **Kirjutamiskeel** ja märkige soovitud ruudud.
- 4 Kinnitamiseks koputage **OK**.



Tekstisisestuse seadete muutmine

- 1 Teksti sisestamisel ekraaniklahvistiku kaudu koputage valikut  ^{12!?}.
- 2 Koputage valikut , seejärel koputage valikut **Klaviatuuriseaded** > **Tekstisisestuse seaded** ning valige vastavad seaded.




Emotikonide klahvi kuvamine

- 1 Teksti sisestamisel ekraaniklahvistiku kaudu koputage ikooni  ^{12!?}.
- 2 Koputage , seejärel koputage **Klaviatuuriseaded** > **Sümbolid ja emotikonid**.
- 3 Märgistage märkeruut **Emotikonide klahv**.

Kirjutusstiili kasutamine

- 1 Teksti sisestamisel ekraaniklahvistiku abil koputage ikooni  ^{12!?}.
- 2 Valige , seejärel valige **Klaviatuuriseaded** > **Kasuta minu kirjutamisstiili** ja valige allikas.


Klahvipaigutuse valimine

- ! Klahvipaigutusvariandid on saadaval ainult ekraaniklahvistiku korral, kui valite kaks või kolm kirjutuskeelt. Klahvipaigutusvariandid ei pruugi olla saadaval kõigi kirjutuskeelte jaoks.
- 1 Teksti sisestamisel ekraaniklahvistiku kaudu koputage ikooni  ^{12!?}.
 - 2 Koputage ikooni , seejärel valige **Klaviatuuriseaded**.
 - 3 Koputage valikut **Kirjutamiskeel** ja siis valikut .
 - 4 Valige soovitud klahvipaigutus.
 - 5 Kinnitamiseks koputage nuppu **OK**.

Helistamine

Helistamine

Helistamiseks saate telefoninumbri valida käsitsi, koputada mõnda kontaktiloendisse salvestatud numbrit või koputada mõnda kõnelogivaates olevat telefoninumbrit. Saate kasutada ka kiirvalimisfunktsiooni, mille abil saate kontaktiloendist ja kõnelogidest numbreid kiiresti üles otsida. Videokõne tegemiseks saate kasutada oma seadme kiirsõnumside- ja videovestlusrakendust Hangouts™. Vaadake jaotist *Kiirsõnumside ja videovestlus* lk 54.

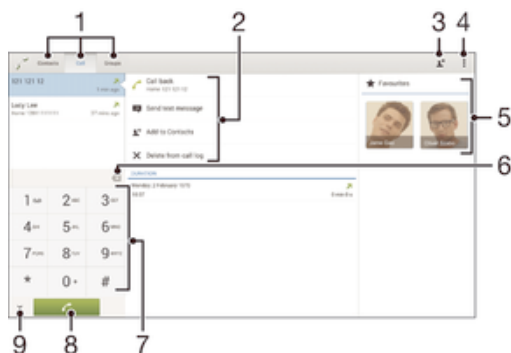

1 Kontaktiloendi, kõnelogi või rühmade vaatamine

2 Valitud kõnelogikirje valikud

3 Kontakti lisamine lemmikutesse

4 Lisavalikute vaatamine

5 Lemmikkontaktid

6 Numbri kustutamine

7 Valimisklahvistik

8 Helistamisnupp

9 Valija peitmine või kuvamine

Helistamine numברי valimisega

- 1 Puudutage ekraanil Avakuva valikut ☰.
- 2 Leidke valik **Telefon** ja puudutage seda.
- 3 Sisestage vastuvõtja number ja koputage ikooni 📞.

Helistamine kiirvalimisega

- 1 Vaatel Avakuva koputage ☰.
- 2 Otsige üles ja koputage **Telefon**.
- 3 Sisestage valimisklahvistikul tähed või numbrid, mis vastab soovitava kontaktile. Iga tähe või numברי sisestamisel kuvatakse võimalike vastete loend.
- 4 Koputage kontaktile, millele soovite helistada.

Helistamine rahvusvahelisele numbrile

- 1 Kuval Avakuva koputage ikooni ☰.
- 2 Leidke ja koputage valikul **Telefon**.
- 3 Puudutage pikalt klahvi 0, kuni kuvatakse märk +.
- 4 Sisestage riigi kood, suunakood (ilma numברי ees oleva nullita) ja telefoninumber ning koputage ikooni 📞.

Telefoninumbri kuvamine ja peitmine


Saate valida, kas helistamisel kuvatakse kõne vastuvõtja seadmes teie telefoninumber või mitte.

Oma telefoninumbri kuvamine või peitmine


- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni ☰.
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded > Kõne seaded > Lisaseaded > Helistajatunnus**.

Kõnede vastuvõtmine

Kõne vastuvõtmine



Kõnest keeldumine



Sissetuleva kõne helina vaigistamine

- Kui olete kõne vastu võtnud, vajutage helitugevusnuppu.

Automaatvastaja kasutamine

Seadme automaatvastajarakendust saate kasutada kõnede vastamiseks siis, kui olete hõivatud või te ei saa kõnet vastu võtta. Te saate lubada automaatvastamisfunktsiooni ja määrata, mitme minuti järel saab kõne automaatvastuse. Kõnesid saate ka automaatselt automaatvastajale suunata, kui olete neile vastamiseks liiga hõivatud. Automaatvastajasse jäetud sõnumitele pääsete juurde otse oma seadmest.

- ! Enne automaatvastaja kasutamist peate salvestama tervitussõnumi.

Kõnest keeldumine automaatvastaja abil

- Sissetuleva kõne saabudes lohistage valik **Kõnest keeldumise valikud** ülespoole ja seejärel valige **Keeldu**, aktiveerides automaatvastaja.

Automaatvastaja tervitussõnumi salvestamine

- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni ☰.
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded > Kõne seaded > Automaatvastaja > Tervitus**.
- 3 Valige **Lindista uus tervitus** ning järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Automaatvastaja lubamine

- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni ☰.
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded > Kõne seaded > Automaatvastaja**.
- 3 Märkige ruut **Automaatvastaja**.

- 💡 Kui te ei määra kõnede automaatvastajale viiteaega, kasutatakse vaikeväärtust.

Automaatvastaja viiteaja määramine

- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni ☰.
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded > Kõne seaded > Automaatvastaja**.
- 3 Koputage valikut **Võta vastu pärast**.
- 4 Reguleerige aega, kerides üles või alla.
- 5 Koputage valikut **Valmis**.

Automaatvastaja sõnumite kuulamine

- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni ☰.
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded > Kõne seaded > Automaatvastaja > Sõnumid**.
- 3 Valige häälsõnum, mida soovite kuulata.

- 💡 Automaatvastaja sõnumeid saate kuulata ka otse kõnelogi kaudu. Selleks koputage ikooni 🗣️.

Kõnest keeldumine tekstsõnumiga

Kõnest saate keelduda eelmääratletud sõnumiga. Kui keeldute kõnest sellist sõnumit kasutades, saadetakse sõnum automaatselt helistajale ja salvestatakse kontaktiga seotud sõnumsidevestluses.

Saate valida seadmes olevate mitmesuguste eelmääratletud sõnumite hulgast või neid muutes luua oma sõnumid.

Kõnest keeldumine tekstsõnumi abil

- 1 Sissetuleva kõne saabudes lohistage valik **Kõnest keeldumise valikud** ülespoole ja valige seejärel **Keeldu sõnumiga**.
- 2 Valige eelmääratud sõnum.


Teisest kõnest loobumine tekstsõnumiga

- 1 Kui kuulete kõne ajal korduvaid piikse, lohistage valik **Kõnest keeldumise valikud** ülespoole ja seejärel koputage valikut **Keeldu sõnumiga**.
- 2 Valige eelmääratud sõnum.

Kõnest keeldumise sõnumi muutmine

- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni ☰.
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded > Kõne seaded > Kõnest keeldumine sõnumiga**.
- 3 Koputage muudetavat sõnumit ja seejärel tehke soovitud muudatused.
- 4 Koputage valikut **OK**.

Käimasolevad kõned

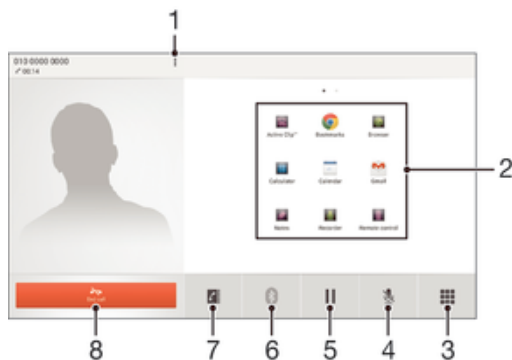

- | | |
|---|---------------------------------------------|
| 1 | Lisavalikute vaatamine |
| 2 | Kõik rakendused kõne ajal |
| 3 | Numbrite sisestamine kõne ajal |
| 4 | Mikrofoni vaigistamine kõne ajal |
| 5 | Kõne ootele panemine või taastamine |
| 6 | Heli lülitamine Bluetooth®-i peakomplektile |
| 7 | Kontaktiloendi avamine |
| 8 | Kõne lõpetamine |

💡 Teie seadmel pole kuularit. Kasutage valjuhääldit või ühendage kõne ajal peakomplekt.

Kõne ajal helitugevuse muutmine

- Vajutage ülemist või alumist helitugevusklahvi.


Ekraani aktiveerimine kõne ajal

- Vajutage korraks nuppu ⏻.



Kõnelogi kasutamine

Kõnelogis saate vaadata vastamata kõnesid , vastuvõetud kõnesid  ja valitud numbreid .


Vastamata kõnede vaatamine

- 1 Vastamata kõne korral kuvatakse olekuribal ikoon . Lohistage olekuriba allapoole.
- 2 Koputage valikut **Vastamata kõne**.



Kõnelogis oleval numbril helistamine

- 1 Kuval Avakuva koputage ikooni .
 - 2 Leidke ja koputage valikul **Telefon**. Kõnelogi kuva ilmub ekraani vasakule poole.
 - 3 Koputage numbrit, millel soovite helistada. Seejärel koputage valikut .
- ! Soovitud numbril saate helistada ka koputades valikut **Helista tagasi**.

Kõnelogis oleva numbril lisamine kontaktide hulka

- 1 Kuval Avakuva koputage ikooni .
- 2 Leidke ja koputage valikul **Telefon**. Kuvatakse kõnelogi.
- 3 Koputage numbrit ja koputage seejärel valikut **Lisa kontaktide hulka**.
- 4 Koputage soovitud kontakti või koputage valikut **Uue kontakti loomine**.
- 5 Muutke kontaktandmeid ja koputage nuppu **Valmis**.


Kõnelogi peitmine

- 1 Vaatel Avakuva koputage .
- 2 Leidke valik **Telefon** ja koputage seda.
- 3 Koputage  > **Peida kõnelogi**.


Kõnede edastamine

Saate edastada kõnesid näiteks muule telefoninumbrile või vastamisteenusele.

Kõnede ümbersuunamine

- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded > Kõne seaded**.
- 3 Koputage valikut **Kõnede suunamine** ja tehke soovitud valik.
- 4 Sisestage number, millele soovite kõned ümber suunata, ja koputage valikut **Luba**.


Kõnede ümbersuunamise väljalülitamine

- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded > Kõne seaded > Kõnede suunamine**.
- 3 Tehke valik, seejärel koputage nuppu **Keela**.

Kõnede piiramine

Saate blokeerida kõik sissetulevad või väljaminevad kõned või teatud kõnede kategooriad. Kui olete saanud teenusepakkuvalt PIN2-koodi, saate väljahelistamist piirata lubatud valiknumbritega (FDN-idega).

Saabuvate või väljuvate kõnede blokeerimine

- 1 Vaatel Avakuva koputage .
 - 2 Leidke ja koputage **Seaded > Kõne seaded**.
 - 3 Koputage valikut **Kõnetõkestus** ja tehke soovitud valik.
 - 4 Sisestage parool ja koputage valikut **Luba**.
- ! Kui häälestate kõnede blokeerimise esimest korda, peate sisestama selle funktsiooni aktiveerimiseks parooli. Peate sama parooli kasutama ka hiljem, kui soovite kõnede blokeerimise seadeid muuta.

Valiknumbrite lubamine või keelamine

- 1 Avage Avakuva ja koputage ikooni ☰.
- 2 Leidke ja koputage Seaded > Kõne seaded > Lubatud valiknumbrid.
- 3 Koputage valikut Aktiveeri lubatud valiknumbrid või Desaktiveeri lubatud valiknumbrid.
- 4 Sisestage PIN2-kood ja koputage nuppu OK.

Lubatud kõnevastuvõtjate loendi avamine

- 1 Avage Avakuva ja koputage ikooni ☰.
- 2 Leidke ja koputage Seaded > Kõne seaded > Lubatud valiknumbrid > Lubatud valiknumbrid.

SIM-kaardi PIN2-koodi muutmine

- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni ☰.
- 2 Otsige üles ja valige Seaded > Kõne seaded.
- 3 Valige Lubatud valiknumbrid > Muuda PIN2-koodi.
- 4 Sisestage SIM-kaardi vana PIN2-kood ja koputage nuppu OK.
- 5 Sisestage uue SIM-kaardi PIN2 ja koputage OK.
- 6 Kinnitage PIN2 ja koputage OK.


Mitu kõnet

Kui olete telefonis aktiveerinud koputuse, saate samaaegselt mitut kõnet hallata. Kui koputus on aktiveeritud, teavitatakse teid teise kõne vastuvõtmisest piiksuga.

Koputuse sisse- ja väljalülitamine

- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni ☰.
- 2 Otsige üles ja valige Seaded > Kõne seaded > Lisaseaded.
- 3 Koputuse sisse- või väljalülitamiseks koputage valikut Koputus (Koputus).

Teise kõne vastuvõtmine ja poolelioleva kõne ootelepanek

- Kui kuulete kõne ajal korduvaid piikse, lohistage üksus  paremale.

Teisest kõnest keeldumine

- Kui kuulete kõne ajal korduvaid piikse, lohistage ikooni  vasakule.

Teise kõne tegemine

- 1 Koputage poolelioleva kõne ajal nuppu .
- 2 Sisestage aadressaadi number või valige aadressaat kontaktiloendist ja koputage seejärel valikut . Esimene kõne pannakse ootele.

Kõnede vahetamine




- Järgmise kõne aktiveerimiseks ja praeguse kõne ootelepanekuks koputage valikut Aktiveeri see kõne.

Konverentskõned

Konverentskõne ehk mitme osavõtjaga kõne korral saate pidada ühisvestlust kahe või enama inimesega.

- ! Lisateavet konverentskõnes osalejate suurima lubatud arvu kohta saate oma võrguoperaatorilt.

Konverentskõne tegemine

- 1 Koputage poolelioleva kõne ajal nuppu .
- 2 Valige teise osaleja number ja koputage nuppu . Esimene kõnes osaleja pannakse ootele.
- 3 Teise osaleja lisamiseks konverentskõnesse koputage ikooni .
- 4 Kui soovite lisada veel osalejaid, korrake etappe 1–3.

Konverentskõnes osalejaga eravestluse pidamine

- 1 Koputage käimasoleva konverentskõne ajal valikut {0} osalejat.
- 2 Koputage selle osaleja telefoninumbrit, kellega soovite eraviisiliselt vestelda.
- 3 Eravestluse lõpetamiseks ja konverentskõnesse naasmiseks koputage ikooni ➔.

Osaleja vabastamine konverentskõnest

- 1 Koputage käimasoleva konverentskõne ajal nuppu, mis näitab osalejate arvu. Kui kõnes osaleb näiteks kolm inimest, koputage ikooni 3 osalejat.
- 2 Koputage ikooni 🚫 selle osaleja kõrval, kelle soovite kõnest eemaldada.

Konverentskõne lõpetamine

- Konverentskõne ajal koputage käsul Lõpeta konverentskõne.

Kõnepost

Kui teie liitumisleping sisaldab kõneposti teenust, saavad helistajad juhul, kui te ei saa kõnele vastata, jätta teile häälsõnumeid. Kõnepostiteenuse number on tavaliselt salvestatud SIM-kaardile. Kui see pole nii, saate selle numbri oma võrguoperaatorilt ja saate selle käsitsi sisestada.

Kõnepostinumbri sisestamine

- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni ☰.
- 2 Leidke järgmised valikud ja koputage neid: Seaded > Kõne seaded > Kõnepost > Kõneposti seaded > Kõnepostinumber.
- 3 Sisestage oma kõneposti number.
- 4 Koputage ikooni OK.

Helistamine kõneposti

- 1 Vaatel Avakuva koputage ☰.
- 2 Leidke ja koputage Telefon.
- 3 Hoidke all klahvi 1.

Hädaabikõned

Teie seade toetab rahvusvahelisi hädaabinumbreid (nt 112 või 911). Neid numbreid saab üldjuhul kasutada hädaabikõnede tegemiseks kõigi riikide mobiilsidevõrkude levialades nii SIM-kaardiga kui ka ilma.

Helistamine hädaabinumbri

- 1 Puudutage ekraanil Avakuva valikut ☰.
- 2 Otsige üles ja koputage suvandit Telefon.
- 3 Sisestage hädaabinumber ja koputage nuppu 📞. Numbriga kustutamiseks koputage suvandit ✕.

- 💡 Hädaabinumbri saate helistada ka siis, kui telefonis pole SIM-kaarti või kui väljaminevad kõned on blokeeritud.

Helistamine hädaabinumbri, kui SIM-kaart on lukus

- 1 Koputage lukustuskuval ikooni Hädaabikõne.
- 2 Sisestage hädaabinumber ja koputage nuppu 📞.

Kontaktid

Kontaktide edastamine

Kontaktide edastamiseks uude seadmesse on mitu võimalust. Lisateavet edastamismeetodi valimise kohta leiate veebilehelt www.sonymobile.com/support.

Kontaktide edastamine arvutit kasutades

Rakendused Xperia™ Transfer ja Contacts Setup (Kontaktide häälestamine) on rakendused arvutiprogrammides PC Companion ja Sony™ Bridge for Mac, millega saate kontaktid vanast seadmest uude edastada. Rakendused toetavad mitmesuguse kaubamärgiga seadmeid, sh iPhone, Samsung, HTC, BlackBerry, LG, Motorola ja Nokia.

Teil on vaja järgmisi vahendeid:

- Interneti-ühendusega arvuti;
- vana seadme USB-kaabel;
- uue Android™-i seadme USB-kaabel;
- vana seade;
- uus Android™-i seade.

Kontaktide edastamine uude seadmesse arvutit kasutades

- 1 Veenduge, et Windowsi arvutisse oleks installitud *PC Companion* või Apple® Mac®-i oleks installitud *Sony™ Bridge for Mac*.
- 2 Avage arvutis rakendus *PC Companion* või *Sony™ Bridge for Mac*, klõpsake valikut *Xperia™ Transfer* või *Contacts Setup* (Kontaktide häälestamine) ja järgige kontaktide edastamise juhtnööre.

Kontaktide edastamine veebikonto abil

Kui sünkroonite vanas seadmes või arvutis olevad kontaktid veebikontoga (nt Google Sync™, Facebook™ või Microsoft® Exchange ActiveSync®), saate kontaktid selle konto abil uude seadmesse edastada.

Kontaktide sünkroonimine uue seadmega sünkroonimiskonto abil

- 1 Avage kuva Avakuva ja koputage ikooni . Seejärel koputage valikut .
 - 2 Koputage ikooni ja siis valikuid **Seaded > Kontod ja sünkro..**
 - 3 Valige konto, millega soovite kontakte sünkroonida, ja koputage valikuid > **Sünkrooni kohe.**
- ! Enne kontaktide sünkroonimist peate soovitud sünkroonimiskontosse sisse logima.

Muud kontaktide edastamise viisid

Kontaktide edastamiseks vanast seadmest uude on veel palju võimalusi. Näiteks saate kontaktid kopeerida mälu-, salvestada SIM-kaardile või kasutada Bluetooth®-tehnoloogiat. Lisateavet vanast seadmest kontaktide edastamise kohta leiate vastavast kasutusjuhendist.

Kontaktide importimine mälukaartilt

- 1 Avage kuva Avakuva ja koputage ikooni . Seejärel koputage valikut .
- 2 Vajutage nuppu . Seejärel koputage valikuid **Kontaktide importimine > SD-kaart.**
- 3 Valige imporditav fail.


Kontaktide importimine Bluetooth®-tehnoloogia abil

- 1 Veenduge, et Bluetooth®-funktsioon oleks sisse lülitatud ja seade on määratud nähtavaks.
- 2 Kui seadmes teavitatakse sissetulevast failist, lohistage olekuriba allapoole ja koputage teadaannet failiedastusega nõustumiseks.
- 3 Failiedastuse alustamiseks koputage valikut **Nõustu**.
- 4 Lohistage olekuriba allapoole. Kui edastamine on lõpule viidud, koputage vastavat teadaannet.
- 5 Koputage vastu võetud faili.

Kontaktide importimine SIM-kaardilt

- ! Kui edastate kontakte SIM-kaardi abil, võivad andmed kaotsi minna või tekkida kontaktide topeltkirjed.
- 1 Avage Avakuva ja koputage ikooni ☰ ja seejärel ikooni 👤.
 - 2 Koputage ikooni 🔍 ja seejärel valikuid **Kontaktide importimine > SIM-kaart**.
 - 3 Üksikkontakti importimiseks otsige kontakt üles ja koputage seda. Kõigi kontaktide importimiseks koputage valikut **Impordi kõik**.

Kontaktide otsimine ja vaatamine

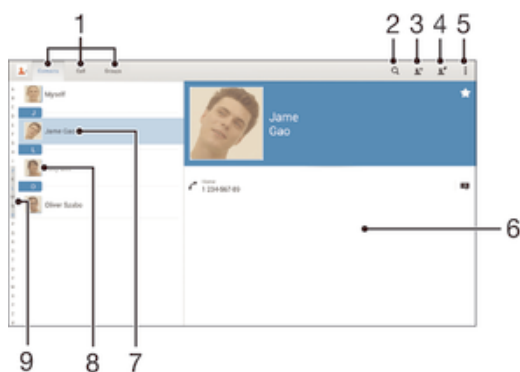

- | | |
|---|-----------------------------------------------------|
| 1 | Kontaktide, kõnelogide ja rühmade vaatamine |
| 2 | Kontaktide otsimine |
| 3 | Kontakti lisamine |
| 4 | Kontakti andmete muutmine |
| 5 | Lisavalikute vaatamine |
| 6 | Kontaktandmed |
| 7 | Kontakti andmete vaatamiseks koputage |
| 8 | Kontakti suhtlusvalikute kuvamine |
| 9 | Valitud tähega algavate kontaktide juurde liikumine |

Kontakti otsimine



- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni ☰, seejärel koputage ikooni 👤.
- 2 Koputage ikooni 🔍 ja sisestage telefoninumber, nimi või muu teave väljale **Otsige kontakte**. Tulemite loendit filtreeritakse iga märgi sisestamisel.

Valimine, milliseid kontakte rakenduses Kontaktid kuvada



- 1 Vaatel Avakuva koputage ☰, seejärel koputage 👤.
- 2 Koputage valikut 🔍, seejärel koputage valikut **Filter**.
- 3 Ilmuvast loendis märkige soovitud valikud või eemaldage neilt märged. Kui olete sünkrooninud oma kontaktid sünkroonimiskontoga, kuvatakse see konto loendis.
- 4 Kui olete lõpetanud, koputage valikut **Valmis**.

Kontaktide lisamine ja muutmine




Kontakti lisamine

- 1 Avage kuva Avakuva ja koputage ikooni ☰. Seejärel koputage valikut .
 - 2 Koputage valikut .
 - 3 Kui olete oma kontaktid sünkrooninud ühe või enama kontoga ja lisate kontakti esmakordselt, peate valima konto, millele soovite kontakti lisada. Kui soovite kontakti kasutada vaid oma seadmes ja selle sinna salvestada, koputage valikut **Telefonikontakt**.
 - 4 Sisestage või valige kontakti kohta soovitud teave.
 - 5 Kui olete lõpetanud, koputage valikut **Valmis**.
- ! Kui olete 3. juhise järgi sünkroonimiskonto valinud, kuvatakse see konto vaikekontona, mida pakutakse järgmise kontakti lisamise korral. Kui salvestate kontakti konkreetsele kontole, kuvatakse see konto järgmine kord konto lisamisel salvestamise vaikekontona. Kui salvestate kontakti konkreetsele kontole ja soovite seda muuta, peate looma uue kontakti ja valima salvestamiseks erineva konto.
- 💡 Kui lisate kontakti telefoninumbri ette plussmärgi ja maakoodi, pole vaja telefoninumbrit redigeerida, kui soovite selle numbril mõnes välisriigis helistada.





Kontakti muutmine

- 1 Avage kuva Avakuva ja koputage ikooni ☰. Seejärel koputage valikut .
 - 2 Koputage muudetavat kontakti ja siis valikut .
 - 3 Muutke soovitud teavet.
 - 4 Kui olete lõpetanud, koputage valikut **Valmis**.
- ! Mõni sünkroonimisteenus ei luba kontakti andmeid muuta.



Pildi seostamine kontaktiga

- 1 Vaatel Avakuva koputage ☰, seejärel koputage .
 - 2 Koputage redigeeritavat kontakti ja siis nuppu .
 - 3 Koputage ikooni  ja valige kontakti pildi lisamiseks soovitud meetod.
 - 4 Kui olete pildi lisanud, koputage valikut **Valmis**.
- 💡 Saate kontaktile pildi lisada ka otse rakendusest Album.



Kontakti helina isikupärastamine

- 1 Avage kuva Avakuva ja koputage ikooni ☰. Seejärel koputage valikut .
- 2 Koputage muudetavat kontakti ja siis valikut .
- 3 Valige  > **Määra helin**.
- 4 Valige loendist mõni helin või koputage seadmesse salvestatud muusikafaili valimiseks ikooni  ja seejärel valige **Valmis**.
- 5 Koputage valikut **Valmis**.

Kontaktide kustutamine

- 1 Avage kuva Avakuva ja koputage ikooni ☰. Seejärel koputage valikut .
- 2 Puudutage pikalt kontakti, mille soovite kustutada.
- 3 Kui soovite kustutada kõik kontaktid, koputage rippmenüü avamiseks allanoolt. Seejärel koputage valikut **Märgi kõik**.
- 4 Koputage valikut  ja siis valikut **Kustuta**.

Oma kontaktiteabe muutmine

- 1 Vaatel Avakuva koputage ☰, seejärel koputage .
- 2 Koputage **Mina**, seejärel koputage .
- 3 Sisestage uus teave või tehke soovitud muudatused.
- 4 Kui olete lõpetanud, koputage **Valmis**.

Uue kontakti loomine tekstisõnumist

- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni . Seejärel otsige üles ikoon ja koputage seda.
- 2 Koputage valikuid > **Salvesta**.
- 3 Valige olemasolev kontakt või koputage valikut **Uue kontakti loomine**.
- 4 Muutke kontakti teavet ja koputage valikut **Valmis**.

Lemmikud ja rühmad

Saate kontakte märkida lemmikuteks, et pääseksite neile rakenduses Kontaktid kiiresti juurde. Saate oma kontakte rühmitada, et kindlale kontaktide rühmale oleks kontaktiderakenduses võimalik kiiremini juurde pääseda.

Kontakti lemmikuks märkimine ja märkimise tühistamine

- 1 Kuval Avakuvakoputage , seejärel koputage .
- 2 Koputage selle kontakti nime, kellele soovite lemmikuks lisada või lemmikute hulgast eemaldada.
- 3 Koputage .

Lemmikkontaktide kuvamine

- 1 Kuval Avakuva koputage ikooni ja seejärel valikut .
- 2 Koputage **Helista**. Lemmikkontakte kuvatakse ekraani parempoolses osas.

Kontakti määramine rühma

- 1 Koputage kontaktide rakendustes kontakti, mida soovite rühma määrata.
- 2 Koputage ikooni , seejärel koputage riba, mis asub vahetult valiku **Rühmad** all.
- 3 Märkige nende rühmade ruudud, millesse soovite kontakti lisada.
- 4 Koputage valikut **Valmis**.

Kontaktiteabe saatmine

Visiitkaardi saatmine

- 1 Vaatel Avakuva koputage , seejärel koputage .
- 2 Puudutage pikalt nuppu **Mina**.
- 3 Koputage valikut , seejärel valige edastusviis ja järgige ekraanile kuvatavaid juhiseid.

Kontakti saatmine

- 1 Vaatel Avakuva koputage , seejärel koputage .
- 2 Puudutage pikalt seda kontakti, kelle andmeid soovite saata.
- 3 Koputage valikut , seejärel valige edastusviis ja järgige ekraanile kuvatavaid juhiseid.



Mitme kontakti kohene saatmine

- 1 Vaatel Avakuva koputage , seejärel koputage .
- 2 Vajutage , seejärel koputage **Märgi mitu**.
- 3 Märkige ära kõik kontaktid, mida soovite saata või valige kõik, kui soovite saata kõik kontaktid.
- 4 Koputage , ja seejärel valige kasutatav edastusviis ja järgige ekraanile kuvatavaid juhiseid.



Topeltkirjete vältimine rakenduses Kontaktid

Kontaktide sünkronimisel uue kontoga või muul viisil kontaktiteabe importimisel võivad rakenduses Kontaktid tekkida topeltkirjed. Kui see juhtub, võite tekkinud topeltkirjed ühendada uueks üksikkirjeks. Kui ühendate kontaktid eksituse tõttu, saate need hiljem eraldada.

Kontaktide liitmine

- 1 Avage kuva Avakuva ja koputage ikooni ⋮. Seejärel koputage valikut .
- 2 Koputage kontakti, mille soovite teise kontaktiga liita.
- 3 Vajutage klahvi  ja koputage seejärel valikut **Lingi kontakt**.
- 4 Koputage kontakti, kelle teabe soovite ühendada esimese kontaktiga, seejärel koputage **OK**. Esimese kontakti teave lisatakse teisele kontaktile ja liidetud kontaktid kuvatakse kontaktiloendis ühe kontaktina.



Lingitud kontaktide eraldamine

- 1 Vaatel Avakuva koputage valikut ⋮, seejärel koputage valikut .
- 2 Koputage lingitud kontakti, mida soovite muuta, ja siis valikut .
- 3 Koputage **Eemalda link > Tühista linkimine**.



Kontaktide varundamine

Kontaktide varundamiseks võite kasutada mälukaarti või SIM-kaarti.

Kõikide kontaktide eksportimine mälukaardile

- 1 Avage Avakuva ja koputage ikooni ⋮. Seejärel koputage ikooni .
- 2 Vajutage nuppu . Seejärel koputage valikuid **Ekspordi kontaktid > SD-kaart**.
- 3 Koputage valikut **OK**.


Kontaktide eksportimine SIM-kaardile

- ! Kui ekspordite kontakte SIM-kaardile, ei pruugita kogu teavet eksportida. Selle põhjuseks on SIM-kaartide piiratud mälumaht.
- 1 Avage kuva Avakuva ja koputage ikooni ⋮. Seejärel koputage valikut .
 - 2 Vajutage nuppu . Seejärel koputage valikuid **Ekspordi kontaktid > SIM-kaart**.
 - 3 Märkige kontaktid, mille soovite eksportida, või koputage valikut **Märgi kõik**, kui soovite eksportida kõik kontaktid.
 - 4 Koputage valikut **Ekspordi**.
 - 5 Kui soovite kontaktid lisada oma SIM-kaardil olevatele kontaktidele, siis valige **Lisa kontakte**, või kui soovite SIM-kaardil olevad kontaktid asendada, siis valige **Asenda kõik kontaktid**.

Sõnumside ja vestlused






Sõnumite lugemine ja saatmine

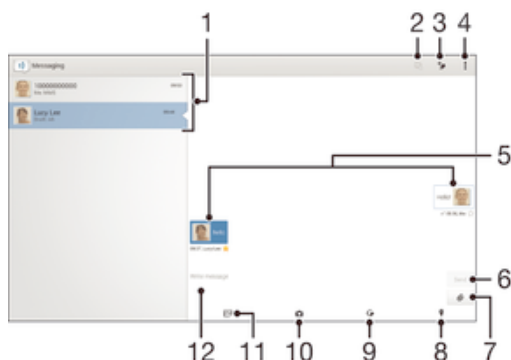Sõnumsiderakenduses kuvatakse sõnumid vestlustena. See tähendab, et ühele isikule saadetud ja temalt saadud sõnumid rühmitatakse. MMS-sõnumite saatmiseks peavad seadmes olema õiged MMS-sõnumi seaded. Vt teemat *Interneti- ja sõnumside seaded* lk 24.





- 1 Vestluste loend
- 2 Sõnumite otsing
- 3 Uue sõnumi koostamine
- 4 Lisavalikute vaatamine
- 5 Saadetud ja vastuvõetud sõnumid
- 6 Saatmisnupp
- 7 Manuste lisamine
- 8 Asukoha lisamine manusena
- 9 Käsitsi kirjutatud märkme või pildi lisamine manusena
- 10 Foto tegemine ja selle lisamine manusena
- 11 Seadmesse salvestatud foto lisamine manusena
- 12 Tekstiväli

Sõnumi koostamine ja saatmine

- 1 Avage kuva Avakuva ja koputage ikooni , seejärel otsige üles ikoon  ja koputage seda.
 - 2 Koputage ikooni .
 - 3 Sisestage adressaadi nimi või telefoninumber või muu kontaktteave, mille olete adressaadi kohta salvestanud, ja seejärel valige teave kuvatavast loendist. Kui adressaati pole kontaktloendis, sisestage adressaadi number käsitsi.
 - 4 Koputage valikut **Kirjutage sõnum** ja sisestage oma sõnumi tekst.
 - 5 Kui soovite lisada manuse, koputage ikooni  ja tehke valik.
 - 6 Sõnumi saatmiseks koputage valikut **Saada**.
-  Kui väljute sõnumist enne selle saatmist, salvestatakse see mustandina. Vestlus tähistatakse sõnaga **Mustand**.

Vastuvõetud sõnumi lugemine

- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni . Seejärel otsige üles ikoon  ja koputage seda.
- 2 Koputage soovitud vestlust.
- 3 Kui sõnum pole veel alla laaditud, puudutage pikalt soovitud sõnumit ja seejärel koputage valikut **Laadi sõnum alla**.

Sõnumile vastamine

- 1 Vaatel Avakuva koputage ☰, seejärel leidke ja koputage ☑.
- 2 Koputage vestlust, mis sisaldab sõnumit.
- 3 Sisestage oma vastus ja koputage **Saada**.

Sõnumi edastamine

- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni ☰, seejärel otsige üles ja koputage ikooni ☑.
- 2 Koputage vestlust, mis sisaldab sõnumit, mille soovite edasi saata.
- 3 Puudutage pikalt sõnumit, mille soovite edastada, ja koputage valikut **Edasta sõnum**.
- 4 Sisestage aadressaadi nimi või telefoninumber või muu kontaktteave, mille olete aadressaadi kohta salvestanud, ja seejärel valige teave kuvatavast loendist. Kui aadressaati pole kontaktiloendis, sisestage aadressaadi number käsitsi.
- 5 Vajadusel muutke sõnumit ja koputage siis valikut **Saada**.

Vastuvõetud sõnumis oleva faili salvestamine

- 1 Vaatel Avakuva koputage ☰, seejärel leidke ja koputage ☑.
- 2 Koputage vestlust, mida soovite avada.
- 3 Juhul, kui sõnum ei ole veel alla laaditud, koputage ja hoidke sõnumit, seejärel koputage **Laadi sõnum alla**.
- 4 Hoidke sõrme failil, mida soovite salvestada ja seejärel tehke valik.

Sõnumite korraldamine

Sõnumi kustutamine

- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni ☰, seejärel otsige üles valik ☑ ja koputage seda.
- 2 Koputage vestlust, mis sisaldab kustutatavaid kirju.
- 3 Puudutage ja hoidke sõrme sõnumil, mida soovite kustutada, ja seejärel koputage ikooni **Kustuta sõnum > Kustuta**.

Vestluste kustutamine

- 1 Vaatel Avakuva koputage ☰, seejärel otsige ja koputage ☑.
- 2 Koputage ☰ ja seejärel koputage **Kustuta vestlused**.
- 3 Märkige nende vestluste ruudud, mida soovite kustutada, siis koputage ☑ > **Kustuta**.

Sõnumi märgistamine tärniga

- 1 Vaatel Avakuva koputage ☰, seejärel leidke ja koputage ☑.
- 2 Koputage vestlust, mida soovite avada.
- 3 Koputage ☆ sõnumil, mida soovite märgistada.
- 4 Märgistuse eemaldamiseks koputage ★.

Tärniga tähistatud sõnumite vaatamine

- 1 Vaatel Avakuva koputage ☰, seejärel otsige ja koputage ☑.
- 2 Koputage ☰, seejärel koputage **Tärniga märgitud sõnumid**.
- 3 Loendis kuvatakse kõik tärniga tähistatud sõnumid.

Sõnumite otsimine

- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni ☰, seejärel leidke ja koputage suvandit ☑.
- 2 Vajutage klahvi 🔍.
- 3 Sisestage otsingu võtmesõnad. Vasted kuvatakse loendis.

Helistamine sõnumist

Sõnumi saatjale helistamine

- 1 Kuval Avakuva koputage ikooni ☰, seejärel leidke ja valige ☞.
- 2 Koputage soovitud vestlust.
- 3 Kui adressaat on teie kontaktidesse salvestatud, koputage adressaadi pilti ja valige seejärel ilmunud loendist number, millele soovite helistada.
- 4 Kui adressaati pole kontaktidesse salvestatud, koputage adressaadi pilti, et number esmalt kontaktina salvestada, ja korrake seejärel sõnumi saatjale helistamiseks 3. etappi.

Saatja numbril salvestamine kontaktina

- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni ☰. Seejärel otsige üles ikoon ☞ ja koputage seda.
- 2 Koputage valikuid 👤 > **Salvesta**.
- 3 Valige olemasolev kontakt või koputage valikut **Uue kontakti loomine**.
- 4 Muutke kontakti teavet ja koputage valikut **Valmis**.

Sõnumside seaded

Sõnumi teadaande seadete muutmine

- 1 Vaatel Avakuva koputage ☰, seejärel otsige ja koputage ☞.
- 2 Koputage ☰, seejärel koputage **Seaded**.
- 3 Teadaande heli määramiseks koputage **Teadaande helisignaal** ja tehke valik.
- 4 Muude teadaande seadete määramiseks märkige või tühjendage sobivad ruudud.

Tekstsõnumite edastusraportite vastuvõtmine


- 1 Kuval Avakuva koputage ikooni ☰, seejärel leidke ja valige ☞.
- 2 Koputage ☰ ja seejärel koputage **Seaded** > **Teadaandeseaded**.
- 3 Märkige ruut **Edastusraport**.

Kiirsõnumside ja videovestlus

Kiirsõnumside ja videovestluste rakendusega Google Hangouts™ saate oma seadme kaudu vestelda sõpradega, kes kasutavad samuti seda rakendust arvutites või Android™-i ja muudes seadmetes. Saate vestluse muuta mitme osalejaga videokõneks ja saata sõnumeid ka sõpradele, kes pole rakendusse sisse loginud. Samuti saate hõlpsasti fotosid vaadata ja jagada.



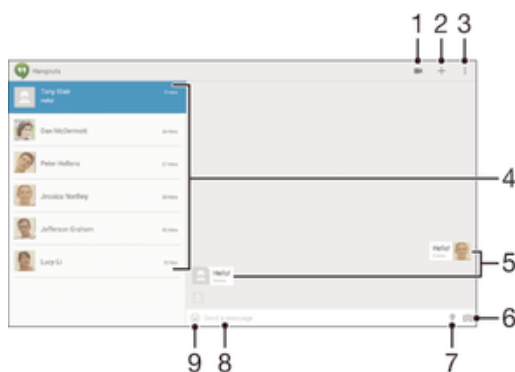

Enne rakenduse Hangouts™ käivitamist veenduge, et teil oleks toimiv Interneti-ühendus ja Google™-i konto. Rakenduse kasutamise kohta täpsema teabe saamiseks minge veebisaidile <http://support.google.com/hangouts> ja klõpsake linki Hangouts teie Androidis.

- ! Videokõnefunktsioon töötab ainult esikaameraga seadmetes.





1	Videokõne käivitamine
2	Uue kontakti lisamine
3	Lisavalikute vaatamine
4	Kontaktide loend
5	Saadetud ja vastuvõetud sõnumid
6	Pildistamine ja foto lisamine manusena või seadmesse salvestatud foto lisamine manusena
7	Asukoha lisamine manusena
8	Teksti sisestamiseks koputage
9	Sümbolite ja emotikonide valimine

Kiirsõnumside või videokõne käivitamine

- 1 Avage kuva Avakuva ja koputage ikooni .
- 2 Leidke ja koputage valikul **Hangouts**.
- 3 Koputage valikut  ja sisestage siis kontakti nimi, e-posti aadress, telefoninumber või ringi nimi ning valige soovitude loendist soovitud kirje.
- 4 Kiirsõnumsideseansi alustamiseks sisestage tekstiväljale sõnumi tekst ja koputage valikut .
- 5 Videokõne alustamiseks koputage valikut .

Vestlussõnumile vastamine või videokõnega liitumine

- 1 Kui keegi võtab teiega rakenduses **Hangouts** ühendust, kuvatakse olekuribal ikoon  või .
- 2 Lohistage olekuriba allapoole, koputage sõnumit või videokõne ja alustage vestlust.

Lisateave rakenduse **Hangouts™** kohta

- Kui rakendus **Hangouts™** on avatud, koputage valikut  ja siis valikut **Abi**.

E-post

E-posti seadistamine

Seadmes oleva meilirakenduse kaudu saate saata ja vastu võtta e-kirju oma e-posti kontode kaudu. Saate korraga kasutada ühte või mitut meilikontot, sealhulgas oma ettevõtte Microsoft Exchange ActiveSynci kontot.

E-posti konto seadistamine

- 1 Avage kuva Avakuva ja koputage ikooni ☰.
 - 2 Otsige üles valik **E-post** ja koputage seda.
 - 3 Seadistamise lõpuleviimiseks järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.
- 💡 Mõne e-posti operaatori teenuste kasutamisel on teil vaja võtta ühendust oma e-posti võrguoperaatoriga, et saada üksikasjalikku teavet e-posti konto seadistuste kohta.

Lisa e-posti konto rakendamine

- 1 Vaatel Avakuva koputage ☰.
- 2 Leidke valik **E-post** ja koputage seda.
- 3 Kui kasutate mitut e-posti kontot, koputage ikooni ✉, seejärel valikut **Lisa konto**.
- 4 Sisestage e-posti aadress ja parool, seejärel koputage valikut **Edasi**. Kui e-posti konto seadeid pole võimalik automaatselt alla laadida, lõpetage häälestamine käsitsi.
- 5 Kui seda palutakse, sisestage e-posti konto jaoks nimi, mida oleks hõlbus tuvastada.
- 6 Kui olete lõpetanud, koputage valikut **Edasi**.

E-posti konto määramine vaikekontoks



- 1 Avage kuva Avakuva ja koputage ikooni ☰.
 - 2 Otsige üles valik **E-post** ja koputage seda.
 - 3 Vajutage klahvi ⌘ ja koputage seejärel valikut **Seaded**.
 - 4 Valige konto, mida soovite kasutada vaikekontona e-kirjade koostamiseks ja saatmiseks.
 - 5 Märkige ruut **Vaikekonto**. Vaikekonto sisendkast kuvatakse iga kord kui e-posti rakenduse avate.
- 💡 Kui teil on ainult üks e-posti konto, siis on see konto automaatselt vaikekonto.

E-kirjade saatmine ja vastuvõtmine





- 1 Kõigi e-posti kontode ja hiljuti kasutatud kaustade kuvamine
- 2 E-kirja kirjutamine
- 3 E-kirjade värskendamine
- 4 E-kirjade otsimine
- 5 E-kirja kustutamine





Uute e-kirjade allalaadimine

- 1 Vaatel Avakuva koputage ☰.
 - 2 Leidke valik **E-post** ja koputage seda.
 - 3 Kui kasutate mitut e-posti kontot, koputage  ja valige konto **Sisendkast**, mida soovite kontrollida.
 - 4 Uute e-kirjade allalaadimiseks koputage ikooni .
- 💡 Kui sisendkast on lahti, libistage e-kirjade loendi värskendamiseks sõrmega ekraanil allapoole.


E-kirjade lugemine

- 1 Vaatel Avakuva koputage ☰.
- 2 Leidke valik **E-post** ja koputage seda.
- 3 Kui kasutate mitut e-posti kontot, koputage ikooni  ja valige konto, mida soovite kontrollida, seejärel koputage rippmenüüs valikut **Sisendkast**. Kui soovite kontrollida kõiki e-posti kontosid korraga, koputage ikooni  ja seejärel koputage rippmenüüs valikut **Kombineeritud sisendkast**.
- 4 Kerige e-posti sisendkaustas üles või alla ja koputage e-kirja, mida soovite lugeda.



E-kirja koostamine ja saatmine

- 1 Vaatel Avakuva koputage ☰, seejärel leidke valik **E-post** ja koputage seda.
- 2 Kui kasutate mitut e-posti kontot, koputage ikooni  ja valige konto, millelt soovite e-kirja saata, seejärel koputage rippmenüüs valikut **Sisendkast**.
- 3 Koputage ikooni , seejärel sisestage aadressaadi nimi või e-posti aadress või koputage ikooni  ja valige kontaktiloendist üks või mitu aadressaati.
- 4 Sisestage e-posti sõnumi teema ja tekst ning koputage valikut .


E-kirjale vastamine

- 1 Otsige e-posti sisendkastis üles e-kiri, millele soovite vastata, ja koputage seda. Seejärel koputage valikut **Vasta** või **Vasta kõigile**.
- 2 Sisestage oma vastus, seejärel koputage valikut .

E-kirja edastamine

- 1 Otsige e-posti sisendkastis üles edastatav e-kiri ja koputage seda, seejärel koputage valikut **Edasi**.
- 2 Sisestage aadressaadi e-posti aadress käsitsi või koputage ikooni , et valida aadressaat kontaktiloendist.
- 3 Sisestage sõnumi tekst ja seejärel koputage valikut .

E-kirja manuse vaatamine

- 1 Otsige üles e-kiri, millel on manus, mida soovite vaadata, ja koputage e-kirja. Manustega e-kirjad on tähistatud ikooniga .
- 2 E-kirja avanemisel koputage valikut **Laadi**. Manust hakatakse alla laadima.
- 3 Kui manus on alla laaditud, koputage valikut **Kuva**.

Saatja e-posti aadressi salvestamine kontaktide hulka

- 1 Otsige oma e-posti sisendkastist sõnum ja koputage sellele.
- 2 Koputage saatja nimele ja koputage seejärel **OK**.
- 3 Valige olemasolev kontakt või koputage valikut **Uue kontakti loomine**.
- 4 Muutke soovi korral kontakti teavet ja koputage seejärel **Valmis**.

E-kirja eelvaatepaan

Eelvaatepaan e-kirjade vaatamiseks ja lugemiseks on saadaval rõhupaigutuse korral. Kui see on aktiveeritud, saate selle abil korraga vaadata e-kirjade loendit ja üht valitud e-kirja.



E-kirja eelvaatepaani seadete muutmine

- 1 Kuval Avakuva koputage valikut ☰, seejärel leidke valik **E-post** ja koputage seda.
- 2 Koputage valikut ☰ ja koputage seejärel valikut **Seaded**.
- 3 Koputage **Üldist > Eelvaatepaan**.
- 4 Tehke valik või valige nende kombinatsioon ja koputage nuppu **OK**.

E-kirjade lugemine eelvaatepaanil

- 1 Veenduge, et eelvaatepaan oleks aktiveeritud.
- 2 Avage e-posti sisendkast.
- 3 Kerige üles või alla ja koputage e-kirja, mida soovite lugeda.
- 4 E-kirja vaatamiseks täisekraanil koputage eraldusriba (see asub e-kirjade loendi ja kuvatava e-kirja vahel).
- 5 Sisendkastivaatesse naasmiseks koputage eraldusriba uuesti.

E-kirjade korraldamine

E-kirjade sortimine

- 1 Vaatel Avakuva koputage ☰.
- 2 Leidke valik **E-post** ja koputage seda.
- 3 Kui kasutate mitut e-posti kontot, koputage ikooni ☑ ja valige konto, mida soovite sortida, seejärel koputage rippmenüüs valikut **Sisendkast**. Kui soovite sortida kõik e-posti kontod korraga, koputage ikooni ☑, seejärel valikut **Kombineeritud sisendkast**.
- 4 Koputage ☰, seejärel koputage valikut **Sordi**.
- 5 Valige sortimisviis.

E-kirjade otsimine

- 1 Vaatel Avakuva koputage ☰, seejärel leidke valik **E-post** ja koputage seda.
- 2 Kui kasutate mitut e-posti kontot, koputage ikooni ☑ ja valige konto nimi, mida soovite kontrollida, seejärel koputage rippmenüüs valikut **Sisendkast**. Kui soovite korraga otsida kõigist e-posti kontodest, koputage ikooni ☑, seejärel valikut **Kombineeritud vaade**.
- 3 Koputage 🔍.
- 4 Sisestage otsingu tekst ja seejärel koputage klaviatuuril valikut 🔍.
- 5 Otsingutulemused kuvatakse kuupäeva järgi sorditud loendis. Koputage e-kirja, mille soovite avada.

Ühe e-posti konto kõikide kaustade vaatamine

- 1 Vaatel Avakuva koputage ☰, seejärel leidke valik **E-post** ja koputage seda.
- 2 Kui kasutate mitut e-posti kontot, koputage ikooni ☑ ja valige konto, mida soovite kontrollida.
- 3 Kontrollitava konto all valige **Kuva kõik kaustad**.

E-kirja kustutamine

- 1 Märgistage postkastis kustutatava kirja märkeruut ja koputage seejärel ikooni 🗑️.
 - 2 Koputage **Kustuta**.
- 💡 Samuti saate postkastis e-kirja kustutada, kui nipsate seda vasakule või paremale.

E-posti kontoseaded

E-posti konto eemaldamine seadmest

- 1 Vaatel Avakuva koputage ☰.
- 2 Otsige ja koputage **E-post**.
- 3 Vajutage klahvi **⋮** ja koputage seejärel valikut **Seaded**.
- 4 Valige konto, mille soovite eemaldada.
- 5 Koputage **Kustuta konto > OK**.

Sisendkasti kontrollimissageduse muutmine


- 1 Vaatel Avakuva koputage ☰.
- 2 Leidke valik **E-post** ja koputage seda.
- 3 Koputage **⋮**, seejärel koputage **Seaded**.
- 4 Valige konto, mille sisendkasti kontrollimise sagedust soovite muuta.
- 5 Koputage valikuid **Sisendkausta kontr sagedus > Kontrollimissagedus** ja tehke soovitud valik.

Aktiivse sünkroniseerimise konto seadistamine automaatvastusele "Kontorist väljas"

- 1 Vaatel Avakuva koputage ☰, seejärel leidke ja koputage **E-post**.
- 2 Vajutage **⋮**, seejärel koputage **Seaded**.
- 3 Valige EAS-konto (aktiivse sünkroniseerimise konto), mida soovite seadistada automaatvastusele "Kontorist väljas".
- 4 Koputage **Kontorist väljas**.
- 5 Koputage ☹, mis asub **Kontorist väljas** kõrval, et muuta ☹ ikooniks ⓘ.
- 6 Vajaduse korral märgistage märkeruut **Ajavahemiku määramine** ja määrake automaatvastuse ajapiirkond.
- 7 Sisestage automaatvastuse tekst tekstiväljale.
- 8 Kinnitamiseks koputage **OK**.

Gmail™

Kui teil on Google™-i konto, saate e-kirjade lugemiseks ja kirjutamiseks kasutada rakendust Gmail™.

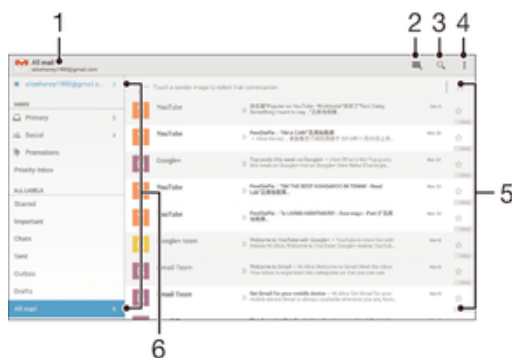

- 1 Praeguse kausta ja konto nimi
- 2 Uue e-kirja kirjutamine
- 3 E-kirjade otsimine
- 4 Juurdepääs seadetele ja valikutele
- 5 E-kirjade loend
- 6 Kõigi Gmaili kontode ja kaustade loendi kuvamine

Lisateave Gmail™-i kohta

- Kui rakendus Gmail on avatud, koputage valikut **⋮** ja siis valikut **Spikker**.

Muusika


Muusika edastamine seadmesse

Muusika edastamiseks arvutist seadmesse on kolm võimalust.

- Ühendage seade USB-kaabli abil arvutiga ja lohistage muusikafailid arvutis otse failihaldurisse. Vaadake teemat *Failide haldamine arvutis* lehel 114.
- Kui teil on PC-arvuti, saate kasutada Sony rakendust Media Go™ ning korraldada oma muusikafaile, luua esitusloendeid, tellida netisaateid ja teha palju muud. Lisateabe saamiseks ja rakenduse Media Go™ allalaadimiseks minge veebilehele <http://mediago.sony.com/enu/features>.
- Kui teil on Apple® Mac®-i arvuti, saate meediumifaile iTunesist oma seadmesse edastada rakenduse Sony™ Bridge for Mac abil. Lisateabe saamiseks ja rakenduse Sony™ Bridge for Mac allalaadimiseks minge veebilehele www.sonymobile.com/global-en/tools/bridge-for-mac/.




Muusika kuulamine

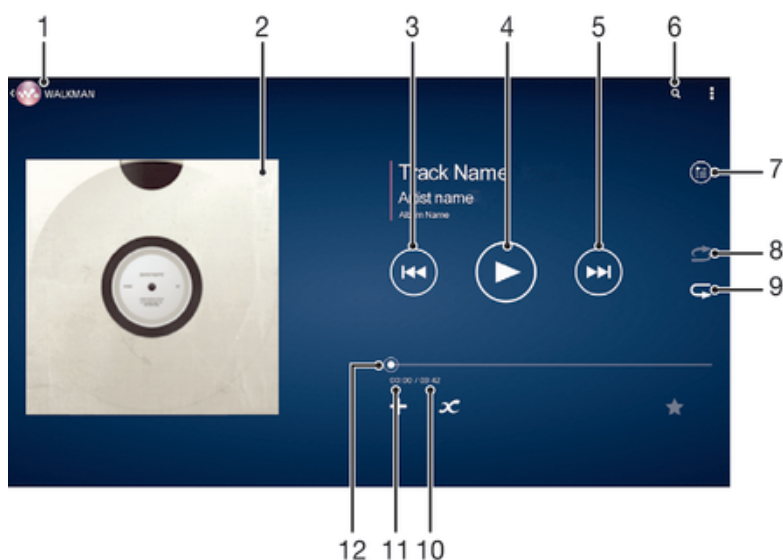Kasutage oma lemmikmuusika ja audioraamatute kuulamiseks rakendust WALKMAN.






- 1 Lugude sirvimine
- 2 Plaadiümbris (kui on saadaval)
- 3 Koputage, et minna esitusjärjekorras eelmise loo juurde, puudutage pikalt, et praegu esitatavat lugu tagasi kerida
- 4 Loo esitamine või peatamine
- 5 Koputage, et minna esitusjärjekorras järgmise loo juurde, puudutage pikalt, et praegu esitatavat lugu edasi kerida
- 6 Lugude otsimine teenusest Music Unlimited ja kõigi seadmesse salvestatud lugude seast
- 7 Praeguse esitusjärjekorra kuvamine
- 8 Praeguses esitusjärjekorras olevate lugude juhuesitus
- 9 Kõigi praeguses esitusjärjekorras olevate lugude kordusesitus
- 10 Esitatava loo kogupikkus
- 11 Esitatava loo algusest möödunud aeg
- 12 Edenemisnäidik – lohistage seda või koputage sellel mööda joont, et kerida edasi või tagasi

Laulu esitamine

- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni . Seejärel otsige üles ikoon  ja koputage seda.
 - 2 Kui rakenduse WALKMAN avakuva ei kuvata, koputage valikut .
 - 3 Valige muusika kategooria, näiteks **Esitajad**, **Albumid** või **Laulud**. Seejärel liikuge sirvides lauluni, mille soovite avada.
 - 4 Laulu esitamiseks koputage seda.
- ! Autorikaitsega üksuste esitamine ei pruugi olla võimalik. Palun kontrollige, kas teil on jagamiseks vajalikud õigused.

Lauluga seotud teabe otsimine veebist

- Kui rakenduses WALKMAN esitatakse mõni laul, koputage lõpmatuse nupu  kuvamiseks plaadiümbrist ja koputage siis valikut .
- 💡 Lõpmatuse nupu  abil pääsete juurde mitmesugustele teabeallikatele (nt YouTube™-i videotele, laulusõnadele ja esitaja teabele Wikipedias).


Helitugevuse reguleerimine

- Vajutage helitugevusnuppu.

Rakenduse WALKMAN minimeerimine


- Loo esitamise ajal koputage valikut , et minna kuvale Avakuva. Rakendus WALKMAN jääb taustal mängima.

Taustal mängiva rakenduse WALKMAN avamine

- 1 Koputage muusikapala taustal esitamise ajal nuppu , et avada hiljuti kasutatud rakenduste aken.
- 2 Koputage rakendust WALKMAN.

Rakenduse WALKMAN avakuva

Rakenduse WALKMAN avakuval saate ülevaate kõigist seadmesse salvestatud ja teenuses Music Unlimited saadaolevaist lauludest. Saate hallata albumeid ja esitusloendeid, luua otseteid ning korraldada rakenduse SensMe™-kanalid abil muusikat tuju ja rütmi järgi.

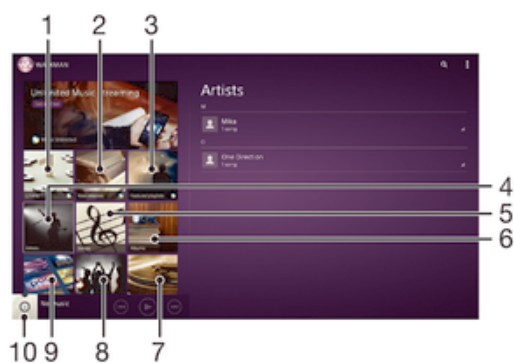

- 1 Teenuse Music Unlimited pakutavad edetabelid
- 2 Teenuse Music Unlimited pakutavad uued lood
- 3 Teenuse Music Unlimited pakutavad soovitatud esitusloendid
- 4 Muusika sirvimine esitaja järgi
- 5 Muusika sirvimine laulu järgi
- 6 Muusika sirvimine albumi järgi
- 7 Kõigi esitusloendite sirvimine
- 8 Muusikalingid ja seotud sisu, mida teie ja teie sõbrad veebiteenuseid kasutades olete jaganud

- ! Sony Entertainment Network ning teenused Video Unlimited ja Music Unlimited pole kõikides piirkondades saadaval. Vaja on eraldi tellimust. Kehtivad lisatingimused.

Rakenduse WALKMAN avakuva kuvamine

- 1 Avage kuval Avakuva ja koputage valikuid > .
- 2 Kui rakenduse WALKMAN avakuva ei kuvata, koputage valikut .

Otsetee lisamine laulule

- 1 Avage rakenduse WALKMAN avakuva ja valige laul, millele soovite otsetee luua.
- 2 Puudutage pikalt laulu pealkirja.
- 3 Koputage valikut **Lisa otseteena**. Otsetee kuvatakse nüüd rakenduse WALKMAN avakuval.

- ! Teenuses Music Unlimited olevate laulude otseteesid lisada ei saa.

Otseteede ümberkorraldamine

- Avage rakenduse WALKMAN avakuva, puudutage pikalt otseteed, kuni see suureneb ja seade väriseb, seejärel lohistage üksus uude kohta.

Otsetee kustutamine

- Avage rakenduse WALKMAN avakuva, puudutage pikalt otseteed, kuni see suureneb ja seade väriseb, seejärel lohistage üksus ikoonile .

- ! Saate kustutada ainult neid otseteid, mille olete ise loonud.

- 💡 Ikoonile saate lohistada ka vaikeotseteid, kuid need peidetakse, mitte ei kustutata.

Muusika uuendamine uusima teabega

- 1 Avage rakenduse WALKMAN avakuva ja koputage valikut .
- 2 Koputage valikuid **Laadi alla muusikateavet > Käivita**. Teie seade otsib veebist teie muusika jaoks uusimaid plaadiümbriseid ja lauluteavet ning laadib need alla.

- 💡 Rakendus SensMe™-kanalid aktiveeritakse muusikateabe allalaadimisel.

Rakenduse SensMe™-kanalid lubamine

- Koputage rakenduse WALKMAN avakuval valikut ja siis koputage valikuid **Laadi alla muusikateavet > Käivita**.

- ! See rakendus vajab mobiil- või Wi-Fi®-võrgu ühendust.

Laulu kustutamine

- 1 Avage rakenduse WALKMAN avakuva, seejärel liikuge sirvides laulule, mille soovite kustutada.
- 2 Puudutage pikalt laulu pealkirja ja seejärel koputage valikut **Kustuta**.

- 💡 Nii saate kustutada ka albumeid.

Esitusloendid

Rakenduse WALKMAN avakuval saate seadmesse salvestatud muusikast esitusloendeid luua.

Oma esitusloendite loomine

- 1 Avage rakenduse WALKMAN avakuva.
- 2 Albumi või muusikapala lisamiseks esitusloendisse puudutage pikalt albumi või muusikapala nime.
- 3 Avanevas menüüs valige **Lisa**: > **Loo uus esitusloend**.
- 4 Sisestage esitusloendi nimi ja koputage valikut **OK**.

💡 Uue esitusloendi loomiseks võite ka koputada plaadiümbrist ja siis valikut **+**.

Oma esitusloendite esitamine

- 1 Avage rakenduse WALKMAN avakuva, seejärel koputage valikut **Esitusloendid**.
- 2 Koputage jaotises **Esitusloendid** soovitud esitusloendit.
- 3 Laulu esitamiseks koputage seda.

Laulude lisamine esitusloendisse

- 1 Avage rakenduse WALKMAN avakuva.
- 2 Liikuge sirvides laulu või albumini, mida soovite esitusloendisse lisada, ja siis puudutage pikalt selle laulu või albumi pealkirja.
- 3 Koputage valikut **Lisa**.
- 4 Koputage selle esitusloendi nime, millesse soovite albumi või laulu lisada. Album või laul lisatakse esitusloendisse.

Laulu eemaldamine esitusloendist

- 1 Puudutage esitusloendis pikalt selle laulu pealkirja, mida soovite kustutada.
- 2 Ilmuvas loendis koputage **Kustuta esitusloendist**.

Esitusloendi kustutamine

- 1 Avage rakenduse WALKMAN avakuva, seejärel koputage valikut **Esitusloendid**.
- 2 Puudutage pikalt esitusloendit, mida soovite kustutada.
- 3 Koputage valikut **Kustuta**.
- 4 Kinnitamiseks koputage uuesti valikut **Kustuta**.

! Vaikeesitusloendeid kustutada ei saa.

Muusika jagamine

Laulu saatmine

- 1 Avage rakenduse WALKMAN avakuva.
- 2 Liikuge sirvides laulu või albumini, mida soovite saata, ja puudutage pikalt soovitud laulu pealkirja.
- 3 Koputage valikut **Jaga**.
- 4 Valige loendist rakendus ja järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

💡 Samal viisil saate saata albumeid ja esitajaid.


Muusika jagamine saidil Facebook™

Sõprade muusika funktsioon võimaldab koguda muusikalinke ja muusikaga seotud sisu, mida teie ja teie sõbrad saidil Facebook™ on jaganud.

Laulu meeldivaks märkimine Facebook™-is

- 1 Koputage plaadiümbrist siis, kui rakendus WALKMAN esitab laulu.
- 2 Puudutage ikooni 👍, näitamaks Facebook™-is, et teile meeldib see laul. Soovi korral võite kommentaaride väljale lisada kommentaare.
- 3 Puudutage valikut **Jaga**, et saata lugu Facebook™-i. Kui laul on edukalt vastu võetud, saadab Facebook™ kinnitussõnumi.

Sõpradelt saadud muusika haldamine

- 1 Avage rakenduse WALKMAN avakuva, seejärel koputage valikuid **Sõprade muus.** > **Hiljutised**.
- 2 Üksuse avamiseks koputage seda. Seejärel tehke soovitud toimingud.
- 3 Koputage ikooni , et kuvada Facebook™-is, et see laul "Meeldib" teile. Soovi korral võite kommentaariväljale lisada kommentaari.

Jagatud muusika vaatamine


- 1 Avage rakenduse WALKMAN avakuva, seejärel koputage valikuid **Sõprade muus.** > **Minu jagam-d**.
- 2 Liikuge kerides üksuseni, mille soovite avada, ja koputage seda. Kuvatakse kõik selle objekti kommentaarid.

Heli täiustamine

Helikvaliteedi täiustamine ekvalaiseriga

- 1 Kui lugu esitatakse rakenduses WALKMAN, koputage valikut .
- 2 Koputage valikuid **Seaded** > **Heliefektid** > **Helitäiustused**.
- 3 Heli käsitsi reguleerimiseks lohistage sagedusribal nuppu üles või alla. Heli automaatreguleerimiseks koputage  ja valige stiil.



Ruumilise heli sisselülitamine

- 1 Kui rakendus WALKMAN on avatud, koputage ikooni .
- 2 Koputage valikutel **Seaded** > **Helitäiustused** > **Ringheli (VPT)**.
- 3 Valige seade ja koputage seejärel kinnitamiseks OK.



Visualiseerija

Visualiseerija abil saab laulude esitamisel lisada neile visuaalseid efekte. Iga laulu efektid põhinevad muusika omadustel. Need muutuvad näiteks vastavalt muusika valjusele, rütmile ja sageduse tasemele. Saate muuta ka tausta teemat.

Visualiseerija sisselülitamine

- 1 Koputage rakenduses WALKMAN valikut .
 - 2 Koputage valikut **Visualizer**.
-  Täisekraankuva aktiveerimiseks koputage ekraani.

Tausta stiili muutmine

- 1 Rakenduses "WALKMAN" koputage .
- 2 Koputage **Visualizer**.
- 3 Koputage  > **Teema** ja valige teema.

Muusika tuvastamine rakendusega TrackID™

Kasutage TrackID™ muusika tuvastamise teenust, et tuvastada muusikapala, mida kuulete. Salvestage laulust lühike näidis ning teile kuvatakse mõne sekundi jooksul esitaja nimi, laulu pealkiri ja albumi nimi. Rakenduses TrackID™ tuvastatud muusikapalu saate ka osta. TrackID™ edetabelitest näete, mida TrackID™ kasutajad üle maailma otsivad. Parimate tulemuste saamiseks kasutage TrackID™-tehnoloogiat vaikselt kohas.



- 1 Muusika salvestamine ja tuvastamine
- 2 Otsinguajaloo vaatamine
- 3 Esitatava muusika edetabelite vaatamine
- 4 Veebist muusika otsimine
- 5 TrackID™ valikute vaatamine
- 6 Saate vaadata, millist muusikat teised inimesed praegu otsivad

- ! Rakendus TrackID™ ja teenus TrackID™ pole kõigis riikides/piirkondades ega ka kõigis võrkudes toetatud. Samuti ei pruugi kõik teenusepakkujad neid toetada.

Muusika tuvastamine TrackID™-tehnoloogia abil

- 1 Avage kuva Avakuva ja koputage valikut ☰
 - 2 Otsige üles rakendus TrackID™ ja koputage seda, seejärel hoidke seadet muusikaallika suunas.
 - 3 Koputage valikut 🎧. Kui teenus TrackID™ tunneb muusikapala ära, kuvatakse ekraanil tulemused.
- 💡 Rakenduse TrackID™ avakuvale naasmiseks vajutage nuppu ↶.

TrackID™ edetabelite vaatamine

- Avage rakendus TrackID™ ja seejärel koputage valikut Edetabelid. Kuvatakse teie piirkonna edetabel.

Muude piirkondade TrackID™ edetabelite vaatamine

- 1 Avage rakendus TrackID™ ja seejärel koputage valikut Edetabelid.
- 2 Koputage valikuid ☰ > Piirkonnad ja valige siis riik või piirkond.

Rakenduses TrackID™ tuvastatud muusikapala ostmine

- 1 Kui rakendus TrackID™ on muusikapala ära tundnud, koputage valikut Laadi alla.
 - 2 Järgige ostu lõpuleviimiseks seadmes kuvatavaid juhiseid.
- 💡 Ostetava muusikapala valimiseks võite avada ka vahekaardid Ajalugu ja Edetabelid. Lisaks on teil võimalik rakenduses TrackID™ osta muusikapalu, mis on veebitekstiotsinguga tuvastatud.

Muusikapala jagamine

- 1 Kui rakendus TrackID™ on muusikapala ära tundnud, koputage valikut Jaga ning seejärel valige jagamisviis.
- 2 Toimingute lõpuleviimiseks järgige seadmes kuvatavaid juhiseid.

Muusikapala esitaja teabe vaatamine

- Kui rakendus TrackID™ on muusikapala ära tundnud, koputage valikut Esitaja teave.

Muusikapalade ajaloost muusikapala kustutamine

- 1 Avage rakendus TrackID™ ja seejärel koputage valikut **Ajalugu**.
- 2 Koputage muusikapala pealkirja ja siis valikut **Kustuta**.
- 3 Kinnitamiseks koputage valikut **Jah**.

Interneti-teenus Music Unlimited

Music Unlimited on tellimuspõhine teenus, mis pakub juurdepääsu miljonitele lauludele mobiilsidevõrgu või Wi-Fi®-ühenduse kaudu. Pilveteenuses olevat isiklikku muusikateeki saate hallata ja muuta mitmesugustes seadmetes. Samuti saate sünkroonida oma esitusloendid ja muusika Windows®-i opsüsteemiga arvuti abil. Lisateavet leiate veebisaidilt www.sonyentertainmentnetwork.com.

- ! Sony Entertainment Network ning teenused Video Unlimited ja Music Unlimited pole kõikides piirkondades saadaval. Vaja on eraldi tellimust. Kehtivad lisatingimused.


Teenuse Music Unlimited kasutamise alustamine

- 1 Avage rakenduse WALKMAN avakuva.
- 2 Koputage valikut **Music Unlimited** ja järgige teenuse Music Unlimited kasutamise alustamiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid.

FM-raadio

Raadio kuulamine

Seadme FM-raadio töötab nagu tavaline FM-raadio. Näiteks saate FM-raadiokanaleid otsida ja kuulata ning neid lemmikute hulka salvestada. Enne raadio kasutamist tuleb seadmega ühendada juhtmega peakomplekt või kõrvaklapid. Peakomplekt või kõrvaklapid toimivad antennina. Kui üks neist seadmetest on ühendatud, saate soovi korral kasutada heli esitamiseks valjuhääldit (raadioheli asemel).

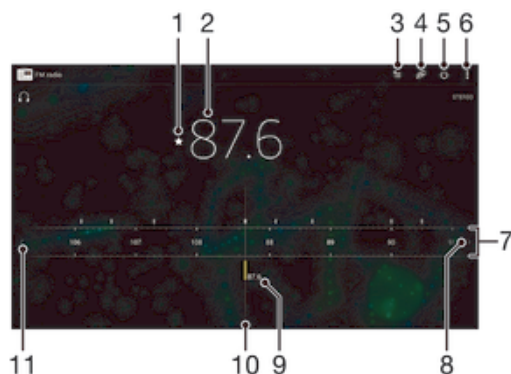

- 1 Saate kanali lemmikuna salvestada või lemmikute hulgast eemaldada
- 2 Häälestatud sagedus
- 3 Lemmikute loend
- 4 Saate käivitada muusikavastusrakenduse TrackID™
- 5 Raadio sisse-/väljalülitusnupp
- 6 Menüüvalikute vaatamine
- 7 Sagedusriba – jaamade vahel liikumiseks lohistage vasakule või paremale
- 8 Kanali otsimiseks saate sagedusribal edasi liikuda
- 9 Salvestatud lemmikkanal
- 10 Häälestusnupp
- 11 Kanali otsimiseks saate sagedusribal tagasi liikuda

FM-raadio kuulamine

- 1 Ühendage seadmega peakomplekt või kõrvaklapid.
 - 2 Avage kuva Avakuva ja koputage ikooni ☰.
 - 3 Otsige üles valik **FM-raadio** ja koputage seda. Jaamade sageduste ribal liikudes kuvatakse saadaolevad raadiojaamad.
- ! FM-raadio avamisel kuvatakse saadaolevad jaamad automaatselt. Kui jaama RDS-teave on saadaval, kuvatakse see paar sekundit pärast jaama kuulamise alustamist.




Raadiokanalite vahel liikumine

- Lohistage sagedusriba vasakule või paremale.




Uue kanalijaama otsimise käivitamine

- 1 Kui raadio on avatud, vajutage nuppu ☰.
- 2 Koputage **Otsi kanaleid**. Raadio otsib kanaleid kogu sagedusribalt ja kuvab kõik saadaolevad kanalid.

Raadio heli ümberlülitamine valjuhääldisse


- 1 Kui raadio on avatud, vajutage .
 - 2 Koputage **Esita kõlaris**.
-  Heli tagasilülitamiseks juhtmega peakomplekti või kõrvaklappidesse vajutage klahvi  ja koputage valikul **Esita kõrvaklappides**.

FM-raadios esitatava loo tuvastamine TrackID™-ga


- 1 Kui seadme FM-raadios mängib pala, vajutage .
 - 2 Kui rakendus TrackID™ otsib pala, kuvatakse edenemisindikaator. Kui tuvastamine oli edukas, siis esitatakse muusikapala otsimise tulemused või võimalike muusikapalade loend.
 - 3 FM-raadiotele naasmiseks vajutage .
-  Rakendus TrackID™ ja teenus TrackID™ pole kõigis riikides/regioonides toetatud. Samuti ei toeta neid kõik võrgud ja/või teenusepakkujad.

Lemmikraadiojaamad


Kanali salvestamine lemmikuks

- 1 Kui raadio on avatud, otsige kanal, mille soovite salvestada lemmikuks.
- 2 Koputage ikooni .
- 3 Sisestage kanali nimi ja valige sellele värv, seejärel vajutage nuppu **Salvesta**.

Lemmikraadiojaama kuulamine


- 1 Koputage valikut .
- 2 Tehke valik.

Kanali eemaldamine lemmikute hulgast


- 1 Kui raadio on avatud, otsige üles kanal, mille soovite eemaldada.
- 2 Koputage ikooni  ja seejärel valikul **Kustuta**.

Heliseaded


Ümberlülitamine mono ja stereoheli režiimi vahel

- 1 Kui raadio on avatud, vajutage .
- 2 Koputage **Luba stereoheli**.
- 3 Raadio kuulamiseks monohelile vajutage  ja koputage **Rakenda monoheli**.

Raadio piirkonna valimine


- 1 Kui raadio on avatud, vajutage .
- 2 Koputage **Raadio piirk. määramine**.
- 3 Tehke soovitud valik.

Visualiseerija seadistamine

- 1 Kui raadio on avatud, koputage ikooni .
- 2 Koputage valikut **Visualizer**.
- 3 Tehke valik.

Kaamera

Pildistamine ja videote filmimine

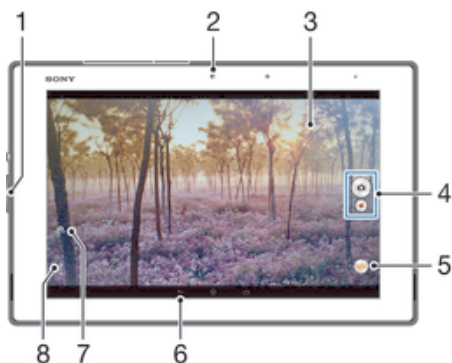

- 1 Suurendamine ja vähendamine
- 2 Esikaamera
- 3 Põhikaamera kuva
- 4 Pildistamine või videoklippide salvestamine
- 5 Pildistamisrežiimi seadete ikoon
- 6 Tagasiliikumine või kaamera sulgemine
- 7 Esi- ja põhikaamera vahel lülitumine
- 8 Kõikide seadete vaade

Pildistamine lukustuskuvalt

- 1 Ekraani aktiveerimiseks vajutage lühidalt toitenuppu
- 2 Kaamera aktiveerimiseks puudutage pikalt valikut ja lohistage seda üles.
- 3 Kui kaamera on avatud, koputage ikooni

Pildistamine ekraani puudutamise teel

- 1 Aktiveerige kaamera.
- 2 Kõigi seadete kuvamiseks koputage .
- 3 Koputage **Puutesalvestus** ja valige **Sees**, kui see pole juba valitud.
- 4 Suunake kaamera objektile.
- 5 Automaatfookuse aktiveerimiseks puudutage ja hoidke ekraanil olevat punkti. Kui fookustamisraam muutub roheliseks, tõstke sõrm üles ja tehke foto.

Pildistamine ekraanil oleva kaameranupu koputamise teel

- 1 Aktiveerige kaamera.
- 2 Suunake kaamera objektile.
- 3 Koputage ekraanil oleval kaameranupul . Kaamera pildistab kohe, kui sõrme eemaldate.



Autoportree pildistamine telefoni esikaamera abil

- 1 Aktiveerige kaamera.
- 2 Koputage valikut .
- 3 Pildistamiseks koputage ekraanil olevat kaameraklahvi . Kaamera pildistab kohe, kui sõrme eemaldate.

Suumimisfunktsiooni kasutamine

- Kui kaamera on avatud, vajutage helitugevusklahvi üles või alla.
- Kui kaamera on avatud, libistage sõrmi kaameraekraanil laiali või kokku.

Video salvestamine ekraani koputades



- 1 Aktiveerige kaamera.
- 2 Suunake kaamera objekti poole.
- 3 Salvestamise alustamiseks koputage valikut .
- 4 Salvestamise lõpetamiseks koputage valikut .

! See funktsioon on saadaval ainult pildistamisrežiimis **Optimaalne automaatrežiim**.

Oma fotode ja videote vaatamine

- 1 Aktiveerige kaamera ja koputage foto või video vaatamiseks pisipilti.
- 2 Fotode ja piltide vaatamiseks libistage sõrme vasakule või paremale.





Foto või salvestatud video kustutamine

- 1 Liikuge sirvides foto või videoni, mille soovite kustutada.
- 2 Koputage ikooni  kuvamiseks ekraani.
- 3 Koputage valikut .
- 4 Kinnitamiseks koputage valikut **Kustuta**.

Näotuvastus

Näotuvastust saab kasutada foto keskmest välja jääva näo teravustamiseks. Kaamera tuvastab automaatselt kuni viis nägu ja raamib need valge joonega. Kollane raam näitab, milline nägu on teravustamiseks välja valitud. Fokuseeritakse kaamerale kõige lähemal olev nägu. Kui soovite teravustada mõnda muud nägu, koputage vastavat raami.

Näotuvastuse sisselülitamine

- 1 Aktiveerige kaamera.
- 2 Koputage ikooni  ja siis valige ikoon .
- 3 Koputage ikooni  ja siis ikooni .
- 4 Valige **Teravustamis-režiim > Näotuvastus**.

Pildistamine näotuvastuse abil

- 1 Kui kaamera on avatud ja **Näotuvastus** on sisse lülitatud, suunake kaamera pildistatava objekti suunas. Tuvastatakse kuni viis nägu; iga tuvastatud nägu ümbritsetakse raamiga.
- 2 Koputage raami, mille soovite fookuse jaoks valida. Kui soovite, et kaamera valiks fookuspunkti automaatselt, ärge koputage ekraanile.
- 3 Kollases raamis kuvatakse fookuses olev nägu. Pildistamiseks koputage ekraanile.

Smile Shutter™-i kasutamine naeratavate nägude tuvastamiseks

Pildistamiseks hetkel, kui nägu naeratab, saab kasutada Smile Shutter™-tehnoloogiat. Kaamera tuvastab kuni viis nägu; naeratuse tuvastamiseks ja automaatse teravustamise jaoks valitakse üks neist. Kui valitud nägu naeratab, pildistab kaamera automaatselt.

Naeratuspäästiku Smile Shutter™ sisselülitamine



- 1 Aktiveerige kaamera.
- 2 Koputage valikut  ja siis valikut .
- 3 Koputage valikut **Naeratuspäästik** ja valige naeratuse suurus.

Pildistamine funktsiooniga Smile Shutter™




- 1 Kui kaamera on avatud ja funktsioon Smile Shutter™ on sisse lülitatud, suunake kaamera pildistatavale. Kaamera valib teravustatava näo.
- 2 Valitud nägu kuvatakse värvilises raamis ja foto tehakse automaatselt.
- 3 Kui naeratust ei tuvastata, koputage foto käsitsi tegemiseks ekraani.

Fotodele asukohateabe lisamine

Fotodele ligikaudse asukoha andmete lisamiseks lülitage sisse geosildistusfunktsioon. Asukoht määratletakse traadita side võrgu (mobiilsidevõrgu või WiFi) kaudu saadavate andmete või GPS-tehnoloogia abil.









Kui kaameraekraanile ilmub ikoon , on geosildistusfunktsioon sisse lülitatud, kuid asukohateavet pole leitud. Kui ekraanile ilmub ikoon , on geosildistusfunktsioon sisse lülitatud ja teie fotole saab lisada geograafilist asukohta näitava sildi. Kui neist kumbagi ei kuvata, pole geosildistusfunktsioon sisse lülitatud.

Asukohasiltide sisselülitamine

- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni .
- 2 Valige **Seaded > Asukoht**.
- 3 Lohistage valiku **Asukoht** kõrval liugurit paremale.
- 4 Aktiveerige kaamera.
- 5 Valige  ja siis .
- 6 Lohistage valiku **Asukohasiltide lisamine** kõrval liugurit paremale.
- 7 Koputage valikut **OK**.

Üldised kaameraseaded

Pildistusrežiimi seadete ülevaade

-  **Optimaalne automaatrežiim**
Saate telefoni seadeid igasugustele pildistusoludele kohandada.
-  **Käsitsi**
Kohandage kaamera seadeid käsitsi.
-  **Social live**
Saate edastada reaajas video suhtlusvõrgustikku Facebook™.
-  **Timeshift burst**
Võite arvukate piltide seast parima välja valida.
-  **AR-i efekt**
Saate pildistada virtuaalsete pildistamisolude ja tegelastega.
-  **Loov efekt**
Saate fotodele või videotele efekte lisada.
-  **Venituspanoraam**
Kasutage seda seadet lainurk- ja panoraamfotode tegemiseks. Koputage ekraani ja liigutage kaamerat sujuvalt ühelt poolelt teisele.
-  **Tausta hajutus**
Saate fotode tausta udusemaks muuta, et objekt näiks kontrastina teravam.

Kvaliteetne automaatrežiim

Kvaliteetne automaatrežiim tuvastab pildistamisolud ja reguleerib automaatselt seadeid nii, et saaksite teha võimalikult hea kvaliteediga fotosid.

Käsitsirežiim

Kasutage käsitsirežiimi siis, kui soovite pildistamisel ja videote salvestamisel kaameraseadeid käsitsi reguleerida.

Tausta hajutusrežiim

Kaamera hägusa tausta efekti abil saate muuta subjektid tausta sutes teravamaks ja erksamaks. Tausta hajutusrežiimi korral teeb kaamera kaks võtet, tuvastab tausta ja hägustab selle, hoides subjekti samal ajal teravana. Täpselt nagu SLR-digikaameraga pildistamisel. Saate valida kolme erineva hajutuse vahel ja häälestada hajutustaset eelvaatekuval.

AR-efekt

Saate oma fotodele lisada AR-efekte (võimendatud reaalsuse efekt), et neid lõbusamaks teha. See seade võimaldab integreerida 3D-omadused fotodesse nende tegemisel. Valige lihtsalt soovitud stseen ja reguleerige selle asukohta pildinäidikus.




Kunstiline efekt

Fotodele ja videotele saate erinevaid efekte rakendada. Näiteks võite fotode vanemaks muutmiseks lisada nostalgilise efekti või nende lõbusamaks muutmiseks visandiefekti.

Timeshift burst

Kaamera teeb kahe sekundi jooksul 61 fotost koosneva sarivõtte – üks sekund enne ja pärast kaameranupu vajutamist. Nii saate minna tagasi ja otsida välja parima pildi.

Timeshift bursti kasutamine

- 1 Aktiveerige kaamera.
- 2 Koputage valikut  ja siis valikut .
- 3 Fotode tegemiseks vajutage kaameranupp täiesti alla ja laske siis lahti. Tehtud fotod kuvatakse pisipildivaates.
- 4 Kerige pisipiltides ja valige foto, mille soovite salvestada, seejärel koputage ikooni .

Social live

Social live on kaamera võtterežiim, mis võimaldab videot otse teie Facebook™-i lehele voogesitada. Teil peab olema vaid aktiivne Interneti-ühendus ja peate olema Facebook™-i sisse loginud. Videod saavad olla kuni 10 minuti pikkused.

Otsevideo edastamine funktsiooniga Social live

- 1 Aktiveerige kaamera.
- 2 Koputage valikut  ja siis valikut .
- 3 Logige sisse Facebook™-i kontole.
- 4 Edastamise alustamiseks koputage ikooni .
- 5 Edastamise ajal foto tegemiseks koputage ikooni .
- 6 Edastamise lõpetamiseks koputage ikooni .

Kiirkäivitus

Kiirkäivituse seadete abil saate kaamera käivitada ka siis, kui ekraan on lukus.


Ainult käivita

Kui lohistate üksust  keskkoha poole, käivitatakse põhikaamera ooterežiimist.

Käivita ja pildista

Kui lohistate üksust  keskkoha poole, käivitatakse fotokaamera ooterežiimist ja tehakse foto.

Käivita ja filmi

Kui lohistate üksust  keskkoha poole, käivitatakse videokaamera ooterežiimist ja alustatakse filmimist.

Väljas

Asukohasiltide lisamine

Saate lisada fotodele asukohateabe.

Automaatne üleslaadimine

Saate värsked fotod automaatselt üles laadida eelnevalt valitud suhtlusvõrgustikku.

Puutesalvestus

Teravustage ala ja seejärel puudutage seda kaamera ekraanil sõrmega. Kaamera pildistab kohe, kui sõrme eemaldate.

Katikuhele

Saate katikuhele sisse või välja lülitada.

Andmete salvestamine

Saate valida, kas salvestada andmed eemaldatavale SD-mälukaardile või seadme sisemällu.


Sisemälu

Fotod ja videod salvestatakse seadme mällu.

SD-kaart

Fotod ja videod salvestatakse SD-mälukaardile.

Valge tasakaal

See funktsioon reguleerib värvitasakaalu vastavalt valgustingimustele. Valguse tasakaalu seade ikoon  on saadaval kaamera ekraanil.



Automaatne

Värvitasakaalu reguleeritakse vastavalt valgustingimustele automaatselt.



Hõõglamp

Värvitasakaalu reguleeritakse soojade valgustingimuste jaoks (nt lambivalguses).



Luminofoorlamp

Värvitasakaalu reguleeritakse luminofoorvalguse jaoks.



Päevavalgus

Värvitasakaalu reguleeritakse päikesepaistelistel välistingimustel jaoks.




Pilvine

Värvitasakaalu reguleeritakse pilvise taevaga valgusolude jaoks.

! See seade on saadaval ainult pildistamisrežiimis **Käsitsi**.

Fotokaamera seaded

Fotokaamera seadete määramine

- 1 Aktiveerige kaamera.
- 2 Kõigi seadete kuvamiseks koputage ikooni .
- 3 Valige seaded, mida soovite kohandada. Seejärel tehke soovitud muudatused.

Fotokaamera seadete ülevaade

Eraldusvõime

Enne pildistamist saate valida mitme eraldusvõime ja kuvasuhte vahel. Suurema eraldusvõimega pilt vajab rohkem mälu.

8MP

3264×2448(4:3)

8-megapikselse eraldusvõimega pilt kuvasuhtega 4 : 3. Sobib fotodele, mida vaadatakse mittelekraanil või printitakse kõrge eraldusvõimega printeris.

5MP

3104×1746(16:9)

5-megapikseline pilt 16:9 kuvasuhtega. Sobib fotodele, mida vaadatakse tavakuvaril või printitakse kõrge eraldusvõimega printeris.

2MP

1920×1080(16:9)

2-megapikselse eraldusvõimega pilt kuvasuhtega 16 : 9. Sobib fotodele, mida vaadatakse laiekraanidel.

! See seade on saadaval ainult pildistamisrežiimis **Käsitsi**.

Automaattaimer

Automaattaimeri abil saate pildistada, ilma et peaksite seadet käes hoidma. Kasutage seda funktsiooni autoportreede või grupipiltide tegemiseks, nii et kõik jääksid pildile. Automaattaimerit saate kasutada ka kaamera juhusliku liigutamise vältimiseks pildistamise ajal.

Sees (10 s)

Saate seada 10-sekundilise viivituse kaameraekraani koputamise ja pildistamise vahel.

Sees (2 s)

Saate seada 2-sekundilise viivituse kaameraekraani koputamise ja pildistamise vahel.

Väljas

Kaamera pildistab kohe, kui kaameraekraani koputate.

Smile Shutter™

Funktsiooniga Smile Shutter™ saate enne pildistamist määrata, millisele naeratusele kaamera reageerib.

Teravustamis-režiim

Teravustamise funktsiooniga määratakse pildi see osa, mis peab olema teravate detailidega. Kui pidev automaatne teravustamine on sisse lülitatud, siis reguleerib kaamera teravust pidevalt nii, et kollase fookuseraami sees olev ala püsiks terav.

Ühepunkt. autom. teravustamine

Kaamera teravustab valitud isiku või objekti automaatselt. Pidev automaatne teravustamine on sees. Puudutage pikalt kaamera ekraani, kuni kollane fookuseraam värvub siniseks. See näitab, et objekt on teravustatud. Foto tehakse siis, kui sõrme eemaldate.

Mitmepunkiline autom. teravust.

Kaamera teravustab automaatselt mitut pildile jäävat ala. Puudutage pikalt kaamera ekraani, kuni kollane fookuseraam värvub siniseks. See näitab, et objekt on teravustatud. Foto tehakse siis, kui sõrme eemaldate. Pidev automaatne teravustamine on väljas.

Näotuvastus

Kaamera tuvastab kaadris automaatselt kuni viis inimnägu, mis tähistatakse ekraanil raamidega. Kaamera teravustab automaatselt lähima näo. Kui soovite teravustamiseks valida mõne muu näo, koputage seda ekraanil. Kui koputate kaamera ekraani, näitab sinine raam, milline nägu on valitud ja teravustatud. Näotuvastust ei saa kõigi pildistamisolude korral kasutada. Pidev automaatne teravustamine on sees.

Puutefookus

Teravustatava ala seadmiseks puudutage soovitud ala kaamera ekraanil. Pidev automaatne teravustamine on väljas. Puudutage pikalt kaamera ekraani, kuni kollane fookuseraam värvub siniseks. See näitab, et objekt on teravustatud. Foto tehakse siis, kui sõrme eemaldate.

Objekti jälitamine

Kui valite mõne objekti seda pildinäidikul puudutades, jälgib kaamera seda objekti.

! See seade on saadaval ainult pildistamisrežiimis **Käsitsi**.

HDR

HDR-i (kõrgdünaamilise ulatuse) seade võimaldab pildistada tugeva tagantvalgustuse või terava kontrasti korral. HDR kompenseerib detailide kadumise ja loob pildi, millel on näha nii tumedad kui ka hästi valgustatud alad.

! See seade on saadaval ainult pildistamisrežiimis **Käsitsi**.

ISO

Hämaras pildistamisest või liikuvatest objektidest tingitud hägusust saate vähendada ISO-tundlikkuse suurendamisega.

Automaatne

ISO-tundlikkus määratakse automaatselt.

50

ISO-tundlikkuse väärtus on 50.

100
ISO-tundlikkuse väärtus on 100.

200
ISO-tundlikkuse väärtus on 200.

400
ISO-tundlikkuse väärtus on 400.

800
ISO-tundlikkuse väärtus on 800.

1600
ISO-tundlikkuse väärtus on 1600.

! See seade on saadaval ainult pildistamisrežiimis **Käsitsi**.

Mõõtmine

See funktsioon määratleb automaatselt hästi tasakaalustatud särituse, mõõtes kaardrisse jäävale stseenile langeva valguse hulka.

Keskel
Seadistab särituse kujutise keskkohale.

Keskmine
Säritus arvutatakse vastavalt kogu kaardrisse jäävale stseenile langevale valgusele.

Punktmõõtmine
Seadistab särituse jäädvustatava stseeni väga väikesele osale.

! See seade on saadaval ainult pildistamisrežiimis **Käsitsi**.

Pildistabilisaator

Pildistamisel võib olla raske seadet liikumatult paigal hoida. Stabilisaator aitab kompenseerida käevärinaid.

! See seade on saadaval ainult pildistamisrežiimis **Käsitsi**.

Eelvaade

Soovi korral saate pärast pildistamist või filmimist kuvada foto või video eelvaate.

Piiranguta
Foto või video eelvaade kuvatakse pärast pildistamist või filmimist.

5 sekundit
Foto või video eelvaade kuvatakse pärast pildistamist või filmimist 5 sekundiks.

3 sekundit
Foto või video eelvaade kuvatakse pärast pildistamist või filmimist 3 sekundiks.

Muuda
Foto või video avatakse pärast pildistamist või filmimist töötlemiseks.



















Väljas
Foto või video salvestatakse pärast pildistamist või filmimist ja eelvaadet ei kuvata.

Näo registreerimine

Saate rakenduses Kaamera aktiveerida nägude registreerimise, et pildinäidikul kuvatavad näod automaatselt teravustataks.

Pildistamisolude valimine


Pildistamisolude valimise funktsiooni eelhäälestatud pildistamisolude abil saate kaamera tavaolukordades kiiresti seadistada. Kaamera määrab seaded, mis sobivad valitud pildistamisoludega ja tagavad parima pildikvaliteedi.

-  **Väljas**
Pildistamisolude valimise funktsioon on väljas ja te saate käsitsi pildistada.
-  **Pehme nahk**
Pildistage nägusid täiustatud ilu efekti abil.
-  **Udustatud taust**
Kasutage pildistamisel pehmetoonilisi taustasid.
-  **Hägusustõrje**
Kasutage kaamera stabiliseerimiseks hämarates pildistamisoludes pildistamise korral.
-  **Maastik**
Kasutage seda valikut maastikufotode tegemiseks. Kaamera teravustab kaugemal paiknevat objekte.
-  **Tagavalguse HDR-korrigeerim.**
Kasutage detailide parendamiseks suure kontrastsusega piltide pildistamisel. Sisesehitatud tagavalguse korrigeerimine analüüsib pilti ja reguleerib selle valgust automaatselt, et teha õigesti valgustatud pilt.
-  **Õine portree**
Õösel või puuduliku valgustuse korral kasutage pildistamisel püstpaigutust. Pika säriaja tõttu tuleb kaamerat hoida liikumatult või asetada see kindlale alusele.
-  **Õövõte**
Kasutage seda seadet õösel või vähese valguse korral pildistades. Pika säriaja tõttu tuleb kaamerat hoida liikumatult või asetada see kindlale alusele.
-  **Käestpildistamine hämaras**
Kasutage seda hämaras ja ilma statiivita pildistades vähendatud müra ja hägususega fotode tegemiseks.
-  **Suur valgustundlikkus**
Kasutage seda valguta vähese valgusega oludes pildistamisel. Vähendab hägusust.
-  **Toit**
Kasutage seda serveeritud toitade pildistamisel eredate värvide esiletoomiseks.
-  **Lemmikloom**
Kasutage seda lemmikloomade pildistamiseks. Vähendab hägusust ja punasilmsust.
-  **Supelrand**
Kasutage seda mereranna või järvekallaste pildistamiseks.
-  **Lumi**
Kasutage seda ereda valgusega keskkonnas ülesäritatud fotode vältimiseks.
-  **Pidu**
Kasutage seda valikut siseruumides vähese valguse korral pildistamiseks. See pildistamisolu kasutab siseruumide taustvalgust või küünlavalgust. Pika säriaja tõttu tuleb kaamerat hoida liikumatult või asetada see kindlale alusele.
-  **Sport**
Kasutage seda valikut kiiresti liikuvate objektide pildistamiseks. Lühike säriaeg vähendab liikumisest tingitud hägusust.
-  **Dokument**
Kasutage seda valikut teksti või joonistuste pildistamiseks. See valik suurendab ja teravdab foto kontrastsust.
-  **Ilutulestik**
Kasutage seda valikut ilutulestiku jäädvustamiseks kogu selle ilus.

! See seade on saadaval ainult pildistamisrežiimis **Käsitsi**.

Videokaamera seaded

Videokaamera seadete määramine

- 1 Aktiveerige kaamera.
- 2 Koputage mõnele ekraanil olevale seadistusikoonile.
- 3 Kõikide seadete kuvamiseks koputage ikoonil .
- 4 Valige seade, mida soovite muuta ja seejärel tehke oma muudatused.

Videokaamera seadete ülevaade

Video eraldusvõime

Saate video eraldusvõimet kohandada erinevate vormingute jaoks.

Täis-HD

1920×1080(16:9)

Täis-HD-vorming (täiskõrglahutus) kuvasuhtega 16:9. 1980×1080 pikslit.

HD

1280×720(16:9)

HD-vorming (kõrglahutus) kuvasuhtega 16:9. 1280×720 pikslit.

VGA

640×480(4:3)

VGA-formaat kuvasuhtega 4:3.

MMS-sõnum

Saate salvestada videoid, mis sobivad MMS-sõnumiga saatmiseks. Selle videovormingu salvestusaeg on piiratud, et videofailid mahuksid MMS-sõnumisse.

! See seade on saadaval ainult pildistamisrežiimis **Käsitsi**.

Automaattaimer

Automaattaimeri abil saate video salvestada seadet käes hoidmata. Kasutage seda näiteks rühmavideote salvestamisel, kui soovite videos jäädvustada kõik inimesed. Lisaks saate automaattaimeri kasutada videote salvestamisel kaamera värisemise vältimiseks.

Sees (10 s)

Saate seada 10-sekundilise viivituse kaameraekraani koputamise ja video salvestamise vahel.

Sees (2 s)

Saate seada 2-sekundilise viivituse kaameraekraani koputamise ja video salvestamise vahel.

Väljas

Video salvestamine algab kohe, kui koputate kaameraekraani.

Naeratuspäästik Smile Shutter™(video)

Naeratuspäästiku funktsiooni Smile Shutter™ abil saate enne video salvestamist määrata, millist tüüpi naeratusale kaamera reageerib.

Teravustamis-režiim

Teravustamise seadega määratakse video see osa, mis peab olema terav. Kui pidev automaatne teravustamine on sisse lülitatud, siis reguleerib kaamera teravust pidevalt nii, et valge fookuseraami sees olev ala püsiks terav.

Ühepunkt. autom. teravustamine

Kaamera teravustab valitud isiku või objekti automaatselt. Pidev automaatne teravustamine on sees.

Näotuvastus

Kaamera tuvastab kaadris automaatselt kuni viis inimnägu, mis tähistatakse ekraanil raamidega. Kaamera teravustab automaatselt lähima näo. Kui soovite teravustamiseks valida mõne muu näo, koputage seda ekraanil. Kui koputate kaamera ekraani, näitab kollane raam, milline nägu on valitud ja teravustatud. Näotuvastust ei saa kõigi filmimisolude korral kasutada. Pidev automaatne teravustamine on sees.

Objekti jälitamine

Kui valite mõne objekti seda pildinäidikul puudutades, jälgib kaamera seda objekti.

! See seade on saadaval ainult salvestusrežiimis **Käsitsi**.

HDR-video

Kõrgdünaamilise ulatuse (HDR) seade võimaldab videoid filmida tugeva tagantvalgustuse või terava kontrasti korral. Video HDR kompenseerib detailide kadumise ja loob pildi, millel on näha nii tumedad kui ka hästi valgustatud alad.

- ! See seade on saadaval ainult pildistamisrežiimis **Käsitsi**.

Mõõtmine

See funktsioon määratleb automaatselt hästi tasakaalustatud särituse, mõõtes kaadrisse jäävale stseenile langeva valguse hulka.

Keskel

Seadistab särituse kujutise keskkohale.

Keskmine

Säritus arvutatakse vastavalt kogu kaadrisse jäävale stseenile langevale valgusele.

Punktmõõtmine

Seadistab särituse jäädvustatava stseeni väga väikesele osale.

- ! See seade on saadaval ainult pildistamisrežiimis **Käsitsi**.

SteadyShot™

Video salvestamise ajal võib olla keeruline seadet paigal hoida. Stabilisaator aitab kompenseerida käevärinaid.

Mikrofon

Saate valida, kas soovite videote salvestamisel jäädvustada ka taustahelisid.

Eelvaade

Soovi korral saate pärast filmimist kuvada video eelvaate.

Sees

Video eelvaade kuvatakse pärast filmimist.

Muuda

Video avatakse pärast filmimist töötlemiseks.

Väljas

Video salvestatakse pärast filmimist ja eelvaadet ei kuvata.

Filmimisolude valimine

Filmimisolude valimise funktsioon võimaldab kaamera eelhäälestatud filmimisolude abil kaamera tavaolukordades kiiresti seadistada. Kaamera määrab hulga seadeid, mis sobivad valitud filmimisoludega ja tagavad võimalikult hea videokvaliteedi.

SCN Väljas

Filmimisolude valimise funktsioon on välja lülitatud ja videoid saab filmida käsitsi.



Udustatud taust

Kasutage pehme taustaga videote filmimiseks.



Maastik

Kasutage maastikuvideote jaoks. Kaamera teravustab kaugemal paiknevaid objekte.



Öö

Kui see seade on sisse lülitatud, suurendatakse valgustundlikkust. Kasutage vähevalgustatud keskkondades. Kiiresti liikuvate objektide korral võib video jääda udune. Hoidke kätt paigal või kasutage tuge. Parema videokvaliteedi huvides lülitage öörežiim hea valgustuse korral välja.



Supelrand

Kasutage mererannast või järvekallastest videote tegemiseks.



Lumi

Kasutage seda seadet eredas valguses ülesäritatud videote vältimiseks.

**Sport**

Kasutage seda seadet kiiresti liikuvate objektide korral. Lühike säriaeg vähendab liikumisest tingitud hägusust.

**Pidu**

Kasutage seda seadet vähevalgustatud ruumides videote tegemiseks. See filmimisolu seade kasutab siseruumide taustvalgust või küünlavalgust. Kiiresti liikuvate objektide korral võib video jääda udune. Hoidke kätt paigal või kasutage tuge.

! See seade on saadaval ainult salvestamisrežiimis **Käsitsi**.

Fotod ja videod rakenduses Album

Fotode ja videote vaatamine

Kaamera teatud fotode kuvamiseks ja videote esitamiseks või oma seadmesse salvestatud sarnase sisu vaatamiseks saate kasutada rakenduse Album saki Pildid. Kõik fotod ja videod kuvatakse ruudustikus kuupäevalises järjekorras.



- | | |
|---|-----------------------------------------------|
| 1 | Rühmas olevate objektide kuupäev |
| 2 | Fotode ja videote kuvamine sakil Pildid |
| 3 | Fotode ja videote kuvamine sakil Minu albumid |
| 4 | Menüüvalikute vaatamine |
| 5 | Sisu kuvamiseks üles- või allakerimine |
| 6 | Foto või video kuvamiseks sellel koputamine |

Fotode ja videote vaatamine

- 1 Avage kuva Avakuva ja koputage ikooni :::
 - 2 Otsige üles valik **Album** ja koputage seda.
 - 3 Foto või video vaatamiseks koputage seda.
 - 4 Libistage sõrme ekraanil vasakule, et vaadata järgmist fotot või videot. Eelmise foto või video vaatamiseks libistage sõrme ekraanil paremale.
- 💡 Kui ekraani asend telefoni külilipööramisel automaatselt ei muutu, siis märkige ruut **Pööra kuva automaatselt** jaotises **Seaded > Ekraan**.

Pisipiltide suuruse muutmine

- Albumi piltide ja videote pisipiltide vaatamisel vedage suurendamiseks kaks sõrme lahku ja vähendamiseks vedage sõrmed kokku.

Foto suumimine

- Suurendamiseks pildi vaatamise ajal vedage kaks sõrme lahku ja vähendamiseks suruge sõrmed kokku.

Oma fotode slaidiesituse vaatamine

- 1 Foto vaatamise ajal koputage tööriistariba kuvamiseks ekraani ja seejärel koputage **≡ > Slaidiesituse**, et käivitada kõikide albumis olevate fotode näitamine.
- 2 Slaidiesituse lõpetamiseks koputage fotole.

Oma fotode slaidiesituse vaatamine koos muusikaga

- 1 Foto vaatamisel koputage ekraanile, et kuvada tööriistariba, seejärel koputage **☰** > **SensMe™** slideshow.
- 2 Valige muusika ja teema, mida soovite kasutada slaidiesituses, seejärel koputage **▶**. Rakendus Album analüüsib teie fotosid ja kasutab SensMe™ muusika andmeid, et esitada slaidiesitus.
- 3 Esituse peatamiseks koputage ekraani, et kuvada juhtseadised, seejärel koputage **⏸**.

Video esitamine

- 1 Avage albumis sakk **Pildid** või **Minu albumid**.
- 2 Kasutades ruudustikvaadet või loendit, otsige video, mille soovite avada.
- 3 Koputage videot, mida soovite esitada.
- 4 Koputage **Filmid**.
- 5 Kui juhtnuppe ei kuvata, koputage nende kuvamiseks ekraanile. Juhtnuppude peitmiseks koputage uuesti ekraanile.

Video peatamine

- 1 Juhtnuppude kuvamiseks koputage video esitamise ajal ekraani.
- 2 Koputage **⏸**.

Video kiire edasi- ja tagasikerimine

- 1 Juhtnuppude kuvamiseks koputage video esitamise ajal ekraani.
- 2 Tagasikerimiseks lohistage edenemisriba vasakule või edasikerimiseks paremale.

Video helitugevuse reguleerimine

- Vajutage helitugevusnuppu.

Fotode ja videote jagamine ja haldamine

Saate jagada seadmesse salvestatud fotosid ja videoid. Samuti saate neid mitmel moel hallata. Näiteks saate töötada fotode komplektidega, fotosid kustutada ja neid kontaktidega linkida.

- ! Autorikaitsega üksuste kopeerimine, saatmine ega edastamine ei pruugi olla võimalik. Mõnda objekti ei saa saata, kui fail on liiga suur.

Foto või video jagamine

- 1 Koputage albumis fotot või videot, mida soovite jagada.
- 2 Tööriistaribade kuvamiseks koputage ekraani, seejärel koputage valikut **🔗**.
- 3 Koputage rakendust, mida te soovite foto jagamiseks kasutada, seejärel järgige saatmiseks kuvatavaid juhiseid.

Foto kasutamine kontakti pildina

- 1 Foto vaatamisel koputage tööriistaribade kuvamiseks ekraani ja koputage siis valikuif **☰** > **Kasuta** > **Kontakti pilt**.
- 2 Kui seda palutakse, valige **Kontaktid** > **Ainult üks kord**. Seejärel valige kontakt.

Foto kasutamine taustpildina

- 1 Foto vaatamisel koputage tööriistaribade kuvamiseks ekraani ja koputage siis valikuif **☰** > **Kasuta** > **Taustpilt**.
- 2 Järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Foto pööramine

- 1 Foto vaatamisel koputage tööriistaribade kuvamiseks ekraani ja koputage siis valikut **☰**.
- 2 Koputage valikut **Pööra**. Foto salvestatakse uues asendis.

Foto või video kustutamine



- 1 Foto vaatamisel koputage tööriistaribade kuvamiseks ekraani ja koputage siis valikut .
- 2 Koputage valikut **Kustuta**.

Foto- ja videokomplektidega töötamine Albumis


- 1 Kui vaatate albumis fotode ja videote pisipilte, koputage valikut  ja seejärel valikut **Vali objekte**.
- 2 Koputage üksusi, millega soovite töötada. Valitud üksuse tähistatakse sinise raamiga.
- 3 Valitud üksustega töötamiseks kasutage tööriistaribadel olevaid tööriistu.

- 💡 Valikurežiimi aktiveerimiseks võite ka mõnda üksust pikalt puudutada, kuni raam muutub siniseks. Seejärel koputage muid valitavaid üksusi.

Nägudega fotode analüüsimine rakenduses Album

Saate analüüsida seadmes kõiki fotosid, millel on inimeste näod. Kui fotode analüüsimisfunktsioon on aktiveeritud, siis jääb see sisse ja uued fotod analüüsitakse nende lisamisel. Pärast analüüsimist saate sama isiku fotod rühmitada ühte kausta.


Fotode analüüsimisfunktsiooni sisselülitamine

- 1 Avage kuva Avakuva ja koputage ikooni .
- 2 Otsige üles ja koputage valikuid **Album > Minu albumid > Näod**.
- 3 Kõik seadmes olevad fotod analüüsitakse ja rühmitatakse vastavalt kausta **Nimeta näod**.

Näole nime lisamine

- 1 Koputage paanil **Näod** kausta **Nimeta näod**, seejärel liikuge sirvides kaustani **Muud näod** ja valige nägu, millele soovite nime lisada.
- 2 Koputage valikut **Lisa nimi**.
- 3 Tippige nimi ja koputage siis valikuid **Valmis > Lisa uue isikuna**.

Näole lisatud nime muutmine

- 1 Näo vaatamisel täisekraanvaates koputage tööriistaribade kuvamiseks ekraani. Seejärel koputage valikuid  > **Muuda nimesilte**.
- 2 Koputage valikut **OK**.
- 3 Koputage muudetava näo nime.
- 4 Muutke nime ja koputage seejärel valikuid **Valmis > Lisa uue isikuna**.

Fotode töötlemine fototötlusrakendusega

Saate töödelda kaameraga pildistatud originaalfotosid ja neile efekte lisada. Näiteks saate muuta valgusefekte. Töödeldud foto salvestamisel jääb foto algne, muutmata versioon seadmesse alles.

Foto töötlemine





- Foto vaatamisel koputage tööriistaribade kuvamiseks ekraani ja koputage siis valikut .

Foto kärpimine

- 1 Foto vaatamisel koputage tööriistaribade kuvamiseks ekraani ja koputage siis valikut .
- 2 Kui seda palutakse, valige **Fotoredaktor > Ainult üks kord**.
- 3 Koputage valikuid  > **Kärbi**.
- 4 Valimiseks koputage ikooni .
- 5 Kärpimisraami kohandamiseks puudutage pikalt kärpimisraami serva. Kui nurkadesse ilmuvad ruudud, lohistage pilti raami suuruse muutmiseks.
- 6 Kärpimisraami kõikide servade üheaegseks suuruse muutmiseks puudutage ja hoidke ühest nurgast kinni, kuni kuvatakse nurgaruudud ja seejärel lohistage nurka soovitud suuruseni.
- 7 Kärpimisraami nihutamiseks fotol mõnda teise kohta puudutage pikalt raami keskosa ja siis lohistage see soovitud asukohta.
- 8 Koputage valikut **Rakenda kärpimine**.
- 9 Fotost kärbitud koopia salvestamiseks koputage valikut **Salvesta**.

Fotole eriefektide rakendamine



- 1 Foto vaatamisel koputage tööriistaribade kuvamiseks ekraani ja seejärel koputage ikooni .
- 2 Kui palutakse, valige **Fotoredaktor > Ainult üks kord**.
- 3 Koputage ikooni  ja seejärel tehke valik.
- 4 Redigeerige fotot vastavalt vajadusele ja seejärel koputage valikut **Salvesta**.

Foto täiustamine täpsemate seadete abil



- 1 Foto vaatamisel koputage tööriistaribade kuvamiseks ekraani ja koputage siis valikut .
- 2 Kui seda palutakse, valige **Fotoredaktor > Ainult üks kord**.
- 3 Koputage valikut , seejärel tehke valik.
- 4 Töödeldud foto salvestamiseks koputage valikut **Salvesta**.

Foto valgusseadete seadistamine





- 1 Foto vaatamisel koputage tööriistaribade kuvamiseks ekraani ja koputage siis valikut .
- 2 Kui seda palutakse, valige **Fotoredaktor > Ainult üks kord**.
- 3 Koputage valikut , seejärel tehke valik.
- 4 Töödeldud foto salvestamiseks koputage valikut **Salvesta**.

Foto värvide küllastumistaseme määramine

- 1 Foto vaatamisel koputage tööriistaribade kuvamiseks ekraani ja koputage siis valikut .
- 2 Kui seda palutakse, valige **Fotoredaktor > Ainult üks kord**.
- 3 Koputage valikut , seejärel tehke valik.
- 4 Töödeldud foto salvestamiseks koputage valikut **Salvesta**.

Fotoalbumid

Rakenduse Album vahekaardile Minu albumid on kogutud kõik teie fotoalbumid, sh albumid kaameraga tehtud fotode ja videotega ning veebiteenustes (nt PlayMemories, Picasa ja Facebook) jagatud sisu. Kui olete mõnda neist teenustest sisse loginud, saate hallata sisu, kommenteerida fotosid ja videoid ning vaadata sõprade kommentaare. Rakenduses Album saate ka fotodele asukohasilte lisada, fotosid teatud määral töödelda ning kasutada sisu jagamiseks traadita Bluetooth®-tehnoloogiat ja e-posti.



- | | |
|----|--------------------------------------------------------------------|
| 1 | Fotode ja videote vaatamine veebiteenuses PlayMemories |
| 2 | Fotode vaatamine kaardil |
| 3 | Fotode vaatamine režiimis Globaalne |
| 4 | Fotode vaatamine veebiteenuses Flickr™ |
| 5 | Kõigi selliste fotode vaatamine, millel on nägusid |
| 6 | Fotode ja videote vaatamine Facebook™-is |
| 7 | Seadme sisemällu salvestatud fotode ja videote vaatamine |
| 8 | Seadme kaamera teatud fotode ja videote vaatamine |
| 9 | Fotode ja videote vaatamine Picasa™-s |
| 10 | Sisu kuvamiseks üles- või allakerimine |
| 11 | Eemaldatavale mälukaardile salvestatud fotode ja videote vaatamine |

! Võrguteenus PlayMemories pole igas riigis või piirkonnas saadaval.

Fotode ja videote vaatamine Albumi veebiteenustes

- 1 Avage kuva Avakuva ja koputage ikooni ☰.
- 2 Otsige üles ja koputage valikuid **Album > Minu albumid**.
- 3 Koputage soovitud veebiteenust.
- 4 Koputage valikut **Ühenda**. Kuvatakse kõik saadaolevad veebialbumid, mis te teenusesse üles laadisite.
- 5 Koputage albumit, mille sisu soovite vaadata, seejärel koputage albumis olevat fotot.
- 6 Libistage sõrme ekraanil vasakule, et vaadata järgmist fotot või videot. Eelmise foto või video vaatamiseks libistage sõrme ekraanil paremale.

Veebialbumi sisu kommentaaride vaatamine ja lisamine

- 1 Fotode vaatamise ajal veebialbumis koputage tööriistariba kuvamiseks ekraani, seejärel koputage kommentaaride vaatamiseks valikut
- 2 Sisestage oma kommentaarid tekstiväljale ja koputage valikut **Postit..**

Fotole või videole meeldivusavalduse "Meeldib" lisamine Facebook™-is

- Fotode või videote vaatamise ajal Facebook™-i albumites koputage ekraanile, et kuvada tööriistariba ja seejärel koputage , et näidata suhtlusvõrgustikus Facebook™ oma avaldust "Meeldib".

Oma fotode vaatamine kaardil

Asukohateabe lisamist nimetatakse asukohasiltide lisamiseks. Saate oma fotosid kaardil vaadata ja neile silte lisada ning sõpradele ja perele näidata, kus pildistamise ajal olite. Lisateavet vt *Fotodele asukohateabe lisamine* lk 71.

- Kui lülitate sisse asukoha tuvastamise ja aktiveerite kaameras asukohasiltide lisamise, saate fotodele kohe sildid lisada, et neid hiljem kaardil vaadata.



- 1 Asukoha otsimine kaardil
- 2 Menüüvalikute vaatamine
- 3 Suurendamiseks koputage kaks korda. Vähendamiseks vedage sõrmed kokku. Kaardi erinevate osade vaatamiseks lohistage sõrme ekraanil.
- 4 Fotode ja/või videote rühmale sama asukohaga asukohasiltide lisamine
- 5 Valitud fotode ja/või videote rühma pispildid. Täisekraanil vaatamiseks koputage üksust.

☛ Kui samas kohas on pildistatud mitu fotot, siis kuvatakse neist ainult üks. Fotode koguarv kuvatakse paremas ülanurgas, näiteks 📷. Kõigi rühmas olevate fotode vaatamiseks koputage kaanepilti ja seejärel mõnda pispilti ekraani allosas.

Asukohasildi lisamine fotole

- 1 Foto vaatamisel koputage ekraani, et kuvada tööriistariba, seejärel koputage valikut **Kop. asukohta määr-ks**, et avada kaardivaade.
- 2 Otsige üles soovitud asukoht ja koputage seda, et foto kaardile paigutada.
- 3 Foto asukoha muutmiseks koputage kaardil selles kohas, kuhu soovite foto teisaldada.
- 4 Kui olete asukoha leidnud, koputage valikut **OK**, et asukohasilt salvestada ja pildivaaturisse naasta.

Asukohasiltidega fotode vaatamine kaardil

- 1 Avage kuva Avakuva ja koputage ikooni ☰.
- 2 Otsige üles ja koputage valikuid **Album > Minu albumid > Kaardid**.
- 3 Täisekraanil vaatamiseks koputage fotot.

Asukohasiltidega fotode vaatamine maakeravaates

- 1 Avage kuva Avakuva ja koputage ikooni ☰.
- 2 Otsige üles ja koputage valikuid **Album > Minu albumid > Maakera**.
- 3 Täisekraanil vaatamiseks koputage fotot.

Foto asukohasildi muutmine

- 1 Foto vaatamisel albumi kaardil puudutage pikalt fotot, kuni selle raam muutub siniseks. Seejärel koputage kaardil soovitud kohta.
- 2 Koputage valikut **OK**.

Kaardivaate muutmine


- Kui vaatate albumis kaarti, koputage ikooni ☰, seejärel koputage valikut **Klassikaline vaade** või **Satelliitvaade**.

Videod

Videote vaatamine rakenduses Filmid

Rakendusega Filmid saate esitada filme ja muid videofaile, mille olete seadmesse salvestanud või alla laadinud. Rakendus Filmid võimaldab teil hankida iga filmi plakateid, sisukokkuvõtte ning teavet žanri ja režissööri kohta. Saate oma filme esitada ka samasse võrku ühendatud muudes seadmetes.

- ! Mõnda videofaili ei saa rakenduses Filmid esitada.

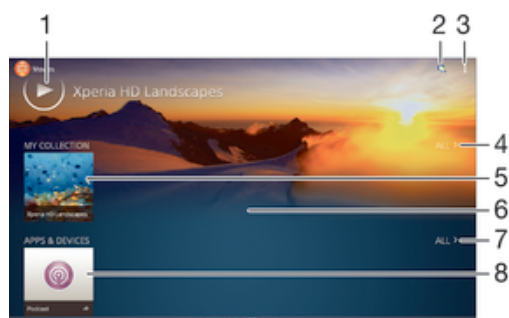

- 1 Viimati vaadatud video esitamiseks koputamine
- 2 Rakenduse Video Unlimited avamine
- 3 Menüüvalikute vaatamine
- 4 Kõikide seadmesse allalaaditud või salvestatud videote sirvimine
- 5 Salvestatud või allalaaditud videofailide esitamiseks koputamine
- 6 Sisu kuvamiseks üles- või allakerimine
- 7 Kõigi seadmesse alla laaditud või salvestatud rakenduste sirvimine
- 8 Kõikide tellitud ja allalaaditud failide vaatamine netisaadete rakenduses

- ! Sony Entertainment Network teenustega Video Unlimited ja Music Unlimited pole kõigil turgul saadaval. On vaja teha eraldi liitumisleping. Rakenduvad lisatingimused.

Video esitamine rakenduse Filmid kaudu

- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni . Seejärel otsige üles ikoon **Filmid** ja koputage seda.
- 2 Otsige üles esitatav video ja koputage seda. Kui kuval ei kuvata soovitud videot, siis koputage vahekaardil **Minu kogumik** valikut **Kõik** ja otsige seejärel üles ning koputage esitatavat videot.
- 3 Juhtnuppude kuvamiseks või peitmiseks koputage ekraani.
- 4 Esitamise peatamiseks koputage ikooni . Esitamise jätkamiseks koputage ikooni .
- 5 Tagasikerimiseks lohistage edenemisriba näidikut vasakule. Edasikerimiseks lohistage edenemisriba näidikut paremale.

Video esitamine välisseadmes

- 1 Kõikide juhtnuppude kuvamiseks koputage video esitamise ajal ekraanile.
- 2 Koputage valikuid > **Throw**.
- 3 Valige video esitamiseks välisseade. Kui saadaval pole ühtegi välisseadet, siis järgige mõne lisamiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Rakenduse Filmid seadete muutmine

- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni ☰. Seejärel otsige üles ikoon **Filmid** ja koputage seda.
- 2 Koputage valikuid ☰ > **Seaded**, seejärel muutke seadeid soovi järgi.

Heliseadete muutmine video esitamise ajal

- 1 Juhtnuppude kuvamiseks koputage video esitamise ajal ekraani.
- 2 Koputage ikooni ☰ ja siis ikooni **Heliefektid**.
- 3 Märkige ruudud nende seadete juures, mille soovite aktiveerida.
- 4 Kui olete lõpetanud, koputage nuppu **OK**.

Videote ühiskasutusse andmine

- 1 Video esitamise ajal koputage ☰, seejärel koputage **Jaga**.
- 2 Avanevas menüüs koputage rakendust, mida te soovite video jagamiseks kasutada, seejärel järgige saatmiseks vastavaid samme.

Videosisu edastamine seadmesse

Enne rakenduse Filmid kasutamist tuleks muudes seadmetes (nt arvutis) olevad filmid, telesaated ja muu videosisu seadmesse edastada. Sisu edastamiseks on mitu võimalust.

- Ühendage seade USB-kaabli abil arvutiga ja lohistage videofailid arvutis otse failihaldurisse. Vaadake teemat *Failide haldamine arvutis* lehel 114.
- Kui teil on PC-arvuti, saate sisu korraldamiseks ja videofailide edastamiseks arvutist seadmesse kasutada Sony™ rakendust Media Go™. Lisateabe saamiseks ja rakenduse Media Go™ allalaadimiseks minge veebilehele <http://mediago.sony.com/enu/features>.
- Kui teil on Apple® Mac®-i arvuti, saate videofaile iTunesist oma seadmesse edastada rakenduse Sony™ Bridge for Mac abil. Lisateabe saamiseks ja rakenduse Sony™ Bridge for Mac allalaadimiseks minge veebilehele www.sonymobile.com/global-en/tools/bridge-for-mac/.

Videosisu haldamine

Filmi teabe hankimine käsitsi

- 1 Veenduge, et teie seadmes oleks andmesideühendus aktiveeritud.
 - 2 Koputage kuval Avakuva ikooni ☰. Seejärel otsige üles ikoon **Filmid** ja koputage seda.
 - 3 Koputage vahekaardi **Minu kogumik** valikut **Kõik**, et sirvida selle faili pispildini, mille kohta soovite teavet.
 - 4 Puudutage pikalt video pispilti, seejärel koputage valikut **Otsi teavet**.
 - 5 Kui küsitakse, lubage seadmel video andmed mobiilandmesideühenduse kaudu alla laadida.
 - 6 Sisestage otsinguväljale video võtmesõnad ja seejärel koputage klaviatuuril kinnitusklahvile. Loendis näidatakse kõik vasted.
 - 7 Valige otsingutulemus ja seejärel koputage **Valmis**. Algab teabe allalaadimine.
- ! Vast lisatud videote kohta saate teavet automaatselt hankida iga kord, kui rakendus Filmid avaneb, kui märkige seadetes ruudu **Hangi video andmeid**. Võidakse rakendada andmesidetasusid.

💡 Kui alla laaditud teave pole õige, otsige uute märksõnade abil uuesti.

Video teabe kustutamine

- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni ☰. Seejärel otsige üles ikoon **Filmid** ja koputage seda.
- 2 Töödeldava videoni sirvimiseks koputage vahekaardil **Minu kogumik** valikut **Kõik**.
- 3 Puudutage pikalt video pispilti, seejärel koputage valikut **Kustuta teave**.

Video kustutamine

- 1 Koputage avakuval ikooni ☰. Seejärel otsige üles ikoon **Filmid** ja koputage seda.
- 2 Kustutatava videoni sirvimiseks koputage vahekaardil **Minu kogumik** valikut **Kõik**.
- 3 Puudutage pikalt video pispilti ja seejärel koputage kuvatavas loendis käsku **Kustuta**.
- 4 Kinnitamiseks koputage uuesti valikut **Kustuta**.


Teenus Video Unlimited

Teenusest Video Unlimited saate laenutada ja osta filme või telesaateid, mida saate lisaks Android™-seadmele vaadata ka arvutis, PlayStation® Portable'is (PSP®), PlayStation® 3-s või PlayStation® Vitas. Tehke oma valik viimastest Hollywoodi väljalasetest – märuli-, komöödia-, mängu- ning muudest filmidest.

Teil tuleb luua teenuse Video Unlimited konto, et saaksite teenuse Video Unlimited kaudu osta või laenutada filme. Kui teil on juba olemas PlayStation®-i võrgukonto või Sony Entertainment Networki konto, võite kasutada seda.

- ! Sony Entertainment Network teenustega Video Unlimited ja Music Unlimited pole kõigil turgudel saadaval. On vaja teha eraldi liitumisleping. Rakenduvad lisatingimused.

Teenuse Video Unlimited kasutamise alustamine

- 1 Kuval Avakuva koputage ikooni ☰.
- 2 Leidke ja koputage valikul  valikut.
- 3 Teenuse Video Unlimited esmakordsel käivitamisel koputage tervituskuval valikut **Jätka** ja vajaduse korral sisestage oma sünnikuupäev, seejärel koputage uuesti valikut **Jätka**, et minna teenuse Video Unlimited avakuvale.
- 4 Koputage valikuid ☰ > **Logi sisse**, seejärel järgige kontole sisselogimiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid või looge filmide ostmiseks või laenutamiseks uus konto.


Ühenduvus

Seadme kuva peegeldamine teleriekraanil kaabli abil


Saate seadme MHL-kaabli või HDMI-kaabli abil teleriga ühendada ja vaadata seadmesse salvestatud sisu teleriekraanilt. Kui olete seadme sel viisil ühendanud ühilduva teleriga, avaneb teleri käivitusrakendus. Selle rakenduse abil saate esitada seadmes olevaid meediumifaile teleris ja muudes seadmetes.

💡 Võimalik, et teil tuleb kaabel ja adapter eraldi osta.

Seadmes oleva sisu vaatamine teleris, mis toetab MHL-sisendit

- 1 Ühendage oma seade MHL-kaabli abil teleriga.  Kui ühendus on loodud, kuvatakse seadme olekuribal .
- 2 Rakendus TV-rakenduse käiviti käivitub automaatselt. Järgige juhiseid oma meediumifailide vaatamiseks teleris.

Seadme sisu esitamine HDMI™-sisendit toetavas teleris

- 1 Ühendage seade MHL-adapteriga ja seejärel adapter USB-toiteallikaga.
- 2 Ühendage adapter HDMI™-kaabli abil teleriga. Kui ühendus on loodud, kuvatakse seadme olekuribal .
- 3 Rakendus TV-rakenduse käiviti käivitub automaatselt. Järgige juhiseid meediumifailide vaatamiseks teleris.

Teleri kaugjuhtimispuldi kasutamise kohta abi kuvamine

- 1 Kui seade on ühendatud teleriga, lohistage olekuriba allapoole, et avada teadaannete paneel.
- 2 Koputage MHL-ühendus.

💡 Teadaannete paneeli avamiseks võite vajutada ka teleri kaugjuhtimispuldi kollast nuppu.



Seadme ja teleri ühenduse katkestamine

- Eraldage seadmest MHL™-kaabel või MHL-adapter.

Teise Xperia™ seadme kuva juhtmevaba peegeldamine teie seadmes

Saate kasutada kuvapeegelduse funktsiooni, et kaabliühendust kasutamata jagada teise Xperia™ seadme kuva teie seadme ekraanil. Tehnoloogia Wi-Fi Direct™ abil luuakse kahe seadme vahele juhtmevaba ühendus. Teine Xperia™ seade, nt Xperia™ telefon või tahvelarvuti, peab toetama Wi-Fi CERTIFIED Miracast™-i.

Xperia™ seadme kuva peegeldamine teie seadmes

- 1 **Seade:** Kuval Avakuva koputage ikooni .
- 2 Otsige ja koputage Seaded > Xperia™ ühenduvus > Kuvapeegeldus > OK.
- 3 Koputage Ooterežiim.
- 4 **Muu seade:** Kuval Avakuva koputage ikooni .
- 5 Otsige ja koputage Seaded > Xperia™ ühenduvus > Kuvapeegeldus > Lülita kuvapeegeldus sisse.
- 6 Koputage valikut OK ja valige seade.
- 7 **Seade:** Oma seadmega ühenduse loomiseks koputage valikut Nõustu.

Seadme kuva juhtmevaba peegeldamine teleris

Kuvapeegeldusfunktsiooni abil saate seadme ekraanil kuvatava kuvada teleriekraanil või muul suurel ekraanil ilma kaablita. Wi-Fi Direct™-tehnoloogia loob kahe seadme vahel juhtmevaba ühenduse ning te saate mugavalt tugitoolis istudes vaadata oma

lemmikfotosid. Samuti saate selle funktsiooni abil kuulata seadmesse salvestatud muusikat teleri kõlaritest.

- ! Eespool kirjeldatud funktsiooni töötamiseks peab teie teler toetama Wi-Fi CERTIFIED Miracast™-i põhiseadust. Kui teie teler kuvapeegeldust ei toeta, peate eraldi ostma juhtmeta kuva adapteri.
- ! Kui kasutate kuvapeegeldust, võivad teistest Wi-Fi®-võrkudest tulevad häired pildikvaliteeti halvendada.

Seadme kuva peegeldamine teleriekraanil

- 1 **Teler.** Järgige kuvapeegeldusfunktsiooni sisselülitamiseks oma teleri kasutusjuhendi juhiseid.
 - 2 **Seade.** Koputage kuval Avakuva ikooni ☰.
 - 3 Otsige üles ja valige **Seaded > Xperia™ ühenduvus > Kuvapeegeldus.**
 - 4 Valige **Lülita kuvapeegeldus sisse** ja seejärel valige seade, kus soovite sisu peegeldada.
- ! Ärge katke kuvapeegelduse kasutamisel seadme Wi-Fi-i antenniala.
 - ! Eespool kirjeldatud funktsiooni töötamiseks peab teie teler toetama Wi-Fi CERTIFIED Miracast™-i põhiseadust.

Sisu jagamine DLNA Certified™-seadmetega

Saate vaadata või esitada oma seadmetesse salvestatud sisu teistel seadmetel, näiteks teleris või arvutis. Need seadmed peavad sisu jagamise võimaldamiseks olema Digital Living Alliance'i märgiga DLNA Certified™ ja olema ühendatud samasse Wi-Fi®-võrku nagu teie seade. Saate oma seadmes vaadata või esitada ka teiste DLNA Certified™-seadmete sisu.

Pärast seadmetevahelise sisu vahetamise seadistamist saate kuulata näiteks salvestatud muusikafaile oma arvutist või vaadata seadme kaameraga tehtud pilte suure ekraaniga telerist.

Märgisega DLNA Certified™ seadmetes olevate failide esitamine

Kui esitate faile teisest DLNA Certified™-seadmest oma seadme kaudu, töötab teine seade serverina. Teiste sõnadega jagab seade oma sisu võrgu kaudu. Serveriseadmel peab olema oma sisu jagamise funktsioon, see peab olema aktiveeritud ja võimaldama juurdepääsu teie seadmele. Peale selle peab seade olema ühendatud samasse Wi-Fi®-võrku kui teie seade.

Jagatud muusikapalade esitamine oma seadmes

- 1 Veenduge, et seadmed, millega soovite faile jagada, oleksid ühendatud seadmega samasse Wi-Fi®-võrku.
- 2 Koputage kuval Avakuva ikooni ☰. Seejärel otsige üles ikoon **WALKMAN** ja koputage seda.
- 3 Valige seade ühendatud seadmete loendist.
- 4 Sirvige ühendatud seadme kaustu ja valige muusikapala, mida soovite esitada. Muusikapala esitamine algab automaatselt.

Jagatud video esitamine oma seadmes

- 1 Veenduge, et seadmed, millega soovite faile jagada, oleksid ühendatud seadmega samasse Wi-Fi®-võrku.
- 2 Koputage kuval Avakuva ikooni ☰. Seejärel otsige üles ikoon **Filmid** ja koputage seda.
- 3 Valige seade ühendatud seadmete loendist.
- 4 Sirvige ühendatud seadme kaustu ja valige video, mida soovite esitada.


Jagatud foto vaatamine oma seadmes

- 1 Veenduge, et seadmed, millega soovite faile jagada, oleksid ühendatud seadmega samasse Wi-Fi®-võrku.
- 2 Vaatel Avakuva koputage ☰.
- 3 Otsige ja koputage **Album > Minu albumid**. Kuvatakse kõik saadaolevad veebialbumid ja ühendatud seadmed.
- 4 Valige seade ühendatud seadmete loendist.
- 5 Sirvige ühendatud seadme kaustu ja valige foto, mida soovite vaadata.


Oma seadme failide esitamine märgisega DLNA Certified™ seadmetes

Enne oma seadme meediumifailide vaatamist või esitamist märgisega DLNA Certified™ seadmetes peate failide jagamise seadistama oma seadmes. Seadmeid, millega te sisu jagate, nimetatakse klientseadmeteks. Näiteks võib klientseadmena töötada teler, laua- või tahvelarvuti. Kui teie seade teeb oma sisu kasutatavaks klientseadmetele, siis töötab see meediumiserverina. Kui seadistate oma seadmes failijagamise, peate andma juurdepääsuloa ka klientseadmetele. Pärast seda saavad need seadmed registreeritud klientideks. Juurdepääsulubasid ootavad seadmed on loendis kui ootel olevad seadmed.


Failide jagamise lõpetamine DLNA Certified™-seadmetega

- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni ☰. Seejärel otsige üles ikoon  ja koputage seda.
- 2 Koputage valikut ☰ ja siis valikut **Meediumiserver**.
- 3 Lohistage liugurit, et funktsioon **Jaga meediumisisu** välja lülitada.


Juurdepääsulubade määramine ootel olevale seadmele

- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni ☰. Seejärel otsige üles ikoon  ja koputage seda.
- 2 Koputage valikut ☰ ja siis valikut **Meediumiserver**.
- 3 Valige seade loendist **Ootel seadmed**.
- 4 Valige juurdepääsuloa tase.



Registreeritud seadme nime muutmise

- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni ☰. Seejärel otsige üles ikoon  ja koputage seda.
- 2 Koputage ikooni ☰ ja siis valikut **Meediumiserver**.
- 3 Valige seade loendist **Registreeritud seadmed** ja seejärel koputage valikut **Muuda nime**.
- 4 Sisestage seadme uus nimi.

Registreeritud seadme juurdepääsutaseme muutmise

- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni ☰. Seejärel otsige üles ikoon  ja koputage seda.
- 2 Koputage valikut ☰ ja siis valikut **Meediumiserver**.
- 3 Valige seade loendist **Registreeritud seadmed**.
- 4 Koputage valikut **Muuda pääsutaset** ja tehke soovitud valik.

Abiteabe leidmine sisu jagamiseks teiste DLNA Certified™-seadmetega

- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni ☰. Seejärel otsige üles ikoon  ja koputage seda.
- 2 Koputage valikut ☰ ja siis valikut **Meediumiserver**.
- 3 Koputage valikut .




Failide esitamine digimeedia edastaja abil

DLNA™-tehnoloogiat kasutades saate oma seadmes salvestatud meediafailid suunata teise seadmesse, mis on samas Wi-Fi®-võrgus. Teine seade peab olema võimeline toimima digimeedia edastajana (DRM), mis tähendab, et see saab ette



kanda või taasesitada teie seadmest saadud sisu. DMR-seadmeks võib olla DLNA-funktsiooniga teler või arvuti, milles on operatsioonisüsteem Windows® 7 või uuem.

- ! Digimeedia edastaja aktiveerimiseks vajalikud seaded võivad olla erinevate seadmete puhul erinevad. Juhenduge kasutatava seadme kasutusjuhendist, kust saate üksikasjalikku teavet.
- ! Digitaalhalduse õigustega (DRM) sisu ei saa esitada digimeedia edastajana kasutades DLNA™-tehnoloogiat.

Teie seadmes olevata fotode ja videote vaatamine DMR-seadmes


- 1 Veenduge, et olete DMR-seadme õigesti seadistanud ja et see on ühendatud teie seadmega samasse Wi-Fi®-võrku.
 - 2 Avage kuva Avakuva ja koputage ikooni ☰.
 - 3 Leidke valik **Album** ja koputage seda.
 - 4 Liikuge sirvides vaadatava failini ja avage see.
 - 5 Koputage tööriistaribade avamiseks kuva ja seejärel koputage valikut  ning valige sisu jagamiseks DMR-seade. Valitud faile hakatakse valitud seadmes kronoloogilises järjestuses esitama.
 - 6 DMR-seadmega ühenduse katkestamiseks koputage valikut  ja valige oma seade. Faili ei esitata enam teie DMR-seadmes, kuid seda esitatakse teie seadmes.
- 💡 Saate jagada oma videoid oma seadmes rakendusest Filmid, kui koputate videot ja seejärel koputate .

Seadmes oleva muusikapala esitamine DMR-seadmes

- 1 Veenduge, et olete DMR-seadme õigesti seadistanud ja see on ühendatud teie seadmega samasse Wi-Fi®-võrku.
- 2 Koputage kuval Avakuva ikooni ☰. Seejärel otsige üles ikoon **WALKMAN** ja koputage seda.
- 3 Valige muusikakategooria ja liikuge sirvides muusikapalani, mida soovite jagada, ja koputage seda.
- 4 Koputage valikut  ja valige DMR-seade, millega soovite sisu jagada. Muusikapala esitatakse automaatselt valitud seadmes.
- 5 DMR-seadmega ühenduse katkestamiseks koputage valikut  ja valige oma seade. Muusikapala ei esitata enam teie DMR-seadmes, kuid seda esitatakse teie seadmes.

Mängude mängimine teleriekraanil juhtmevaba kontrolleri DUALSHOCK™3 abil

Saate teleriekraanil mängida seadmesse salvestatud PlayStation® Mobile'i mänge ning juhtida neid juhtmevaba kontrolleri DUALSHOCK™3 abil. Esmalt peate looma juhtmevaba ühenduse juhtmevaba kontrolleri DUALSHOCK™3 ja seadme vahel ning seejärel saate seadme kaabli abil teleriga ühendada.

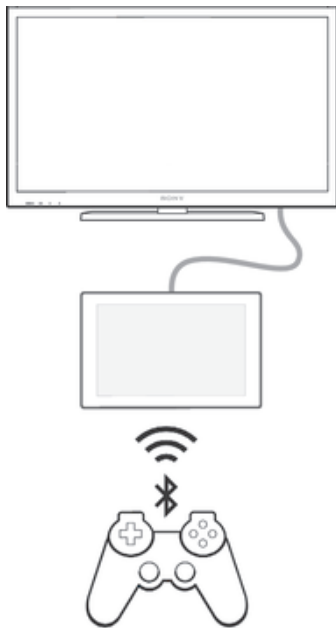

- 💡 Ühenduse loomiseks juhtmevaba kontrolleri DUALSHOCK™3 ja seadme vahel on vaja adapterit USB On-The-Go.

Ühenduse loomine juhtmevaba kontrolleri DUALSHOCK™3

- 1 Veenduge, et teie seadmes on Bluetooth®-funktsioon sisse lülitatud.
- 2 Ühendage USB On-The-Go (OTG) adapter oma seadmega.
- 3 Ühendage juhtmevaba kontrolleri DUALSHOCK™3 USB-kaabli abil OTG-adapteriga.
- 4 Kui seadme ekraani ülaosas kuvatakse olekuribal teade **Juhtpult ühendatud (juht-ga)**, eraldage USB-kaabel.
- 5 Kui ühendus on loodud, kuvatakse olekuribal teade **Juhtpult ühendatud (juhtmeta)**.

NFC

Lähiväljaside (NFC) abil saate teiste seadmetega jagada andmeid (nt videoid, fotosid, veebilehtede aadresse, muusikafaile või kontakte). NFC abil saate ka skannida silte lisateabe saamiseks toote või teenuse kohta ja silte, mis aktiveerivad seadme mõne funktsiooni.

NFC on traadita side tehnoloogia, mille maksimaalne leviala on üks sentimeeter. Seega tuleb andmeid vahetavaid seadmeid hoida lähestikku. NFC kasutamiseks tuleb NFC-funktsioon sisse lülitada ja seadme ekraan peab olema aktiivne.

- ! NFC ei pruugi kõigis riikides ega regioonides saadaval olla.

NFC funktsiooni sisse lülitamine

- 1 Vaatel Avakuva koputage ☰.
- 2 Leidke ja koputage **Seaded > Veel...**
- 3 Märgistage märkeruut **Lähiväljaside (NFC)**.

Kontakti jagamine mõne muu seadmega NFC abil

- 1 Veenduge, et mõlemas seadmes oleks NFC-funktsioon sisse lülitatud ja ekraan aktiveeritud.
 - 2 Kontaktide vaatamiseks avage kuva Avakuva, valige ikoon ☰ ja seejärel koputage ikooni 👤.
 - 3 Koputage kontakti, mida soovite jagada.
 - 4 Hoidke oma seadme ja vastuvõtva seadme tagakülgi vastakuti nii, et seadmete NFC-tuvastusalad puudutavad teineteist. Kui seadmete vahel on ühendus loodud, kuvatakse kontakti pisipilt.
 - 5 Edastuse alustamiseks koputage pisipilti.
 - 6 Kui teave on edastatud, kuvatakse vastuvõtva seadme ekraanil kontaktteave ja see salvestatakse ka vastuvõtvasse seadmesse.
- 💡 Teie seadme esiosa, mis vastab NFC-tuvastusalale (tagaküljel), on samuti NFC-toega. Seega saate NFC-edastuse ajal hoida ka seda seadme osa vastu teisi seadmeid.

NFC abil muusikafaili jagamine teise seadmega

- 1 Veenduge, et NFC oleks sisse lülitatud nii teie seadmes kui ka vastuvõtvas seadmes ja mõlema ekraanid on aktiivsed.
 - 2 Koputage rakendus WALKMAN™ avamiseks ikooni ☰, seejärel otsige üles ja koputage ikooni 🎵.
 - 3 Valige muusikakategooria ja otsige üles muusikapala, mida soovite jagada.
 - 4 Esitamiseks koputage muusikapala. Muusikapala peatamiseks koputage ikooni ⏸. Edastamine toimub nii muusikapala esitamise kui ka peatatud oleku ajal.
 - 5 Hoidke oma seadme ja vastuvõtva seadme tagakülgi vastakuti nii, et seadmete NFC-tuvastusalad puudutavad teineteist. Kui seadmete vahel on ühendus loodud, kuvatakse muusikapala pisipilt.
 - 6 Edastuse alustamiseks koputage pisipilti.
 - 7 Kui edastamine on jõudnud lõpule, hakatakse muusikafaili vastuvõtvas seadmes kohe esitama. Samal ajal salvestatakse fail vastuvõtvasse seadmesse.
- ! Teie seadme esiosa, mis vastab NFC-tuvastusalale (tagaküljel), on samuti NFC-toega. Seega saate NFC-edastuse ajal hoida ka seda seadme osa vastu teisi seadmeid.

Foto või video jagamine muu seadmega NFC abil

- 1 Veenduge, et mõlemas seadmes oleks NFC-funktsioon sisse lülitatud ja ekraan aktiveeritud.
 - 2 Fotode ja videote vaatamiseks oma seadmes avage kuva Avakuva, koputage valikut ☰ ning seejärel otsige üles ja valige **Album**.
 - 3 Koputage fotot või videot, mida soovite jagada.
 - 4 Hoidke oma seadme ja vastuvõtva seadme tagakülgi vastakuti nii, et seadmete NFC-tuvastusalad puudutavad teineteist. Kui seadmete vahel on ühendus loodud, kuvatakse muusikapala pisipilt.
 - 5 Edastuse alustamiseks koputage pisipilti.
 - 6 Kui edastamine on toimunud, kuvatakse foto või video vastuvõtva seadme ekraanil. Samal ajal salvestatakse objekt vastuvõtvasse seadmesse.
- 💡 Teie seadme esiosa, mis vastab NFC-tuvastusalale (tagaküljel), on samuti NFC-toega. Seega saate NFC-edastuse ajal hoida ka seda seadme osa vastu teisi seadmeid.

Veebiaadressi jagamine muu seadmega NFC abil

- 1 Veenduge, et mõlemas seadmes oleks NFC-funktsioon sisse lülitatud ja ekraan aktiveeritud.
 - 2 Koputage kuval Avakuva ikooni ☰.
 - 3 Veebibrauseri avamiseks otsige üles ja valige 🌐.
 - 4 Laadige veebileht, mida soovite jagada.
 - 5 Hoidke oma seadme ja vastuvõtva seadme tagakülgi vastakuti nii, et seadmete NFC-tuvastusalad puudutavad teineteist. Kui seadmete vahel on ühendus loodud, kuvatakse muusikapala pispilt.
 - 6 Edastuse alustamiseks koputage pispilti.
 - 7 Kui edastamine on lõpule viidud, kuvatakse veebileht vastuvõtva seadme ekraanil.
- 💡 Teie seadme esiosa, mis vastab NFC-tuvastusalale (tagaküljel), on samuti NFC-toega. Seega saate NFC-edastuse ajal hoida ka seda seadme osa vastu teisi seadmeid.

NFC-siltide skannimine

Teie seadmega saab skannida erinevaid NFC-silte. Näiteks on seade võimeline skannima silte, mis on plakatil, kuulutusel või kaupluses. Võite hankida lisateavet, nt veebiaadressi.

NFC-sildi skannimine

- 1 Veenduge, et teie seadmel on NFC-funktsioon sisse lülitatud ja ekraan on aktiveeritud.
- 2 Pange oma seade sildile nii, et NFC-sildi tuvastusala seda puudutab. Seade skannib silti ja kuvab selle sisu. Koputage sildi sisu selle avamiseks.
- 3 Sildi avamiseks koputage sellele.

NFC-ga ühilduva seadmega ühendamine

Võite ühendada seadme mõne muu Sony toodetud NFC-ga ühilduva seadmega (näiteks kõlari või kõrvaklappidega). Sellise ühenduse loomiseks saate lisateavet ühilduva seadme kasutusjuhendist.

- ! Võib-olla peate ühenduse toimimiseks aktiveerima mõlema seadme Wi-Fi®- või Bluetooth®-ühenduse.

Bluetooth®-i traadita side tehnoloogia

Bluetooth®-funktsiooni kasutades saate saata faile teise Bluetooth®-iga ühilduvasse seadmesse või ühendada vabakäetarvikuid. Lülitage oma seadmes sisse Bluetooth®-funktsioon ja looge traadita ühendus teiste Bluetooth®-iga ühilduvate seadmetega, näiteks arvutite, vabakäetarvikute või telefonidega. Bluetooth®-ühendus töötab kõige paremini kuni 10 meetri kaugusel. Seadmete vahel ei tohiks olla takistusi. Mõnikord tuleb seade teise Bluetooth®-seadmetega käsitsi siduda.

- ! Bluetooth®-seadmete omavaheline koostöö ja ühilduvus võib erineda.

Bluetooth®-funktsiooni sisselülitamine ja seadme saadaolevaks muutmine

- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni ☰.
- 2 Otsige üles valik Seaded ja koputage seda.
- 3 Koputage Bluetooth®-i funktsiooni sisselülitamiseks Bluetooth-i kõrval olevat sisse-väljalülitamislülitit.
- 4 Koputage valikut Bluetooth. Kuvatakse teie seade ja saadaolevad Bluetooth®-seadmed.
- 5 Koputage oma seadme nime, et muuta see teistele Bluetooth®-seadmetele saadavaks.

Teiste Bluetooth®-seadmete jaoks seadme nähtaval oleku aja kohandamine

- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni ☰.
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded > Bluetooth**.
- 3 Koputage ikooni ☰ ja valige **Nähtavuse ajalõpp**.
- 4 Tehke valik.

Seadmele nime panemine

Saate anda oma seadmele nime. Seda nime näidatakse teistes seadmetes pärast seda, kui olete sisse lülitanud Bluetooth®-funktsiooni ja olete oma seadme teinud nähtavaks.

Seadmele nime panemine

- 1 Veenduge, et Bluetooth®-i funktsioon on sisselülitatud.
- 2 Kuval Avakuva koputage ikooni ☰.
- 3 Otsige üles ja koputage valikut **Seaded > Bluetooth**.
- 4 Koputage valikut ☰ ja valige **Nimeta tahvelarvuti ümber**.
- 5 Sisestage oma seadme jaoks nimi.
- 6 Koputage **Nimeta ümber**.

Teise Bluetooth®-seadmega sidumine

Kui seote seadme muu seadmega, saate seadme näiteks Bluetooth®-peakomplekti või Bluetooth®-autokomplektiga ühendada ning kasutada neid seadmeid muusika jagamiseks.

Kui olete seadme sidunud teise Bluetooth®-seadmega, siis jätab seade selle sidumise mällu. Seadme sidumisel Bluetooth®-seadmega peate võib-olla sisestama pääsukoodi. Seade proovib automaatselt üldpääsukoodi 0000. Kui see ei toimi, kasutage Bluetooth®-seadme dokumentatsioonis olevat pääsukoodi. Te ei pea pääsukoodi uuesti sisestama järgmine kord, kui ühendate seadme varem seotud Bluetooth®-seadmega.

- ! Teatud Bluetooth®-seadmete (nt enamiku Bluetooth®-peakomplektide) korral tuleb need muu seadmega nii siduda kui ka ühendada.
- ! Seadme saate siduda mitme Bluetooth®-seadmega, kuid ühenduse saate luua korraga ainult ühe Bluetooth®-profiiliga.

Seadme sidumine mõne muu Bluetooth®-seadmega

- 1 Veenduge, et seadmega seotava seadme Bluetooth®-funktsioon oleks aktiveeritud ja seade oleks muude Bluetooth®-seadmete jaoks nähtav.
- 2 Koputage kuval Avakuva ikooni ☰.
- 3 Otsige üles ja valige **Seaded > Bluetooth**. Kõik saadaolevad Bluetooth®-seadmed kuvatakse loendis.
- 4 Koputage selle Bluetooth®-seadme nime, mille soovite oma seadmega siduda.
- 5 Sisestage vajadusel pääsukood või kinnitage sama pääsukood mõlemas seadmes. Teie seade ja muu seade on nüüd seotud.

Seadme ja mõne muu Bluetooth®-seadme vahel ühenduse loomine

- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni ☰.
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded > Bluetooth**.
- 3 Koputage Bluetooth®-seadet, millega soovite ühenduse luua.

Bluetooth®-seadme sidumise tühistamine

- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni ☰.
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded > Bluetooth**.
- 3 Koputage jaotises **Seotud seadmed** nuppu ✕ selle seadme kõrval, mille sidumise soovite tühistada.
- 4 Koputage valikut **Tühista sidumine**.

Objektide saatmine ja vastuvõtmine Bluetooth®-tehnoloogia abil

Objekte saab jagada teiste Bluetooth®-tehnoloogiat kasutavate seadmetega nagu telefonid ja arvutid. Bluetooth®-funktsiooni abil saab saata ja vastu võtta erinevat tüüpi objekte, näiteks järgmised.

- Fotod ja videod
- Muusika- ja muud helifailid
- Kontaktid
- Veebilehed

Bluetooth®-i kaudu objektide saatmine

- 1 **Vastuvõttev seade:** veenduge, et Bluetooth®-funktsioon on sisse lülitatud ja seade on teistele Bluetooth®-seadmetele nähtav.
- 2 **Saatev seade:** avage rakendus, mis sisaldab saadetavat elementi, ja liikuge seejärel elemendini.
- 3 Olenevalt rakendusest ja saadetavast objektist tuleb teil vajaduse korral näiteks objekti all hoida, avada objekt ja vajutada ↵. Elemendi saatmiseks võib olla ka teisi võimalusi.
- 4 Valige **Bluetooth**.
- 5 Kui palutakse, lülitage Bluetooth® sisse.
- 6 Koputage vastuvõtva seadme nime.
- 7 **Vastuvõttev seade:** kui küsitakse, nõustuge ühendusega.
- 8 **Saatev seade:** kui küsitakse, nõustuge ühendusega vastuvõtvale seadmele.
- 9 **Vastuvõttev seade:** nõustuge sissetuleva elemendiga.

Bluetooth®-i kaudu objektide vastuvõtmine

- 1 Veenduge, et Bluetooth®-funktsioon oleks sisse lülitatud ja seade oleks muude Bluetooth®-seadmete jaoks nähtav.
- 2 Nüüd hakkab saatev seade teie seadmesse andmeid saatma.
- 3 Küsimisel sisestage sama pääsukood mõlemas seadmes või kinnitage soovitatud pääsukood.
- 4 Kui seadmes teavitatakse sissetulevast failist, lohistage olekuriba allapoole ja koputage teadaannet failiedastusega nõustumiseks.
- 5 Failiedastuse alustamiseks koputage valikut **Nõustu**.
- 6 Edastuse edenemise kuvamiseks lohistage olekuriba allapoole.
- 7 Vastu võetud objekti avamiseks lohistage olekuriba allapoole ja koputage vastavat teadaannet.

Bluetooth®-i kaudu saadud failide vaatamine


- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni ☰.
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded > Bluetooth**.
- 3 Valige ☰ ja seejärel valige **Kuva vastuvõetud failid**.

Ühe puutega häälestus

Ühe puutega häälestuse funktsiooni saate kasutada kahe Xperia™ seadme vahel juhtmevabalt töötavate funktsioonide häälestuse automaatseks käivitamiseks. Näiteks kui teil on Xperia™ telefon ja Xperia™ tahvelarvuti, saate ühe puutega häälestusega käivitada kuvapeegelduse ja Xperia Link™-i põhiseadete konfigureerimise. Kui olete häälestuse lõpetanud, on funktsioonide kasutamiseks vaja vaid korra puudutada. Näiteks saate vaid ühe puutega käivitada kuvapeegelduse ja vaadata telefoni ekraani tahvelarvutil, või kasutada hoopis Xperia Link™-i, et telefoni mobiilsidevõrku

automaatselt tahvelarvutiga jagada. Ühe puutega häälestus aktiveeritakse NFC-ga. Teiste ühe puutega funktsioonide hulka kuuluvad Bluetooth® ja meediumiserver. Lisateavet kuvapeegelduse, meediumiserveri, NFC ja Bluetooth®-i häälestuse kohta vaadake kasutusjuhendi vastavatest jaotistest.

Ühe puutega häälestuse käivitamine seadmel

- 1 Kuval Avakuva koputage ikooni .
 - 2 Leidke ja koputage valikutel **Seaded > Xperia™ ühenduvus > Ühe puutega häälestamine**. NFC funktsioon lülitatakse automaatselt sisse.
 - 3 Veenduge, et NFC funktsioon on teisel Xperia™ seadmel sisse lülitatud.
 - 4 Veenduge, et mõlema seadme ekraan on avatud ja aktiivne.
 - 5 Hoidke mõlemat seadet nii, et nende NFC-tuvastusalad puutuvad kokku. Ühe puutega häälestus käivitatakse automaatselt.
- ! Mõlemad seadmed peavad toetama ühe puutega häälestuse funktsiooni.
- 💡 NFC töötab ka seadme esimesel poolel alal, mis vastab seadme taga olevale NFC-tuvastusalale. NFC edastamise ajaks võite ka seadme selle osa vastu teist seadet panna.

Nutikad, aega säästvad rakendused ja funktsioonid


Lisaseadmete ja seadete juhtimine Smart Connecti abil

Kasutage rakendust Smart Connect, et määrata, mis juhtub seadmes lisaseadme ühendamisel või ühenduse katkestamisel. Näiteks saate määrata, et peakomplekti ühendamisel hakkab alati FM-raadio rakendus mängima.

Saate Smart Connecti kasutada ka selleks, et määrata ühe kindla toimingu või mitu toimingut, mis teie seadmes kindlal ajal käivituvad. Näiteks kui ühendate peakomplekti kella 8 ja 9 vahel hommikul, saate määrata, et:

- käivitatakse rakendus „WALKMAN“;
- veebibrauser avab hommikuse lehe;
- helina asemel telefon vibreerib.

Smart Connecti abil saate samuti hallata lisaseadmeid (nt SmartTags ja SmartWatch). Lisateavet konkreetse lisaseadme kohta leiате kasutusjuhendist.

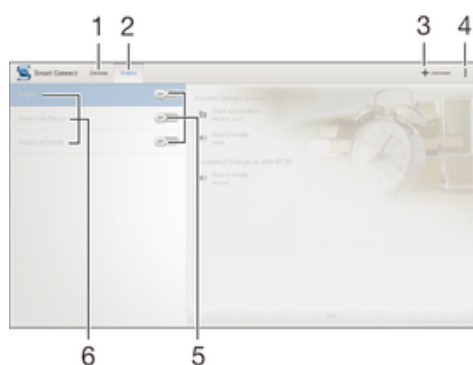

- 1 Saate koputada kõigi lisatud seadmete kuvamiseks
- 2 Saate koputada kõigi lisatud sündmuste kuvamiseks
- 3 Seadme või sündmuse lisamine
- 4 Menüüvalikute vaatamine
- 5 Saate koputada sündmuse aktiveerimiseks
- 6 Saate koputada sündmuse üksikasjade vaatamiseks


Smart Connecti sündmuse loomine

- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni . Seejärel otsige üles ikoon ja koputage seda.
 - 2 Kui avate Smart Connecti esimest korda, koputage tutvustuskuva sulgemiseks valikut OK.
 - 3 Koputage sakil **Sündmused** valikut .
 - 4 Kui loote sündmuse esimest korda, koputage tutvustuskuva sulgemiseks veel kord valikut OK.
 - 5 Lisage tingimused, mille korral soovite sündmuse käivitada. Tingimuseks võib olla ühenduse loomine lisaseadmega, konkreetne ajavahemik või mõlemad.
 - 6 Jätkamiseks koputage ikooni .
 - 7 Lisage toiming, mis peaks pärast lisaseadmega ühenduse loomist aset leidma, ja seadke vastavalt soovile muud seaded.
 - 8 Jätkamiseks koputage valikut .
 - 9 Määrake sündmuse nimi ja valige **Lõpeta**.
- Bluetooth®-lisaseadme lisamiseks peate selle kõigepealt oma seadmega siduma.

Smart Connecti sündmuse muutmine

- 1 Käivitage rakendus Smart Connect.
- 2 Koputage sakil **Sündmused** soovitud sündmust.
- 3 Kui sündmus on välja lülitatud, lohistage selle sisselülitamiseks liugurit paremale.
- 4 Koputage valikut **Muuda**, seejärel muutke seadeid vastavalt vajadusele.

Sündmuse kustutamine

- 1 Käivitage rakendus Smart Connect.
 - 2 Puudutage sakil **Sündmused** pikalt sündmust, mille soovite kustutada, ja valige **Kustuta sündmus**.
 - 3 Kinnitamiseks koputage käsku **Kustuta**.
- 💡 Sündmuse saate kustutada ka nii, kui avate sündmuse, koputate ikooni , valite käsu **Kustuta sündmus** ja seejärel käsu **Kustuta**.

Seadmete haldamine

Rakendusega Smart Connect saate hallata mitmesuguseid seadmega ühendatud nutitarvikuid (nt Sony tarvikuid SmartTags, SmartWatch ja Smart Wireless Headset pro). Smart Connect laadib alla kõik vajalikud rakendused ja leiab saadavuse korral ka muude tootjate rakendusi. Seadmed, millega on juba ühendus loodud, kuvatakse loendis, kust saate iga seadme kohta lisateavet.

Tarviku sidumine ja sellega ühenduse loomine

- 1 Käivitage rakendus Smart Connect. Kui avate rakenduse Smart Connect esimest korda, koputage tutvustuskuva sulgemiseks valikut **OK**.
- 2 Koputage valikut **Seadmed** ja siis valikut **+**.
- 3 Seadmete otsimiseks koputage valikut **OK**.
- 4 Koputage otsingutulemuste loendis lisatava seadme nime.

Ühendatud tarviku seadete kohandamine

- 1 Siduge tarvik oma seadmega ja looge sellega ühendus.
- 2 Käivitage rakendus Smart Connect.
- 3 Koputage valikut **Seadmed** ja seejärel koputage ühendatud tarviku nime.
- 4 Kohandage soovitud seaded.

Seadme kasutamine treeningukeskusena tehnoloogia ANT+™ abil

Saate oma seadet kasutada koos tehnoloogiat ANT+™ toetavate tervise- ja treeninguseadmetega. Kui käite näiteks jooksmas tehnoloogiaga ANT+™ ühilduva südamemonitori ja sammulugejaga (kiiruse ja distantsi mõõtmiseks), saate jooksmisandmed oma seadmesse koguda. Seejärel saate sooritust analüüsida ja näete, kuidas tulemust parandada.

Rakenduste poest Google Play™ saate alla laadida mitmesuguseid rakendusi, mis toetavad tehnoloogiat ANT+™ kasutavaid spordi-, treeningu- ja terviseseadmeid. Teavet tehnoloogiaga ANT+™ ühilduvate toodete kohta leiate veebisaidilt www.thisisant.com/directory.

Seadme kasutamine rahakotina

Rahakotirakendust ja -teenuseid saate kasutada krediitkaardi, deebetkaardi ja muu teabe salvestamiseks seadmesse, et teil poleks kaupade eest maksmiseks vaja oma tegelikku rahakotti välja võtta. Samuti saate seadmes hoida teavet eripakkumiste kohta.

Selleks et mobiilsideseadmega maksta, peate esmalt registreeruma rahakotiga maksmise teenuse kasutajaks. Seda pakub näiteks Google või teie võrguoperaator.

Rahakotiteenuse kohta lisateabe saamiseks võtke ühendust oma teenusepakkujaga. Lisatevet Google Wallet™-i kohta leiate veebilehelt <http://support.google.com/wallet/>.

- ! Mobiilimakseteenused ei pruugi igas piirkonnas saadaval olla.

Reisimine ja kaardid

Asukohateenuste kasutamine

Asukohateenused võimaldavad rakendustel (nt Kaardid ja kaamera) kasutada teie ligikaudse asukoha määramiseks nii mobiilside- ja Wi-Fi®-võrkude teavet kui ka globaalse positsioneerimissüsteemi (GPS) teavet. Kui te pole GPS-satelliitide vaateväljas, saab seade teie asukoha määrata Wi-Fi®-funktsiooni abil. Kui te ei ole Wi-Fi®-võrgu levialas, saab seade teie asukoha määrata mobiilsidevõrgu kaudu.

Selleks, et seadmed saaksid teie asukohta otsida, peavad asukohateenused olema lubatud.

Asukohateenuste lubamine

- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni ☰.
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded > Asukoht**.
- 3 Lohistage valiku **Asukoht** kõrval liugurit paremale.
- 4 Kinnitamiseks koputage kaks korda valikut **Nõustu**.

! Kui lubate asukohateenused, lubatakse vaikinisi ka teenused **GPS-satelliidid** ja **Google'i asukohateenus**. Saate mõlemad valikud käsitsi keelata.

Google'i rakenduste jaoks asukohale juurdepääsu lubamine

- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni ☰.
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded > Google > Asukoha seaded**.
- 3 Lohistage valiku **Google'i rak. juurdepääs asukohale** kõrval liugurit paremale.

! Asukohateenuste kasutamiseks peate oma Google™-i kontole sisse logima.

GPS-i täpsuse tõhustamine

Seadme GPS-funktsiooni esmakordsel kasutamisel võib teie asukoha kindlaksmääramine võtta aega 5 kuni 10 minutit. Asukoha tuvastamiseks on vajalik, et teil oleks vaba vaade taevasse. Seiske paigal ja ärge katke GPS-i antenni kinni (esiletõstetud ala pildil). GPS-signaalid võivad läbida pilvi ja plasti, kuid mitte massiivseid objekte, nt ehitisi ja mägesid. Kui teie asukohta mõne minuti jooksul ei tuvastata, siis liikuge teise asukohta.



Google Maps™ ja navigeerimine

Rakenduse Google Maps™ abil saate jälgida oma praegust asukohta ja liiklusolukordi reaalsajas. Samuti pakub rakendus üksikasjalikke liiklusjuhiseid.

Kui vaatate kaarti, kasutate Interneti-ühenduse loomiseks andmeliiklust ja seade võtab andmeid vastu. Seega võiksite enne reisi alustamist kaardi salvestada ja teha selle kättesaadavaks ka ilma võrguühendusega. Nii saate vältida kõrgeid rändlustasusid.

! Rakenduse Google Maps™ kasutamiseks veebis on vaja Interneti-ühendust. Seadme kaudu Interneti-ühenduse loomisega võivad kaasneda andmesidetasud. Lisateabe saamiseks võtke ühendust oma võrguoperaatoriga. Rakendus Google Maps™ ei pruugi kõigil turgudel, kõigis riikides või piirkondades saadaval olla.



- 1 Abi ja valikute vaatamine.
- 2 Saate asukoha otsimiseks sisestada aadressi või nime, nt restorani nime või aadressi.
- 3 Liikumisviisi valimine ja juhiste hankimine oma sihtkohta jõudmiseks.
- 4 Konto profilli vaatamine.
- 5 Asukoha märk – kuvab kaardil otsitud asukohta.
- 6 Praeguse asukoha kuvamine.

Asukoha kuvamine kaardil

- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni ☰.
- 2 Otsige üles valik Kaardid ja koputage seda. Seejärel koputage ikooni 📍.

Asukoha otsimine

- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni ☰.
- 2 Otsige üles valik Kaardid ja koputage seda.
- 3 Sisestage otsinguväljale otsitava asukoha nimi.
- 4 Otsingu alustamiseks koputage klaviatuuril sisestusklahvi või valige loendist soovitatud asukoht. Kui otsing õnnestub, kuvatakse kaardil asukoht ikooniga 📍.

Juhiste hankimine

- 1 Koputage kaardil ikooni 📍.
- 2 Valige transpordiliik, sisestage alguspunkt ja sihtkoht. Soovitatavad marsruudid kuvatakse loendis.
- 3 Juhiste kuvamiseks kaardil koputage soovitatavate marsruutide loendis mõnda valikut.

Kaardi vallasrežiimis kättesaadavaks muutmine

- 1 Kaarti vaadates koputage otsinguvälja.
- 2 Liikuge kerides allapoole ja koputage valikut **Muuda see kaart vallasrežiimis kättesaadavaks**. Kaardil kuvatud ala salvestatakse teie seadmesse.

Lisateave rakenduse Google Maps™ kohta

- Koputage Google Maps™-i kasutamise ajal ikooni ☰, seejärel koputage valikut **Abi**.

Andmeliikluse kasutamine reisimise ajal

Kui reisite kuskil, kus te ei saa kasutada mobiilside koduvõrku, peate võib-olla Interneti pääsemiseks kasutama mobiilset andmeliiklust. Sel juhul peate seadmes aktiveerima andmesiderändluse. Soovitame eelnevalt kontrollida asjakohaseid andmeedastustasusid.

Andmesiderändluse aktiveerimine või desaktiveerimine

- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni ☰.
 - 2 Otsige üles ja valige **Seaded > Veel... > Mobiilivõrgud**.
 - 3 Märkige või tühjendage ruut **Andmesiderändlus**.
- ! Andmesiderändlust ei saa aktiveerida, kui mobiilandmesideühendused on välja lülitatud.

Seadme kasutamine auto teabe- ja meelelahutussüsteemiga

Kui ühendate seadme USB-kaabli abil MirrorLink™-i serdiga teabe- ja meelelahutussüsteemiga, saate sõitmise ajal näiteks navigeerimisrakendust kasutada või seadmest muusikat kuulata. Auto teabe- ja meelelahutussüsteemi kaudu saate kasutada kõiki oma seadme funktsioone ning rakendusi. Kui seade on ühendatud, saate rakendustes navigeerida auto teabe- ja meelelahutussüsteemi juhtelementide abil.

- ! Mõned rakendused ei pruugi sõidurežiimis saadaval olla. Samuti pole MirrorLink™-i kaudu saadaval kaitstud andmed (nt digitaalteoste autorikaitsega (DRM - Digital Rights Management) rangelt kaitstud videod).

Seadme ühendamine auto teabe- ja meelelahutussüsteemiga

- Ühendage oma seade auto teabe- ja meelelahutussüsteemiga USB-kaabli abil. Seadme kuva kuvatakse auto teabe- ja meelelahutussüsteemi kuval.
- ! Kui teie seadme ja auto teabe- ja meelelahutussüsteemi vahel ei looda ühendust automaatselt, peate MirrorLink™-i käsitsi käivitama.

MirrorLink™-i käsitsi käivitamine


- 1 Veenduge, et teie seade oleks ühendatud USB-kaablit kasutades auto info-meelelahutussüsteemiga.
- 2 Vaatel Avakuva koputage ☰.
- 3 Leidke ja koputage **Seaded > Xperia™ ühenduvus > Käivita MirrorLink™**.
- 4 Koputage OK.

Lennurežiim

Lennurežiimis on võrgufunktsioonid ja raadio välja lülitatud, et häiretundlikke lennuseadmeid mitte segada. Küll aga saate mängida mängu, kuulata muusikat, vaadata videoid ja muud sisu, mis on teie seadme mälukaardil või sisemälus. Kui äratused on aktiveeritud, siis antakse ka äratussignaale.

- 💡 Lennurežiimis tarbib seade vähem voolu.


Lennurežiimi sisselülitamine

- 1 Vaatel Avakuva koputage ☰.
 - 2 Otsige ja koputage **Seaded > Veel...**
 - 3 Märkige ruut **Lennukirežiim**.
- 💡 Samuti võite all hoida toitenuppu  ja avanevas menüüs teha valiku **Lennukirežiim**.

Kalender ja äratuskell

Kalender

Ajakava haldamiseks saate kasutada kalendrirakendust. Kui olete sisse loginud ja sünkrooninud oma seadme ühe või mitme veebikontoga, kus on kalendrid (nt Google™-i konto või Xperia™ Facebooki kontoga), kuvatakse nende kontode kalendrisündmused ka kalendrirakenduses. Saate valida, millised kalendrid soovite integreerida ühendatud kalendrivaatesse.


Kui meelespea aeg on kätte jõudnud, kõlab meeldetuletuseks lühike märguandesignaali. Peale selle kuvatakse olekuribal ikoon .

- Outlooki kalendri saate seadmega sünkroonida rakenduse PC Companion abil. Sel juhul kuvatakse kõik teie Outlooki kalendri meelespead seadme kalendrivaates.




- 1 Vaatetüübi ja kuvatavate kalendrite valimine
- 2 Kalendrisündmuse lisamine
- 3 Sündmuste otsimine
- 4 Praeguse kuupäeva juurde naasmine
- 5 Seadete ja muude valikute avamine
- 6 Valitud päeva päevakord
- 7 Sõrme vasakule või paremale libistamine kiiremaks sirvimiseks



Kalendrisündmuse loomine

- 1 Kuval Avakuva koputage valikut  ja seejärel koputage valikut **Kalender**.
- 2 Koputage valikut **+ Uus sündmus**.
- 3 Kui olete kalendri sünkrooninud ühe või mitme kontoga, valige konto, millele soovite sündmuse lisada. Kui soovite sündmuse lisada ainult oma seadmesse, koputage valikut **Seadme kalender**.
- 4 Sisestage või valige soovitud teave ja lisage sündmusel osalejad.
- 5 Sündmuse salvestamiseks ja kutsete saatmiseks koputage valikut **Valmis**.

Kalendrisündmuse vaatamine

- 1 Avage kuva Avakuva ja koputage ikooni . Seejärel koputage valikut **Kalender**.
- 2 Koputage kuvatavat sündmust.



Mitme kalendri kuvamine

- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni . Seejärel otsige üles ikoon **Kalender** ja koputage seda.
- 2 Valige  ning seejärel märkige kuvatavate kalendrite valimiseks vastavad ruudud.


Kalendrivaate suumimine

- Kui valitud on vaade **Nädal** või **Päev**, viige sõrmed kuva suurendamiseks kokku.



Riigipühade kuvamine kalendrirakenduses

- 1 Kuval Avakuva koputage ikooni  ja seejärel valikut **Kalender**.
- 2 Koputage  ja seejärel koputage **Seaded > Kalendrivaate seaded**.
- 3 Koputage **Riigipühad**.
- 4 Tehke valik või valige nende kombinatsioon ja koputage nuppu **OK**.

Sünnipäevade kuvamine kalendrirakenduses



- 1 Kuval Avakuva koputage valikut  ja seejärel koputage valikut **Kalender**.
- 2 Koputage valikut  ja koputage seejärel valikuid **Seaded > Kalendrivaate seaded**.
- 3 Lohistage liugurit valiku **Sünnipäevad** kõrval paremale.
- 4 Tehke valik **Sünnipäevad** ja seejärel valige kontaktirühm, mille sünnipäevi soovite kuvada.

Ilmaennustuse kuvamine kalendrirakenduses

- 1 Kuval Avakuva koputage ikooni  ja seejärel valikut **Kalender**.
- 2 Koputage  ja seejärel koputage **Seaded > Kalendrivaate seaded**.
- 3 Lohistage liugurit valiku **Ilmateade** kõrval paremale.
- 4 Kui asukohateenused on keelatud, koputage käsku **Lisa** ja seejärel otsige üles lisatav linn.

- ☛ Lisateavet asukohateenuste lubamise kohta vaadake jaotisest *Asukohateenuste kasutamine* lk 102.

Ilmaennustusseadete muutmine kalendrirakenduses

- 1 Kuval Avakuva koputage valikut  ja seejärel koputage valikut **Kalender**.
- 2 Koputage valikut  ja koputage seejärel valikuid **Seaded > Kalendrivaate seaded**.
- 3 Koputage **Ilmateade**.
- 4 Kohandage seadeid soovi järgi.

Äratus ja kell

Saate määrata ühe või mitu äratust ja kasutada äratussignaali mõnd seadmesse salvestatud helifaili. Kui seade on välja lülitatud, siis äratust ei esitata. Küll aga kõlab äratus siis, kui seade töötab hääletus režiimis.


Äratuse kellaajavorming on sama, mille olete valinud üldistes kellaajaseadetes, nt 12-tunnine või 24-tunnine kellaajavorming.



- 1 Äratuse avakuva avamine
- 2 Maailmakella vaatamine ja seadete kohandamine
- 3 Stopperi funktsiooni avamine

- 4 Taimer funktsiooni avamine
- 5 Uue äratuse lisamine
- 6 Valikute vaatamine
- 7 Äratuse sisse- või väljalülitamine
- 8 Kella jaoks kuupäeva ja kellaaja seadete avamine

Uue äratuse määramine

- 1 Koputage avakuval valikut .
- 2 Leidke ja koputage üksust **Äratus ja kell**.
- 3 Koputage ikooni **+**.
- 4 Koputage valikut **Kellaaeg** ja kohandage kellaeg üles-/allakerimisega.
- 5 Koputage ikooni **Määra**.
- 6 Soovi korral muutke muid äratuse seadeid.
- 7 Koputage ikooni **Valmis**.

Äratuse edasilükkamine selle kõlamisel

- Koputage **Lükka edasi**.

Äratuse väljalülitamine selle kõlamisel

- Lohistage  paremale.

Olemasoleva äratuse muutmine

- 1 Avage rakendus **Äratus ja kell**, seejärel koputage äratust, mida soovite muuta.
- 2 Tehke soovitud muudatused.
- 3 Koputage valikut **Valmis**.


Äratuse sisse- ja väljalülitamine

- Avage rakendus **Äratus ja kell**, seejärel lohistage äratuse kõrval oleva liugur sisse- või väljalülitatud asendisse.

Äratuse kustutamine

- 1 Avage rakendus **Äratus ja kell**, seejärel puudutage pikalt äratust, mille soovite kustutada.
- 2 Valige **Kustuta äratus** ja siis **Jah**.

Äratuse heli määramine

- 1 Avage rakendus **Äratus ja kell**, seejärel koputage äratust, mida soovite muuta.
- 2 Koputage valikut **Äratuse heli**, tehke valik ja koputage muusikafailide seast valimiseks ikooni .
- 3 Koputage kaks korda valikut **Valmis**.

Korduva äratuse määramine

- 1 Avage rakendus **Äratus ja kell**, seejärel koputage äratust, mida soovite muuta.
- 2 Koputage valikut **Korda**.
- 3 Märkige soovitud päevade ruudud ja seejärel koputage valikut **OK**.
- 4 Koputage valikut **Valmis**.

Äratuse värinafunktsiooni aktiveerimine

- 1 Avage rakendus **Äratus ja kell**, seejärel koputage äratust, mida soovite muuta.
- 2 Märkige ruut **Värinalarm**.
- 3 Koputage valikut **Valmis**.

Äratuse esitamine, kui seade töötab hääletus režiimis


- 1 Avage rakendus **Äratus ja kell**, seejärel koputage äratust, mida soovite muuta.
- 2 Märkige ruut **Äratus hääletus režiimis** ja seejärel koputage valikut **Valmis**.

Tugi ja hooldus


Teie seadme tugi

Kasutage seadmes olevat tugirakendust kasutusjuhendi otsimiseks, tõrkeotsingu vastete lugemiseks ning tarkvarateabe värskenduste ja muu tootega seotud teabe leidmiseks.

Juurdepääs tugirakendusele

- 1 Vaatel Avakuva koputage ☰.
 - 2 Leidke , koputage seda ja seejärel valige soovitud tugiteabeüksus.
- ! Veenduge, et teil oleks toimiv Interneti-ühendus, eelistatavalt Wi-Fi® kaudu, et piirata tugirakenduse kasutamisel võrgutasusid.

Spikker menüüdes ja rakendustes

Mõnel rakenduse ja seadel on valikumenüüs saadaval spikker, mida tavaliselt neis rakendustes tähistab ikoon .

Aidake meil tarkvara täiustada

Saate lubada seadme kasutusteabe saatmise, et Sony Mobile saaks anonüümseid veaarundeid ja statistikat, mis aitavad meie tarkvara täiustada. Kogutav teave ei sisalda mingeid isiklikke andmeid.

Kasutusteabe saatmise lubamine

- 1 Kuval Avakuva koputage ikooni ☰.
- 2 Leidke ja koputage valikutel **Seaded > Teave tahvelarvuti kohta > Kasutusteabe seaded**.
- 3 Märkige ruut **Saada kasutusteavet**, kui see pole juba märgitud.
- 4 Koputage **Nõustu**.

Arvutitööriistad

Saadaval on mitu tööriista, mille abil saate seadme ja arvuti vahel ühenduse luua ja arvuti kaudu sisu (nt kontakte, filme, muusikat ja fotosid) hallata.

PC Companion for Microsoft® Windows®

PC Companion on arvutirakendus, mis võimaldab kasutada täiendavaid funktsioone ja teenuseid, mille abil saab teha järgmist:

- edastada kontakte, muusikat, videoid ja pilte vanasse seadmesse ja vastupidi;
- uuendada telefoni tarkvara;
- varundada arvuti sisu;
- sünkroonida arvuti kalendrid seadmes olevatega ja vastupidi.

PC Companioni kasutamiseks peab teie arvuti olema Internetiga ühendatud ja arvutis peab töötama üks järgmistest opsüsteemidest:

- Microsoft® Windows® 7,
- Microsoft® Windows® 8,
- Microsoft® Windows Vista®,
- Microsoft® Windows® XP (hoolduspakett Service Pack 3 või uuem versioon).

PC Companioni installifailid on salvestatud teie seadmesse. Kui ühendate seadme USB-kaabli abil arvutiga, käivitatakse install seadme kaudu.

PC Companioni installimine arvutisse

- 1 Ühendage seade USB-kaabli abil arvutiga.
- 2 **Seade:** Koputage **Installi**.
- 3 **Arvuti:** Rakenduse PC Companion installimine käivitub automaatselt. Installimise lõpetamiseks järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

💡 Rakenduse PC Companion saate alla laadida ka aadressilt www.sonymobile.com/global-en/tools/pc-companion.

Media Go™ Microsoft® Windows®-ile

Windows®-i arvutite jaoks mõeldud rakenduse Media Go™ abil saate edastada fotosid, videoid ja muusikat seadmest arvutisse ning vastupidi ja sisu mõlemas seadmes hallata. Rakenduse Media Go™ saate installida ja seda kasutada rakenduse PC Companion kaudu. Lisateabe saamiseks rakenduse Media Go™ kasutamise kohta minge aadressile <http://mediago.sony.com/enu/features..>

Rakenduse Media Go™ kasutamiseks peab teil olema üks järgmistest opsüsteemidest.

- Microsoft® Windows® 7
- Microsoft® Windows Vista®
- Microsoft® Windows® XP (hoolduspakett 3 või uuem)

Rakendus Sony™ Bridge for Mac

Sony™ Bridge for Mac on arvutirakendus, mis võimaldab kasutada täiendavaid funktsioone ja teenuseid, mille abil saab teha järgmist:

- edastada kontakte, muusikat, videoid ja pilte vanasse seadmesse ja vastupidi;
- uuendada seadme tarkvara;
- edastada meediumifaile seadmest Apple® Mac®-i arvutisse ja vastupidi;
- varundada Apple® Mac®-i arvuti sisu.


Rakenduse Sony™ Bridge for Mac kasutamiseks peab teil olema Interneti-ühendusega Apple® Mac®-i arvuti, milles töötab MacOS 10.6 või uuem versioon.

Rakenduse Sony™ Bridge for Mac installimine Apple® Mac®-i arvutisse

- 1 Ühendage seade USB-kaabli abil Apple® Mac®-i arvutiga.
- 2 **Seade:** Koputage **Installi**.
- 3 **Arvuti:** Rakenduse Sony™ Bridge for Mac installimine algab automaatselt. Installimise lõpetamiseks järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

💡 *Learn more and download Sony™ Bridge for Mac.* Rakenduse Sony™ Bridge for Mac saate alla laadida ka aadressilt www.sonymobile.com/global-en/tools/bridge-for-mac/.

Seadmetarkvara uuendamine

Seadme optimaalse jõudluse tagamiseks peaksite uusimate funktsioonide, täiustuste ja veaparanduste hankimiseks uuendama seadmetarkvara. Tarkvarauuenduse saadavaloleku korral kuvatakse olekuribal ikoon . Viimatisi uuendusi saate otsida ka käsitsi.

Lihtsaim viis tarkvarauuenduste installimiseks on teha seda juhtmevabalt oma seadmest. Mõnda uuendust pole siiski võimalik juhtmevabalt alla laadida. Seadme uuendamiseks PC-arvutis peate kasutama rakendust PC Companion ja Apple® Mac®-arvutis rakendust Sony™ Bridge for Mac.

Lisateabe saamiseks tarkvarauuenduste kohta avage veebisait www.sonymobile.com/update.

Uue tarkvara otsimine

- 1 Koputage avakuval ikooni ☰.
- 2 Otsige üles valik **Update Center** ja koputage seda.
- 3 Kontrollimaks, kas seadmesse on installitud süsteemitarkvara uusim versioon, valige **Süsteem**. Seadmesse installitud rakenduste uuenduste otsimiseks valige **Uuend-d**.

Seadme uuendamine juhtmevaba ühenduse kaudu

Seadme uuendamiseks juhtmevaba ühenduse kaudu kasutage rakendust Update Center. See töötab nii rakenduseuuenduste kui ka süsteemiuuenduste korral ning võib lihtsustada teie seadme jaoks mõeldud uute rakenduste allalaadimist. Mobiilsidevõrkude kaudu allalaaditavad uuendused sõltuvad teie operaatorist. Uue tarkvara allalaadimisel on andmeedastustasude vältimiseks soovitatav mobiilsidevõrgu asemel kasutada Wi-Fi®-võrku.

Süsteemiuuenduse allalaadimine ja installimine

- 1 Koputage avakuval ikooni ☰.
- 2 Otsige üles ja valige **Update Center > Süsteem**.
- 3 Valige soovitud süsteemiuuendus ja seejärel koputage ikooni ↓.
- 4 Kui allalaadimine on lõpule viidud, koputage ikooni ↗ ja järgige installimise lõpuleviimiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Rakenduseuuenduste allalaadimine ja installimine

- 1 Koputage avakuval ikooni ☰.
- 2 Otsige üles ja valige **Update Center > Süsteem**.
- 3 Konkreetse rakenduseuuenduse allalaadimiseks valige uuendus ja koputage ikooni ↓. Kõikide saadaolevate rakenduseuuenduste allalaadimiseks koputage ikooni ⌵. Uuendused installitakse pärast allalaadimist automaatselt.

Seadme uuendamine arvuti abil


Tarkvarauuendusi saate seadmesse alla laadida ja installida Interneti-ühendusega arvuti abil. Vaja läheb USB-kaablit ja PC-arvutit, milles töötab rakendus PC Companion, või Apple® Mac®-arvutit, milles töötab rakendus Sony™ Bridge for Mac.

- 💡 Kui teie arvutisse pole installitud rakendust PC Companion või Sony™ Bridge for Mac, ühendage seade arvutiga USB-kaabli abil ja järgige ekraanil kuvatavaid installimisjuhiseid.

Seadme uuendamine arvuti abil

- 1 Veenduge, et PC-arvutisse on installitud rakendus PC Companion või Apple® Mac®-arvutisse on installitud rakendus Sony™ Bridge for Mac.
- 2 Ühendage USB-kaabli abil seade arvutiga.
- 3 **Arvuti Avage** rakendus PC Companion või Sony™ Bridge for Mac. Arvuti tuvastab mõne hetke pärast teie seadme ja hakkab otsima uut tarkvara.
- 4 **Arvuti Uue tarkvara leidmisel** kuvatakse hüpikaken. Asjakohaste tarkvarauuenduste saamiseks järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Kadunud seadme otsimine

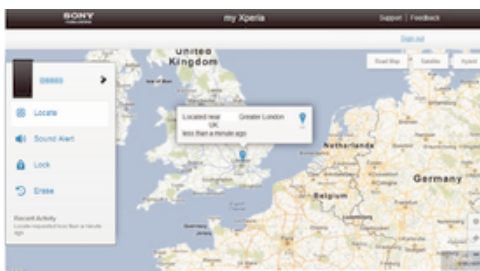

Kui teil on Google™-i konto, aitab veebiteenus my Xperia teil seadet otsida ja seda turvaliseks muuta, kui te peaksite seadme kaotama. Saate teha järgmist:

- otsida seadet kaardilt;
 - esitada helimärguande ka siis, kui seade on hääletus režiimis;
 - lukustada seadme kaugjuhtimise teel ning lasta seadmel kuvada teie kontaktteabe selle isiku jaoks, kes seadme leiab;
 - viimase võimalusena tühjendada kaugjuhtimise teel oma seadme sise- ja välismälu.
- ! Teenus my Xperia ei pruugi kõigis riikides/piirkondades saadaval olla.


Teenuse my Xperia aktiveerimine

- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni ☰.
 - 2 Otsige üles ja valige **Seaded > Turve > my Xperia > Aktiveeri**.
 - 3 Märkige ruut ja koputage siis nuppu **Nõustu**.
- ! Kontrollimaks, et teenus my Xperia suudab teie seadme asukoha leida, avage veebisait myxperia.sonymobile.com ja logige sisse sama Google™-i kontoga, millega seadistasite oma seadme.

IMEI-number

Igal telefonil on ainulaadne IMEI (International Mobile Equipment Identity) number. Kopeerige see number endale. Kui teie telefon varastatakse, saab võrguoperaator IMEI-numbrit kasutades tõkestada telefonile juurdepääsu teie asukohariigi võrgus.

IMEI-koodi vaatamine

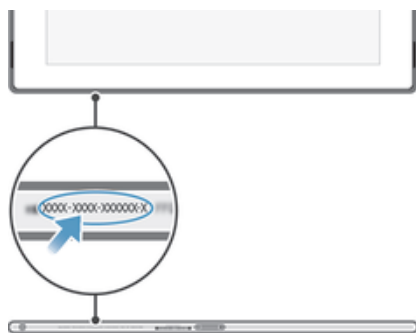

Aku ja toitehaldus

Teie seadmel on sisseehitatud aku. Saate jälgida akukasutust ja vaadata, millised rakendused kasutavad kõige rohkem toidet. Samuti saate vaadata, kui palju aega on hinnanguliselt aku tühjenemiseni aega jäänud. Hinnanguline akuaeg põhineb kõige viimasel kasutusmustril.

Selleks et aku peaks kauem vastu, saate kasutada üht või mitut akusäästurežiimi, sh STAMINA-režiim, tühja aku režiim, asukohapõhine Wi-Fi® ja taustaandmete järjestusrežiim. Iga režiim toimib erinevalt ja juhib teie seadmes mitut toitetarbimisfunktsiooni.

Vaatamine, millised rakendused kasutavad enim akutoidet

- 1 Vaatel Avakuva koputage ☰.
- 2 Leidke ja koputage **Seaded > Toitehaldus > Akukasutus**.

Aku hinnangulise kasutusaja kuvamine

- 1 Vaatel Avakuva koputage ☰.
- 2 Leidke ja koputage **Seaded > Toitehaldus**.


Aku kestusaja pikendamine STAMINA-režiimi abil

STAMINA-režiimi saate kasutada aku tööaja automaatselt pikendamiseks, kui aku laetuse tase on jõudnud teatud tasemeni. Laiendatud ooterežiimi funktsiooni tunneb ära, kui ekraan pole aktiivne, ja see keelab automaatselt Wi-Fi® ja mobiilandmeside. Enamik rakendusi muutuvad seejärel passiivseks. Kui ekraan uuesti aktiveeritakse, hakkab seade tavapäraselt töötama ning kõik keelatud funktsioonid jätkavad


töötamist. Te saate välistada mõne rakenduse ja teenuse peatamise STAMINA-režiimis.

STAMINA-režiimis on ka funktsioon, mis energia säästmiseks piirab seadme kasutamise ajal riistvarajõudlust. Kui funktsioon on aktiveeritud, saab teie seade ikka tavaliselt töötada.

STAMINA-režiimi aktiveerimine

- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni ☰.
 - 2 Otsige üles ja valige **Seaded > Toitehaldus**.
 - 3 Lohistage režiimi **STAMINA-režiim** kõrval olevat liugurit paremale ja kui kuvatakse vastav viip, koputage käsku **Aktiveeri**. Kui aku laetuse tase vastab määratud tasemele, kuvatakse olekuribal ikoon .
- ! Kui aktiveerite STAMINA-režiimi esimest korda, on ruut **Laiendatud ooterežiim** vaikimisi märgitud.

STAMINA-režiimi aktiveerimisaja valimine

- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni ☰.
 - 2 Otsige üles ja valige **Seaded > Toitehaldus > STAMINA-režiim > Aktiveerimine**.
 - 3 Lohistage aku laetuse taseme reguleerimiseks liugurit nii, et tase vastaks STAMINA-režiimi aktiveerimiseks soovitud tasemele.
 - 4 Koputage valikut **OK**.
- 💡 Kui aku laetuse tase vastab määratud tasemele, kuvatakse olekuribal ikoon .

Laiendatud ooterežiimi funktsiooni aktiveerimine

- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni ☰.
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded > Toitehaldus**, seejärel valige **STAMINA-režiim**.
- 3 Märkige ruut **Laiendatud ooterežiim**, kui see ei ole veel märgitud, ja seejärel koputage vastava viiba kuvamisel käsku **Aktiveeri**.

STAMINA-režiimis töötavate rakenduste valimine

- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni ☰.
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded > Toitehaldus**, seejärel valige **STAMINA-režiim**.
- 3 Veenduge, et ruut **Laiendatud ooterežiim** on märgitud, ja seejärel valige **Ooterežiimis aktiveeritud rakendused > Lisa rakendusi**.
- 4 Rakenduste ja teenuste lisamiseks või eemaldamiseks liikuge kerides paremale või vasakule.
- 5 Kui olete lõpetanud, koputage nuppu **Valmis**.

Riistvarajõudluse piiramine

- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni ☰.
 - 2 Otsige üles ja valige **Seaded > Toitehaldus**, seejärel valige **STAMINA-režiim**.
 - 3 Märkige ruut **Piira jõudlust** ja seejärel koputage vastava viiba kuvamisel valikut **Aktiveeri**.
- ! Kui märkate funktsiooni aktiveerimisega seoses, et jõudlus väheneb tuntavalt, tühjendage selle desaktiveerimiseks ruut **Piira jõudlust**.

Aku kasutaja pikendamine tühja aku režiimi kasutades

Kasutage funktsiooni **Tühjavõitu aku režiim**, et käivitada automaatselt energiasäästurežiim, kui aku jõuab teatud laetuse tasemeni. Laetuse taset saate soovi järgi määrata ja reguleerida. Peale selle saate valida, millised funktsioonid aktiivsena hoida, nt mobiilse andmeside liiklus, Wi-Fi® või automaatne sünkroonimine.

Tühjeneva aku režiimi aktiveerimine

- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni ☰.
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded > Toitehaldus**.
- 3 Lohistage valiku **Tühjavõitu aku režiim** kõrval olevat liugurit paremale.
- 4 Kui kuvatakse vastav viip, koputage käsku **Aktiveeri**. Kui aku laetuse tase vastab teie määratud tasemele, kuvatakse olekuribal ikoon 🌙.

Tühjeneva aku režiimi seadete muutmise

- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni ☰.
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded > Toitehaldus**.
- 3 Veenduge, et režiim **Tühjavõitu aku režiim** on aktiveeritud ja seejärel koputage valikut **Tühjavõitu aku režiim**.
- 4 Muutke seadeid, nt kohandage aku laetuse taset uuesti.

Aku kasutaja pikendamine funktsiooni Asukohapõhine Wi-Fi® kasutades

Funktsioon **Asukohapõhine Wi-Fi** määrab teie seadme aktiveerima Wi-Fi®-funktsiooni ainult salvestatud Wi-Fi®-võrgu levipiirkonda jõudes. Sel viisil säästate akutoidet, kuid saate siiski mugavalt automaatset Wi-Fi®-ühendust kasutada.

Asukohapõhise Wi-Fi® funktsiooni aktiveerimine

- 1 Vaatel Avakuva koputage ☰.
- 2 Leidke ja koputage **Seaded > Toitehaldus**.
- 3 Lohistage liugurit paremale, valiku **Asukohapõhine Wi-Fi** kõrvale.

Aku tööaja pikendamine taustandmete järjekorda panemise abil

Aku jõudlust saate parandada, kui seate oma seadme andmeid saatma eelmääratud vaheaegade järel, kui te seadet ei kasuta, s.t kui ekraan pole aktiveeritud.

Taustandmete järjekorra lubamine

- 1 Vaatel Avakuva koputage ☰.
- 2 Leidke ja koputage **Seaded > Toitehaldus**.
- 3 Märkige ruut valiku **Pane taustandmed järjek. kõrval**.

Mälu ja salvestusruum

Teie seadmes on erinevat tüüpi mälu- ja salvestusvõimalusi fotode, rakenduste ja muude failide jaoks.

- **Sisemälu** maht on ligikaudu **12 GB** ja seda kasutatakse allalaaditud ja edastatud sisu salvestamiseks koos isiklike seadete ja andmetega. Näiteks võib tuua äratuse, helitugevuse ja keeleseaded, e-posti, järjehoidjad, kõnelogid, sõnumid, kontaktid, kalendrisündmused, fotod, videod ja muusika.
 - Täiendava salvestusruumi saamiseks võite kasutada eemaldatavat **mälukaarti** mahuga kuni **64 GB**. Enamik rakendusi saavad andmeid mälukaardilt lugeda, kuid ainult teatud rakendused saavad faile seda tüüpi mällu salvestada. Te saate näiteks määrata kaamerarakenduse fotod otse mälukaardile salvestama.
 - **Dünaamilise mälu (RAM)** maht on ligikaudu **2 GB** ja seda ei saa salvestamiseks kasutada. Muutmälu kasutatakse töötavate rakenduste ja opsüsteemide käsitlemiseks.
- ! Võimalik, et teil tuleb mälukaart eraldi osta.

Lisateabe saamiseks Androidi seadmete mälukasutuse kohta laadige alla oma seadme kohta käiv lühiülevaade veebisaidilt www.sonymobile.com/support.

Mälujõudluse tõhustamine

Seadmemälu kipub tavalise kasutuse korral täituma. Kui seade muutub aeglasemaks või rakendused sulguvad järsku, peaksite arvestama järgmisega.

- Seadmes peab alati olema rohkem kui 100 MB vaba sisemälu ja rohkem kui 100 MB vaba muutmälu.
- Sulgege töötavad rakendused, mida te ei kasuta.
- Tühjendage kõikide rakenduste vahemälu.
- Desinstallige allalaaditud rakendused, mida te ei kasuta.
- Teisaldage fotod, videod ja muusika sisemälust mälukaardile.
- Kui teie seade ei saa mälukaardi sisu lugeda, peate selle võib-olla vormindama.

Mälu oleku vaatamine

- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni ☰.
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded > Mälu**.

Vaba ja kasutatud muutmälu vaatamine

- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni ☰.
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded > Rakendused > Töötab**.

Kõikide rakenduste vahemälu tühjendamine

- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni ☰.
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded > Mälu**.
- 3 Valige **Vahemälus olevad andmed > OK**.

! Kui tühjendate vahemälu, ei lähe teie oluline teave ega olulised seaded kaotsi.

Meediumifailide edastamine mälukaardile

- 1 Veenduge, et mälukaart on seadmesse sisestatud.
- 2 Koputage kuval Avakuva ikooni ☰.
- 3 Otsige üles ja valige **Seaded > Mälu > Edasta andmed SD-kaardile**.
- 4 Märkige, mis tüüpi failid soovite mälukaardile edastada.
- 5 Koputage nuppu **Edasta**.

Rakenduste ja teenuste töö peatamine

- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni ☰.
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded > Rakendused > Töötab**.
- 3 Valige rakendus või teenus ja koputage valikut **Peata**.

Mälukaardi vormindamine

- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni ☰.
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded > Mälu > Kustuta SD-kaart**.
- 3 Kinnitamiseks valige **Kustuta SD-kaart > Kustuta kõik**.

! Vormindamisel kustutatakse mälukaardilt kogu sisu. Enne vormindamist veenduge, et olete varundanud kõik andmed, mida soovite säilitada. Sisu varundamiseks saate selle oma arvutisse kopeerida. Lisateabe saamiseks vaadake teemat *Failide haldamine arvutis* lehel 114.

Failide haldamine arvutis

Selleks et saaksite faile arvutisse edastada ja neid seal hallata, ühendage oma seade Windows®-i arvutiga USB-kaabli abil. Kui kaks seadet on ühendatud, saate arvuti failisirvija abil lohistada sisu ühest seadmest teise või seadme sisemälust SD-kaardile ja vastupidi.

Kui teil on Apple® Mac®-i arvuti, saate seadme failisüsteemile juurdepääsuks kasutada rakendust Sony™ Bridge for Mac. Rakenduse Sony™ Bridge for Mac allalaadimiseks minge aadressile www.sonymobile.com/global-en/tools/bridge-for-mac.

Teie seadmes salvestatakse failid järgimistesse kohtadesse.

- Kaameraga tehtud pildid ja salvestatud videod: sisemälu või SD-kaart\DCIM.
- Internetist alla laaditud failid: sisemälu või SD-kaart\Allalaaditud failid.
- Bluetooth®-i kaudu saadud failid: sisemälu või SD-kaart\bluetooth.
- Android Beami (NFC) kaudu saadud failid: sisemälu\beam.

- Seadmes tehtud kuvatõmmised: sisemälu\DCIM\Pildid\Kuvatõmmised.
- 💡 Kui edastate muusikat, videoid, pilte või muid meediumifaile oma seadmesse, on parem kasutada Windows®-i arvutis rakendust Media Go™. Media Go™ teisendab meediumifailid, et saaksite neid oma seadmes kasutada. Lisateabe saamiseks ja rakenduse Media Go™ allalaadimiseks minge aadressile <http://mediago.sony.com/enu/features..>

Failide edastamine meediumiedastusrežiimi abil Wi-Fi®-võrgu kaudu

Wi-Fi®-ühenduse abil saate faile edastada seadmest mõnda muusse MTP-ga ühilduvasse seadmesse (nt arvutisse) ja vastupidi. Enne ühenduse loomist tuleb kaks seadet omavahel siduda. Juhul kui edastate oma seadmest arvutisse või vastupidi muusikat, videoid, pilte või muid meediumifaile, on parem kasutada arvutis rakendust Media Go™. Media Go™ teisendab meediumifailid, et saaksite neid oma seadmes kasutada.

- 💡 Selle funktsiooni kasutamiseks vajate Wi-Fi®-toega seadet, mis toetab meediumiedastust (nt arvutit, kus töötab Microsoft® Windows Vista® või Windows® 7).

Ettevalmistused seadme ja arvuti koos kasutamiseks juhtmeta

- 1 Veenduge, et meediumiedastusrežiim oleks seadmes lubatud. See on üldjuhul vaikimisi lubatud.
- 2 Ühendage oma seade arvutiga USB-kaabli abil.
- 3 **Arvuti.** Kui ekraanil kuvatakse seadme nimi, klõpsake nuppu *Network configuration* (Võrgukonfiguratsioon) ja järgige arvuti ja seadme sidumise juhiseid.
- 4 Kui olete sidumisega lõpule jõudnud, lahutage USB-kaabel mõlemast seadmest.

Traadita side ühenduse loomine seotud seadmega

- 1 Veenduge, et meediumiedastusrežiim oleks seadmes lubatud. See on üldjuhul vaikimisi aktiveeritud.
- 2 Veenduge, et Wi-Fi®-funktsioon oleks sisse lülitatud.
- 3 Koputage kuval Avakuva ikooni ☰.
- 4 Otsige üles ja valige **Seaded > Xperia™ ühenduvus > USB-ühendus**.
- 5 Valige jaotises **Juhtmevaba meediumiedastus seotud seade**, millega soovite ühenduse luua.
- 6 Koputage valikut **Ühenda**.

Seotud seadmega ühenduse katkestamine

- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni ☰.
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded > Xperia™ ühenduvus > USB-ühendus**.
- 3 Koputage jaotises **Juhtmevaba meediumiedastus seotud seadet**, millega soovite ühenduse katkestada.
- 4 Koputage valikut **Katkesta ühendus**.

Seotud seadme eemaldamine

- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni ☰.
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded > Xperia™ ühenduvus > USB-ühendus**.
- 3 Valige seotud seade, mille soovite eemaldada.
- 4 Koputage valikut **Unusta**.

Taaskäivitamine ja lähtestamine

Seadme saate sundsulgeda, kui see ei reageeri enam või seda ei saa tavalisel moel taaskäivitada. Seadeid ega isiklikke andmeid ei kustutata. Samuti saate lähtestada seadme algseaded ja valida, kas soovite kõik oma isiklikud andmed kustutada. See toiming võib osutuda vajalikuks, kui seade ei tööta õigesti.

- ! Seade ei pruugi taaskäivituda, kui aku hakkab tühjaks saama. Ühendage seade laadijaga ja proovige uuesti taaskäivitada.

Seadme sund-väljalülitus

- 1 Hoidke helitugevuse nappu ja toitenappu 10 sekundit all.
- 2 Vabastage klahvid, kui seade kolm korda järjest väriseb. Seade lülitub automaatselt välja.

Tehaseaadete lähtestamine

- ! Seadme püsivalt kahjustamise vältimiseks ärge taaskäivitage seda ajal, kui lähtestamine on pooleli.
- 1 Enne alustamist varundage kindlasti kõik seadme sisemällu salvestatud olulised andmed mälukaardile või muule välisele mäluseadmele.
 - 2 Kuval Avakuva koputage valikut :::.
 - 3 Leidke ja koputage valikutel **Seaded > Varundamine ja lähtestamine > Tehaseandmete lähtestam..**
 - 4 Teabe (nt pildid ja muusika) kustutamiseks sisemälust märkige ruut **Kustuta sisemälu.**
 - 5 Koputage **Lähtesta tahvelarvuti.**
 - 6 Kinnitamiseks koputage valikul **Kustuta kõik.**

Seadme kasutamine niiskes ja tolmuses keskkonnas

- ! Seadme veekindluse tagamiseks peavad kõik katted, k.a mikro-USB-pesa ja mälukaardi pesa olema tihedalt suletud.

Teie nutiseade on vee- ja tolmukindel IP-kaitseklasside IP55 ja IP58 järgi (vt järgmist tabelit). Seadme kohta täpsema IP-teabe vaatamiseks minge veebilehele www.sonymobile.com/global-en/legal/testresults/ ja klõpsake asjakohase seadme nime.

Need konkreetset kaitseklassid tähendavad seda, et teie seade on tolmukindel ning see on kaitstud madalrõhulise vee eest ja vee sissetungimise eest magedas vees kuni 1,5 m sügavusel 30 minuti jooksul.

Seadet saate kasutada

- tolmuses keskkonnas, nt tuulisel rannal;
- märgade sõrmedega;
- äärmuslikes ilmastikutingimustes, nt vihma või lume korral;
- magevees kuni 1,5 m sügavusel, nt järves või jões;
- klooriveega basseinis.

Isegi kui teie seade on tolmu- ja veekindel, peaksite vältima selle kasutamist liiga tolmuses, liivases ja mudases keskkonnas või äärmuslikult kõrge või madala temperatuuriga niiskes keskkonnas. Mikro-USB-pesa, mälukaardi pesa ja peakomplekti ühenduspesa veekindlus ei ole kõigis keskkondades ja oludes tagatud.

Ärge laske seadmel ega selle mikro-USB-pesal ega peakomplekti ühenduspesal kokku puutuda soolase veega. Kui olete näiteks rannas, hoidke seade mereveest eemal. Samuti vältige seadme sattumist vedelate kemikaalide lähedusse. Kui te näiteks pesete nõusid käsitsi ja kasutate vedelat pesuvahendit, vältige seadme kokkupuudet pesuvahendiga. Pärast kokkupuudet soolase veega loputage seadet värskes vees.

Seadme osade tavaline kulumine ja vigastused alandavad selle vastupanuvõimet tolmule ja niiskusele. Pärast seadme kasutamist vees kuivatage katete ümber olevad alad, sh mikro-USB-liidese ja mälukaardipesa katted.

Kui kuular või mikrofoni saavad märjaks, võib see nende töötamist mõjutada seni, kuni seade pole täielikult kuiv. Võtke arvesse, et kuivamisaeg võib olenevalt keskkonnast olla kuni kolm tundi. Seadme muid funktsioone, mis ei kasuta kuularit ega mikrofoni, saate sel ajal siiski kasutada. Kõik ühilduvad tarvikud (sh akud, akulaadid, vabakäeseadmed ja mikro-USB kaablid) pole iseenesest tolmu- ning veekindlad.

Garantii ei hõlma mittesihipärasest või ebaõigest kasutamisest tulenevaid kahjustusi ega defekte (sh kasutamine keskkonnas, kus vastava kaitseklassi piirangud on ületatud). Kui teil on toote kasutamise kohta lisaküsimusi, siis pöörduge abi saamiseks

meie klientide poole. Garantii kohta teabe saamiseks vt jaotist *Oluline teave*, millele pääseb juurde seadme häälestusjuhendi kaudu.

Kaitseklass (IP)

Teie seadmele on määratud IP-kaitseklass, mis tähendab, et see on läbinud sertimiskatsed, milles on mõõdetud seadme kaitsevõimet nii tolmu kui ka vee suhtes. IP-kaitseklassi esimene number näitab kaitstuse taset tahkiste (sh tolmu) sissetungimise eest. Teine number näitab seadme kaitstuse taset vee sissetungimise eest.

Kaitse tahkete osakeste ja tolmu sissetungimise eest	Kaitse vee sissetungimise eest
IP0X. Eriline kaitse puudub	IPX0. Eriline kaitse puudub
IP1X. Kaitstud tahkiste eest, mille läbimõõt on > 50 mm	IPX1. Kaitstud langevate veepritsmete eest
IP2X. Kaitstud tahkiste eest, mille läbimõõt on > 12,5 mm	IPX2. Kaitstud langevate veepritsmete eest nurga all kuni 15 kraadi
IP3X. Kaitstud tahkiste eest, mille läbimõõt on > 2,5 mm	IPX3. Kaitstud veepihu eest
IP4X. Kaitstud tahkiste eest, mille läbimõõt on > 1 mm	IPX4. Kaitstud veepritsmete eest
IP5X. Osaliselt kaitstud tolmu eest (tolmu sadestumine ohutus koguses)	IPX5. Kaitstud veejoapritsmete eest vähemalt 3 minutit
IP6X. Tolmukindel	IPX6. Kaitstud tugeva joa pritsmete eest vähemalt 3 minutit
	IPX7. Kaitstud vee sissetungimise mõjude eest kuni 1 meetri sügavuses vees 30 minutit
	IPX8. Kaitstud vee jätkuva sissetungimise mõjude eest sügavamal kui 1 meeter. Täpsed tingimused on antud iga seadme tootja poolt.

! Lisateavet leiate veebisaidilt www.sonymobile.com/testresults.

Seadme taaskasutus

Kas teil on kodus mõni vana seade? Miks mitte anda see taaskasutusse? Nii saate aidata selle materjale ja osi taaskasutada ja seeläbi keskkonda kaitsta. Taaskasutusse andmise võimalused leiate veebisaidilt www.sonymobile.com/recycle.

Teenuste ja funktsioonidega seotud piirangud

Kõik võrgud ja/või teenusepakkujad ei toeta mõnda selles kasutusjuhendis kirjeldatud teenust ning funktsiooni kõigis riikides, piirkondades ja aladel. See kehtib ka GSM-i rahvusvahelise hädaabinumbri 112 kohta. Pöörduge oma võrguoperaatori või teenusepakkuja poole ja tehke kindlaks, milliseid teenuseid või funktsioone teil on võimalik kasutada ja kas neile kehtivad täiendavad juurdepääsu- või kasutustasud.

Selles juhendis kirjeldatud teatud funktsioonide ja rakenduste kasutamiseks on vaja Interneti-ühendust. Seadme kaudu Interneti-ühenduse loomisega võivad kaasneda andmesidetasud. Lisateabe saamiseks võtke ühendust oma traadita side teenusepakkujaga.

Juriidiline teave

SonySGP521

Selle kasutusjuhendi on avaldanud Sony Mobile Communications AB või selle kohalik filiaal ilma mingi garantiita. Sony Mobile Communications AB võib igal ajal teha kasutusjuhendisse parandusi ja muudatusi, mis on tingitud trükkvigadest või hetketeabe ebatäpsustest ning programmide ja/või seadmete parendamise tõttu. Need muudatused lisatakse kasutusjuhendi järgmistesse väljaannetesse. Kõik joonised on näitlikud ja võivad tegelikust seadme väljanägemisest erineda.

Kõik siin nimetatud toote- ja ettevõtetanimed on nende omanike kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid. Kõik muud kaubamärgid kuuluvad nende vastavatele omanikele. Kõik õigused, mille kohta siin puudub kirjallik kinnitus, on kaitstud. Lisateavet vaadake saidilt www.sonymobile.com/us/legal/.

Selles kasutusjuhendis võidakse viidata kolmandate osapoolte pakutavatele teenustele või rakendustele. Nende rakenduste või teenuste kasutamisel võib olla vaja eraldi registreerimist kolmandaks lepinguosaliseks oleva pakkuja juures ja kasutamisel võivad rakenduda lisatingimused. Kolmanda poole veebisaidil või selle kaudu juurdepääsetavate rakenduste puhul lugege esmalt selle veebisaidi kasutustingimusi ja kehtivat privaatsuspoliitikat. Sony ei garanteeri ühegi kolmanda poole veebisaidi või pakutava teenuse kättesaadavust ega toimimist.

Oma mobiilseadmega saate alla laadida, talletada ja edastada mitmesugust sisu, näiteks helinaid. Sellise sisu kasutamine võib olla kolmanda osapoolte õigustega (sealhulgas, kuid mitte ainult, kohaldatavate autoriõiguste seadustega) piiratud või keelatud. Mobiilseadmesse alla laaditud või sealt edastatud isasisu eest vastutate täielikult teie, mitte Sony. Enne täiendava sisu kasutamist kinnitage, et see tegevus on vastavate litsentside või muude õiguste alusel lubatud. Sony ei vastuta täiendava sisu täpsuse, tervikluse ega kvaliteedi eest, samuti ei vastuta ta ühegi kolmanda osapoolte sisu eest. Sony ei vastuta ühelgi tingimisel täiendava sisu või kolmanda osapoolte sisu väära kasutamise eest.

Lisateavet vaadake saidilt www.sonymobile.com/.

Toode on kaitstud intellektuaalomandi õigustega, mille omanik on Microsoft. Selle tehnoloogia kasutamine ja levitamine ilma Microsofti litsentsita on keelatud.

Sisuomanikud kasutavad neile kuuluva intellektuaalomandi, sh autoriõiguste kaitsmiseks Windows Media digitaalõiguste halduse tehnoloogiat (WMDRM). Seadmes kasutatakse WMDRM-kaitsega sisu avamiseks WMDRM-tarkvara. Kui WMDRM-tarkvara abil ei õnnestu sisu kaitsta, võivad sisu omanikud paluda Microsoftil tühistada tarkvara funktsioon, mis võimaldab WMDRM-i abil kaitstud sisu esitada ja kopeerida. Tühistamine ei kehti kaitseta sisu kohta. Kaitstud sisu litsentside allalaadimisel nõustute, et Microsoft võib litsentsidele lisada tühistusnimekirja. Sisuomanikud võivad teilt sisule juurdepääsemiseks nõuda WMDRM-i uuendamist. Kui uuendusest keeldute, ei pääse te uuendust nõudvale sisule juurde.

Tootele kehtivad litsentsid MPEG-4 visual ja AVC patent portfolio ning toode on ette nähtud isiklikuks ja mitteäriiliseks otstarbeks (i) video kodeerimiseks standardi MPEG-4 Visual Standard (MPEG-4 video) või AVC (AVC video) kohaselt ja/või (ii) MPEG-4 või AVC video dekodeerimiseks, mille tarbija on kodeerinud isiklikuks ning mitteäriiliseks otstarbeks ja/või saanud kasutamiseks videotarbijalt, kellel on MPEG LA litsents MPEG-4- ja/või AVC-videote tarnimiseks. Mis tahes muul otstarbel kasutamiseks ei kehti ega rakendu ükski litsents.

Lisateave, sealhulgas reklaami-, ettevõttesisese ja ärikasutusega seotud teave, on saadaval ettevõtetest MPEG LA, L.L.C. (vt <http://www.mpegla.com>). Audiodekodeerimise tehnoloogia MPEG Layer-3 on litsentsitud ettevõtetelt Fraunhofer IIS ja Thomson.

SONY MOBILE EI VASTUTA SEADMESSE SALVESTATUD ISIKUANDMETE EGA FAILIDE (SH, KUID MITTE AINULT, KONTAKTID, MUUSIKAPALAD JA PILDID) KAOTSIMINEKU, KUSTUTAMISE JA/VÕI ÜLEKIRJUTAMISE EEST, MIS ON TINGITUD SEADME UUENDAMISEST SELLES KASUTUSJUHENDIS VÕI DOKUMENDIS KIRJELDATUD VIISIDE KOHASELT. SONY MOBILE'I EGA TEMA TARNIJATE TÄIELIK VASTUTUS TEIE EES MIS TAHES KAHJUTASUDE, KAHJUDE EGA HAGI ALUSE EEST (NII LEPINGULISED KUI KA LEPINGUVÄLISED KAHJUD, SH, KUID MITTE AINULT, HOOLETUSEST VÕI MUUDEST PÕHJUSTEST TINGITUD) EI ÜLETA MITTE MINGIL JUHUL KOGUSUMMAT, MIDA OLETE SEADME EEST TEGELIKULT TASUNUD.

©Sony Mobile Communications AB, 2014.

Kõik õigused on kaitstud.