

Kasutusjuhend

Nokia Lumia 820

NOKIA

Kasutusjuhend

Nokia Lumia 820

Sisukord

Ohutus	4	Suhtlusvõrgustikud	46
Alustamine	5	Sõnumid	48
Klahvid ja muud osad	5	E-post	51
Klahvid Tagasi, Start ja Otsi	5	Kaamera	57
Antennide asukohad	6	Pildistamine	57
Tagakaane eemaldamine	6	Erinevate stseenirežiimide kasutamine	58
SIM-kaardi sisestamine	7	Rakenduse Nokia Objektiivid allalaadimine teenusest Pood	60
SIM-kaardi eemaldamine	9	Video salvestamine	60
Mälukaardi sisestamine	9	Kaamera näpunäited	60
Mälukaardi eemaldamine	11	Pildistamis- ja filmimiskohtade asukohateabe salvestamine	60
Telefoni laadimine	12	Fotode ja videote jagamine	61
Esmakäivitus	14	Ülesvõtete haldamine ja töötlemine	61
Klahvide ja ekraani lukustamine	17	Kaardid ja navigeerimine	65
Helitugevuse muutmine	18	Asukohateenuste sisselülitamine	65
Peakomplekti ühendamine	19	Poest rakenduse Nokia Teejuht+ allalaadimine	65
Telefonis kuvatavad ikoonid	19	Nokia Kaardid	65
Põhitoimingud	21	Lähiümbruses toimuvate sündmuste ja paiknevate kohtade otsimine lähikonnaotsingu abil	70
Telefoniga tutvumine	21	Positsioonimisviisid	70
Telefoni isikupärastamine	26	Internet	72
Kuvatõmmise tegemine	30	Interneti-ühenduste määramine	72
Aku tööea pikendamine	31	Arvuti ühendamine võrku	73
Andmeside rändluskulude kokkuhoid	32	Veebibrauser	73
Teksti sisestamine	33	Veebist otsimine	75
Koodide või teksti skannimine	36	Kõigi Interneti-ühenduste sulgemine	76
Kell	36	Meelelahutus	77
SkyDrive	38	Vaatamine ja kuulamine	77
Nokia konto	39	Nokia Muusika	78
Inimesed ja sõnumside	40		
Kõned	40		
Kontaktid	42		

Telefonis ja arvutis oleva muusika ja videote sünkroonimine	80
Pood	80
Mängud	82
Kontor	85
Microsoft Office Mobile	85
Märkme kirjutamine	88
Töö jätkamine dokumendiga teises arvutis	88
Kalender	89
Arvutamine	90
Töötelefoni kasutamine	90
Telefonihaldus ja ühenduvus	91
Telefoni tarkvara uuendamine	91
Kiire ühenduse kasutamine	92
Wi-Fi	92
NFC	94
Bluetooth	95
Mälu ja salvestusruum	96
Sisu kopeerimine telefonist arvutisse ja vastupidi	97
Turve	98
Pääsukoodid	99
Abi ja tugiteave	101
Toote- ja ohutusteave	102
Autoriõigused ja muud teatised	106

Ohutus

Lugege läbi järgmised lihtsad juhised. Juhiste eiramine võib tekitada ohtlikke olukordi või olla seadustega vastuolus.



VÄLJALÜLITAMINE KEELUALADES

Kui mobiiltelefoni kasutamine on keelatud või kui see võib põhjustada häireid või olla ohtlik (nt lennukis, haiglas või meditsiiniseadmete, kütuse või kemikaalide läheduses või lõhkamistööde piirkonnas), lülitage seade välja. Järgige kõiki keelupiirkondade kohta käivaid juhiseid.



OHUTU LIIKLEMINE

Järgige kõiki kohalikke seadusi. Mõlemad käed peavad olema vabad auto juhtimiseks. Sõiduki juhtimisel tuleb esmajoones silmas pidada liiklusohutust.



HÄIRED

Kõiki mobiilsideseadmeid võivad mõjutada häired, mis põhjustavad tõrkeid seadme töös.



PROFESSIONAALNE TEENINDUS

Toodet võib paigaldada ja remontida üksnes vastava kvalifikatsiooniga spetsialist.



AKUD, LAADIJAD JA MUUD TARVIKUD

Kasutage ainult neid akusid, laadijaid ja tarvikuid, mille Nokia on selle seadme jaoks heaks kiitnud. Selle seadmega võivad ühilduda mikro-USB-liidesesse ühendatavad muude tootjate laadijad, mis vastavad standardile IEC/EN 62684. Ärge ühendage tooteid, mis seadmega ei ühildu.



SEADE TULEB HOIDA KUIV

Seade ei ole niiskuskindel. Hoidke seade kuiv.



KLAASIST OSAD

Seadme ekraan on valmistatud klaasist. Seadme kukkumisel kõvale pinnale või tugeva löögi korral võib klaas puruneda. Kui klaas puruneb, ärge puudutage seadme klaasist osi ega proovige klaasitükke seadmest eemaldada. Ärge kasutage seadet enne, kui vastava kvalifikatsiooniga spetsialist on klaasi välja vahetanud.



KUULMISE KAITSMINE

Võimalike kuulmiskahjustuste ärahoidmiseks ärge kuulake seadet pidevalt valju heliga. Kui kasutate valjuhääldit, olge seadme kõrva ääres hoidmisel ettevaatlik.


Alustamine

Tutvuge telefoni põhitoimingutega ja saategi seda probleemilt kasutada.

Klahvid ja muud osad

Tutvuge oma telefoni klahvide ja muude osadega.

- 1 Kuular
- 2 Esikaamera
- 3 Kõrvklapi- ja kõlariliides (3,5 mm)
- 4 Helitugevusnupud
- 5 Toitenupp/lukustusnupp
- 6 Kaameranupp
- 7 Klahv Otsi
- 8 Klahv Start
- 9 Mikrofon
- 10 Klahv Tagasi
- 11 Kaamera väklamp
- 12 Kaamera
- 13 Mikro-USB-liides
- 14 Valjuhääldi

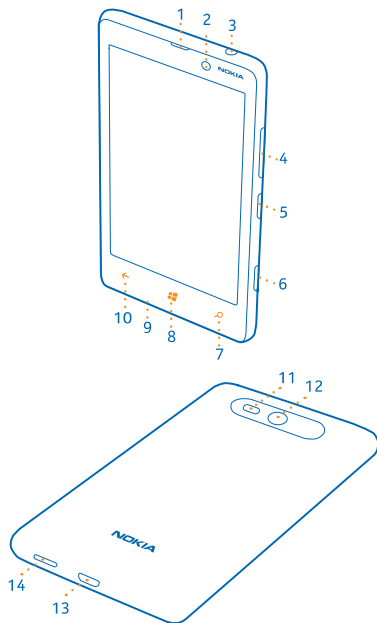

Klahvid Tagasi, Start ja Otsi

Telefoni menüüdes ja mujal liikumine. Klahvide Tagasi, Start ja Otsi abil saate telefonis liikuda.

- Avatud rakenduste vaheldumisi aktiveerimiseks vajutage klahvi ja hoidke seda all, libistage sõrme ekraanil vasakule või paremale ja puudutage soovitud rakendust.
- Eelmisele kuvale naasmiseks vajutage klahvi . Telefon jätab meelde kõik rakendused ja veebisaidid, mida olete külastanud pärast viimast ekraani lukustamist.
- Avakuvale liikumiseks vajutage klahvi . Rakendus, kus olite just, jääb taustal avatuks.
- Telefoni juhtimiseks hääle abil vajutage klahvi ja hoidke seda all ning lausuge oma häälkäsk.

See funktsioon pole kõigis keeltes saadaval olla. Teavet toetatud keelte kohta leiate veebisaidilt support.microsoft.com.


- Veebist otsimiseks vajutage klahvi .

Antennide asukohad

Saate parima kvaliteedi tagamiseks teada, kus asuvad teie telefoni antennid.

Ärge puudutage signaali edastavat või vastu võtvat antenni. Antennide puudutamine mõjutab raadioside kvaliteeti, võib suurendada töötava seadme energiatarvet ning lühendada seetõttu aku kasutusiga.

Antennialad on esile tõstetud.

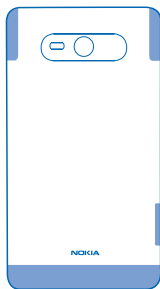


Tagakaane eemaldamine

Saate teada, kuidas eemaldada telefoni tagakaas.

-  **Märkus.** Enne korpuse eemaldamist lülitage seade välja ning eraldage laadija ja muud lisaseadmed. Korpuse vahetamisel vältige elektrooniliste komponentide puudutamist. Hoidke ja kasutage seadet alati koos korpusega.


Ärge kasutage tagakaane avamiseks tööriistu.

1. Pange sõrmeküüs telefoni ülanurgas ekraani raami ja tagakaane vahel asuvasse õnarusse. Painutage kaant, kuni külgmine õnarus avaneb veidi.
2. Tehke sama teises nurgas ja eemaldage kaas.

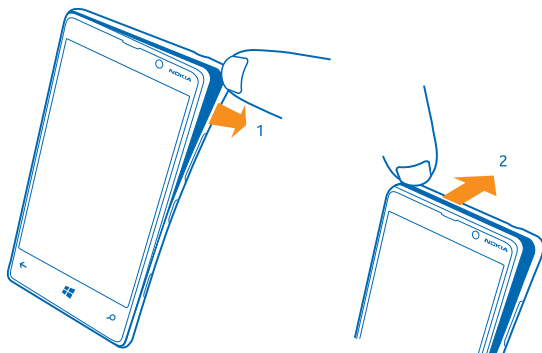

Pange tagakaas tagasi

Vajutage tagakaane alumine serv telefoni alumise serva vastu. Vajutage seejärel tagakaant, kuni see kohale lukustub.

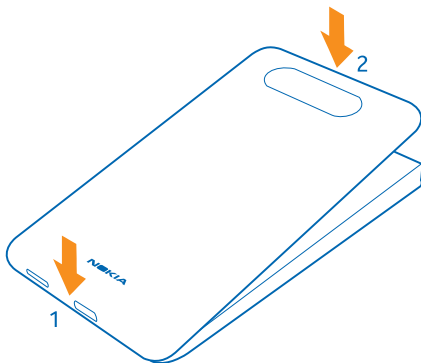


SIM-kaardi sisestamine

Järgmistest jaotistest saate teada, kuidas SIM-kaart telefoni sisestada.


- !** **NB!** Seade on mõeldud kasutamiseks ainult mini-UICC SIM-kaardi ehk mikro-SIM-kaardiga. Mikro-SIM-kaart on tavalisest SIM-kaardist väiksem. Ühildumatute SIM-kaartide kasutamine võib kahjustada kaarti või seadet ja rikkuda kaardile salvestatud andmed.
- !** **Märkus.** Enne korpuse eemaldamist lülitage seade välja ning eraldage laadija ja muud lisaseadmed. Korpuse vahetamisel vältige elektrooniliste komponentide puudutamist. Hoidke ja kasutage seadet alati koos korpusega.

Veenduge, et telefon on välja lülitatud.


1. Pange sõrmeküüs telefoni ülanurgas ekraani raami ja tagakaane vahel asuvasse õnarusse. Painutage kaant, kuni külgmine õnarus avaneb veidi.
2. Tehke sama teises nurgas ja eemaldage kaas.

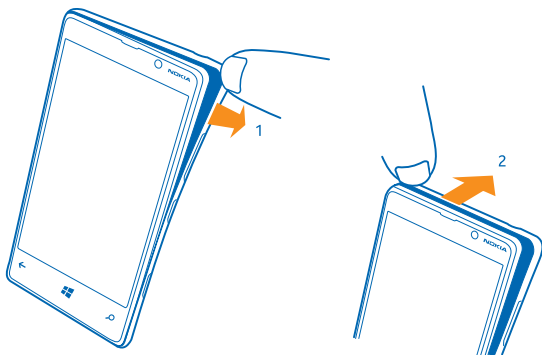


3. Kui seadmesse on paigaldatud aku, võtke see välja.

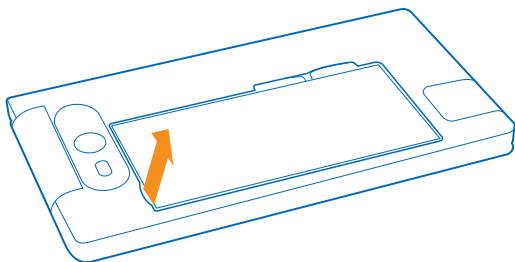


4. Lükake SIM-kaart kaardipessa, kuni see kohale lukustub. Veenduge, et kaardi kontaktiala jääks allapoole.

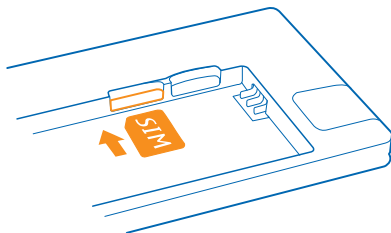

5. Seadke aku ja akupesa kontaktelemendid kohakuti ning pange aku tagasi.

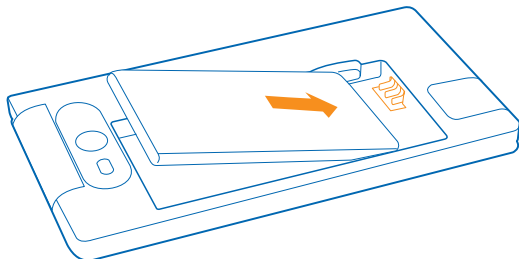

6. Vajutage tagakaane alumine serv telefoni alumise serva vastu.

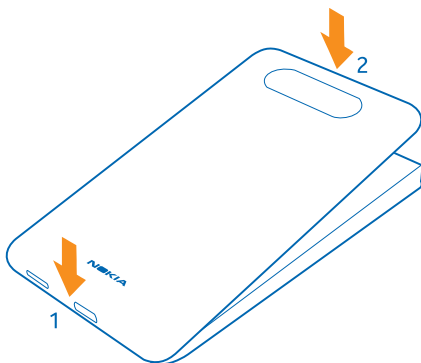

7. Vajutage tagakaant, kuni see kohale lukustub.

SIM-kaardi eemaldamine

Kas teil on uus SIM-kaart? Saate teavet selle kohta, kuidas telefonist eelmine kaart eemaldada.

1. Lülitage telefon välja.
2. Eemaldage tagakaas.
3. Kui seadmesse on paigaldatud aku, võtke see välja.
4. Lükake kaarti sissepoole, kuni kuulete klõpsatust, ja siis tõmmake kaart välja.

Mälukaardi sisestamine

Siit saate teada, kuidas sisestada mälukaart.



Kasutage üksnes käesoleva seadme jaoks ette nähtud ühilduvaid mälukaarte. Kaardid, mis seadmega ei ühildu, võivad kahjustada kaarti ja seadet ning rikkuda kaardile salvestatud andmed.

Mõned microSD-kaardid ei pruugi selle telefoniga ühilduda. Soovitame teil fotode ja videote salvestamiseks kasutada telefoni sisemist mälu. Libistage avakuval sõrme vasakule ja puudutage valikuid **Sätted** > **telefoni talletusruum**. Määrake seade **Salvesta uued pildid**: väärtuseks **telefon**. Lisateavet telefoni microSD-kaardi kasutamise kohta leiate aadressilt www.nokia.com/support/820Tips&tricks.

Teie telefon toetab mälukaarte, mille maht on kuni 64 GB.


! Märkus. Enne korpuse eemaldamist lülitage seade välja ning eraldage laadija ja muud lisaseadmed. Korpuse vahetamisel vältige elektrooniliste komponentide puudutamist. Hoidke ja kasutage seadet alati koos korpusega.

1. Pange sõrmeküüs telefoni ülanurgas ekraani raami ja tagakaane vahel asuvasse õnarusse.
2. Painutage kaant, kuni külgmine õnarus avaneb veidi.
3. Kui seadmesse on paigaldatud aku, võtke see välja.
4. Lükake mälukaart mälukaardipesa, kuni see kohale lukustub.

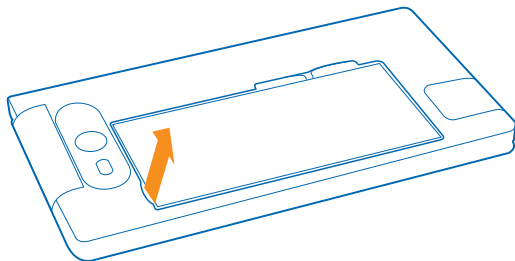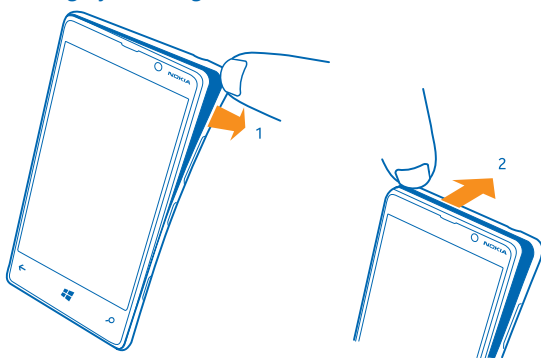




5. Seadke aku ja akupesa kontaktelemendid kohakuti ning pange aku tagasi.

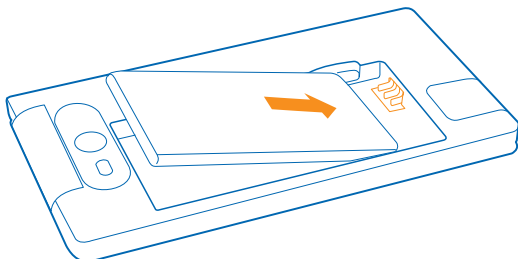

6. Vajutage tagakaane alumine serv telefoni alumise serva vastu.

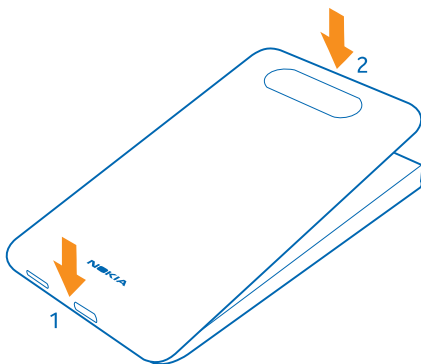

7. Vajutage tagakaant, kuni see kohale lukustub.

Mälukaardi eemaldamine

Kas teil on vaja mälukaarti vahetada? Siit saate teada, kuidas kaart telefonist eemaldada.

1. Lülitage telefon välja.
2. Eemaldage tagakaas.
3. Kui seadmesse on paigaldatud aku, võtke see välja.
4. Lükake mälukaarti sissepoole, kuni kuulete klõpsatust, ja siis tõmmake kaart välja.

Telefoni laadimine


Telefoni laadimiseks on mitu võimalust.

Telefoni laadimine USB-laadijaga


Telefoni aku on tehases osaliselt laetud, kuid on võimalik, et enne telefoni esmakordset sisselülitamist tuleb seda uuesti laadida.

Telefoni laadimiseks kasutage ühilduvat USB-laadijat.

1. Ühendage esmalt USB-kaabel laadijaga ja seejärel ühendage laadija vooluvõrku. Siis ühendage kaabli mikro-USB-pistik oma telefoni USB-liidesesse.

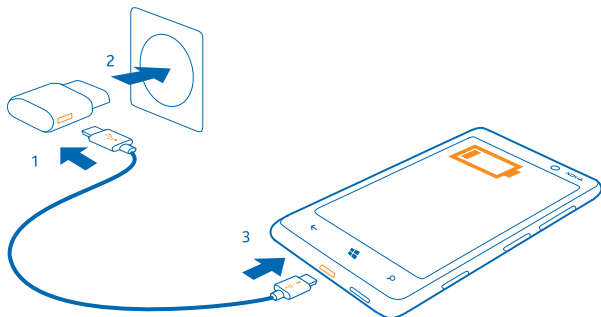

2. Kui aku on täis laetud, lahutage laadija esmalt telefonist ja siis vooluvõrgust.

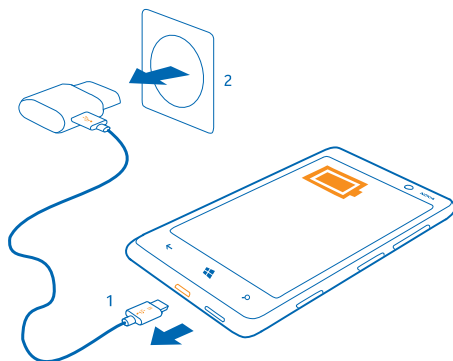

Aku laadimisaja pikkus pole määratud ja telefoni saab kasutada ka laadimise ajal.

Kui telefon on laadimise alustamisel välja lülitatud, lülitub see automaatselt sisse.

Kui aku on täiesti tühjaks saanud, võib kuluda mitu minutit, enne kui ekraanil kuvatakse laadimistähtis või enne kui telefoniga saab helistada.


★ **Näpunäide.** Kui laadijat ei saa vooluvõrku ühendada, saate laadida USB-laadijaga. Laadimise ajal saab andmeid üle kanda. USB-laadija toitevõimsus võib olla väga erinev ning seadme laadimise alustamiseks ja seadme töö taastamiseks võib kuluda palju aega.

Kõigepealt ühendage USB-kaabel arvutiga ja seejärel telefoniga. Kui aku on täis laetud, lahutage USB-kaabel kõigepealt telefonist ja seejärel arvutist.

Telefoni juhtmevaba laadimine

Enam pole vaja kaablitega jamada, asetage seade juhtmeta laadijale ja seda hakatakse kohe laadima.

Telefon toetab Qi-d (juhtmevaba laadimise globaalne standard) ja ühildub kõigi juhtmeta Qi-laadijatega. Telefoni ja laadija laadimisalad peavad kokku puutuma, seega veenduge, et telefon ja laadija oleks teineteise suhtes õiges asendis. Kõik telefonimudelid ei sobi kõigi laadijatega.

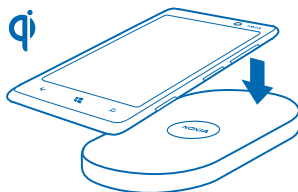


Juhtmevaba laadimise töötamiseks vajate Nokia juhtmevaba laadimise ümbrist Wireless Charging Shell, mille siseküljel on Qi logo. Ümbris võib kuuluda seadme komplekti või olla müügil eraldi. Kasutage ainult Nokia originaaltarvikut Wireless Charging Shell.

Nokia juhtmeta laadija tuleb eraldi juurde osta.

1. Veenduge, et juhtmeta laadija oleks sisse lülitatud.
2. Asetage telefon juhtmeta laadijale, nii et laadimisalad puutuksid kokku.
3. Kui aku on täis, eemaldage telefon laadijalt.

Laadimisala on esile tõstetud.

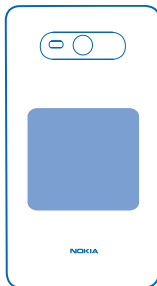

⚠ Hoiatus: Veenduge, et laadija ja seadme vahel poleks midagi. Ärge kinnitage laadimisala lähedale seadme pinnale mitte midagi (nt kleepse).

Lisateavet juhtmevaba laadimise kohta leiate laadija kasutusjuhendist.

Aku

Hoolitsege aku eest hästi. See annab teile telefonile jõudu.

Kasutage ainult neid laadijaid, mille Nokia on selle telefoni jaoks heaks kiitnud. Telefoni laadimiseks saate kasutada ka ühilduvat USB-kaablit (kuulub tootekomplekti).

Esmakäivitus


Saate teada, mida on soovitatav telefoni kasutuselevõtuks teha.

Teie uus telefon sisaldab suurepäraseid funktsioone, mis installitakse siis, kui käivitate oma telefoni esimest korda. Oodake mõni minut, kuni telefon on kasutamiseks valmis.

Telefoni sisselülitamine


Kas olete valmis? Lülitage telefon sisse ja alustage sellega tutvumist.

Vajutage toitenuppu ja hoidke seda all, kuni telefon väriseb.

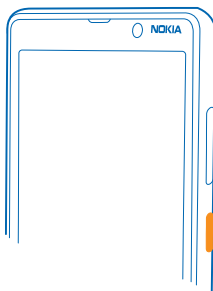

Telefoni väljalülitamine

Vajutage ja hoidke all toitenuppu ning lohistage lukustuskuvat alla.

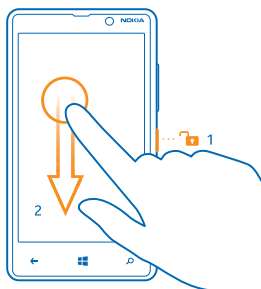

Microsofti konto

Microsofti kontoga pääsete oma arvutist või telefonist kõigile Microsofti teenustele juurde ühe kasutajanime ja parooliga. Lisaks saate sama kasutajanime ja parooli kasutada oma Xboxis.


Microsofti konto abil saate teha näiteks järgmist:

- teenusest Pood sisu alla laadida;
- kontakte varundada
- pilte ja dokumente üles laadida, talletada ja jagada;
- telefoni sisu SkyDrive'i varundada;
- Xboxi mängu mängida;
- oma tunnuspildi ja mängutulemused telefoni sisestada ning telefonis mängides uusi tulemusi lisada;
- kaotsiläinud telefoni otsimise funktsiooni abil telefoni jälgida ja lukustada;
- suhtlusvõrgustikuteenuste kanaleid keskusesse Inimesed lisada.

Lisateavet Microsofti konto ja selle pakutavate võimaluste kohta leiate veebisaidilt www.windowsphone.com.

Microsofti konto loomine

Tooge oma ellu vürtsi ja kasutage oma telefoni rohkemaks – looge Microsofti konto.

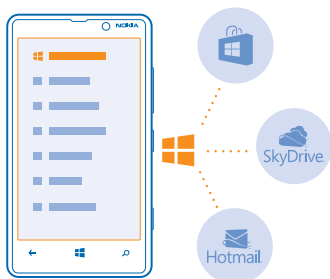

Microsofti konto loomiseks on vaja Interneti-ühendust. Kui teie andmesideleping pole fikseeritud tasuga, võivad andmesidetasud kiiresti kuhjuda. Andmesidega seotud võimalike tasude kohta saate teavet oma võrguteenusepakujalt. Kui te ei saa Interneti-ühendust luua, saate konto hiljem luua.


1. Lülitage telefon sisse (SIM-kaart peab olema paigaldatud).
2. Telefoni häälestamiseks järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.
3. Looge Microsofti konto või logige oma olemasoleva kasutajanime ja parooliga sisse.

★ **Näpunäide.** Kui soovite Microsofti konto hiljem luua, avage telefonis mõni Microsofti rakendus või teenus. Või libistage avakuval sõrme vasakule ja puudutage valikuid **Sätted > meil +kontod > lisa konto**. Konto loomiseks Internetis minge veebisaidile www.live.com.

Algsedistuse ajal hädabinumbrihelistamiseks puudutage valikut **hädaabikõne**.

Kontaktide kopeerimine

Telefoni kaudu saate oma lähedaste ja sõpradega kiiresti ning hõlsalt suhelda. Rakenduse Transfer my Data abil saate kontaktid oma vanast telefonist hõlpsasti uude kopeerida.

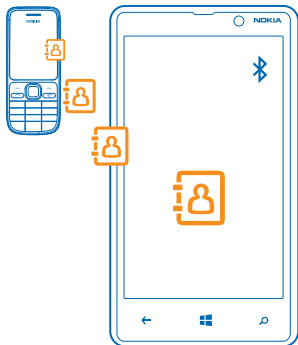

- ★ **Näpunäide.** Kui teil on vanem Windows Phone'i seade või olete oma kontaktid varem Windows Live'is varundanud, lisage uues telefonis see konto ja importige kontaktid otse sellest teenusest oma telefoni.

Teie vana telefon peab toetama Bluetoothi. Vanas telefonis olevad kontaktid tuleb salvestada telefoni mälli, mitte SIM-kaardile. Mõnes telefonimudelil see rakendus ei tööta.


1. Lülitage vanas telefonis Bluetooth sisse.
2. Libistage uue telefoni avakuval sõrme vasakule ja puudutage valikut **Transfer my Data**.
3. Puudutage valikut **continue** ja lülitage Bluetooth sisse.
4. Valige leitud seadmete loendist oma vana telefon ja järgige mõlemas telefonis kuvatavaid juhiseid.

Kui teie kontaktid on kirjutatud keeles, mida teie uus telefon ei toeta, ei pruugita kontaktteavet õigesti kuvada.

Klahvide ja ekraani lukustamine


Kas soovite vältida kogemata helistamist, kui telefon on taskus või kotis?

Vajutage toitenuppu.

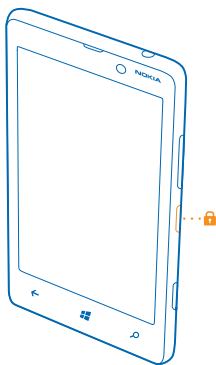

Klahvide ja ekraani lukust avamine

Vajutage toitenuppu ja lohistage lukustuskuvat üles.

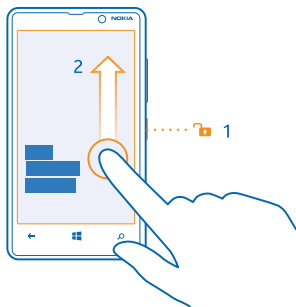


Klahvide ja ekraani automaatlukustuse seadmine

Libistage avakuval sõrme vasakule, puudutage valikuid  **Sätted** > **lukustuskuva** > **Ekraan lülitub välja**. Seejärel valige aeg, mille möödudes klahvid ja ekraan automaatselt lukustatakse.

Helitugevuse muutmine

Kas te ei kuule kärarikas keskkonnas oma telefoni helinat või on rääkimisel heli liiga vali? Helitugevuse saate endale sobivaks muuta.

Kasutage helitugevusnuppu.

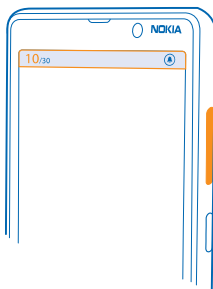


Helitugevusnupu abil saab reguleerida kõiki helisid, sh märguannete ja meeldetuletuste helitugevust.

- ★ **Näpunäide.** Helitugevuse muutmisel saate telefoni jaoks aktiveerida ka hääletu või tavarežiimi. Puudutage ekraani ülaosas helitugevuse reguleerimise ribal valikut ,  või .

Peakomplekti ühendamine

Nautige oma lemmikmuusikat või vabastage käed telefoni kõne ajal millekski muuks.

Ühendage peakomplekt oma telefoniga.

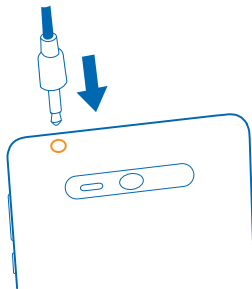

Ärge ühendage seadmega signaali edastavaid seadmeid, kuna see võib seadet kahjustada. Ärge ühendage heliliidesesse ühtki toiteallikat. Kui ühendate heliliidesesse mõne välisseadme või peakomplekti, mille kasutamist pole Nokia selle seadme jaoks heaks kiitnud, jälgige hoolikalt helitugevuse taset.

Telefonis kuvatavad ikoonid

Ekraani ülaosas oleval ribal kuvatakse praegune kellaaeg, aku olek ja signaalitugevus ning veel palju muud.

- ★ **Näpunäide.** Peidetud ikoonide kuvamiseks puudutage olekuriba.



Signaalitugevus



Aku laetuse tase



Akut laetakse.



Akusäästurežiim on sisse lülitatud.

 Kõned on suunatud mõnele muule numbrile või tavakõneposti.



Telefonis pole SIM-kaarti.



SIM-kaart on lukus.



Telefoniga on ühendatud Bluetooth-seade.



Wi-Fi-ühendus on saadaval.



Wi-Fi-ühendus on aktiivne.



Mõni rakendus või teenus kasutab teie asukohateavet.



Telefon on rändlusrežiimis ja mitte mobiilside koduvõrgus.



Värinrežiim on sisse lülitatud.



Lennuprofiil on sisse lülitatud.



Hääletu profiil on sisse lülitatud.

Selle mobiilsidevõrgu tüüp, millega telefon on parajasti ühendatud, võib olla kuvatud kas ühe tähega, tähekombinatsiooniga või tähtede ja numbrite kombinatsiooniga. Sõltuvalt teie võrguteenusepakkujust võib see olla näiteks 3G.


Ikoonid võivad sõltuvalt piirkonnast või võrguteenusepakkujust erineda.

Põhitoimingud

Saate teada, kuidas oma uue telefoni võimalusi paremini ära kasutada.

Telefoniga tutvumine

Telefonil on kaks põhivaadet, mille abil saate toimuvaga kursis püsida ja vajaliku üles leida.

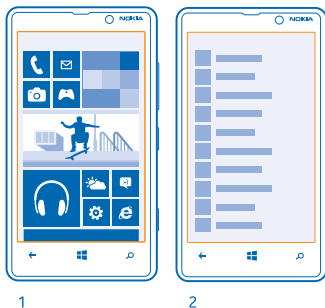

Avakuva (1): animeeritud reaalajas paanidel kuvatakse vastamata kõnede ja vastuvõetud sõnumite teave, uusimad uudised ja ilmaennustus, sõprade võrgusolekuteave jm.

Paane saate ümber korraldada ja nende suurust muuta. Samuti saate avakuvale kinnitada kontakte, rakendusi, kanaleid, postkaste, veebisaite ja muid lemmikuid. Kinnitatud kontaktide uuendused kuvatakse paanil ja neile saate helistada otse avakuvalt.

Rakenduste menüü (2): siin on ära toodud kõik teie rakendused tähestikulises järjestuses.

Kas teil on palju rakendusi? Rakenduse otsimiseks puudutage ikooni . Kui teil on väga palju rakendusi, siis kuvatakse loendis otsingu hõlbustamiseks tähestiku tähed. Puudutage loendis mis tahes tähte ja seejärel soovitud rakenduse esitähed.

★ **Näpunäide.** Otsida saate ka rakenduste (nt Pood) sees.


Vaate vahetamine

Kui kõik vajaminevad rakendused ei mahu avakuvale, leiate need üles rakenduste menüü kaudu.

Vaate vahetamiseks libistage sõrme ekraanil vasakule või paremale.



- ★ **Näpunäide.** Kui teil on palju asju teha, siis saate hõlpsalt vahetada ka aktiivset toimingut. Vajutage klahvi ← ja hoidke seda all, liikuge sõrme ekraanil libistades soovitud rakendusele ning puudutage soovitud rakendust.

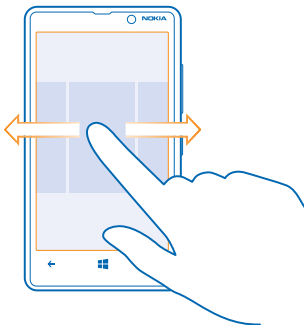


Puutekraani kasutamine

Tutvuge oma telefoniga, puudutades sõrmega ekraani, liigutades sõrme ekraanil või sõrme abil lohistades.


1. Telefoni kasutamiseks puudutage lihtsalt puutekraani või puudutage puutekraani ja hoidke sõrme selle peal.
2. Lisavalikute kuvamiseks pange sõrm üksusele ja hoidke seda seal, kuni avaneb menüü.

- ★ **Näpunäide.** Telefoni kasutamiseks ei pea te kindaid käest võtma. Libistage avakuval sõrme vasakule ja puudutage valikuid  **Sätted** > **display+touch** ja määrake seade **touch sensitivity** väärtuseks **High** .
- ★ **Näide:** Rakenduse või muu üksuse avamiseks puudutage rakendust või üksust. Kalendris oleva kohtumise muutmiseks või kustutamiseks puudutage kohtumist, hoidke sõrme selle peal ja valige soovitud valik.

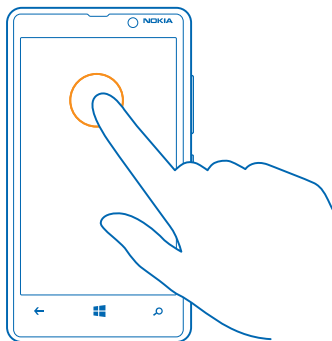


Ekraani pikalt puudutamine üksuse lohistamiseks

Pange sõrm sekundiks või kaheks üksusele ja libistage siis sõrme ekraanil.

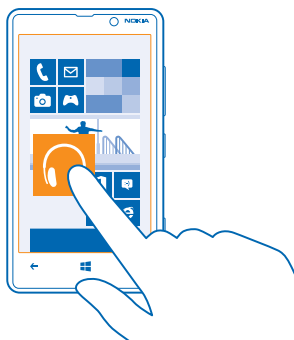


Sõrme libistamine ekraanil

Asetage sõrm ekraanile ja libistage seda ühtlaselt soovitud suunas.

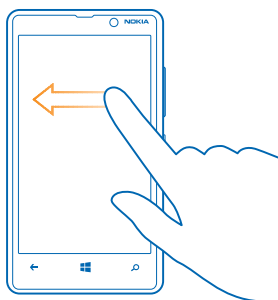


- ★ **Näide:** Avakuva ja rakenduste menüü vaheldumisi aktiveerimiseks või keskuste mitmesuguste vaadete vaheldumisi aktiveerimiseks libistage sõrme ekraanil vasakule või paremale. Pika loendi või menüü kiireks kerimiseks libistage sõrme ekraanil kiiresti nipsamisliigutusega üles või alla ja tõstke siis sõrm ekraanilt. Kerimise lõpetamiseks puudutage ekraani.

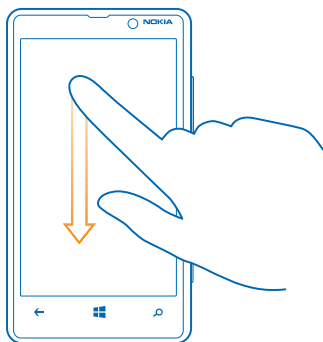

Suurendamine ja vähendamine

Asetage kaks sõrme ekraanil kuvatavale üksusele (nt kaardile, fotole või veebilehele) ja liigutage sõrmi lahku või kokku.

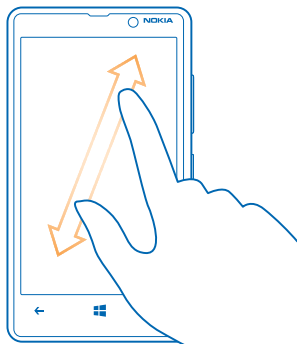

! NB! Vältige puutekraani kriimustamist.

Lennuprofiili kasutamine telefonis

Lennuprofiili sisselülitamisel pääsete oma muusikale, videotele ja võrguühenduseta mängitavatele mängudele juurde ka sellistes kohtades, kus te ei soovi kõnesid teha ega vastu võtta.

Lennurežiim lõpetab mobiilsidevõrgu ühendused ja lülitab telefoni traadita side funktsioonid välja. Kui teie seade seda toetab, siis jääb teie seadme maksete tasumise või piletiostu teenuse funktsioon aktiivseks. Järgige muu hulgas lennuettevõtjate juhiseid ja ohutusnõudeid ning mis tahes kohaldatavaid õigusakte ja eeskirju. Kohtades, kus see on lubatud, saate luua ühenduse Wi-Fi-võrguga, et näiteks veebilehti sirvida või lülitada lennurežiimis sisse Bluetooth-ühenduse. Kohtades, kus see on lubatud, saate luua ühenduse Wi-Fi-võrguga, et näiteks veebilehti sirvida või lülitada lennurežiimis sisse Bluetooth-ühenduse ja NFC-ühiskasutuse.

1. Libistage avakuval sõrme vasakule ja puudutage valikuid **Sätted > lennurežiim**.
2. Määrake seade **Olek** väärtuseks **sisse lülitatud** .

Telefoni hääljuhtimine

Kas teil on vaja telefoni kasutada, ent käed pole vabad? Helistada, tekstisõnumeid saata, veebist teavet otsida või rakendusi avada saate ka häälkäskude abil.

See funktsioon pole kõigis keeltes saadaval olla. Teavet toetatud keelte kohta leiate veebisaidilt support.microsoft.com.

1. Vajutage klahvi  ja hoidke seda all.
2. Lausuge soovitud häälkäsk oma telefoni.

★ **Näide:** Ajakava vaatamiseks lausuge **Open calendar**.

★ **Näpunäide.** Kui soovite rohkem näiteid häälkäskude kohta, lausuge **Help**.

Telefoni isikupärastamine

Saate teada, kuidas avakuva isikupärastada ja helinaid muuta.



Avakuva isikupärastamine

Kas soovite, et avakuval oleksid ainult enim kasutatud rakendused? Avakuvale saate kinnitada oma lemmikrakendused, -veebisaidid ja palju muud. Lisaks saate paane teisaldada ja nende suurust vastavalt soovile muuta.

1. Rakenduse kinnitamiseks libistage sõrme ekraanil vasakule. Siis avaneb rakenduste menüü.
2. Puudutage rakendust ja hoidke sõrme selle peal, seejärel puudutage valikut **kinnita avakuvale**.

Kontakti kinnitamine

Puudutage ikooni  **Inimesed**, puudutage kontakti ja hoidke sõrme selle peal, seejärel puudutage valikut **kinnita avakuvale**.


Kui kinnitate avakuvale kontakti, kuvatakse paanil tema kanaliuendused ning te saate talle helistada otse avakuvalt.

Veebisaidi kinnitamine

Avage soovitud veebisait ja puudutage valikuid **...** > **kinnita avakuvale**.

Paani teisaldamine

Puudutage soovitud paan ja hoidke sõrme selle peal, pukseerige paan uude asukohta ning seejärel puudutage ekraani.

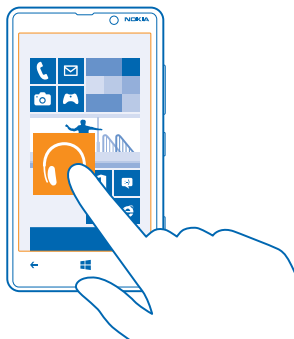

Paani suuruse muutmine või selle kinnitamise tühistamine

Suuruse muutmiseks puudutage soovitud paani ja hoidke sõrme selle peal, seejärel puudutage nooleikooni.



Paani eemaldamiseks puudutage soovitud paani ja hoidke sõrme selle peal, seejärel puudutage ikooni .

Turvalise ja lõbusa avakuva loomine laste jaoks

Saate lasta oma lastel teie telefoni kasutada ilma, et peaksite muretsema, et nad kustutavad kogemata teie töökirju, ostavad midagi Internetist või teevad veel midagi, mida nad ei peaks tegema. Pange valitud rakendused, mängud ja muud lemmikud laste jaoks nende oma kuvale.



1. Libistage avakuval sõrme vasakule ja puudutage valikut  **Sätted**.

2. Puudutage valikut **lastenurk**.

3. Valige sisu, mida teie lapsed saavad kasutada. Saate määrata ka parooli, et teie lapsed ei pääseks juurde teie avakuvale.

★ **Näpunäide.** Näidake oma lastele, kuidas nad saavad oma avakuva isikupärastada. Näiteks taustpildi vahetamiseks puudutage valikut kohanda. Avakuval saate paanide suurust ja asukohta muuta tavapäraselt.

★ **Näpunäide.** Et lapsed saaksid rakenduse kaudu osta näiteks mängupunkte, määrake funktsiooni Rahakott PIN-kood. Iga ostu tegemiseks tuleb sisestada funktsiooni Rahakott PIN-kood. Funktsiooni Rahakott PIN-koodi määramiseks libistage avakuval sõrme vasakule ja puudutage valikuid  **Rahakott** > ●●● > **sätted+PIN-kood**.

Oma avakuvale liikumine

Vajutage toitenuppu kaks korda ja libistage sõrme oma lukustuskuval ülespoole. Kui olete määranud parooli, siis sisestage see.

Lapse avakuvale naasmine

Libistage oma lukustuskuval sõrme vasakule ja lapse lukustuskuval ülespoole.

Lapse avakuva väljalülitamine

Libistage oma avakuval sõrme vasakule ja puudutage valikut  **Sätted** ja määrake valiku **lastenurk** olekuks **Väljas** .

Teema muutmine


Kuva värve saate vastavalt oma maitsele ja meeleolule muuta.

1. Libistage avakuval sõrme vasakule ja puudutage valikuid  **Sätted** > **teema**.

2. Puudutage valikut **Taust** või **Rõhuvärv**.

Lukustuskuva isikupärastamine

Kas soovite oma lukustuskuva muuta erilisemaks? Võite näiteks taustaks määrata oma lemmikfoto.

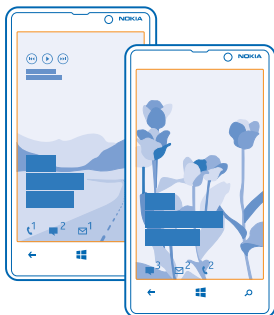

Libistage avakuval sõrme vasakule ja puudutage valikuid **Sätteid** > **lukustuskuva**.

- ★ **Näpunäide.** Saate vabalt otsustada, milliste rakenduste teavitusi (nt vastamata kõned või uue sõnumid) soovite lukustuskuval näha. Puudutage lihtsalt teavituspesa ja valige lisatav rakendus.

Taustfoto vahetamine

Puudutage valikut **muuda fotot**, valige foto, muutke selle suurus sobivaks ja puudutage seejärel ikooni ☑.

- ★ **Näpunäide.** Lukustuskuva jaoks saate määrata ka Bingist päritud fotode juhuesituse. Puudutage valikuid **foto** > **Bing**.

Muusika esitamisel esitaja kuvamine

Määrake seade **Kuva muusika esitamisel artist** väärtuseks **Sees**

Telefoni helide isikupärastamine

Saate valida oma telefoni jaoks parimad helid.

1. Libistage avakuval sõrme vasakule ja puudutage valikuid **Sätteid** > **helinad+helid**.
2. Valige selle helina või märguande tüüp, mida soovite muuta, ja seejärel valige soovitud heliklipp.

Uute helinate lisamine arvutist telefoni

Ühendage USB-andmesidekaabli abil oma telefon arvutiga ja kasutage arvuti failihaldurit soovitud pala teisaldamiseks telefonis olemasolevasse helinate kausta.

Pala helinaks seadmiseks puudutage vaates **helinad+helid** valikut **Helin** ning jaotises **Kohandatud** puudutage laulu.


Pala saata kasutada helinana, kui see pole kaitstud digitaalse õiguste haldamise süsteemiga (DRM) ning selle maht on väiksem kui 30 MB.

Arvutis peab olema opsüsteem Windows Vista, Windows 7 või Windows 8.

Telefoni vaigistamine

Hääletu profiili sisselülitamisel vaigistatakse kõik helinad ja märguandehelid. Seda profiili võite kasutada näiteks kinos või koosolekul.

1. Helitugevuse riba kuvamiseks ekraani ülaservas vajutage helitugevusnuppu. Seejärel puudutage ikooni .

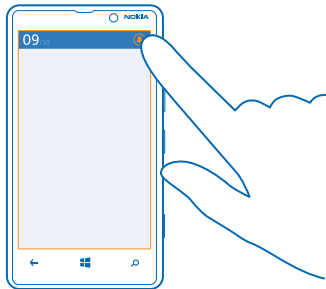

Hääletu profiil  on sisse lülitatud. Kui olete seadnud oma telefoni värisema, lülitatakse hääletu profiili asemel sisse värinaprofiil .

2. Kui soovite oma telefoni määrata värisema, siis libistage avakuval sõrme vasakule, puudutage valikuid  **Sätted** > **helinad+helid** ja määrake seade **Värin** olekuks **Sees** .

Kuvatõmmise tegemine

Kas olete oma avakuva isikupärastanud ja soovite seda kunstiteost teistega jagada? Saate oma ekraanikuva jäädvustada ja selle sõpradele saata.

1. Vajutage korraga toitenuppu ja klahvi Start .



2. Valige **Fotod > albumid > Kuvatõmmised**.

3. Puudutage kuvatõmmist ja hoidke sõrme selle peal, seejärel puudutage valikut jaga

Aku tööea pikendamine

Leidke tasakaal, kuidas kasutada telefonis saadaolevaid funktsioone nii, et aku tööiga oleks võimalikult pikk. Telefoni aku säästmiseks on mitu võimalust.

- Laadige aku alati täis.
- Lülitage mittevajalikud helid (nt klahvihelid) välja.
- Kasutage valjuhääldi asemel juhtmega kõrvaklappe.
- Kaamera kaadrinäidik võib kulutada energiat, seetõttu vajutage pärast pildistamise lõpetamist klahvi ←.

★ **Näpunäide.** Saate telefoni määrata automaatselt energiat säästma, kui aku hakkab tühjaks saama. Aku oleku kontrollimiseks ja akusäästurežiimi sisselülitamiseks libistage avakuval sõrme vasakule ja puudutage seejärel valikuid **Sätted > akusäästja**.

Kui telefon aktiveerib akusäästurežiimi, siis ei pruugi kõigi rakenduste seadete muutmine olla võimalik.

★ **Näpunäide.** Saate valida, millal akusäästurežiim aktiveeritakse. Puudutage ikooni **täpsem**.

Aku säästmiseks võite teha ka järgmist.

Telefoni ekraani väljalülitumine
lühikese aja pärast

Libistage avakuval sõrme vasakule ja puudutage valikuid
Sätted > lukustuskuva > Ekraan lülitub välja.

Ekraani ereduse vähendamine

Libistage avakuval sõrme vasakule ja puudutage valikuid
Sätted > heledus. Määrake seade **Automaatne
kohandamine** olekuks **Väljas** ja valige soovitud tase.

- Võrguühenduste valikuline kasutamine
- Määrake oma telefon uusi e-kirju otsima harvem või ainult siis, kui seda taotlete. Puudutage igas postkastis valikuid **••• > sätted > sünkroonimissätted** ja määrake seade olekuks **Uue sisu allalaadimine**.
 - Lülitage Bluetooth sisse ainult vajaduse korral.
 - Kasutage NFC-d ainult vajaduse korral. Funktsiooni puuduta+saada väljalülitamiseks libistage sõrme avakuval vasakule, puudutage valikuid **Sätted > puuduta+saada** ja muutke seade **NFC kaudu jagamine** väärtuseks **Väljas**.
 - Kasutage Interneti-ühenduse loomiseks mobiilandmesideühenduse asemel Wi-Fi-ühendust.
 - Lülitage telefonis välja saadaolevate traadita side võrkude otsing. Libistage avakuval sõrme vasakule, puudutage valikuid **Sätted > Wi-Fi** ja määrake seade **Wi-Fi-võrgud** olekuks **Väljas**.
 - Peatage telefoni ühendused mängudega. Libistage avakuval sõrme vasakule ja puudutage valikut **Sätted**, liikuge sõrme ekraanil libistades valikuni **rakendused** ja puudutage valikut **mängud** ning lülitage kõik asjakohased seaded välja.
 - Kui kuulate muusikat või kasutate telefoni mõnel muul viisil, kuid ei soovi helistada ega kõnesid vastu võtta, lülitage sisse lennurežiim.

Andmeside rändluskulude kokkuhoid

Kas soovite väiksemat telefoniarvet? Andmeside rändluskulusid saate kokku hoida, muutes mobiilandmeside seadeid. Kui kasutate andmesidet rändluse ajal, võtab telefon andmeid vastu selliste võrkude kaudu, mis ei kuulu teie võrguteenusepakkuja või mida teie võrguteenusepakkuja ei halda. Interneti-ühenduse loomine rändluse ajal (eriti välismaal olles) võib andmesidetasusid oluliselt suurendada. Võrguteenusepakkuja võib küsida teilt andmeedastuse eest fikseeritud tasu või kasutuspõhist tasu. Optimaalse ühendusviisi kasutamiseks muutke Wi-Fi, mobiilandmeside ja e-posti allalaadimise seadeid.

Wi-Fi-ühendus on mobiilandmesideühendusest üldiselt kiirem ja odavam. Kui saadaval on nii Wi-Fi kui ka mobiilandmesideühendus, kasutab teie telefon Wi-Fi-ühendust.

Libistage avakuval sõrme vasakule ja puudutage valikut **Sätted**.

1. Puudutage valikuid **Wi-Fi**.
2. Veenduge, et seade **Wi-Fi-võrgud** olekuks oleks määratud **Sees**.
3. Valige ühendus, mida soovite kasutada.

Mobiilandmesideühenduse sulgemine

Puudutage valikut **mobiilside** ja muutke seade **Andmeühendus** olekuks **väljas**.

Rändluse korral andmeside keelamine

Puudutage valikut **mobiilside** ja muutke seade Andmerändluse suvandid olekuks **ära kasuta rändlust**.

- ★ **Näpunäide.** Reisimisel andmesidekulude kokkuhoidmiseks salvestage uued kaardid oma telefoni enne reisi algust ja sirvige kaarte vallasrežiimis. Kui salvestusruum on otsa saamas, võite mõne kaardi telefonist eemaldada.

E-posti käsitsi alla laaditavaks määramine

Määrake oma telefon uusi e-kirju otsima harvem või ainult siis, kui seda taotlete. Puudutage igas postkastis valikuid **••• > sätted > sünkroonimissätted** ja määrake seade olekuks **Uue sisu allalaadimine**.

Teksti sisestamine


Saate teada, kuidas telefoni klaviatuuri abil teksti kiiresti ja tõhusalt sisestada.

Kuvatava klaviatuuri kasutamine

Kuvatava klaviatuuri abil kirjutamine on lihtne ja lõbus. Klaviatuuri saate kasutada nii püst- kui ka rõhtpaigutusrežiimis.

Koputage tekstivälja.

- 1 Märkiklahvid
- 2 Tõstuklahv
- 3 Numbri- ja sümboliklahv
- 4 Keeleklahv
- 5 Emotikoniklahv
- 6 Tühikuklahv
- 7 Sisestusklahv
- 8 Tagasilükketaste

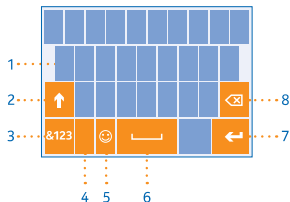

Klahvipaigutus võib erinevates rakendustes ja keeltes erineda. Keeleklahv kuvatakse ainult juhul, kui valitud on mitu keelt. Näites on kuvatud inglise keele klaviatuur.


Suur- ja väiketähtede vaheldumisi kasutamine

Puudutage tõstuklahvi. Suurtäheluku sisselülitamiseks toepeltpuudutage klahvi. Tavarežiimi tagasipöördumiseks puudutage uuesti tõstuklahvi.

Numbri või erimärgi sisestamine

Puudutage numbri- ja sümboliklahvi. Muude erimärgiklahvide kuvamiseks puudutage tõstuklahvi. Mõne erimärgiklahvi abil saab valida rohkem sümboleid. Muude sümbolite kuvamiseks puudutage sümbolit või erimärki ja hoidke sõrme selle peal.

- ★ **Näpunäide.** Lause lõppu punkti lisamiseks ja uue lause alustamiseks puudutage tühikuklahvi kaks korda.
- ★ **Näpunäide.** Numbri või erimärgi kiireks sisestamiseks libistage sõrm numbri- ja sümboliklahvi all hoides soovitud märgile ja tõstke seejärel sõrm ekraanilt.

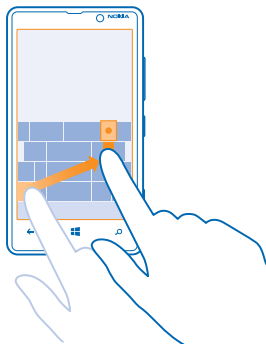

Teksti kopeerimine ja kleepimine

Puudutage sõna, lohistage kopeeritava lõigu esiletõstmiseks sõna ees ja taga olevaid ringe, seejärel puudutage ikooni . Teksti kleepimiseks, puudutage ikooni .

Märgile diakriitiku lisamine

Puudutage soovitud märki ja hoidke sõrme selle peal. Seejärel puudutage hüpikmenüüs diakriitikuga märki.

Märgi kustutamine


Puudutage tagasilükkeklahvi.

Kirjutamiskeele vahetamine

Puudutage keeleklahvi nii mitu korda, kuni kuvatakse soovitud keel. Keeleklahv kuvatakse ainult juhul, kui valitud on mitu keelt.

Kursori liigutamine

Puudutage teksti ja hoidke sõrme selle peal, kuni kuvatakse kursor. Lohistage kursor ilma sõrme ekraanilt tõstmata soovitud kohta.

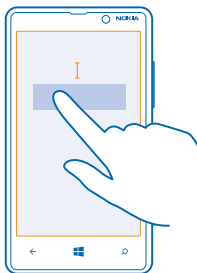

Klaviatuuri sõnasoovituste kasutamine

Telefon soovib teksti kirjutamise ajal sõnu, et kirjutamine oleks kiirem ja täpsem. Sõnasoovitused on saadaval mitmes keeles.

Kui alustate sõna kirjutamist, siis soovib telefon võimalikke sõnu. Kui soovitude ribal kuvatakse soovitud sõna, valige see sõna. Lisasoovituste kuvamiseks libistage sõrme ekraanil vasakule.


★ **Näpunäide.** Kui soovitud sõna on **paksus** kirjas, siis kasutab telefon automaatselt seda kirjutatud sõna asendamiseks. Kui sõna on vale, puudutage seda ja teile kuvatakse algne sõna ja mõned muud soovitud.

Sõna parandamine

Kui märkate, et olete sõna valesti kirjutanud, puudutage seda ja teile kuvatakse sõna parandamise soovitusel.

Uue sõna lisamine sõnastikku

Kui sõnastikus pole soovitud sõna, kirjutage sõna, puudutage seda ja soovitude ribal plussmärki (+). Telefon jätab meelde ka uusi sõnu, kui olete need mõned korrad kirjutanud.

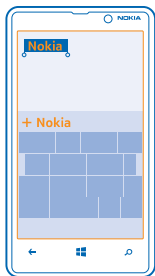

Sõnasoovituste väljalülitamine

Libistage avakuval sõrme vasakule ja puudutage valikuid  **Sätted** > **klaviatuur**. Puudutage oma keele klaviatuuri ja tühjendage ruut **Soovita teksti**.

Kirjutamiskeelte lisamine

Soovi korral saate klaviatuurile lisada veel sisestuskeeli ja kirjutamise ajal keelt vahetada.

1. Puudutage valikuid  **Sätted** > **klaviatuur** > **lisa klaviatuure**.
2. Valige keeled, milles soovite kirjutada.

Kirjutamise ajal keele vahetamine

Puudutage keeleklahvi nii mitu korda, kuni kuvatakse soovitud keel. Klahvipaigutus ja sõnasoovitused sõltuvad valitud keelest. Keeleklahv kuvatakse ainult juhul, kui valitud on mitu kirjutamiskeelt.



Koodide või teksti skannimine

Oma telefoni kaamera abil saate erinevaid asju skannida (nt QR-koodid, vötkoodid või raamatu või DVD kaanepildid). Kui telefon tunneb skannitud objekti ära, saate selle kohta lisateavet.

1. Vajutage klahvi .
2. Puudutage ikooni .
3. Suunake kaamera koodile.

★ **Näpunäide.** Hoidke kaamerat paigal ja veenduge, et kogu skannitav objekt oleks kaamera kaadrinäidikul näha.

★ **Näide:** Proovige skannida järgmine kood ja vaadake, mis juhtub.



Teksti tõlkimine või selle otsimine veebist


Vajutage klahvi , puudutage ikooni , suunake kaamera tekstile ja puudutage valikut **skanni tekst** ning valikut **tõlgi** või **otsi**.

Kell

Ärge jääge ajast maha – saate teada, kuidas kasutada telefoni kellana ja äratuskellana.

Äratuse seadmine

Telefoni saate kasutada äratuskellana.

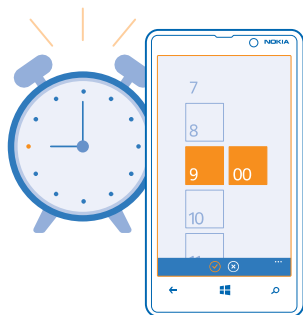

1. Libistage avakuval sõrme vasakule ja puudutage valikut **Alarmid**.
2. Puudutage ikooni .
3. Täitke äratuse andmed, määrake kellaaeg ja puudutage valikut .
4. Äratuskella helisemiseks peab telefon olema sisse lülitatud ja telefoni helitugevus piisavalt vali.

Äratuse väljalülitamine

Määrake äratuse olekuks **Väljas** .

Äratuse kustutamine

Puudutage äratust ja seejärel ikooni .

Äratuse edasilükkamine

Kas soovite veel veidi magada? Äratuse kõlamisel saate selle edasi lükata.

Äratuse kõlamisel puudutage valikut **lülka edasi**.

Kellaaja ja kuupäeva automaatne uuendamine

Telefoni saate seada kellaaega, kuupäeva ja ajavööndit automaatselt uuendama. Automaatne uuendamine on võrguteenus.

Libistage avakuval sõrme vasakule ja puudutage valikuid **Sätted > kuupäev+kellaaeg**.

Määrake seade **Määra automaatselt** väärtuseks **Sees** .

Kellaaja ja kuupäeva käsitsi uuendamine

Muutke seade **Määra automaatselt** olekuks **Väljas** , seejärel muutke kellaaega ja kuupäeva.

Välismaal reisisid ajavööndi käsitsi uuendamine

Muutke seade **Määra automaatselt** olekuks **Väljas** ja puudutage valikut **Ajavöönd** ja seejärel soovitud asukohta.

SkyDrive

Talletage oma faile ja muud sisu pilveteenuses. Pole vaja muret tunda lemmikute või uute rakenduste jaoks mälu vabastamise pärast.

SkyDrive on pilvesalvestusruum kõigi teie dokumentide ja fotode jaoks ning saate vajadusel neile juurde pääseda, anda need ühiskasutusse või need taastada. Lisaks saate selle seadistada asju automaatselt varundama ehk pildistamisel või filmimisel kopeertakse foto või video pilvealbumisse.

SkyDrive'i korral pääsete oma fotodele, dokumentidele ja muule sisule juurde nii oma telefonist, tahvelarvutist kui ka lauaarvutist. Sõltuvalt rakendusest saate oma dokumendiga jätkata tööd sealt, kus see enne pooleli jäi.

SkyDrive'is olevatele failidele pääsete juurde mitmest kohast. Näiteks saate fotosid SkyDrive'i salvestada keskuskes Fotod või hallata oma Office'i dokumente keskuskes Office.

★ **Näpunäide.** Telefoni sisu haldamiseks pilveteenuses saate SkyDrive'i rakenduse alla laadida ka teenusest Pood.

Fotode ja muu sisu SkyDrive'i salvestamine

Telefoni salvestatud faile saate SkyDrive'i üles laadida, nii et neile oleks nii telefoni, tahvelarvuti kui ka arvuti kaudu hõlbus juurde pääseda.

SkyDrive'iga ühenduseloormiseks on vaja Microsofti kontot.

1. Puudutage valikut **Fotod** ja liikuge sirvides soovitud foto või videoni.

2. Puudutage valikuid **...** > **salvesta SkyDrive'i**.

3. Kui soovite, kirjutage pildiallkiri ja puudutage valikut  või .

★ **Näpunäide.** Telefoni määramiseks automaatselt fotosid ja videoid SkyDrive'i üles laadima liigutage avakuval sõrme vasakul ja puudutage valikut  **Sätted**. liikuge sõrme ekraanil libistades valikuni **rakendused** ja puudutage valikuid **fotod+kaamera** > **SkyDrive**.

Office'i dokumendi salvestamine SkyDrive'i

Puudutage valikut  **Office**, liikuge sõrme ekraanil libistades valikule **asukohad** ja siis puudutage valikut **telefon**. Seejärel puudutage salvestatavat faili ja hoidke sõrme selle pea ning puudutage valikuid **salvesta asukohta ...** > **SkyDrive**.

★ **Näpunäide.** Dokumenti saate SkyDrive'i salvestada ka sellega töötamise ajal. Puudutage valikuid **...** > **salvesta** ja määrake seade **Salvestuskoht** olekuks **SkyDrive**. Kui muudate asukohta Salvestuskoht, muudab see kõikide failide vaikeasukoha.

Fotode ja dokumentide jagamine oma seadmete vahel

SkyDrive'iga saate hõlpsasti juurdepääsu fotodele, dokumentidele ja muule sisule, mille olete oma mis tahes seadmest üles laadinud.

Telefoni, tahvelarvutisse või arvutisse salvestatud fotode, dokumentide või muu sisu üleslaadimiseks SkyDrive'i peate olema sisse logitud oma Microsofti kontosse. Üleslaaditud sisule juurdepääsemiseks teises seadmes peate olema sisselogitud samasse Microsofti kontosse, mida kasutasite sisu üleslaadimiseks.

Sisu üles- ja allalaadimiseks on vaja Interneti-ühendust. Kui teie andmesideleping pole fikseeritud tasuga, võivad andmesidetasud kiiresti kuhjuda. Andmesidega seotud võimalike tasude kohta saate teavet oma võrguteenusepakujalt.

SkyDrive'is olevatele failidele pääsete juurde mitmest kohast. Telefonis saate fotosid ja videoid vaadata keskses Fotod või avada oma Office'i dokumente keskses Office. Iga liiki failide kuvamiseks ja haldamiseks telefonis saate SkyDrive'i rakenduse alla laadida ka teenusest Pood.

Tahvelarvutis või arvutis saate sisu hallata veebis aadressil www.skydrive.com, või kasutada SkyDrive'i rakendust ja pääseda SkyDrive'i juurde otse töölaualt. Kui teil pole veel SkyDrive'i rakendust, saate selle alla laadida aadressilt www.skydrive.com.

★ **Näpunäide.** SkyDrive'i rakenduse abil saate failihalduris (nt Windows Explorer või Finder) olevasse SkyDrive'i kausta üleslaaditavad failid lohistada ning kõik failid laaditakse automaatselt SkyDrive'i.

Nokia konto

Nokia konto avab teile Nokia teenused.

Nokia konto abil saate teha näiteks järgmist:

- pääsete juurde Nokia teenustele ühe kasutajanime ja parooliga oma arvutis või telefonis;
- osta muusikat teenusest Nokia Muusika;
- sünkroonida lemmikuid rakenduses Kaardid;
- alla laadida sisu Nokia teenustest;
- salvestada andmeid oma telefonimudeli ja kontaktteabe kohta. Lisaks saate Nokia kontole lisada oma maksekaardi andmed.

Saadaolevad teenused võivad olla teistsugused.

Lisateavet Nokia konto ja Nokia teenuste kohta leiate veebilehelt account.nokia.com.

Inimesed ja sõnumside

Võta telefoni abil ühendust oma sõprade või pereliikmetega ja jaga nendega faile nagu fotod. Ka liikvel olles hoiavad suhtlusvõrgustikuteenused sind uusimate värskendustega kursis.

Kõned

Kas soovite oma uue telefoniga helistada ja sõpradega rääkida? Jätkake lugemist ja saate teada, kuidas seda teha.



Kontaktile helistamine

Sõpradele helistamine on kiire ja hõlbus, kui olete nende andmed kontaktina oma telefoni salvestanud.

1. Puudutage valikut  > .
2. Puudutage soovitud kontakti ja numbrit.

★ **Näpunäide.** Kas vestluskaaslase hääl tundub liiga vali või liiga vaikne? Helitugevuse muutmiseks vajutage helitugevusnuppe.

Telefoninumbri kopeerimine ja kleepimine

Puudutage telefoninumbrit ja hoidke sõrme selle peal, seejärel puudutage valikut **kopeeri** ja tekstiväljal ikooni .

Häälkäsu abil helistamine

Kontaktile helistamiseks saate kasutada häälkäske.

1. Vajutage klahvi  ja hoidke seda all.
2. Lausuge **Call** ja soovitud kontakti nimi.

Tühistamiseks vajutage klahvi .

★ **Näpunäide.** Häälvallimist saate kasutada ka Bluetooth-peakomplekti abil.

See funktsioon ei pruugi kõigis keeltes saadaval olla.

Viimati valitud numbril helistamine

Kas sõbrale jäi midagi ütlema? Helistage talle tagasi. Kõnelogivaates kuvatakse kõigi valitud ja vastuvõetud kõnede andmed.

1. Puudutage avakuval ikooni .
2. Puudutage nime või telefoninumbri kõrval olevat ikooni .

Konverentskõne algatamine

Teie telefon toetab kahe ja enama isiku vahelisi konverentskõnesid. Osalejate suurim lubatud arv võib sõltuvalt võrguteenusepakkujust erineda.

1. Helistage esimesele isikule.
2. Järgmisele isikule helistamiseks vajutage klahvi  ja tehke kõne tavapäraselt.
3. Kui uuele kõnele vastatakse, puudutage ikooni .


Isikute lisamine kõnele

Puudutage ikooni , helistage järgmisele isikule ja puudutage seejärel ikooni .

Omavahelise kõne pidamine

Puudutage ikooni  ja isiku nime või telefoninumbrit. Konverentskõne pannakse teie telefonis ootele. Ülejäänud osalejad saavad konverentskõne jätkata.

Konverentskõnesse naasmiseks puudutage ikooni .

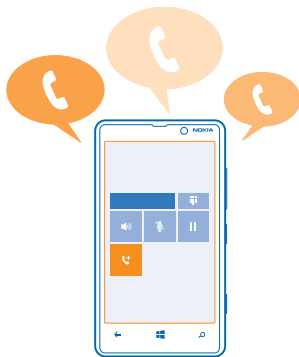

Kõnede suunamine teise telefoni

Kas te ei saa telefonile alati vastata, kuid ei soovi sissetulevaid kõnesid tähelepanuta jätta? Saate need teisele telefoninumbrile suunata.

1. Puudutage valikut  > ... > **sätted**.

2. Määrake seade **Kõne suunamine** väärtuseks **Sees** .

3. Sisestage väljale **Suuna kõned** telefoninumber ja puudutage valikut **salvesta**.

★ **Näpunäide.** Et kontrollida, kas suunamist kasutatakse (tähistatud ikooniga ) , puudutage ekraani ülaosa.

Kõnede suunamine tavakõneposti

Kõnede mõnele muule telefoninumbri suunamise asemel võite need kõned suunata ka oma tavakõneposti ja neid hiljem kuulata.

1. Puudutage valikut  > ... > **sätted**.

2. Esimesel kasutuskorral sisestage oma vaikimisi kasutatava tavakõneposti number väljale **Kõneposti number**.

Vaikimisi kasutatava tavakõneposti numbril saate oma teenusepakkuja.

3. Vajadusel muutke seade **Kasuta kõneposti vaikenumbrit** väärtuseks **Sees** .

4. Muutke seade **Kõne suunamine** väärtuseks **Sees**  ja tippige oma tavakõneposti number väljale **Suuna kõned**.

Tavakõneposti numbril muutmine

Puudutage valikut  > ... > **sätted**, muutke seade **Kasuta kõneposti vaikenumbrit** väärtuseks **Väljas**  ja muutke oma tavakõneposti numbril.

Sisestage sama tavakõneposti number ka väljale **Suuna kõned**.

Tavakõneposti helistamine

Kui olete sissetulevad kõned suunanud tavakõneposti saate selle numbril helistada ja kuulata sõprade jäätud sõnumeid.

1. Puudutage avakuval ikooni  > .


2. Küsimise korral sisestage tavakõneposti parool.

3. Saate kuulata tavakõneposti sõnumeid, neile vastata, neid kustutada või salvestada tervitussõnumi.

Teabe saamiseks tavakõnepostiteenuse saadaoleku kohta ja selle kohta, kuidas seadistada aega, mille möödumisel kõned suunatakse, pöörduge oma võrguteenusepakkuja poole.

Kontaktid

Keskuses Inimesed saate salvestada ja korraldada sõprade telefoninumbreid, aadresse ja muud kontaktteavet. Sõpradega saate suhelda ka suhtlusvõrgustikuteenuste kaudu.

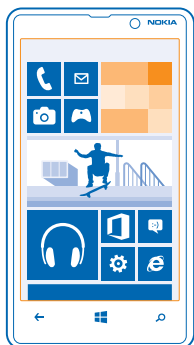

Uue kontakti lisamine

Hoidke sõpru lähedal. Salvestage nende telefoninumbreid, aadressid ja muu teave keskses Inimesed.

Puudutage valikut  **Inimesed** ja liikuge sõrme ekraanil libistades valikuni **kõik**.

1. Puudutage ikooni .
2. Kui olete sisse logitud mitmesse kontosse, puudutage kontot, millega see kontakt on seotud.
3. Puudutage kontakti andmeid, täitke väljad ja puudutage seejärel nuppu .
4. Kui olete soovitud andmed lisanud, puudutage ikooni .

Kontakti muutmine

Puudutage kontakti ja ikooni , seejärel muutke või lisage andmeid nagu helin või veebiaadress.

Kontakti kustutamine

Puudutage soovitud kontakti ja valikuid **••• > kustuta**.

Kontakt kustutatakse nii teie telefonist kui (mõne erandiga nagu Facebook, Twitter ja LinkedIn) ka võrguteenusest, kus see on talletatud.

Vastu võetud kõnest numברי salvestamine

Kas olete vastu võtnud kõne kelleltki, kelle telefoninumbrit pole veel teie keskses Inimesed salvestatud? Numברי saate hõlpsasti salvestada nii uue kui ka olemasoleva kontaktiloendikirjena.

1. Puudutage ikooni .
2. Puudutage kõnelogis soovitud telefoninumbrit ja seejärel ikooni .
3. Puudutage ikooni , vajadusel muutke telefoninumbrit ja telefoninumbri tüüpi ning puudutage seejärel ikooni .
4. Muutke kontakti muid andmeid (sh nime) ja puudutage seejärel ikooni .



Vastu võetud sõnumist numbril salvestamine

Kas olete saanud sõnumi kelleltki, kelle telefoninumbrit pole veel teie keskkuses Inimesed salvestatud? Numbril saate hõlpsasti salvestada nii uue kui ka olemasoleva kontaktiloendikirjena.

1. Puudutage valikut **Sõnumside**.
2. Puudutage vestluste loendis soovitud vestlust.
3. Puudutage vestluseakna ülaservas telefoninumbrit ja seejärel ikooni **H**.
4. Puudutage ikooni **+**, vajadusel muutke telefoninumbrit ja telefoninumbri tüüpi ning puudutage seejärel ikooni **H**.
5. Muutke kontakti muid andmeid (sh nime) ja puudutage seejärel ikooni **H**.

Kontakti otsimine

Kas soovite sõpradega kiiresti ühendust võtta? Selle asemel, et kontaktiloendit edasi-tagasi kerida, võite soovitud kontakti otsida või tähestikus otse vastavale tähele liikuda. Kontaktile helistamiseks või sõnumi saatmiseks saate kasutada ka häälkäske.

1. Puudutage valikut **Inimesed** ja liikuge sõrme ekraanil libistades valikuni **kõik**.
 2. Puudutage ikooni **P** ja hakake nime kirjutama. Loendit filtreeritakse kirjutamise ajal.
- ★ **Näpunäide.** Kõige olulisemad kontaktid või kontaktirühmad saate kinnitada avakuvale. Puudutage kontakti ja hoidke sõrme selle peal, seejärel puudutage valikut **kinnita avakuvale**.

Kontaktiloendis soovitud tähele liikumine

Puudutage vasakul kontaktiloendis mistahes tähte ja seejärel puudutage tähestikumenüüs soovitud nime esitähte. Teile kuvatakse kohe kontaktiloendi vastav koht.

Kontaktiloendi filtreerimine

Puudutage valikuid **••• > sätted > filtreeri mu kontaktiloendit** ja seejärel nende kontode märkeruute, mille kontakte soovite kuvada.

Häälkäsu kasutamine

Vajutage mistahes vaates klahvi **■** ja hoidke sellel sõrme, seejärel lausuge **Call** või **Text** ja soovitud kontakti nimi. Kõik keeled pole toetatud.

Kontaktide sidumine

Kas teil on sama kontakti kohta mitmest suhtlusvõrgustikuteenusest või meilikontost pärinevad eraldi kirjed? Soovi korral saate mitu kontakti siduda ja sama inimese teabe ühele kontaktikaardile koondada.

Puudutage ikooni  **Inimesed** ja liikuge sõrme ekraanil libistades valikuni **kõik**.

1. Puudutage põhikontakti, millega soovite siduda, ja seejärel ikooni .

2. Puudutage valikut **vali kontakt** ja seotavat kontakti.

Kontakti seose tühistamine

Puudutage põhikontakti ja ikooni , seejärel puudutage kontakti, mille seose soovite tühistada, ja valikut **tühista seos**.

SIM-kaardilt kontaktide kopeerimine

Kui teil on SIM-kaardile kontakte salvestatud, saate need oma telefoni kopeerida.

1. Puudutage valikut  **Inimesed**.

2. Puudutage valikuid **...** > **sätted** > **importi kontaktid SIM-kaardilt**.

Pereliikmete ja sõpradega oma plaanide jagamine

Kas soovite mitme inimesega kokku saada, aga kõigile sobiva kuupäeva ja kellaaja leidmine on keeruline? Saate kutsuda teisi vestlema ja privaatselt jagada kalendrit, fotosid või märkmeid.

Selle funktsiooni kasutamiseks peate olema sisse logitud oma Microsofti kontosse.

1. Jagatava toa loomiseks puudutage valikut **Inimesed** ja liikuge sõrme ekraanil libistades valikuni **koos**.

2. Puudutage valikuid  > **Tuba**.

3. Kirjutage toa jaoks nimi ja puudutage ikooni .

4. Rühmavestluse, kalendri, märkme või fotoalbumi vaheldumisi kuvamiseks libistage sõrme ekraanil vasakule või paremale.

5. Kui soovite saata kutse toaga ühinemiseks, puudutage valikuid  >  ja kontakti.

★ **Näpunäide.** Kui te pole tubasid veel kasutanud, on telefonil teie jaoks Peretuba valmis. Liikuge keskusel Inimesed sõrme ekraanil libistades valikule **koos** ja puudutage seejärel valikut **Peretuba**. Kellegi esmakordseks tuppa kutsumiseks puudutage valikut **kutsu**.

Kontaktirühma loomine, muutmine või kustutamine

Saate luua kontaktirühmasid ja saata sama sõnumi korraga mitmele inimesele. Kui olete näiteks oma pereliikmed ühte rühma määranud, saate neile kiiresti sama sõnumi saata.

Puudutage valikut  **Inimesed** ja liikuge sõrme ekraanil libistades valikuni **koos**.

1. Puudutage valikut  > **Rühm**.

2. Kirjutage rühma jaoks nimi ja puudutage ikooni .

3. Puudutage valikut  ja seejärel soovitud kontakti. Mõne muu kontakti lisamiseks puudutage uuesti ikooni .

4. Puudutage ikooni .

Uue kontakti lisamine rühma

Puudutage rühma, ikooni > ja siis kontakti.

Kontakti eemaldamine rühmast

Puudutage rühma ja ikooni . Puudutage eemaldatavat kontakti ja valikut **eemalda rühmast**.

Rühma nime muutmine

Puudutage rühma ja valikut **••• > nimeta ümber**, seejärel kirjutage uus nimi.

Kontaktirühma kustutamine

Puudutage rühma ja valikut **••• > kustuta**.


Kontaktiteabe jagamine

Funktsiooni puuduta+saada abil on hõlbus kontaktiteavet sõpradega jagada. Puudutage lihtsalt nende telefoni ja ongi tehtud.

1. Veenduge, et funktsioon puuduta+saada oleks sees. Selleks libistage avakuval sõrme vasakule, puudutage valikuid **Sätted** > **puuduta+saada** ja määra seade NFC kaudu jagamine olekuks **Sees** .
2. Puudutage avakuval valikut **Inimesed** ja seejärel liikuge sõrme ekraanil libistades valikuni **kõik**.
3. Puudutage soovitud kontakti ja seejärel valikuid **••• > jaga kontakti** > > **Puuduta+saada**.
4. Puudutage sõbra telefoni enda omaga. Teine telefon peab toetama funktsiooni puuduta+saada. Lisateavet leiate teise telefoni kasutusjuhendist.

Suhtlusvõrgustikud

Soovite sõpradega ühendust pidada? Saate ma telefonis häälestada suhtlusvõrgustikuteenused.

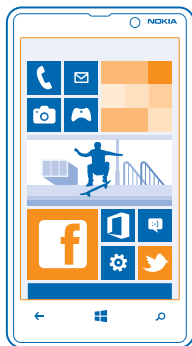

Telefonis häälestatud suhtlusvõrgustikuteenused aitavad teil ühendust pidada.

Suhtlusvõrgustikuteenused on kolmandate osapoolte teenused, mida ei paku Nokia. Kontrollige kasutatava suhtlusvõrgustikuteenuse privaatsusseadeid, kuna teenuses jagatav teave võib olla kättesaadav paljudele inimestele. Suhtlusvõrgustikuteenuse kaudu teabe jagamise korral kehtivad

selle teenuse kasutustingimused. Lugege teenuse kasutustingimused ja privaatsuspõhimõtted hoolikalt läbi.

Konto häälestamine

Suhtlusvõrgustikuteenuste kontod tuleb telefonis häälestada.

1. Libistage avakuval sõrme vasakule ja puudutage valikuid  **Sätted** > **meil+kontod**.
2. Puudutage valikut **lisa konto** ja soovitud teenuse nime ning järgige kuvatavaid juhiseid.

★ **Näpunäide.** Kui logite kontosse sisse, siis imporditakse automaatselt selle konto kontaktid.

Sõprade olekuvärskenduste vaatamine

Pärast seda, kui olete suhtlusvõrgustikuteenused telefonis häälestanud, saate sõprade olekuvärskendusi jälgida keskses Inimesed.

Puudutage valikut  **Inimesed** ja liikuge sõrme ekraanil libistades valikuni **mis on uut?**.

Oleku postitamine

Kui soovite sõpradega suhelda, võite neile näiteks teada anda, mis teil parajasti mõttes mölgub. Postitage olekuvärskendus suhtlusvõrgustikuteenustesse, mida kasutate.

1. Puudutage valikut  **Inimesed** ja liikuge sõrme ekraanil libistades valikuni **kõik**.
2. Puudutage oma kontaktikaarti ja valikut **postita värskendus**.
3. Kirjutage oma teade.
4. Puudutage väljal Postita: ruutu iga konto kõrval, kuhu soovite teate postitada. Seejärel puudutage ikooni .
5. Puudutage ikooni .

Sõbra seinalle kirjutamine

Saate sõpradega suhtlemiseks nende Facebooki seinalle kirjutada.

1. Puudutage valikut  **Inimesed** ja liikuge sõrme ekraanil libistades valikuni **kõik**.
2. Puudutage soovitud Facebooki sõbra profiili ja siis valikut **kirjuta seinalle**.
3. Kirjutage oma sõnum ja puudutage ikooni .

Sõbra olekuvärskenduse kommenteerimine

Facebookis saate sõpradega suhtlemiseks kommenteerida nende olekuvärskendusi.

1. Puudutage valikut  **Inimesed** ja liikuge sõrme ekraanil libistades valikuni **mis on uut?**.
2. Puudutage postituse ikooni .
3. Kirjutage kommentaar ja puudutage ikooni .

Profiilifoto vahetamine

Kui häälestate oma telefonis Facebooki või Microsofti konto, saab profiilifotost, mida te ühes neist suhtlusvõrgustikuteenustest kasutate, ka teie telefoni kontaktikaardi foto. Foto vahetamisel telefonis saate kohe korraga värskendada ka oma Facebooki ja Microsofti konto profile.

1. Puudutage valikut  **Inimesed** ja liikuge sõrme ekraanil libistades valikuni **kõik**.

2. Puudutage kontaktiloendi alguses oma kontaktikaarti ja fotot.
3. Puudutage uuesti oma fotot ja seejärel keskuses Fotod uut fotot.
4. Lohistage fotot, et see sobivaks kärpida, ja puudutage ikoon ✓.
5. Et määrata, kus tuleks foto värskendada, puudutage valikut **Postita**; märkige või tühjendage vastavad ruudud ja puudutage seejärel ikooni ✓.
6. Puudutage ikooni 📁.


Fotode jagamine suhtlusvõrgustikuteenustes

Pärast pildistamist saate foto kohe veebi üles laadida, et kõik sõbrad näeksid, millega parajasti tegelete. Soovi korral võite telefoni ka nii häälestada, et fotod laaditaks suhtlusvõrgustikuteenustesse automaatselt üles.

1. Puudutage valikut **Fotod**.
2. Sirvige fotoalbumeid ja otsige üles foto, mida soovite teistega jagada.
3. Puudutage fotot ja hoidke sõrme selle peal, seejärel puudutage valikut **jaga**
4. Puudutage suhtlusvõrgustikuteenust, kuhu soovite foto üles laadida.
5. Soovi korral lisage allkiri, seejärel puudutage ikooni 📁.

Sõnumid

Suhelge oma sõpradega, saates neile tekst- või MMS-sõnumeid või alustades vestlust.

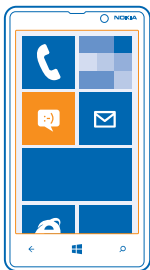

Sõnumeid saate avada otse avakuvalt. Puudutage valikut **Sõnumside**.

Saata ja vastu võtta saate mitut tüüpi sõnumeid:

- tekstisõnumeid;
- MMS-sõnumeid, mis sisaldavad manuseid nagu fotod;
- vestlussõnumeid.

Teie ja konkreetse kontakti vahelised sõnumid ja suhtlus on korraldatud vestlustena.

Kui soovite kontaktiga ühendust võtta, aitab teie telefon valida selleks parima viisi. Kui teie kontakt on vestlusteenusesse sisse logitud, saate alustada vestlust. Muul juhul saate saata tekstisõnumi.

Kui teil on näiteks pere või kolleegide jaoks loodud kontaktirühmad, saate sõnumi saata tervele rühmale.

Telefon varundab teie vestlused automaatselt SkyDrive'i. Kui võtate kasutusele uue Windows Phone'i seadme, siis saate häälestamise ajal sõnumid uude telefoni tuua. Kui te ei soovi sõnumeid varundada, saate selle sõnumiseadetes välja lülitada.

Saate saata lühisõnumeid, mille märkide arv ületab ühe sõnumi jaoks seatud märgilimiidi. Pikemad sõnumid saadetakse kahe või enama sõnumina. Teenusepakkuja võib teile arve esitada, mille alusel tuleb tasuda iga sõnumi eest. Rõhumärkidega tähed, muud tärgid või muud mõne keele omased märgid võtavad rohkem ruumi ning ühes sõnumis saadetavate märkide arv on väiksem.

Teenuste kasutamise või sisu allalaadimisega võib kaasneda suure hulga andmete ülekandmine, mis võib olla tasuline.

Sõnumi saatmine

Tekst- ja MMS-sõnumite abil saate oma sõprade ja perega kiiresti ühendust võtta.

1. Puudutage avakuval valikut  **Sõnumside**.

2. Puudutage ikooni .

3. Lisage aadressaat kontaktiloendist, puudutades ikooni , või hakake nime kirjutama. Võite sisestada ka telefoninumbri. Saate lisada mitu aadressaati.

4. Puudutage sõnumivälja ja kirjutage oma sõnum.

★ **Näpunäide.** Emotikoni lisamiseks puudutage ikooni .

5. Manuse lisamiseks puudutage ikooni  ja seejärel soovitud faili.

★ **Näpunäide.** Sõnumi kirjutamise ajal saate teha ka uue foto. Puudutage valikut **pilt** või **video** ja ikooni , tehke foto ja puudutage seejärel valikut **nõustu**.

Kui multimeediumsõnumisse lisatud üksus on võrgu kaudu edastamiseks liiga mahukas, võib seade automaatselt selle mahtu vähendada.

6. Sõnumi saatmiseks puudutage ikooni .

Multimeediumsõnumeid saavad vastu võtta ja kuvada vaid ühilduvad seadmed. Erinevates seadmetes võidakse sõnumeid kuvada erinevalt.

Sõnumi lugemine

Kui teil on tulnud uus e-kiri, näete avakuval vastavat teadet.

Oma kirjavahetust mõne kontaktiga saate vaadata ühe vestlusloimena. Lõim võib sisaldada tekstisõnumeid, MMS-sõnumeid ja vestlusi.



1. Puudutage ikooni  **Sõnumside**.
2. Sõnumi lugemiseks puudutage vestlust.

Manuse salvestamine

Puudutage manust nagu foto ja seejärel valikuid **...** > **salvesta telefoni**.

Vestluse kustutamine

Puudutage vaates **vestlused** ikooni , kustutatavat vestlust ja seejärel ikooni .

Sõnumile vastamine

Ärge laske oma sõbral oodata – vastake sõnumile kohe.

1. Puudutage valikut  **Sõnumside**.
2. Puudutage rakenduses vestlused soovitud sõnumit sisaldavat vestlust.
3. Puudutage sõnumivälja ja kirjutage oma sõnum.

★ **Näpunäide.** Kui teil on oma telefoni selle kontakti jaoks salvestatud mitu telefoninumbrit, saate vastuse saata ka muule numbrile. Muu telefoninumbri valimiseks puudutage ikooni .

4. Puudutage ikooni .

Sõnumi edasi saatmine

Puudutage sõnumit ja hoidke sõrme selle peal, seejärel puudutage valikut **edasta**.

Enne sõnumi edasi saatmist saate selle sisu muuta ja lisada või eemaldada manuseid.

Sõnumi saatmine rühmale

Kas soovite saate sõnumi mitmele inimesele? Looge keskses Inimesed rühm ja saate kõigi nende poole pöörduda ühe sõnumi või e-kirjaga.

1. Puudutage avakuul valikut  **Inimesed**.
2. Puudutage soovitud rühma ja valikut **tekstsõnum** või **saada meil** ning kirjutage ja saatke oma sõnum.

Vastuste hoidmine ühes vestluses

Kui vahetate sõnumeid rühmaga, siis kuvatakse teile saadetud vastused eraldi lõimedena, v.a kui kasutate valiku Sõnum rühmale.

Puudutage rakenduses Sõnumside valikuid  > **sätted** ja lülitage valik **Sõnum rühmale** sisse. Saadaolevad teenused võivad olla teistsugused.

Kui valik Sõnum rühmale on sisse lülitatud, siis saadetakse teie vastused MMS-sõnumitena. Teenusepakkuja võib teile esitada arve, mille alusel tuleb tasuda iga sõnumi eest.

Helisõnumi saatmine

Kas soovite oma sõbrale kinkida sünnipäevalaulu? Saatke oma laul helisõnumina.

1. Puudutage sõnumi kirjutamise ajal valikuid  > **häälsõnum**.
2. Salvestage oma sõnum ja puudutage valikut **valmis**.
3. Puudutage ikooni .

Hääle abil sõnumite kirjutamine

Teil pole aega sõnumite kirjutamiseks? Kasutage tekstisõnumite kirjutamiseks ja saatmiseks oma häält.

See funktsioon pole kõigis keeltes saadaval olla. Teavet toetatud keelte kohta leiate veebisaidilt **support.microsoft.com**.

Selle funktsiooni kasutamiseks peab telefonis olema loodud Interneti-ühendus.

1. Vajutage klahvi  ja hoidke seda all.
2. Lausuge **Text** ja soovitud kontakti nimi.
3. Õelge oma sõnum ja järgige esitatavaid juhiseid.

Sõpradega vestlemine

Kas teile meeldib sõpradega võrgus vestelda? Kui olete kodust või kontorist väljas, saate olenemata oma asukohast saata kiirsõnumi.

Vestlemiseks on teil vaja Microsofti kontot. Kui ühendate oma Facebooki konto ja Microsofti konto, siis saate rakenduses Sõnumside kasutada Facebooki vestlust. Lisateavet leiate veebisaidil **www.windowsphone.com** jaotisest Juhised.

Enne vestluse alustamist häälestage vestlusteenus. Puudutage valikut  **Sõnumside**, libistage sõrmega olekuks **võrgus** ja järgige telefonis kuvatavaid juhiseid.

Logige vestlusteenusesse sisse, kui te pole seda juba teinud.

1. Puudutage valikut  **Sõnumside**.
2. Puudutage ikooni .
3. Lisage aadressaat kontaktiloendist, puudutades ikooni . Vestluse alustamiseks puudutage sõbra vestluskontot.
4. Puudutage sõnumivälja, kirjutage oma sõnum ja seejärel puudutage ikooni .

E-post

Telefoni abil saate liikvel olles e-kirju lugeda ja neile vastata.



Puudutage avakuval valikut .

E-kirjade saatmiseks ja vastuvõtmiseks peab seade olema Interneti ühendatud.

Postkasti lisamine

Kas kasutate töö- ja erakirjade jaoks eraldi e-posti aadresse? Telefoni saate lisada mitu postkasti.

E-posti häälestamiseks telefonis peab see olema Internetiga ühendatud.

Kui te ei loginud oma Microsofti kontosse käivitamise alguses sisse, siis saate seda nüüd teha. Kui lisate telefoni Microsofti konto, siis lisatakse automaatselt ka e-posti konto.

1. Puudutage avakuval valikut .
2. Puudutage kontot ning sisestage oma kasutajanimi ja parool.
3. Puudutage valikut **logi sisse**.

★ **Näpunäide.** Sõltuvalt e-posti kontost, saate telefoniga sünkroonida lisaks e-kirjadele ka muid üksuseid nagu kontaktid ja kalender.

Kui telefon ei leia teie e-posti seadeid, saate kasutada täpsemat seadistamist. Selleks peate teadma oma e-posti kontotüüpi ja sissetulevate ja väljaminevate e-kirjade serverit. Selle teabe saate oma e-posti teenusepakujalt.

Lisateavet erinevate e-posti kontode seadistamise kohta leiate veebisaidi www.windowsphone.com jaotisest Juhised.

Postkasti lisamine hiljem

Puudutage postkastis valikuid **••• > lisa meilikonto** ja soovitud kontod, seejärel logige sisse.

E-posti avamine avakuva kaudu

E-posti reaajas paanide korral saate e-kirja avada otse avakuvalt.



Paanide kaudu näete lugemata e-kirjade arvu ja seda kas olete uusi e-kirju saanud.

Avakuvale saate kinnitada mitu postkasti. Ühte paani saate kasutada näiteks töö e-posti ja teist isikliku e-posti jaoks. Kui seote mitu postkasti ühendatud sisendkaustaks, siis saate kõikide sisendkaustade e-kirju avada ühe paani kaudu.

E-posti lugemiseks puudutage paani.

E-kirja saatmine

Ärge laske e-kirjadel kuhjuda. Kasutage e-kirjade lugemiseks ja kirjutamiseks liikvel olles oma telefoni.

1. Puudutage avakuval valikut .
2. Puudutage ikooni  ja soovitud kontot, kui teil on seotud postkastid.
3. Lisage aadressaadress kontaktiloendist, puudutades ikooni , või hakake nime kirjutama. Võite kirjutada ka aadressi.

★ **Näpunäide.** Aadressaadi eemaldamiseks puudutage nime ja valikut **Eemalda**.

4. Kirjutage e-kirja teema ja sisu.

★ **Näpunäide.** Telefoni aitab e-kirju kiiremini kirjutada. Kirjutamise ajal soovib telefon lause lõpetamiseks järgmist võimalikku sõna. Sõna lisamiseks puudutage soovitud sõna. Loendi sirvimiseks libistage sõrme üle soovitude. See funktsioon pole kõigis keeltes saadaval olla.

5. Faili manustamiseks puudutage ikooni .

★ **Näpunäide.** E-kirja kirjutamise ajal saate teha ka uue foto. Puudutage ikooni , pildistage ja seejärel puudutage ikooni **nõustu**.

6. Puudutage e-kirja saatmiseks ikooni .

E-posti lugemine


Kas ootate olulisi uudiseid? Kasutage e-kirjade lugemiseks oma telefoni selle asemel, et neid kontrollida ainult arvuti taga olles.

Avakuvalt saate kontrollida, kas teile on tulnud uusi e-kirju.

1. Puudutage avakuval valikut .

2. Puudutage postkastis soovitud e-kirja. Lugemata e-kirjad on tähistatud muu värviga.

★ **Näpunäide.** Suurendamiseks või vähendamiseks asetage kaks sõrme ekraanile ja liigutage neid lahku või kokku.

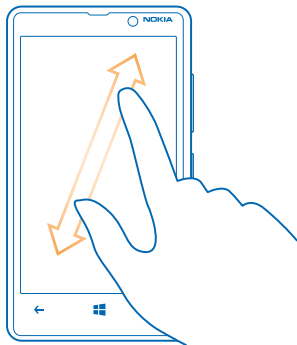

★ **Näpunäide.** Kui e-kiri sisaldab veebiaadressi, siis puudutage seda veebisaidi avamiseks.

Vestluses oleva e-kirja lugemine

Puudutage postkastis vestlust, mis sisaldab soovitud e-kirja, ja seejärel seda e-kirja. Lugemata e-kirjadega vestlus on tähistatud muu värviga.

Manuse salvestamine

E-kirja avatuna olles puudutage manust nagu foto ja see laaditakse telefoni alla. Puudutage manust uuesti ja seejärel valikuid **...** > **salvesta telefoni**. Kõiki failivorminguid ei saa salvestada.

E-kirjale vastamine

Kas saite e-kirja, millele on vaja kiiresti vastata? Vastake kohe oma telefoni abil.

1. Puudutage avakuval valikut .

2. Avage e-kiri ja puudutage ikooni .

★ **Näpunäide.** Ainult saatjale vastamiseks puudutage valikut **vasta**. Kirja saatjale ja kõigile adressaatidele vastamiseks puudutage valikut **vasta kõigile**.

E-kirja edasisaatmine


Avage e-kiri ja puudutage valikut  > **edasta**.

E-kirja kustutamine

Kas teie postkast on pungil? Kustutage e-kirju telefonis ruumi vabastamiseks.

1. Puudutage postkastis kustutatava e-kirja vasakut serva.

2. Puudutage e-kirjade kõrval kuvatavaid ruute ja puudutage ikooni .

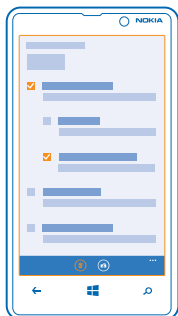

Kõik valitud e-kirjad kustutatakse. Sõltuvalt meilikontost võidakse e-kirjad kustutada ka meiliserverist.

Ühe e-kirja kustutamine

Avage e-kiri ja puudutage ikooni .

E-kirjade kuvamine eraldi

E-kirjad on pealkirja järgi rühmitatud vestlustesse. Vestlus sisaldab ka teie vastuseid. Kui soovite vaadata kõiki e-kirju eraldi, saate vestlusfunktsiooni välja lülitada.

1. Puudutage avakuval valikut .
2. Puudutage valikuid **...** > **sätted**.
3. Lülitage seade **Vestlused** välja.

Hääle abil e-kirja kirjutamine

Klaviatuuri kasutamise asemel saate oma e-kirja dikteerida.

See funktsioon pole kõigis keeltes saadaval olla. Teavet toetatud keelte kohta leiate veebisaidilt support.microsoft.com.

1. Puudutage avakuval valikut .
2. Puudutage ikooni  ja soovitud kontot, kui teil on seotud postkastid.
3. Lisage aadressaat kontaktiloendist, puudutades ikooni . Võite kirjutada ka aadressi.

★ **Näpunäide.** Aadressaadi eemaldamiseks puudutage nime ja valikut **Eemalda**.

4. Puudutage valikut **Teema**: >  ja öelge teema.
5. Puudutage sõnumivälja ja ikooni , seejärel öelge oma sõnum.
6. Puudutage e-kirja saatmiseks ikooni .

Mitme postkasti sidumine ühtseks sisendkaustaks

Kui teil on mitu e-posti kontot, saate valida, millised sisendkaustad soovite siduda üheks sisendkaustaks. Ühtses sisendkaustas näete hetkega kõiki e-kirju korraga.

1. Puudutage avakuval soovitud postkasti.
2. Puudutage valikuid **••• > seo sisendkaustad**.
3. Puudutage loendis **muud sisendkaustad** sisendkaustu, mida soovite esimesega siduda.
4. Puudutage valikut **nimeta seotud sisendkaust ümber**, kirjutage postkasti jaoks uus nimi ja puudutage ikooni .

Uus ühtne sisendkaust kinnitatakse avakuvale.

Ühendatud sisendkaustade seose tühistamine

Kui soovite oma postkaste vaadata eraldi või hakata kasutama ainult ühte e-posti kontot, saate ühendatud sisendkaustade seose tühistada.

1. Puudutage avakuval ühendatud sisendkausta.
2. Puudutage valikuid **••• > seotud sisendkaustad**.
3. Puudutage loendis **see sisendkaust** neid sisendkaustu, mille seose soovite tühistada, ja seejärel valikut **tühista seos**.


Postkasti kustutamine

Kui te ei soovi mõnda postkasti enam kasutada, võite selle oma telefonist kustutada.

1. Libistage sõrme ekraanil vasakule ja puudutage valikuid  **Sätted > meil+kontod**.
2. Puudutage postkasti ja hoidke sõrme selle peal, seejärel puudutage valikut **kustuta**.

Kaamera


Milleks kanda kaasas eraldi kaamerat, kui teie telefonis on mälestusväärsete hetkede jäädvustamiseks kõik vajalik juba olemas? Telefoni kaameraga saate hõlpsalt pildistada ja videoid salvestada.

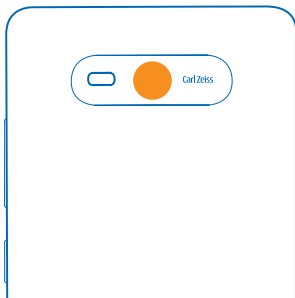

Pildistamine

Teravad ja elavad fotod – saate jäädvustada oma parimad hetked fotoalbumisse.

1. Kaamera avamiseks vajutage kaameranuppu.

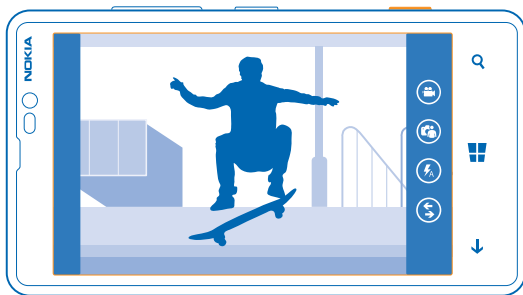

2. Suurendamiseks või vähendamiseks asetage kaks sõrme ekraanile ja liigutage sõrmi lahku või kokku.


3. Teravustamiseks vajutage kaameranuppu ja hoidke seda poolenisti all. Kui riskülik lõpetab vilkumise, on teravustamispunkt lukustatud.

4. Pildistamiseks vajutage kaameranupp lõpuni alla.

Just tehtud foto kuvamiseks libistage sõrme ekraanil paremale. Fotod salvestatakse keskuse Fotod albumisse Filmilint.

Kaameranuputa pildistamine


Vajadusel lülitage kaamera seadetes sisse puutega jäädvustamine. Libistage avakuval sõrme vasakule ja puudutage valikut **Sätted**. Liikuge sõrme ekraanil libistades valikuni **rakendused** ja puudutage valikuid **fotod+kaamera > Piltide ja videote jäädvustamiseks puudutage ekraani..**

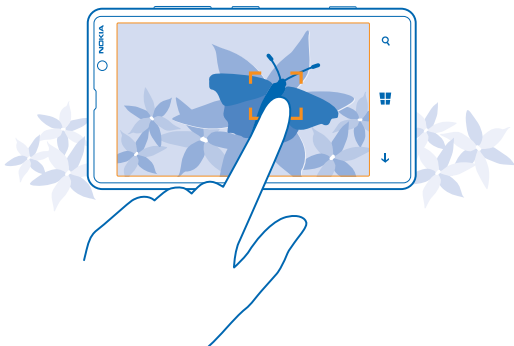

Kindla objekti või piirkonna teravustamiseks puudutage ekraanil soovitud objekti või piirkonda. Hoidke telefoni paigal, kuni valge ruut lõpetab vilkumise.

Erinevate stseenirežiimide kasutamine

Saate teada, kuidas oma telefoni kaamera stseenirežiimide abil erinevates oludes pildistada.

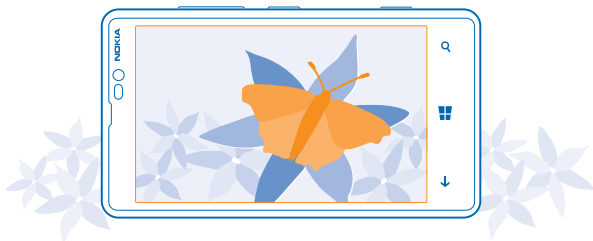

Makrovõtte tegemine

Väikeste objektide (nt lillede) teravustamine võib olla väga keeruline. Selleks peab kaamera olema objektile väga lähedal. Teravate fotode tegemiseks, kus ka kõige väiksemad detailid on täpselt jäädvustatud, saate kasutada makrovõtet.

1. Kaamera avamiseks vajutage kaameranuppu.
2. Makrovõtte režiimi sisselülitamiseks puudutage valikuid **••• > fotosätted ...** ja menüüs Stseenid valikut **Makrovõte**.

Liikva objekti pildistamine

Kas soovite spordivõistlust jälgides toimuva telefoniga jäädvustada? Kasutage kiiremaks pildistamiseks spordivõtte režiimi.

1. Kaamera avamiseks vajutage kaameranuppu.
2. Puudutage valikuid **••• > fotosätted ...** ja seejärel menüüs Stseenid valikut **Sport**.

Pimedas pildistamine

Kas soovite, et ka hämaras valguses tehtud fotod oleksid kvaliteetsed? Kasutage öörežiimi.

1. Kaamera avamiseks vajutage kaameranuppu.
2. Öörežiimi sisselülitamiseks puudutage valikuid **••• > fotosätted ...** ja menüüs Stseenid valikut **Öörežim**.

Autoportree tegemine

Autoportree hõlpsaks tegemiseks saate kasutada oma telefoni esikaamerat.



1. Kaamera avamiseks vajutage kaameranuppu.
2. Puudutage ikooni .
3. Pildistamiseks vajutage kaameranuppu.

- ★ **Näpunäide.** Lisaks saate esikaamera videoid salvestada. Videosalvestusrežiimi aktiveerimiseks puudutage ikooni . Salvestamise alustamiseks vajutage kaameranuppu.

Rakenduse Nokia Objektiivid allalaadimine teenusest Pood

Kas soovite oma kaamerat veelgi paremaks teha ja avastada uusi võimalusi suurepärase fotode tegemiseks? Laadige teenusest Pood alla Nokia Objektiivid.

1. Kaamera avamiseks vajutage kaameranuppu ja hoidke seda all.
2. Puudutage valikuid  > **leia veel objektiive** ja järgige kuvatavaid juhiseid.

Teenuste kasutamise või sisu allalaadimisega võib kaasneda suure hulga andmete ülekandmine, mis võib olla tasuline.

Video salvestamine

Lisaks pildistamisele saate erilised hetked oma telefoni abil jäädvustada ka videotena.

1. Kaamera avamiseks vajutage kaameranuppu.
2. Kui soovite fotorežiimi asemel aktiveerida videorežiimi, puudutage ikooni .
3. Suurendamiseks või vähendamiseks asetage kaks sõrme ekraanile ja liigutage neid lahku või kokku.
4. Salvestamise alustamiseks vajutage kaameranuppu. Taimer käivitub.
5. Salvestamise lõpetamiseks vajutage kaameranuppu. Taimer peatub.

Video vaatamiseks libistage sõrme ekraanil paremale ja puudutage ikooni . Video salvestatakse keskuse Fotod albumisse Filmilint.

Kaamera näpunäited

Järgmised näpunäited on abiks telefoni kaamerast maksimumi võtmisel.

- Kui soovite pildistamise asemel filmida või vastupidi, siis puudutage ikooni  või .
- Suurendamiseks või vähendamiseks asetage kaks sõrme ekraanile ja liigutage sõrmi lahku või kokku.
- Kaameraseadete (nt kuvasuhe, stseenirežiim ja värvitasakaal) muutmiseks puudutage ikooni  ja valikut **fotosätted ...** või **videosätted ...** ja seejärel soovitud seadet.
- Kui te ei kasuta kaamerat umbes minuti jooksul, läheb see puhkerežiimi. Kaamera äratamiseks vajutage toitenuppu ja lohistage lukustuskuvat üles.

Kasutage välklampi ohutust kaugusest. Inimese või looma vahetus läheduses ärge välklampi kasutage. Ärge katke pildistamise ajal välklampi kinni.

Pildistamis- ja filmimiskohtade asukohateabe salvestamine

Kui soovite meelde jätta, kus täpselt foto või video tegemisel olite, saate määrata telefoni salvestama automaatselt asukohateavet.

1. Libistage avakuval sõrme vasakule ja puudutage valikut  **Sätted**.
2. Liikuge sõrme ekraanil libistades valikuni **rakendused** ja puudutage valikuid **fotod+kaamera** > **Lisa jäädvustatud piltidele asukohateave**.

Kui satelliidi või võrgu kaudu saab kindlaks määrata seadme asukoha, saab asukohateabe lisada fotole või videoklipile. Kui annate asukohateavet sisaldava foto või videoklipi ühikasutusse, võidakse

asukohateave kuvada neile, kes seda fotot või videoklippi vaatavad. Asukohasiltide kasutamise saate telefoniseadetes välja lülitada.

Fotode ja videote jagamine

Parimaid võtteid saate otse kaamerast jagada.

1. Kaamera avamiseks vajutage kaameranuppu ja hoidke seda all.
2. Tehke foto või salvestage video.
3. Libistage sõrme ekraanil paremale ja puudutage valikut **...** > **jaga**
4. Valige jagamisviis ja järgige kuvatavaid juhiseid.

★ **Näpunäide.** Foto või video jagamiseks kellegagi, kes on teie lähedal, puudutage valikut **Puuduta +saada** ja siis teist telefoni oma telefoniga. Teine telefon peab toetama NFC-d.

★ **Näpunäide.** Jagada saate ka keskuse Fotod kaudu. Valige lihtsalt foto või video ja puudutage valikuid **...** > **jaga**

Teenuste kasutamise või sisu allalaadimisega võib kaasneda suure hulga andmete ülekandmine, mis võib olla tasuline.

Kõik jagamisteenused ei toeta kõiki failivorminguid ega parima kvaliteediga salvestatud videoid.


Ülesvõtete haldamine ja töötlemine

Olete teinud palju suurepäraseid fotosid ja videoid? Saate neid vaadata, korraldada, jagada ja töödelda järgmiselt.



Fotode keskus

Telefoniga pildistatud fotod või salvestatud videod salvestatakse keskusse Fotod, kus saate neid sirvida ja vaadata.

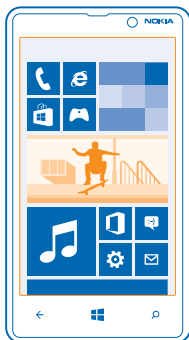

Soovitud fotode ja videote hõlpsamaks leidmiseks võite märkida oma lemmikud või fotod ja videod albumitesse korraldada.

Fotode vaatamine

Meenutage olulisi hetki – vaadake fotosid oma telefonis.

Puudutage valikut **Fotod**.

1. Enda tehtud foto vaatamiseks puudutage valikut **Filmiilint** ja soovitud fotot.
2. Järgmise foto kuvamiseks libistage sõrme ekraanil vasakule. Eelmise foto kuvamiseks libistage sõrme ekraanil paremale.

Suurendamine ja vähendamine

Asetage kaks sõrme ekraanile ja liigutage sõrmi lahku või kokku.

★ **Näpunäide.** Vaate kiiresti suurendamiseks või taas vähendamiseks puudutage fotot kaks korda.

Foto märkimine lemmikuks

Kas soovite oma parimad pildid üles leida kiiresti ja kerge vaevaga? Märkige need lemmikuteks! Siis saate vaadata neid keskuse Fotod vaates lemmikud.

1. Puudutage valikuid **Fotod** > **albumid** ja liikuge sirvides soovitud fotoni.

Kui foto asub võrgualbumis, salvestage see esmalt oma telefoni. Puudutage valikuid **...** > **salvesta telefoni**.

2. Puudutage valikuid **...** > **lisa lemmikutesse**.

★ **Näpunäide.** Mitme foto kiiresti lemmikuks märkimiseks, valige neid fotosid sisaldav album, puudutage ikooni (☰), valige soovitud fotod ja puudutage seejärel ikooni (⊕).

★ **Näpunäide.** Foto saate lemmikuks märkida ka kohe pärast pildistamist. Libistage sõrme ekraanil paremale ja puudutage valikut **...** > **lisa lemmikutesse**.

Lemmikute kuvamine

Liikuge keskses Fotod sõrme ekraanil libistades valikuni **lemmikud**.

Fotode ja videote veebi üleslaadimine

Kas soovite oma fotod ja videod mõnda suhtlusvõrgustikuteenusesse üles laadida, et neid näeksid ka teie sõbrad ja pere? Seda saate teha otse keskuse Fotod kaudu.

1. Puudutage valikut **Fotod** ja liikuge sirvides soovitud foto või videoni.
2. Puudutage valikuid **...** > **jaga ...** ja soovitud teenust.
3. Puudutage valikut  või .

★ **Näpunäide.** Mitme foto korraga valimiseks puudutage keskses Fotod soovitud albumi ja ikooni , valige soovitud fotod ja puudutage seejärel ikooni .

★ **Näpunäide.** Kõigis seadmetes olevatele fotodele juurdepääsemiseks, võite häälestada SkyDrive'i üles laadimise. Siis on fotode vaatamisel menüüs SkyDrive saadaval.


Funktsiooni häälestamiseks libistage avakuval sõrme vasakule ja puudutage ikooni  **Sätted**.
Liikuge sõrme ekraanil libistades valikuni **rakendused**, puudutage valikut **fotod+kaamera** > **SkyDrive** ja valige soovitud valik.

Fotode keskuse taustpildi muutmine

Kas teil on mõni eriti hästi õnnestunud foto, mille nägemine teil iga kord tuju heaks teeb? Võite selle seada keskuse Fotod taustpildiks.

1. Puudutage ikooni **Fotod**.
2. Puudutage valikuid **...** > **vali taust**.
3. Valige foto ja puudutage ikooni .

★ **Näpunäide.** Samuti võite määrata telefoni fotot automaatselt vahetama. Puudutage valikuid **...** > **juhuslik taust**.

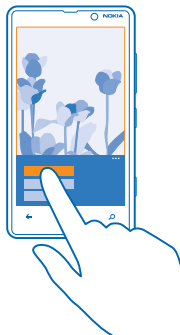

Albumi loomine

Kui soovite kergema vaevaga üles leida mõne kindla sündmuse, inimese või reisiga seotud fotod, võite fotod näiteks teema järgi albumitena korraldada.

Kui kasutate Mac-arvutit, siis installige veebipoest Mac App Store Windows Phone'i rakendus.

1. Ühendage telefon ühilduva USB-kaabli abil oma ühilduva arvutiga.
2. Avage arvutis failihaldur nagu Windows Explorer või Finder ja sirvige fotode kaustani.
3. Lisage uus kaust, pange sellele nimi ja lisage kausta fotosid.

Kaust kuvatakse albumina telefoni vaates albumid.

- ★ **Näpunäide.** Kui teie arvuti kasutab opsüsteemi Windows 7 või Windows 8, siis saate kasutada ka Windows Phone'i rakendust. Windows 7 korral saate selle alla laadida veebisaidilt www.windowsphone.com.

Albumi kustutamine

Albumi kustutamisel telefonist kustutatakse ka kõik selles albumis olnud fotod. Kui olete albumi oma arvutisse kopeerinud, jäävad nii album kui ka selles olevad fotod teie arvutisse alles.

Puudutage valikuid **Fotod > albumid**. Puudutage albumit ja hoidke sõrme selle peal, seejärel puudutage valikut **kustuta**.

Veebialbumeid ei saa telefoni kaudu kustutada.

Fotode kopeerimine arvutisse

Kas olete oma telefoniga teinud fotosid, mille soovite oma arvutisse kopeerida? Kasutage fotode kopeerimiseks või teisaldamiseks arvuti failihaldurit.

Kui kasutate Mac-arvutit, siis installige veebipoest Mac App Store Windows Phone'i rakendus.

1. Ühendage telefon ühilduva USB-kaabli abil oma ühilduva arvutiga.
2. Avage arvutis failihaldur nagu Windows Explorer või Finder ja sirvige telefonini.
3. Avage fotode kaust ning valige fotod ja kopeerige need arvutisse.

- ★ **Näpunäide.** Kui teie arvuti kasutab opsüsteemi Windows 7 või Windows 8, siis saate kasutada ka Windows Phone'i rakendust. Windows 7 korral saate selle alla laadida veebisaidilt www.windowsphone.com.

Foto töötlemine

Tehtud fotosid saate töödelda lihtsamate toimingute nagu pööramine ja kärpimine abil. Või kasutage automaatparandust ja laske oma telefonil foto parandada vaid ühe puudutuse abil.

1. Puudutage valikuid **Fotod > albumid**.
2. Puudutage fotot, valikuid **••• > muuda** ja seejärel soovitud valikut.
3. Töödeldud foto salvestamiseks puudutage valikut .

Kaardid ja navigeerimine

Avastage maailma ja vaadake, kuidas kohale jõuda.

Asukohateenuste sisselülitamine

Rakenduse Kaardid abil saate leida oma asukoha ja salvestada enda tehtavatele fotodele asukohateabe. Kui lubate rakendusel kasutada oma asukohateavet, pakuvad need teile laiemat teenusevalikut.

1. Libistage sõrme ekraanil vasakule ja puudutage valikut  **Sätted**.
2. Puudutage valikut **asukoht** ja muutke seade **Asukohateenused** olekuks **Sees** .


Poest rakenduse Nokia Teejuht+ allalaadimine

Kas soovite autojuhtimist üksikasjalike hääljuhiste abil hõlpsamaks muuta? Laadige rakendus Nokia Teejuht+ alla teenusest Pood.

Puudutage valikut  **Nokia Drive** ja täitke kuvatavad juhised.

Nokia Kaardid

Rakenduses Nokia Kaardid kuvatakse teie lähiümbruses asuvad kohad ja soovitud asukohta liikumise juhised.

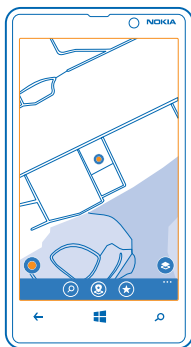

Saate teha järgmist:

- otsida linnu, tänavaid ja teenuseid;
- liikuda üksikasjalike juhiste järgi soovitud kohta;
- jagada oma asukohateavet;
- salvestada lemmikohad lemmikutena oma telefoni ning kinnitada kohad kiireks juurdepääsuks avakuvale;

- sünkroonida lemmikuid veebisaidiga maps.nokia.com;
- kirjutada koha jaoks arvustuse või teha foto ja laadida see üles, et kõik saaksid seda vaadata, kas oma telefonis või veebisaidil Nokia Maps.

Mõni digitaalkaart võib olla mõningal määral ebatäpne või ebatäielik. Ärge kunagi lootke kriitilistes olukordades (nt hädaabi vajaduse korral) ainuüksi selle teenuse pakutavatele võimalustele.

Teenuste kasutamise või sisu allalaadimisega võib kaasneda suure hulga andmete ülekandmine, mis võib olla tasuline.

Teatud sisu on loonud muud tootjad, mitte Nokia. See sisu võib olla teatud määral ebatäpne ja sõltuda kättesaadavusest.

Oma asukoha vaatamine kaardil

Orienteerumiseks otsige kaardil üles oma asukoht. Saate uurida ka erinevaid linna ja riike.

1. Libistage avakuval sõrme vasakule ja puudutage valikut  **Nokia Kaardid**.

 näitab teie asukohta. Kui Nokia Kaardid ei leia teie asukohta, siis  näitab teie viimast teadaolevat asukohta.

Kui täpne positsioneerimine pole võimalik, tähistab asukohaikooni ümbritsev roheline ring ligikaudset piirkonda, kus võite asuda. Tiheasustusega piirkondades on see hinnang täpsem ja roheline ring pole nii suur.

2. Praeguse või viimase teadaoleva asukoha vaatamiseks kaardil puudutage ikooni .

Kaartide kättesaadavus võib riigiti ja piirkonniti erineda.

Kaardi sirvimine

Lohistage kaarti sõrmega. Kaart on vaikimisi suunaga põhja poole.

Kompassi täpsus on piiratud. Kompassi täpsust võivad mõjutada elektromagnetilised väljad, metallobjektid ja muud välised tegurid. Kompass peab alati korralikult kalibreeritud olema.

Suurendamine ja vähendamine

Suurendamiseks asetage kaks sõrme ekraanile ja liigutage sõrmi lahku, vähendamiseks liigutage sõrmi kokku.

★ **Näpunäide.** Kaardivaatele suumi juhtelementide lisamiseks puudutage valikuid **...** > **sätted** ja määrake seade **Suumimisnupud** väärtuseks **Sees** .

Asukoha otsimine


Nokia Kaardid võimaldab otsida konkreetseid asukohti ja ettevõtteid.

1. Libistage avakuval sõrme vasakule ja puudutage valikuid  **Nokia Kaardid** > .

2. Kirjutage otsinguväljale otsingusõnad, nt aadress või asukoha nimi.

3. Valige kirjutamisel ajal pakutud vastete loendist mõni üksus või puudutage otsimiseks sisestusklahvi.

Asukoht kuvatakse kaardil.

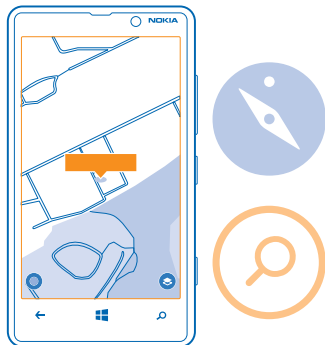

- ★ **Näpunäide.** Kas soovite lisateavet mõne koha kohta? Koha üksikasjavaade võib sisaldada üldist teavet, fotosid, arvustusi, reisi juhtide linke ja ümbruskonnas olevate kohtade soovitusi. Kui asukoht kuvatakse kaardil, siis puudutage koha üksikasjavaate kuvamiseks teabemulli.


Kui otsingul pole tulemeid, kontrollige, kas kirjutasite otsingusõnad õigesti.

Läheduses asuvate kohtade otsimine

Kas otsite uut restorani, hotelli või kauplust? Rakendus Nokia Kaardid soovitab teile läheduses olevaid kohti.

1. Libistage avakuval sõrme vasakule ja puudutage valikut  **Nokia Kaardid**.
2. Puudutage ümbruskonnas olevate soovitatud kohtade otsimiseks ikooni  või sirvige kaardil soovitud asukohta.
3. Puudutage valikut .

Kaardil kuvatakse mitmesugust tüüpi kohtade soovitusi.

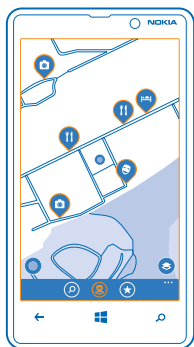

Teatud tüüpi läheduses asuvate kohtade otsimine

Kui kaardil kuvatakse ümbruskonnas olevaid kohti, libistage sõrmega ekraani allservast ülespoole ning puudutage valikut **näita kategooriaid** ja kategooriat.

Loendis kuvatakse sellesse kategooriasse kuuluvad lähedal asuvad kohad. Puudutage kaarti, et neid seal kuvada.

- ★ **Näpunäide.** Kategooria kinnitamiseks avakuvale puudutage pärast kategooria valimist ikooni . Nii saate uusi asukohti igal pool kiiresti otsida.

Asukohta jõudmiseks juhiste hankimine

Kas soovite ekslemata kohale jõuda? Saate hankida juhiseid jalgsi, autoga või ühistranspordiga liikumiseks – kasutage lähtekohana praegust asukohta või mistahes muud kohta.

1. Libistage avakuval sõrme vasakule ja puudutage valikut  **Nokia Kaardid**.
2. Puudutage valikuid **...** > **juhised**.
3. Kui te ei soovi, et teie praegune asukoht oleks lähtekoht, siis puudutage valikut **algpunktist** ja otsige soovitud lähtekoht üles.
4. Puudutage valikut **sihtkohta** ja otsige sihtkohta.

Kaardil kuvatakse marsruut koos sinna jõudmiseks kuluva ligikaudse ajaga. Üksikasjalike juhiste saamiseks libistage sõrme ekraani allosast ülespoole.

- ★ **Näpunäide.** Juhiseid saate ka hankida, kui puudutate kaardil soovitud kohta või puudutate mõnda kohta kaardil ja hoiate sellel sõrme ja seejärel puudutate teabemulli. Puudutage valikut **juhised siia** või **juhised siit**.

Jalgsi, autoga ja ühistranspordiga liikumise juhiste vaheldumisi kuvamine

Puudutage üksikasjalike juhiste vaates valikut ,  või .

- ★ **Näpunäide.** Kasutage oma sihtkohta jalgsi jõudmiseks üksikasjalikke jalgsi liikumise juhiseid. Puudutage valikut  ja seejärel kuva ülaosas valikut **alusta navigeerimist**. Oma asukoha, järgmise juhi ja marsruudi ülevaate vaheldumisi kuvamiseks libistage sõrme ekraanil vasakule või paremale.

Foto lisamine kohale

Kas näete midagi, mis teile meeldib? Laske teistel sellest osa saada. Tehke foto ja laadige see üles, et kõik saaksid seda vaadata, kas oma telefonis või veebisaidil Nokia Maps.

1. Libistage avakuval sõrme vasakule ja puudutage valikut  **Nokia Kaardid**.
2. Läheduses olevate kohtade kuvamiseks puudutage ikooni .
3. Puudutage kaardil olevat kohaikooni ja seejärel teabemulli.
4. Liikuge koha üksikasjawaates sõrme ekraanil libistades valikule **fotod** ja puudutage valikut  **lisa foto**.
5. Puudutage soovitud fotot ja ikooni .

Asukohale hinnangu ja arvustuse lisamine

Liikuge koha üksikasjawaates sõrme ekraanil libistades valikule **arvustused** ja puudutage valikut  **lisa arvustus**. Puudutage asukohale hinnangu andmiseks tärne ja kirjutage oma arvustus.

Koha salvestamine

Reisi plaanimisel saate otsida kohti nagu hotellid, vaatamisväärsused või bensiinijaamad ja salvestada need oma telefoni.

1. Libistage avakuval sõrme vasakule ja puudutage valikut  **Nokia Kaardid**.
2. Aadressi või koha otsimiseks puudutage ikooni .
3. Kui koht kuvatakse kaardil, siis puudutage koha üksikasjawaate avamiseks teabemulli.
4. Puudutage koha üksikasjawaates ikooni .

★ **Näpunäide.** Hõlpsaks juurdepääsuks saate koha kinnitada ka avakuvale. Kui kohta kuvatakse kaardil, puudutage teabemulli ja seejärel ikooni .

Salvestatud koha vaatamine

Puudutage põhivaates ikooni .

Salvestatud kohtade sünkroonimine

Saate oma lemmik kohad alati varundatuna ja käepärast hoida. Logige oma Nokia kontosse sisse, et sünkroonida oma lemmikud veebisaidil Nokia Maps.

Libistage avakuval sõrme vasakule ja puudutage valikut  **Nokia Kaardid**.

Saate oma reisi plaanida arvuti abil veebisaidil Nokia Maps, sünkroonida salvestatud kohad oma telefoni ja vaadata plaani reisil olles. Sünkroonimise abil saab mugavalt edastada ka salvestatud kohad oma eelmisest Nokia telefonist uude telefoni. Sünkroonige veebiteenus Nokia Maps oma vana telefon ja seejärel oma uus telefon.

Kui olete oma Nokia kontosse sisse logitud, siis sünkroonitakse teie telefonis ja veebiteenuses Nokia Maps olevad lemmikud automaatselt iga kord, kuid avate rakenduse Nokia Kaardid. Salvestatud kohtade sünkroonimiseks käsitsi puudutage valikuid  > .

★ **Näpunäide.** Plaanige oma reis arvuti abil veebisaidil Nokia Maps, sünkroonige salvestatud kohad oma telefoni ja vaadake plaani reisil olles.

Veebiteenuse Nokia Maps kasutamiseks arvutis minge veebisaidile **maps.nokia.com**.

Automaatse sünkroonimise väljalülitamine

Puudutage valikut **••• > sätted** ja määrake seade **Lemmikute sünkroonimine** olekuks .

Kaartide allalaadimine telefoni

Salvestage uued kaardid oma telefoni enne reisi algust, et saaksite reisi ajal kaarte sirvida Interneti-ühendusega.

Libistage avakuval sõrme vasakule ja puudutage valikuid  **Nokia Kaardid** > ... > **kaartide allalaadimine**.

Kaartide allalaadimiseks ja uuendamiseks lülitage Wi-Fi-võrguühendus sisse.

1. Puudutage valikut **laadi alla uued kaardid**.
2. Puudutage ikooni  ja valige riik või piirkond.

Olemasoleva kaardi uuendamine

Puudutage valikut **uuenda olemasolevaid kaarte**.

Kaardi kustutamine

Puudutage valikut **laadi alla uued kaardid**. Puudutage kaarti ja hoidke sõrme selle peal, seejärel puudutage valikut **delete**.

Kaardi ilme muutmine

Teatud andmete esiletõstmiseks ja marsruudi hõlpsamaks leidmiseks saate kaardi kuvada erinevates režiimides.

1. Libistage avakuval sõrme vasakule ja puudutage valikut  **Nokia Kaardid**.
2. Puudutage ikooni  ja valige kaardivaade (näiteks **satelliit** või **liiklus**).

Saadavaolevad valikud ja funktsioonid võivad piirkonniti erineda. Valikud, mis pole saadaval, on pimendatud.

Lähikonnas toimuvate sündmuste ja paiknevate kohtade otsimine lähikonnaotsingu abil

Kas soovite teada, mis toimub teatud piirkonnas, või tutvuda lähikonnaga? Lähikonnaotsingu abil saate otsida läheduses asuvaid restorane, baare, vaatamisväärsusi ja poode ning tutvuda lähikonnas toimuvate sündmustega.

See teenus pole kõikides riikides või piirkondades saadaval.

1. Puudutage valikut  **Lähikonna otsing**.
2. Liikuge sõrme ekraanil libistades soovitud kategooriale. Näiteks restoranide ja baaride kuvamiseks liikuge valikule **söök+jook**.

Tulemite sortimiseks või filtreerimiseks valige kategooria nime all olev link.

Huvipakkuva koha või sündmuskoha aadressi teistega jagamine

Puudutage loendis olevat üksust ja seejärel ikooni .

Sündmuse või üksuse salvestamine lemmikute hulka

Puudutage üksust või sündmust ja seejärel ikooni .

Positsioonimisviisid

Teie telefon kuvab teie asukoha kaardil GPS-i, GLONASS-i, A-GPS-i, Wi-Fi-võrgu või mobiilsidevõrgu (kärje ID) andmetel põhineva positsioonimise abil.

Asukohateabe kättesaadavus, täpsus ja täielikkus sõltub muu hulgas teie asukohast, keskkonnast ja kolmanda osapoole allikatest ning võib olla piiratud. Asukohateave ei pruugi näiteks olla saadaval hoonetes või metroodes. Positsioonimisviisidega seotud privaatsusteabe leiate Nokia privaatsuspõhimõtetest.

Võrguteenus Interneti-toega GPS (A-GPS) ning muud sarnased GPS-i ja Glonassi täiustused toovad asukohateabe mobiilsidevõrgu kaudu ja aitavad arvutada teie praeguse asukoha.

A-GPS ja muud GPS-i ja GLONASS-i täiustused võivad nõuda väikeste andmemahutude edastamist mobiilsidevõrgu kaudu. Kui soovite andmesidekulusid vältida (nt reisil olles), võite mobiilandmesideühenduse telefoni seadetes välja lülitada.

Kui satelliidisignaali pole saadaval (eriti siseruumides või kõrgete hoonete vahel), aitab Wi-Fi-positsioonimine asukohta täpsemalt määrata. Kui olete kohas, kus Wi-Fi kasutamine on piiratud, võite Wi-Fi telefoni sätetes välja lülitada.

 **Märkus.** Mõnes riigis võivad kehtida Wi-Fi-ühenduse kasutamise piirangud. Näiteks tohib Euroopa Liidus 5150–5350 MHz Wi-Fi-ühendust kasutada ainult siseruumides. Lisateabe saamiseks pöörduge vastavate kohalike ametkondade poole.

Sõidumeerikud ei pruugi olla täpsed, kuna need sõltuvad satelliidiühenduse saadavusest ja kvaliteedist.

Internet

Saate teada, kuidas luua traadita side ühendusi ja veebis sirvida, hoides andmesidekulud minimaalsetena.



Interneti-ühenduste määramine

Kas teie võrguteenusepakkuja küsib teilt andmeedastuse eest fikseeritud tasu või maksate kasutuspõhiselt? Muutke Wi-Fi ja mobiilandeside seadeid andmesidekulude vähendamiseks nii rändlusrežiimis kui ka koduvõrgus.

Wi-Fi-ühendus on mobiilandesideühendusest üldiselt kiirem ja odavam. Kui saadaval on nii Wi-Fi kui ka mobiilandesideühendus, kasutab teie telefon Wi-Fi-ühendust.

1. Libistage avakuval sõrme vasakule ja puudutage valikut **Sätteid > Wi-Fi**.
2. Veenduge, et seade **Wi-Fi-võrgud** oleks oleks **Sees** .
3. Valige ühendus, mida soovite kasutada.

Mobiilandesideühenduse kasutamine

Libistage oma avakuval sõrme vasakule ja puudutage valikuid **Sätteid > mobiilside** ja määrake seade **Andmeühendus** olekuks **sees**.

Mobiilandesideühenduse kasutamine rändluse ajal

Interneti-ühenduse loomine rändluse ajal (eriti välismaal olles) võib andmesidetasusid oluliselt suurendada.

Kui kasutate andmesidet rändluse ajal, võtab telefon andmeid vastu selliste võrkude kaudu, mis ei kuulu teie võrguteenusepakkuja või mida teie võrguteenusepakkuja ei halda.

Libistage avakuval sõrme vasakule, puudutage valikuid **Sätteid > mobiilside** ja määrake seade **Andmerändluse suvandid** olekuks **kasuta rändlust**.

Arvuti ühendamine võrku

Kas soovite sülearvutis Interneti kasutada, kuid te ei pääse Interneti? Sülearvuti ja muude seadmetega saate kasutada mobiilandmesideühendust. Siis luuakse Wi-Fi-ühendus.

1. Libistage avakuval sõrme vasakule ja puudutage valikuid **Sätted** > **Interneti jagamine**.
2. Määrake seade **Jagamine** väärtuseks **Sees**.
3. Ühenduse nime muutmiseks puudutage valikuid **häälesta** > **Levivõrgu nimi** ja sisestage soovitud nimi.

★ **Näpunäide.** Samuti saate sisestada ühenduse parooli.

4. Valige ühendus teises seadmes.

Teine seade kasutab teie andmesideühendust, mis võib teile lisakulusid põhjustada. Andmesidega seotud tasude ja kättesaadavuse kohta saate teavet oma võrguteenusepakkuajalt.

Veebibrauser

Saate lugeda uudiseid ja külastada oma lemmikveebisaite. Telefoni veebibrauseri Internet Explorer 10 Mobile abil saate Internetis veebilehti vaadata. Brauser saab hoiatada teid ka turbeohtude eest.



Puudutage ikooni **Internet Explorer**.

Veebilehtede sirvimiseks peab telefonis olema loodud Interneti-ühendus.

Veebilehtede sirvimine

Milleks on veel arvutit vaja, kui saate Interneti sirvimiseks kasutada oma telefoni?

★ **Näpunäide.** Kui võrguteenusepakkujaga ei küsi andmeedastuse eest fikseeritud tasu, saate andmesidekulusid vähendada, kui kasutate Interneti-ühenduse loomiseks Wi-Fi-võrku.


1. Puudutage ikooni **Internet Explorer**.
2. Puudutage aadressiriba.
3. Sisestage veebiaadress.

4. Puudutage ikooni ➔.

★ **Näpunäide.** Internetist otsimiseks sisestage otsingusõna aadressiribale ja puudutage ikooni ➔.

Suurendamine ja vähendamine

Asetage kaks sõrme ekraanile ja liigutage sõrmi lahku või kokku.

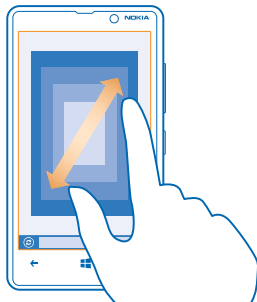

★ **Näpunäide.** Võite ka ekraani topeltpuudutada.

Uue vahekaardi avamine

Kui soovite korraga külastada mitut veebisaiti, saate avada kuni 6 brauseri vahekaarti ja neid vaheldumisi vaadata.

Puudutage valikut  **Internet Explorer**.

Puudutage valikuid ... > **vahekaardid** > .

Vahekaartide vaheldumisi aktiveerimine

Puudutage valikuid ... > **vahekaardid** ja soovitud vahekaarti.

Vahekaardi sulgemine

Puudutage valikuid ... > **vahekaardid** > .

Veebisaidi lisamine lemmikute hulka

Kui külastate sageli samu veebisaiti, lisage need oma lemmikute hulka, et pääseksite neile kiiresti juurde.

Puudutage ikooni  **Internet Explorer**.

1. Avage soovitud veebisait.

2. Puudutage valikuid ... > **lisa lemmikutesse**.

★ **Näpunäide.** Lemmikveebisaidid saate kinnitada ka avakuvale. Puudutage veebisaidi sirvimise ajal valikuid ... > **kinnita avakuvale**.

Lemmikveebisaidi avamine

Puudutage valikuid **...** > **lemmikud** ja soovitud veebisaiti.

- ★ **Näpunäide.** Lemmikutele kiiresti juurdepääsemiseks lisage lemmikute ikoon aadressiribale. Puudutage valikuid **...** > **sätted** > **Kasuta aadressiriba nuppu järgmiste jaoks:** > **lemmikud**.

Veebilehe jagamine

Kui olete avastanud mõne huvitava veebilehe, saate selle oma sõpradele saata. Kui sõber on sinu kõrval, siis puudutage lihtsalt enda telefoniga tema oma. Muul juhul saate veebilehe saata näiteks tekstisõnumiga või postitada selle oma suhtlusvõrgustikku.

1. Veenduge, et funktsioon **puuduta+saada** oleks sees. Selleks puudutage valikuid  **Sätted** > **puuduta+saada** ja määrake seade **NFC kaudu jagamine** olekuks **Sees** .
2. Puudutage valikut  **Internet Explorer** ja avage soovitud veebisait.
3. Puudutage valikut **...** > **jaga lehte** > **Puuduta+saada**.
4. Puudutage sõbra telefoni enda omaga. Teine telefon peab toetama funktsiooni **puuduta+saada**. Lisateavet leiate teise telefoni kasutusjuhendist.

Veebilehe saatmine tekstisõnumiga või selle postitamine suhtlusvõrgustikku

Puudutage sirvimise ajal valikuid **...** > **jaga lehte**, seejärel valige jagamisviis.

Brauseri ajaloo tühjendamine

Kui olete sirvimise lõpetanud, võite privaatsed andmed nagu sirvimisajalugu ja ajutised Interneti-failid kustutada.

1. Puudutage valikut  **Internet Explorer**.
2. Puudutage valikuid **...** > **sätted** > **kustuta ajalugu**.

Vahemälu on puhvermälu ajutiste andmete salvestamiseks. Kui olete pääsenud juurde paroolkaitsega salajastele andmetele või turbeteenusele või üritanud seda teha, tühjendage pärast seda alati vahemälu.

Veebist otsimine

Bingi otsingu abil jagub avastusrõõmu nii veebis kui ka reaalses maailmas. Otsingusõnade sisestamiseks saate kasutada klaviatuuri või häälsisestust.

1. Vajutage klahvi .
2. Sisestage otsinguväljale otsitav sõna ja puudutage ikooni . Otsingusõna võite valida ka pakutud vastate hulgast.

- ★ **Näpunäide.** Lisaks võite valida mistahes rakenduse mistahes teksti otsingusõnana ja seejärel vajutada klahvi .

3. Seotud otsingutulemite kuvamiseks libistage sõrme ekraanil vasakule, et kuvada otsingutulemite kategooriad.

Häälotsingu kasutamine

Vajutage klahvi , puudutage otsinguväljal ikooni  ja öelge oma otsingusõna.

See funktsioon pole kõigis keeltes saadaval olla. Teavet toetatud keelte kohta leiate veebisaidilt support.microsoft.com.

Kõigi Interneti-ühenduste sulgemine

Sulgege aku säästmiseks taustal avatud Interneti-ühendused. Saate seda teha ühtegi rakendust sulgemata.

1. Libistage avakuval sõrme vasakule ja puudutage valikuid  **Sätted** > **Wi-Fi**.


2. Määrake seade **Wi-Fi-võrgud** väärtuseks **Väljas** .

Mobiilandmesideühenduse sulgemine

Libistage oma avakuval sõrme vasakule ja puudutage valikuid  **Sätted** > **mobiilside** ja määrake seade **Andmeühendus** olekuks **väljas**.

Meelelahutus

Kas teil on vaba hetk ja vajate meelelahutust? Saate teada, kuidas vaadata videoid, kuulata oma lemmikmuusikat ja mängida mängu.

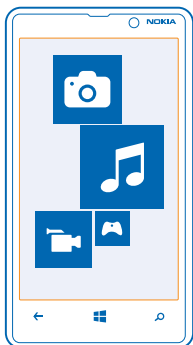

Vaatamine ja kuulamine

Oma telefonis saate liikvel olles vaadata videoid ning kuulata muusikat ja netisaateid.

Puudutage valikut  **Muusika+videod**.

Muusika, netisaadete ja videote esitamine

Teie lemmikmeediumisisu on teiega ka liikvel olles – saate videoid vaadata ning muusikat ja netisaateid kuulata igal pool.

1. Puudutage valikut  **Muusika+videod**.
2. Puudutage valikut **muusika**, **videod** või **netisaated**.
3. Kategooria järgi sirvimiseks libistage sõrme ekraanil vasakule või paremale.
4. Puudutage pala, netisaadet või videot, mida soovite esitada.

★ **Näpunäide.** Helikvaliteedi parendamiseks saate muuta ekvalaiseri seadeid. Libistage avakuval sõrme vasakule ja puudutage valikuid  **Sätet** > **audio**.

Taasesituse peatamine ja jätkamine

Puudutage ikooni  või .


Muusikapalade esitamiseks juhujärjestuses puudutage ikooni .

Edasi või tagasi kerimine

Puudutage ikooni  või  ja hoidke sellel sõrme.

Nokia Muusika

Windowsi telefoni installitud rakenduse Nokia Muusika abil saate oma telefoni ja ühilduvasse arvutisse lugusid alla laadida.

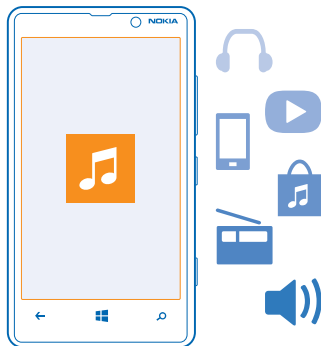

Libistage avakuval sõrme vasakule ja puudutage valikut  **Nokia Music**.

Lisateavet leiate veebisaidilt music.nokia.com.

See teenus pole kõikides riikides või piirkondades saadaval.

Nokia võib selle teenusega seotud teatud kasutusviiside korral kasutada isikuandmeid vastavalt Nokia privaatsuspõhimõtetele või muudele kohaldatavatele tingimustele.

Kui teie Nokia kontol on krediiti või kontoga on seotud teenuse Nokia Muusika (piiranguta) liikmelisus, ärge kontot sulgege. Muidu lähevad need kõik kaotsi.

Mix radio

Lihtsaim viis eri žanrite uute esitajate ja lugudega tutvumiseks on kuulata rakenduse Mix radio voogesitust. Saate voogesitada valitud eri esitajate ja žanrite mikse ning salvestada need oma telefoni vallasrežiimis kuulamiseks.

1. Libistage avakuval sõrme vasakule ja puudutage valikut  **Nokia Music > raadiomiks**.
2. Valige, millist muusikat soovite kuulata.

★ **Näpunäide.** Miksi vallasrežiimis kättesaadavaks tegemiseks puudutage seda ja hoidke sellel sõrme. Vallasrežiimis saab saadaval olla vaid teatud arv mikse.

Muusika esituse peatamine ja jätkamine

Puudutage ikooni  või .

★ **Näpunäide.** Praeguse pala ostmiseks puudutage ikooni .

Loo vahelejätmine

Puudutage ikooni .

Vahelejäetavate lugude arv võib olla piiratud.

Teenuse mix radio isikupärastamine

Saate oma maitsele järgi loodud žanrimiksides kuulamiseks luua muusikaprofiili. Teie profiil koostatakse automaatselt teie arvutis oleva muusika põhjal.

1. Libistage avakuval sõrme vasakule ja puudutage valikut  **Nokia Music > raadiomiks.**
2. Liikuge sõrme ekraanil libistades valikule **isikupärasta** ja puudutage valikut **Kuidas see töötab?**.
3. Avage arvutis veebiaadress, mida telefonis näete, ja looge oma profiil, järgides veebisaidil kuvatavaid juhiseid.
4. Libistage telefonis sõrm ekraanil valikule **isikupärasta** ning puudutage siis valikut **hangid mu muusikaprofiil** ja žanrit, mida soovite kuulata.

★ **Näpunäide.** Kõikide žanrite vaatamiseks kerige piltidest allapoole.

See teenus ei pruugi kõigis riikides ega piirkondades saadaval olla.

Mix radio soovitude saamine

Rakenduse Nokia Mix Radio abil saate luua isikupäraseid mikse, mille põhjal teile soovitatakse teie lemmikesitajate muusikaga sarnast muusikat.

1. Libistage avakuval sõrme vasakule ja puudutage valikut  **Nokia Music > raadiomiks.**
2. Liikuge sõrme ekraanil libistades valikuni **koosta**.
3. Puudutage ikooni .
4. Sisestage esitaja nimi (saate lisada kuni kolm nime).
5. Puudutage valitud esitajate põhjal miksi loomiseks ikooni .

Muusika allalaadimine teenusest Nokia Muusika

Olge uue muusikaga kursis ja laadige teenusest Nokia Muusika alla oma lemmikmuusikat.

1. Libistage avakuval sõrme vasakule ja puudutage valikut  **Nokia Music.**
2. Liikuge sirvides palani või albumini, mille soovite alla laadida.
3. Puudutage pala või albumi hinda. Osasid palu saab alla laadida ainult osana albumist.
4. Kui palutakse, siis logige oma Nokia kontosse sisse.
5. Valige makseviis.

Palad salvestatakse teie telefoni ja lisatakse automaatselt teie muusikakogusse.

★ **Näpunäide.** Kasutage olemasolu korral teenusest Nokia Muusika muusika allalaadimiseks Wi-Fi ühendust. Lisateavet Interneti-ühenduse loomise kohta leiate oma telefoni kasutusjuhendist.

Muusika ja muu sisu allalaadimine ning voogesitamine võib tähendada, et teenusepakkuja võrgu kaudu edastatakse suurel hulgal andmeid. Andmesidega seotud tasude kohta saate teavet oma teenusepakkujalt.

Kõik intellektuaalse omandi ja muud muusikapaladega seotud õigused on selgesõnaliselt kaitstud ja kuuluvad kolmandatest isikutest litsentsandjatele, näiteks vastava salvestise fonogrammitootjale või esitajale, autorile, heliloojale või väljaandjale. Teil on õigus kasutada teenusest Nokia Muusika alla laaditud või voogesitatud muusikat ainult vastavalt konkreetsele muusikapalale kohalduvatele kasutuspiirangutele, mis on esitatud Nokia Muusika tootelehtedel jaotises Rights (Õigused). Muudest allikestest ostetud muusikat tohib kasutada vastavalt ostutingimustele. Vastutate selle eest, et teie muusikakasutus vastaks kohaldatavatele intellektuaalse omandi ja muudele õigustele.

Allalaadimiskrediidi ostmine
Minge veebisaidile music.nokia.com.

★ **Näpunäide.** Saldo kuvamiseks puudutage valikut **seeded**.

Kontsertide otsimine

Ärge jääge ilma oma lemmikbändide kontsertidest. Rakenduse Nokia Muusika abil saate vaadata, mis kontserdid lähiajal teie piirkonnas toimuvad.

Libistage avakuval sõrme vasakule ja puudutage valikut  **Nokia Music > kontserdid**.

★ **Näpunäide.** Lisaks saate otsida kontserte esitaja, toimumiskoha või asukoha järgi. Puudutage ikooni  ja sisestage otsingusõna.

Kui kasutate seda teenust esimest korda, peate lubama sellel teie asukohateavet kasutada.

See teenus ei pruugi kõigis riikides ega piirkondades saadaval olla.

Telefonis ja arvutis oleva muusika ja videote sünkroonimine

Kas teil on arvutis meediumifaile, mida soovite telefonis kuulata või vaadata? Kasutage telefonis ja arvutis oleva muusika ja videote sünkroonimiseks USB-kaablit.

1. Ühendage telefon USB-kaabli abil ühilduva arvutiga.

2. Pukseerige arvuti failihalduris (nt Windows Explorer või Finder) soovitud palad ja videod telefoni.

★ **Näpunäide.** Samuti saate muusikakogu telefonis ja arvutis sünkroonida Windows Phone'i rakenduse abil. Lisateavet leiate veebisaidilt www.windowsphone.com.

Pood

Kas soovite oma telefoni mitmesuguste rakendustega isikupärastada? Või sinna mängu tasuta alla laadida? Telefoni jaoks uusima sisu leidmiseks sirvige teenust Pood.



Saate alla laadida järgmist sisu:

- rakendusi,
- mängu;
- muusikat,
- videoid;
- netisaateid.

Lisaks saate teha järgmist:

- hankida oma maitsele ja asukohale vastavat sisu;
- jagada sõpradega soovitusi.

Teenuse Pood saadaolek ja allalaadimiseks saadaolevate üksuste valik sõltub teie regioonist.

Poest allalaadimiseks peate oma telefonis Microsofti kontosse sisse logitud olema. Kui olete sisse logitud, pakutakse teile teie telefoniga ühilduvat sisu.

Saate sisu otsida ja alla laadida otse oma telefonist või sirvida teenuse Pood sisu oma arvutis ja lingid sealt tekstisõnumina oma telefoni saata.

Mõned üksused on saadaval tasuta, teiste eest saate maksta krediitkaardiga või lasta ostusumma lisada oma telefoniarvele. Saadaolevad makseviisid sõltuvad teie asukohariigist ja võrguteenusepakkujust.

Poe sisu sirvimine või otsimine

Tutvuge uusimate ja enim alla laaditud rakenduste ja mängudega ning muude üksustega, mis on just teie ja teie telefoni jaoks soovitatavad. Saate sirvida mitmesuguseid kategooriaid või otsida konkreetseid üksusi.

Puudutage valikut  **Pood**.

Kategooriate vaatamine või sirvimine

Puudutage avalehel mõnda kategooriat või libistage sõrme ekraanil vasakule või paremale, et näha rohkem kategooriaid ja üksusi.

Üksuse andmete kuvamiseks puudutage seda. Üksuse kuvamisel kuvatakse ka sellega seotud üksused.

Poest otsimine

Puudutage ikooni , sisestage otsingusõnad ja puudutage ikooni .

★ **Näpunäide.** Kas leidsite teenusest Pood midagi, millest teie sõbrad võiksid huvitatud olla? Saatke neile link. Kui üksus on tasuta, puudutage valikut **jaga**. Kui üksus on tasuline, puudutage valikuid **...** > **jaga**.

Mängu, rakenduse või mõne muu üksuse allalaadimine

Saate tasuta rakendusi, mängu ja muid asju oma telefoni alla laadida või muud sisu osta.

1. Puudutage ikooni  **Pood**.
2. Üksuse andmete kuvamiseks puudutage seda.
3. Kui üksusel on hind, puudutage valikut **osta** või üksuse proovimiseks tasuta piiratud aja jooksul puudutage valikut **proovi**. Kui üksus on tasuta, puudutage valikut **installi**.

Saadaolevad makseviisid sõltuvad teie asukohariigist ja võrguteenuse pakkujast.

4. Kui te pole oma Microsofti kontosse sisse logitud, siis logige nüüd sisse.

5. Järgige telefonis kuvatavaid juhiseid.

Kui allalaadimine on lõpule jõudnud, saate üksuse avada ja seda vaadata või jätkata sisu sirvimist. Sisutüüp määrab üksuse salvestamise koha telefonis: muusika, videod ja netisaated asuvad keskses Muusika+videod, mängud asuvad keskses Mängud ja rakendused rakenduste menüüs.

Lisateavet üksuse kohta saate üksuse avaldajalt.

★ **Näpunäide.** Kasutage mahukate failide allalaadimiseks Wi-Fi-ühendust.

Allalaadimisjärjekorra vaatamine

Üksuse allalaadimise ajal saate jätkata teenuses Pood muu sisu sirvimist ja lisada soovitud üksused allalaadimisjärjekorda.

1. Puudutage ikooni  **Pood**.

2. Allalaadimisjärjekorra vaatamiseks puudutage põhivaate allservas allalaadimisteadet.

Teates on kuvatud allalaaditavate üksuse arv.

Korraga laaditakse alla üks üksus ja ootel üksused on allalaadimisjärjekorras.

★ **Näpunäide.** Kui peate mingil põhjusel Interneti-ühenduse ajutiselt sulgema, puudutage allalaaditavat üksust ja hoidke sõrme selle peal, seejärel puudutage valikut **peata**. Allalaadimise jätkamiseks puudutage valikut **jätka**. Iga ootel üksuse allalaadimise saate peatada eraldi. Allalaadimise nurjumise korral saate üksuse uuesti alla laadida.

Rakenduse kohta arvustuse kirjutamine

Kas soovite oma arvamust rakenduse kohta jagada teiste teenuse Pood kasutajatega? Kirjutage arvustus ja hinnake rakendust. Ühe allalaaditud rakenduse kohta saab postitada ühe arvustuse.


1. Libistage avakuval sõrme vasakule ja puudutage rakendust ja hoidke sõrme selle peal, seejärel puudutage valikut **hindamine ja arvustamine**.

2. Määrake rakendusele hinne ja kirjutage oma arvustus.

★ **Näpunäide.** Samamoodi saab hinnata muid üksusi ja nende kohta arvustusi kirjutada.

Mängud

Kas soovite natuke lõbutseda? Laadige telefoni mängu alla ja saatagi oma meelt lahutada.

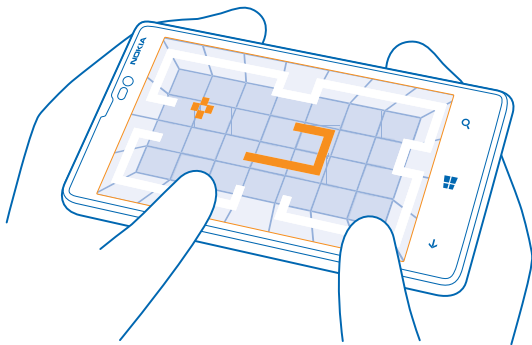

Mängude allalaadimine

Teenuse Pood kaudu saate jooksvalt telefoni uusi mänge lisada.

1. Puudutage valikuid  **Mängud**.
2. Sirvige teenuses Pood pakutavat valikut ja puudutage soovitud mängu.
3. Tasuta mängu allalaadimiseks puudutage valikut **installi**.
4. Mängu proovimiseks tasuta puudutage valikut **proovi**.
5. Mängu ostmiseks puudutage valikut **osta**.

Saadaolevad makseviisid sõltuvad teie asukohariigist ja võrguteenuse pakkujast.

Mängimine

Telefonis mängude mängimine pakub puhast suhtlusrõõmu. Xbox – Microsofti mängimisteenus – võimaldab teil koos sõpradega mängida ning saavutuste jälgimiseks mängijaprofiili kasutada. Seda saate teha nii Internetis, Xboxi konsooliga kui ka oma telefoni keskuses Mängud.

Puudutage valikut  **Mängud**.

liikuge sõrme ekraanil libistades valikuni **kogumik** ja valige soovitud mäng. Kui see on Xboxi mäng, logige oma Xboxi kontosse sisse. Kui teil pole veel kontot, saate selle luua. Xbox pole kõigis piirkondades saadaval.

★ **Näpunäide.** Lemmikmängud saate kinnitada avakuvale. Puudutage vaates **kogumik** soovitud mängu ja hoidke sellel sõrme, seejärel puudutage valikut **kinnita avakuvale**.

Uute mängude hankimine

Uusi mänge saate hankida teenuse **Pood** kaudu. liikuge sõrme ekraanil libistades valikuni **kogumik** ja puudutage valikut **hangi veel mänge**.

Mängimiskutsetega nõustumine


Logige Xboxi sisse, liikuge sõrme ekraanil libistades valikuni **teatised** ja puudutage kutset. Kui teil pole seda mängu, kuid see on teie piirkonnas teenuses Pood saadaval, saate selle prooviversiooni alla laadida või osta kohe.

Mängimise jätkamine

Mängu naasmisel võidakse mängu sees kuvada jätkamisikoon. Muul juhul puudutage ekraani.

Kontor

Hoidke asjad korras. Saate teada, kuidas kasutada kalendrit ja Microsoft Office'i rakendusi.

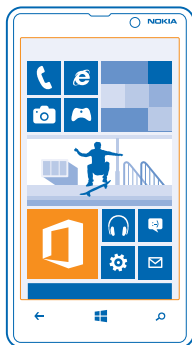

Microsoft Office Mobile

Microsoft Office Mobile on teie kontoriks siis, kui olete kontorist väljas.

Avage keskus Office, kus saate Wordi dokumente ja Exceli töövihikuid luua ja redigeerida, PowerPointi slaidiseansse avada ning SharePointi abil dokumente ühiskasutusse anda.

Lisaks saate dokumente Windows SkyDrive'i salvestada. SkyDrive on pilvesalvestusruum, mille abil pääsete oma dokumentidele juurde nii oma telefonist, tahvelarvutist, lauaarvutist kui ka Xboxist. Kui lõpetate dokumendiga töö ja naasete selle juurde hiljem, siis sõltumata kasutatavast seadmest saate sealt jätkata, kus enne pooleli jäi.

Microsoft Office Mobile hõlmab järgmist:

- Microsoft Word Mobile,
- Microsoft Excel Mobile,
- Microsoft PowerPoint Mobile,
- Microsoft SharePoint Workspace Mobile,
- Windows SkyDrive.

Microsoft Office'i dokumentide lugemine

Keskuses Office saate kuvada Microsoft Office'i dokumente (nt Wordi dokumente, Exceli töövihikuid ja PowerPointi esitlusi).

1. Puudutage valikut  Office.
2. Liikuge sõrme ekraanil libistades valikule **asukohad** ja puudutage selle faili asukohta, mida soovite vaadata.
3. Puudutage Wordi, Exceli või PowerPointi faili.

Wordi dokumendi loomine

Rakenduses Microsoft Word Mobile saate luua uusi dokumente.

1. Puudutage ikooni  **Office**.
2. Liikuge sõrme ekraanil libistades valikuni **hiljutised**.
3. Puudutage ikooni .
4. Puudutage tühja Wordi faili või malli.
5. Kirjutage tekst.
6. Dokumendi salvestamiseks puudutage valikuid **...** > **salvesta**.

Wordi dokumendi redigeerimine

Saate oma dokumente liikvel olles rakenduse Microsoft Word Mobile abil viimistleda. Saate dokumente redigeerida ja oma tööd SharePointi saidil ühiskasutusse anda.

1. Puudutage valikut  **Office** ja liikuge sõrme ekraanil libistades valikuni **asukohad**.
2. Puudutage faili asukohta.
3. Puudutage Wordi faili, mida soovite redigeerida.
4. Teksti redigeerimiseks puudutage ikooni .
5. Dokumendi salvestamiseks puudutage valikuid **...** > **salvesta**.

★ **Näpunäide.** Olulisele dokumendile kiireks juurdepääsuks saate selle avakuvale kinnitada. Puudutage dokumenti ja hoidke sõrme selle peal, seejärel puudutage valikut **kinnita avakuvale**.

Kommentaari lisamine

Puudutage ikooni  > .

Dokumendist teksti otsimine

Puudutage Wordi faili ja ikooni .

Dokumendi saatmine e-posti teel

Puudutage Wordi faili ja valikuid **...** > **jaga**

Exceli töövihiku loomine

Rakenduses Microsoft Excel Mobile saate luua uusi Exceli töövihikuid.

Puudutage valikut  **Office** ja liikuge sõrme ekraanil libistades valikuni **hiljutised**.

1. Puudutage ikooni .
2. Puudutage tühja Exceli faili või malli.
3. Puudutage lahtrit ja seejärel lehe ülaservas asuvat tekstivälja.
4. Sisestage väärtused või tekst.
5. Töövihiku salvestamiseks puudutage valikuid **← > ...** > **salvesta**.

Exceli töövihiku redigeerimine

Viimaste jooniste kontrollimiseks pole teil vaja kohe kontorisso sõita. Rakenduse Microsoft Excel Mobile abil saate töövihikuid redigeerida ja oma tulemusi SharePointi saidil ühiskasutusse anda.

1. Puudutage valikut  **Office** ja liikuge sõrme ekraanil libistades valikule **asukohad**.
2. Puudutage faili asukohta.
3. Puudutage Exceli faili, mida soovite redigeerida.

4. Mõnele muule töölehele liikumiseks puudutage ikooni ☒ ja soovitud töölehte.
5. Töövihiku salvestamiseks puudutage valikuid ••• > **salvesta**.

Lahtrisse kommentaari lisamine

Puudutage valikut ••• > **kommenteeri**.

Lahtritele filtri rakendamine

Puudutage valikuid ••• > **rakenda filter**.

Lahtri ja teksti vormingu muutmine

Puudutage valikuid ••• > **vorminda lahter**

Töövihikust andmete otsimine

Puudutage Exceli faili ja valikut Ⓢ.

Töövihiku saatmine e-posti teel

Puudutage Exceli faili ja valikuid ••• > **jaga**

Dokumendi kustutamine

Kas telefoni mälu on täis saamas? Võite kustutada Office'i dokumendid, mida pole enam vaja.

1. Puudutage valikut  **Office** ja liikuge sõrme ekraanil libistades valikule **asukohad**.
2. Puudutage valikut **telefon** või mis tahes muud kustutava dokumendi asukohta.
3. Puudutage dokumenti ja hoidke sõrme selle peal, seejärel puudutage valikut **kustuta**.

PowerPointi esitluse vaatamine ja redigeerimine

Rakenduse Microsoft PowerPoint Mobile abil saate oma esitlust teel koosolekule viimistleda.

1. Puudutage valikut  **Office**, liikuge sõrme ekraanil libistades valikule **asukohad** ja puudutage selle PowerPointi faili asukohta, mida soovite vaadata.
2. Puudutage PowerPointi faili ja pöörake telefon röntasendisse.
3. Slaidide sirvimiseks libistage sõrme ekraanil vasakule või paremale.
4. Kindlale slaidile liikumiseks puudutage valikut ☒ ja seejärel soovitud slaidi.
5. Slaidile märkme lisamiseks pöörake telefon püstasendisse ja puudutage slaidi all asuvat tühja ala.
6. Slaidi redigeerimiseks puudutage ikooni ☒.
7. Esitluse salvestamiseks puudutage valikuid ••• > **salvesta**.

Esitluse saatmine e-posti teel

Puudutage PowerPointi faili ja valikuid ••• > **jaga**

Esitluse kustutamine

Puudutage PowerPointi faili ja hoidke sõrme selle peal, seejärel puudutage valikut **kustuta**.

PowerPointi leviedastuse vaatamine

Nüüd saate koosolekutel osaleda ka liikvel olles ja PowerPointi esitluste leviedastusi Interneti kaudu otse oma telefonis vaadata.

Avage esitluse leviedastuse linki sisaldav e-kiri, seejärel puudutage seda linki.

Dokumentide ühiskasutusse andmine rakenduse SharePoint Workspace Mobile abil

Saate töötada Microsoft Office'i ühiskasutusega dokumentidega ning teha projektide, ajakavade ja ideede osas koostööd. Rakenduse Microsoft SharePoint Workspace Mobile abil saate dokumente Interneti-ühenduse korral sirvida, saata, redigeerida ja süncroonida.

1. Puudutage valikut  **Office** ja liikuge sõrme ekraanil libistades valikule **asukohad**.
2. Puudutage ikooni , sisestage SharePointi saidi veebiaadress ja puudutage ikooni ➔.
3. Valige dokument.

Telefoni laaditakse alla koopia.

4. Vaadake või redigeerige dokumenti ja salvestage muudatused.

★ **Näpunäide.** Dokumendi ühendusega koopia telefonis säilitamiseks puudutage dokumenti ja hoidke sellel sõrme, seejärel puudutage valikut **jätta alaliseks ühendusega**.

Rakendusse SharePoint Workspace Mobile naasmine

Vajutage nuppu ←

Märkme kirjutamine

Paberile kirjutatud märkmed kipuvad kergesti kaotsi minema. Microsoft OneNote Mobile'i abil saate märkmed paberi asemel hoopis telefoni kirja panna. Nii on märkmed teiega alati kaasas. Samuti saate oma märkmed SkyDrive'iga süncroonida ning neid oma telefonis, arvutis või veebis (brauseri kaudu) OneNote'i abil vaadata ja redigeerida.

1. Puudutage ikooni  **OneNote**.
2. Puudutage ikooni .
3. Kirjutage oma märged.
4. Teksti vormindamiseks puudutage valikuid ... > **vorminda**.
5. Pildi lisamiseks puudutage ikooni .
6. Heliklipi salvestamiseks puudutage ikooni .
7. Muudatuste salvestamiseks vajutage klahvi ←.

Kui teil on telefonis Microsofti konto juba häälestatud, siis teie muudatused salvestatakse ja süncroonitakse teie **Isiklik (veeb)**-tüüpi vaikemärkmikuga SkyDrive'il. Muul juhul salvestatakse muudatused teie telefoni.

Märkme saatmine e-posti teel

Puudutage soovitud märget ja ikooni ... > **jaga**

★ **Näpunäide.** Olulisele märkmele kiireks juurdepääsuks saate selle avakuvale kinnitada. Puudutage märget ja hoidke sõrme selle peal, seejärel puudutage valikut **kinnita avakuvale**.

Töö jätkamine dokumendiga teises arvutis

Office'i dokumendi saate salvestada SkyDrive'i ja jätkata tööd teises seadmes.

1. Office'i dokumendiga töötamise ajal puudutage valikuid ... > **salvesta nimega**
2. Puudutage valikuid **Salvestuskoht** > **SkyDrive**.
3. Puudutage ikooni **salvesta**.

Dokumendi saate nüüd avada SkyDrive'i kaudu teises seadmes ja jätkata poolleläänud tööd.

Kalender

Saate teada, kuidas hoida kohtumiste ja ülesannete teave ning ajakavad ajakohastena.

Ülesande lisamine ülesandeloendisse

Kas teil on vaja täita olulisi tööülesandeid või tagastada näiteks raamatukokku raamatuid? Või soovite osa võtta mõnest üritusest? Saate kalendrisse lisada ülesandeid. Konkreetse tähtaja jaoks saate seada meeldetuletuse.

1. Libistage avakuval sõrme vasakule ja puudutage valikut  **Kalender**.
2. Liikuge sõrme ekraanil libistades valikule **tegemata tööd**.
3. Puudutage ikooni  ja täitke väljad.
4. Meeldetuletuse lisamiseks muutke seade **Meeldetuletus** väärtuseks **sees**  ning lisage meeldetuletuse kuupäev ja kellaaeg.
5. Puudutage ikooni .

Ülesande lõpetatuks märkimine

Puudutage ülesannet ja hoidke sõrme selle peal, seejärel puudutage valikut **tehtud**.

Ülesande muutmine või kustutamine

Puudutage ülesannet ja hoidke sõrme selle peal, seejärel puudutage valikut **muuda** või **kustuta**.

Kohtumise lisamine

Kas peate mõne kohtumise meelde jätma? Lisage see oma kalendrisse.

1. Libistage avakuval sõrme vasakule ja puudutage valikut  **Kalender**.
2. Liikuge sõrme ekraanil libistades valikule **päev** või **päevakava** ja puudutage ikooni .
3. Täitke väljad.
4. Meeldetuletuse lisamiseks puudutage valikuid **rohkem üksikasju** > **Meeldetuletus** ja määrake meeldetuletuse aeg.
5. Puudutage ikooni .

Kohtumise muutmine või kustutamine

Puudutage kohtumist ja hoidke sõrme selle peal, seejärel puudutage valikut **muuda** või **kustuta**.

Ajakava kuvamine

Kalendrisündmusi saate sirvida mitmesugustes vaadetes.

1. Libistage avakuval sõrme vasakule ja puudutage valikut  **Kalender**.
2. Kalendrivaate vahetamiseks libistage sõrme ekraanil vasakule või paremale.

Kogu kuu kuvamine

Puudutage vaates päev või päevakava valikut .

★ **Näpunäide.** Järgmise või eelmise kuu kuvamiseks libistage sõrme ekraanil üles- või allapoole. Kindla kuu kuvamiseks valige kuva ülaservast soovitud kuu.

Kindla päeva kuvamine

Puudutage vaates päev või päevakava ikooni  ja seejärel soovitud päeva.

Mitme kalendri kasutamine

Kui seadistate oma telefonis e-posti kontod, saate oma kõikide kontode kalendrid vaadata ühes kohas.

1. Libistage avakuval sõrme vasakule ja puudutage valikut  **Kalender**.
2. Puudutage kalendri kuvamiseks või peitmiseks valikuid **••• > sätted** ja lülitage seejärel kalender sisse või välja.

★ **Näpunäide.** Kui kalender on peidetud, ei kuvata kalendrisündmusi ja meeldetuletusi eri kalendrivaadetes.

Iga kalendri värvi muutmine

Puudutage valikuid **••• > sätted** ning seejärel praegust ja uut värvi.

Arvutamine

Kas teil on vaja midagi kiiresti arvutada? Saate telefoni kasutada kalkulaatorina.

1. Libistage avakuval sõrme vasakule ja puudutage valikut  **Kalkulaator**.

★ **Näpunäide.** Tavalise kalkulaatori kasutamiseks hoidke telefoni püstiasendis. Teadusliku kalkulaatori kasutamiseks pöörake telefon küljeli.

2. Sisestage tehte esimene arv.
3. Puudutage soovitud tehe (nt liitmine või lahutamine).
4. Sisestage tehte teine arv.
5. Puudutage võrdusmärki =.

See funktsioon on mõeldud isiklikuks kasutamiseks. Selle täpsus võib olla piiratud.

Töötelefoni kasutamine

Telefonis olev töökonto aitab teil oma tööd teha.

Kui teil on töötelefon, siis saab teie ettevõtte luua ettevõttekonto, mis tagab telefonis olevate andmete jaoks suurema turvalisuse, annab teile juurdepääsu ettevõttevõrgus olevatele dokumentidele või teabele ja pakub isegi rakendusi või keskusi, mis aitavad teil oma tööd teha.

Kui teie ettevõtte jaoks on saadaval rakendus, siis pakutakse teile võimalust need alla laadida kohe, kui olete oma telefoni ettevõttekonto lisanud. Kui rakendus luuakse alles pärast seda, kui olete oma konto häälestanud, saate oma ettevõtte käest teavet, kuidas see hankida.

Ettevõtte keskusest pääsete mitmesugusele ettevõteteteabele (nt uudised, kulud, rakendused või ettevõttepood) ühes kohas juurde. Keskuse installimine toimub sama moodi kui ettevõtte rakenduse installimine. Kui see on saadaval, saate selle lisada pärast ettevõttekonto lisamist. Kui teie ettevõtte loob keskuse hiljem, pakutakse teile muud võimalust selle hankimiseks, kui see on valmis.

Enamik ettevõttekontosid sisaldab poliitikat. Ettevõttepoliitika võimaldab ettevõtetel lisada telefoni turbefunktsioone, mis sageli kaitsevad salajast või tundlikku teavet.

Ettevõttekonto seadistamiseks puudutage valikuid  **Sätted > ettevõtte rakendused**.

Telefonihaldus ja ühenduvus

Saate hoolitseda oma telefoni ja selle sisu eest. Saate teada, kuidas ühendada tarvikuid ja võrke, edastada faile, luua varukoopiaid, lukustada telefoni ja hoida tarkvara ajakohasena.




Telefoni tarkvara uuendamine

Saate teada, kuidas telefoni tarkvara ja rakendusi uuendada.

Tarkvarauuendused

Ärge jääge ajast maha – uuendage oma telefoni tarkvara ja rakendusi, et hankida telefoni jaoks uusi ja täiustatud funktsioone. Lisaks võib tarkvara uuendamine suurendada telefoni jõudlust.

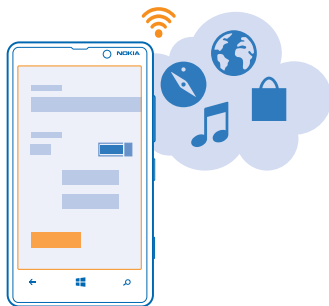



Hoiatus: Tarkvarauuenduse installimise käigus ei saa seadet kasutada (ka mitte hädaabikõnedeks). Seadet saab uuesti kasutada pärast installimise lõpulejõudmist ja seadme taaskäivitumist.

Enne uuendama asumist ühendage seadmega laadija või veenduge, et seadme aku oleks piisavalt täis.

Teenuste kasutamise või sisu allalaadimisega võib kaasneda suure hulga andmete ülekandmine, mis võib olla tasuline.

Pärast uuendamist leiate veebisaidilt www.nokia.com/support oma uue kasutusjuhendi.

Telefoni tarkvara uuendamine

Arvutit pole vaja – telefoni tarkvara saate uute funktsioonide ja jõudlustäiustuste hankimiseks juhtmevabalt uuendada.

Enne uuendama asumist veenduge, et telefoni aku oleks piisavalt täis.

Vaikimisi laadib telefon saadaolevad uuendused automaatselt alla alati, kui andmeühenduseseaded (nt rändlus) seda lubavad. Kui telefon teavitab teid, et saadaval on uuendus, järgige telefonis kuvatavaid juhiseid.

★ **Näpunäide.** Rakenduste uuendusi otsige teenusest Pood.

Värskenduste automaatse allalaadimise väljalülitamine

Kui soovite rändluse korral andmesidetasusid kontrolli all hoida, siis saate uuenduste automaatse allalaadimise välja lülitada.

Libistage avakuval sõrme vasakule ja puudutage valikuid  **Sätted** > **telefoni värskendamine** > **Laadi värskendused automaatselt alla, kui andmesätteid seda lubavad.**

Kiire ühenduse kasutamine

Miks mitte võtta võrguühendusest maksimumi ja kasutada 4G-ühendust, kui see on saadaval ja teie telefon seda toetab?

1. Libistage avakuval sõrme vasakule ja puudutage valikut  **Sätted** > **mobiilside**.

2. Määrake seade **Suurim ühenduskiirus** väärtuseks **4G**.

★ **Näpunäide.** Kui kasutate rändlust piirkonnas, kus 4G ei pruugi olla saadaval, aktiveerige uuesti **3G**. See aitab ka akut säästa, kuna telefon ei ürita asjatult 4G-võrguga ühendust luua.

★ **Näpunäide.** Võrgu võite valida ka käsitsi. Puudutage valikut **Võrgu valimine**.

Wi-Fi

Saate teavet Wi-Fi-ühenduse kasutamise kohta.



Wi-Fi-ühendused

Teie telefon otsib regulaarselt saadaolevaid ühendusi ja kuvab nende kohta teateid. Teatis kuvatakse lühiajaliselt ekraani ülaosas. Wi-Fi-ühenduste haldamiseks valige vastav teatis.

Libistage avakuval sõrme vasakule ja puudutage valikut  **Sätted** > **Wi-Fi**.

 **NB!** Wi-Fi-ühenduse turvalisuse suurendamiseks kasutage krüptimist. Krüptimine vähendab teie andmetele volitamata juurdepääsu ohtu.

Kui satelliidisignaali pole saadaval (eriti siseruumides või kõrgete hoonete vahel), aitab Wi-Fi-positsioneerimine asukohta täpsemalt määrata. Wi-Fi kasutamise võite ka telefoniseadetes välja lülitada.

 **Märkus.** Mõnes riigis võivad kehtida Wi-Fi-ühenduse kasutamise piirangud. Näiteks tohib Euroopa Liidus 5150–5350 MHz Wi-Fi-ühendust kasutada ainult siseruumides. Lisateabe saamiseks pöörduge vastavate kohalike ametkondade poole.

Wi-Fi-ühenduse loomine

Wi-Fi-võrguga ühenduse loomine võimaldab hõlpsalt Interneti pääseda. Kui olete kodust või kontorist väljas, saate avalikes kohtades (nt raamatukogus või Interneti-kohvikus) Wi-Fi-võrkudega ühenduse luua.

Libistage avakuval sõrme vasakule ja puudutage valikut  **Sätted**.

1. Puudutage valikut **Wi-Fi**.
2. Veenduge, et seade **Wi-Fi-võrgud** olekuks oleks määratud **Sees** .
3. Valige ühendus, mida soovite kasutada.

Ühenduse sulgemine

Puudutage valikut **Wi-Fi** ja muutke seade **Wi-Fi-võrgud** olekuks **Väljas** .


NFC

Tutvuge ümbritseva maailmaga. Puudutage tarvikuid nendega ühenduse loomiseks või kiipe kellelegi helistamiseks või veebisaidi avamiseks. Lähiside (NFC) muudab ühenduse loomise kiireks ja hõlpsaks.

NFC abil saate teha järgmist:

- luua ühenduse NFC-toega Bluetooth-tarvikuga (nt peakomplekti või juhtmeta kõlariga);
- funktsiooni **puuduta+saada** abil saata asju nagu kontaktid või oma pildid sõbra telefoni;

NFC-ala asub telefoni tagaküljel kaamera lähedal. Puudutage NFC-ala muud telefoni, tarvikut, kiipi või lugejat.

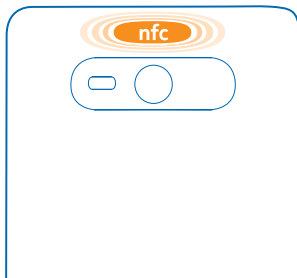


Enne NFC kasutamist veenduge, et ekraan ja klahvid oleksid lukus.

Bluetooth-tarviku ühendamine NFC abil

Pole vaba kätt? Kasutage peakomplekti. Või miks mitte kuulata muusikat juhtmeta kõlaritest? Peate vaid puudutama ühilduvat seadet oma telefoniga.

Puudutage tarviku NFC-ala oma telefoni NFC-ala ja järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

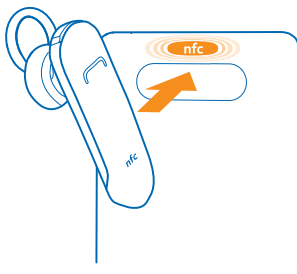

Tarvikuga loodud ühenduse katkestamine

Puudutage uuesti tarviku NFC-ala.

Lisateavet leiate tarviku kasutusjuhendist.

NFC-kiipide lugemine


NFC-kiip võib sisaldada teavet nagu veebiaadress, telefoninumber või visiitkaart. Kui märkate kuskil kiipi, siis miks mitte seda telefoniga puudutada ja vaadata, mis juhtub?

Puudutage telefoni NFC-alaga kiipi.



Bluetooth

Saate luua traadita side ühenduse muude ühilduvate seadmetega (nt telefonide, arvutite, peakomplektide ja autokomplektidega). Lisaks saate saata fotosid ühilduvatesse telefonidesse või arvutisse.

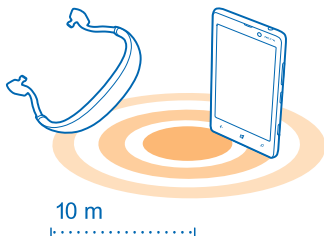

Libistage avakuval sõrme vasakule ja puudutage valikut  **Sätted** > **Bluetooth**.

Kuna Bluetooth-raadiosidetehnoloogiaga seadmed kasutavad suhtlemiseks raadiolaineid, pole oluline, et nende vahel oleks takistustevaba ruum. Seadmed ei tohi aga teineteisest kaugemal kui 10 meetrit asuda, kusjuures takistused (nt seinad) ja teised elektroonilised seadmed võivad ühendust segada.

Kui Bluetooth on sisse lülitatud, saavad seotud seadmed teie telefoniga ühenduse luua. Muud seadmed saavad teie telefoni leida üksnes siis, kui Bluetoothi seadete vaade on avatud.

Ärge siduge oma seadet tundmatute seadmetega ega nõustuge nende ühenduse loomise taotlustega. Nii kaitsete oma telefoni kahjuliku sisu eest.

Juhtmeta peakomplekti ühendamine

Juhtmeta peakomplekti (tuleb eraldi osta) kasutamisel saate telefoniga rääkida nii, et käed jäävad vabaks – saate ka kõne ajal jätkata seda, mis teil parajasti pooleli oli, näiteks arvutiga töötamist.

1. Libistage avakuval sõrme vasakule ja puudutage valikut  **Sätted > Bluetooth**.

2. Määrake seade **Olek** väärtuseks **Sees** .

3. Kontrollige, kas peakomplekt on sisse lülitatud.

Võimalik, et sidumisprotsess tuleb käivitada peakomplektist. Üksikasjalikku teavet leiate peakomplekti kasutusjuhendist.

4. Puudutage telefoni ja peakomplekti sidumiseks loendis peakomplekti.

5. Võimalik, et teil tuleb sisestada pääsukood. Üksikasjalikku teavet leiate peakomplekti kasutusjuhendist.

Sisu saatmine Bluetoothi kaudu

Kas soovite jagada sõbraga sisu või saata talle omatehtud fotosid? Bluetoothi kaudu saate juhtmeta saata oma fotosid või muud sisu ühilduvatesse seadmetesse või arvutisse.

Korraga saab kasutada mitut Bluetooth-ühendust. Näiteks Bluetooth-peakomplekti kasutamise ajal saate saata ka faile teise seadmesse.

1. Veenduge, et Bluetooth oleks sisse lülitatud.

2. Puudutage saadetavat sisu ja hoidke sõrme selle peal, seejärel puudutage valikuid **jaga ... > Bluetooth**.

3. Puudutage seadet, millega soovite ühenduse luua. Kuvatakse levialas olevate Bluetooth-seadmete nimed.

4. Kui teine seade nõuab pääsukoodi, siis sisestage pääsukood. Pääsukood, mille võite ise välja mõelda, tuleb sisestada mõlemas seadmes. Osade seadmete pääsukood on määratud. Üksikasjalikku teavet leiate teise seadme kasutusjuhendist.

Pääsukoodi kasutatakse ainult esimest korda ühenduse loomisel.

Mälu ja salvestusruum

Saate teada, kuidas hallata oma fotosid, rakendusi ja muud telefonis olevat sisu.

Andmete varundamine ja taastamine telefonis

Õnnetusi ikka juhtub – seega määrake oma telefon sätteid ja muud sisu Microsofti kontole varundama.

Telefoni sisu varundamiseks vajate Microsofti kontot.

1. Libistage avakuval sõrme vasakule ja puudutage valikuid  **Sätted** > **varundus**.
2. Kui palutakse, siis logige sisse oma Microsofti kontosse.
3. Valige, mida ja kuidas soovite varundada.

Varukoopia ei pruugi sisaldada allalaaditud rakendusi, kuid võimalik, et saate need teenuse Pood kaudu uuesti alla laadida, kui rakendus on saadaval. Kehtida võivad andmesidetariifid. Lisateabe saamiseks võtke ühendust võrguteenusepakkujaga.

Telefoniseadete taastamiseks lisage oma uuele telefonile Microsofti konto ja järgige telefoniekraanil kuvatavaid juhiseid.

Telefoni vaba mälu kontrollimine ja suurendamine

Kas soovite kontrollida, kui palju on vaba mälu? Samuti saate määrata koha, kuhu soovite hiljem oma failid salvestada.

Libistage avakuval sõrme vasakule ja puudutage valikuid  **Sätted** > **telefoni talletusruum**.

Telefonimälu andmete kontrollimiseks puudutage valikut **telefon**. Mälukaardi andmete kontrollimiseks puudutage valikut **SD-kaart**.

Kui vaba ruum on otsa saamas, kontrollige kõigepealt asju, mida te enam ei vaja ja eemaldage need:

- tekst-, MMS- ja meilisõnumid;
- kontaktikirjed ja andmed;
- rakendused;
- muusika, fotod ja videod.

Rakenduse kustutamine telefonist

Kui soovite telefonis vaba mälu juurde saada, võite eemaldada installitud rakendused, mida te enam ei vaja ega kasuta.

1. Libistage rakenduste menüü kuvamiseks sõrme ekraanil vasakule.
2. Puudutage rakendust ja hoidke sõrme selle peal, seejärel puudutage valikut **desinstalli**. Mõne eelinstallitud rakenduse eemaldamine ei pruugi olla võimalik.

Kui eemaldate rakenduse, siis võimalik, et saate selle uuesti installida seda uuesti ostmata, kui rakendus on teenuses Pood.

Kui mõne installitud rakenduse töö sõltub eemaldatud rakendusest, võib installitud rakendus töötamise lõpetada. Üksikasjalikku teavet leiate installitud rakenduse kasutusjuhendist.

Sisu kopeerimine telefonist arvutisse ja vastupidi

Fotosid, videoid, muusikat ja muud enda loodud sisu saate telefonist arvutisse ja vastupidi kopeerida.

Kui kasutate Mac-arvutit, siis installige veebipoest Mac App Store Windows Phone'i rakendus.

1. Ühendage telefon ühilduva USB-kaabli abil oma ühilduva arvutiga.

Telefon kuvatakse arvutis eraldi draivina.

2. Valige arvutis oma telefon.

3. Pukseerige telefonist üksusi arvutisse või arvutist telefoni.

- ★ **Näpunäide.** Kui teie arvuti kasutab opsüsteemi Windows 7 või Windows 8, siis saate kasutada ka Windows Phone'i rakendust. Windows 8 installib rakenduse automaatselt. Windows 7 korral saate selle alla laadida veebisaidilt www.windowsphone.com.

Turve

Siit saate teada, kuidas kaitsta telefoni ja selles leiduvaid andmeid.



Telefoni seadmine automaatselt lukustuma

Kas soovite oma telefoni loata kasutamise eest kaitsta? Saate määrata turbekoodi ja seada telefoni end automaatselt lukustama, kui te seda parajasti ei kasuta.

1. Libistage avakuval sõrme vasakule ja puudutage valikuid  **Sätted** > **lukustuskuva**.
2. Määrake seade **parool** väärtuseks **Sees**  ja sisestage turbekood (vähemalt neli numbrit).
3. Puudutage valikut **Küsi parooli** ja määratlege ajavahemik, mille möödumisel telefon automaatselt lukustatakse.

Ärge avaldage turbekoodi teistele ja hoidke seda kindlas kohas, telefonist eraldi. Kui unustate turbekoodi ega saa seda taastada või kui sisestate liiga mitu korda järjest vale koodi, peate telefoni viima teenindusse. Telefoni avamise eest võidakse teilt küsida lisatasu ja kõik telefonis leiduvad isiklikud andmed võidakse kustutada. Lisateabe saamiseks pöörduge Nokia Care'i teenindusse või telefoni müüja poole.

Lukus telefoni avamine

Vajutage toitenuppu ja lohistage lukustuskuva ülespoole ning sisestage oma turbekood.

Lukus telefoni kasutamine

Kui telefon on lukus, saate selle teatud funktsioone kasutada, ilma et peaksite sisestama turbekoodi. Telefoni äratamiseks vajutage toitenuppu.

Kaamera avamine

Vajutage kaameranuppu ja hoidke seda all.

Sissetulevatest kõnedest teavitamise viisi muutmine

Vajutage helitugevusnuppu ja puudutage ikooni  või .

Muusika esitamise peatamine, jätkamine või järgmisele loole hüppamine

Kasutage ekraani ülaosas kuvatavaid muusikaleieri juhtelemente.

PIN-koodi muutmine

SIM-kaardiga vaikimisi kaasa tulnud PIN-koodi saate vahetada millegi turvalisema vastu.

1. Libistage avakuval sõrme vasakule ja puudutage valikut  **Sätted**.

2. Liikuge sõrme ekraanil libistades valikuni rakendused.

3. Puudutage valikut **telefon > muuda SIM-kaardi PIN-koodi**.

PIN-kood võib koosneda 4–8 numbrimärgist.

Kadunud telefoni otsimine

Kas olete telefoni käest pannud ega leia seda enam? Või kardate, et telefon on varastatud?

Funktsiooni telefoni leidmine abil saate telefoni üles otsida või kõik selles olevad andmed kaugjuhtimise teel lukustada või kustutada.

Telefonis peab olema Microsofti konto.

1. Avage oma arvutis veebisait **www.windowsphone.com**.

2. Logige sisse sama Microsofti kontoga, mida kasutate oma telefonis.

3. Valige **telefoni leidmine**.

Saate teha järgmist:

- telefoni kaardil üles otsida;
- telefoni helisema panna (ka siis, kui hääletu profiil on sisse lülitatud);
- telefoni lukustada ja määrata, et see kuvaks teate, mis võimaldab selle teile tagastada;
- kõik andmed telefonist kaugkustutada.

Saadaolevad valikud võivad olla teistsugused.

Pääsukoodid

Kas olete kunagi mõelnud, milleks on telefoni erinevaid koode vaja?

PIN-kood

(4–8-numbriline)


See kaitseb teie SIM-kaarti loata kasutamise eest või on nõutav mõnele funktsioonile juurdepääsuks.

Soovi korral saate määrata, et telefon küsiks sisselülitamisel PIN-koodi.

	Kui te ei saanud koodi koos kaardiga või olete selle unustanud, pöörduge oma võrguteenusepakkuja poole. Kui sisestate koodi kolm korda järjest valesti, siis kood blokeeritakse ja blokeeringu tühistamiseks läheb vaja PUK-koodi.
PUK	Seda koodi läheb vaja PIN-koodi blokeeringu tühistamiseks. Kui te ei saanud seda koos SIM-kaardiga, pöörduge oma võrguteenusepakkuja poole.
Turbekood (lukukood, parool) (vähemalt 4-numbriline)	See aitab teil oma telefoni loata kasutamise eest kaitsta. Soovi korral saate määrata, et telefon küsiks teie enda määratud lukukoodi. Ärge avaldage koodi teistele, hoidke seda kindlas kohas, telefonist eraldi. Kui olete koodi unustanud ja teie telefon on lukus, tuleb abi saamiseks pöörduda teenindusse. Telefoni avamise eest võidakse teilt küsida lisatasu ja kõik telefonis leiduvad isiklikud andmed võidakse kustutada. Lisateabe saamiseks pöörduge Nokia Care'i teenindusse või telefoni müüja poole.
IMEI	Seda numbrit kasutatakse lubatud telefonide tuvastamiseks võrgus. Selle numbril abil saab ka näiteks varastatud telefone blokeerida. Samuti võib juhtuda, et peate selle numbril andma Nokia Care'i klienditeeninduse töötajale. IMEI-koodi vaatamiseks valige *#06#.

Abi ja tugiteave

Kui soovite lisateavet oma telefoni kohta või kui te pole kindel, kuidas teie telefon peaks töötama, siis saate mitmest kohast tugiteavet otsida.

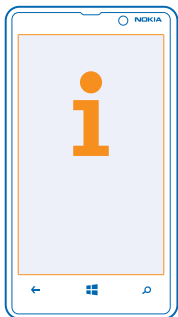

Et saaksite oma telefonist maksimumi võtta, sisaldab telefon kasutusjuhendit, milles on lisajuhiseid. Libistage avakuval sõrme vasakule ja puudutage valikut **i** **Nokia Care**.

Lisaks saate külastada veebisaiti **www.nokia.com/support**, kust leiate järgmist.

- tõrkeotsinguteave;
- arutelud;
- rakenduste ja allalaaditavate failide uudised;
- tarkvarauuendusteave;
- lisaandmed funktsioonide ja tehnoloogiate ning seadmete ja tarvikute ühilduvuse kohta.

Tugiteabevideoid leiate veebilehelt **www.youtube.com/NokiaSupportVideos**.

Kui telefon ei reageeri

Tehke järgmist.

- Lülitage telefon välja ja eemaldage aku. Umbes minuti pärast pange aku telefoni tagasi ja lülitage telefon sisse.
- Uuendage oma telefoni tarkvara.
- Lähtestage telefon. Sel juhul taastatakse algseaded ja kustutatakse kogu teie isiklik sisu (sh ostetud ja allalaaditud rakendused). Libistage avakuval sõrme vasakule ja puudutage valikuid **Sätted > teave > lähtesta telefon**.

Kui probleem ei lahene, pöörduge seadme remontimiseks oma võrguteenuse pakkuja või Nokia poole. Enne telefoni remonti saatmist tehke kindlasti oma andmetest varukoopia, kuna kõik teie telefonis olevad isiklikud andmed võidakse kustutada.

★ **Näpunäide.** Kui vajate oma telefoni tuvastamiseks kordumatut IMEI-koodi, siis valige selle kuvamiseks ***#06#**.

Toote- ja ohutusteave

Võrguteenused ja hinnad

Seadet saab kasutada ainult võrkudes LTE 800, 900, 1800, 2100, 2600; WCDMA 850, 900, 1900, 2100 ja GSM 850, 900, 1800, 1900 MHz. LTE-võrkude tugi võib sõltuvalt teie riigist või teenusepakkujast olla keelatud. Teil peab olema teenusepakkuja sõlmitud leping.

Teatud funktsioonide kasutamiseks ja sisu allalaadimiseks on vaja võrguühendust ning sellega võivad kaasnedes andmesidetasud. Mõned funktsioonid tuleb võib-olla tellida.

Seadme hooldamine

Käsitsege oma seadet, akut, laadijat ja tarvikuid ettevaatlikult. Järgmised soovitused aitavad seadme töös hoida.

- Hoidke seade kuiv. Sademed, niiskus ja vedelikud sisaldavad mineraale, mis võivad korrodeerida elektronskeemi. Kui seade saab märjaks, eemaldage aku ja laske seadmel täielikult kuivada.
- Ärge kasutage ega hoidke seadet tolmustes ega määrduvate kohtades.
- Ärge hoidke seadet kuumas. Kõrge temperatuur võib seadet või akut kahjustada.
- Ärge hoidke seadet külmas. Seni, kuni seade normaaltemperatuurini soojeneb, võib selle sees tekkida kondensaatniiskus ning see võib seadet kahjustada.
- Seadme avamine on lubatud vaid kasutusjuhendis esitatud juhist järgi.
- Seadme loata muutmine võib seadme rikkuda ja olla vastuolus raadioaparatuurile kehtestatud normidega.
- Ärge raputage, koputage ega pillake seadet maha. Seadme hoolimatu kasutamine võib seda kahjustada.
- Kasutage seadme pinna puhastamiseks ainult pehmet, puhast ja kuiva riidelappi.
- Ärge seadet värvige. Seadme värvimine võib takistada selle õiget töötamist.
- Seadme optimaalse töö tagamiseks lülitage see aeg-ajalt välja ja eemaldage aku.
- Ärge jätke seadet magnetite lähedusse või magnetvälja mõjualasse.
- Andmete turvamiseks salvestage need vähemalt kahte kohta (nt seadmesse, mälukaardile või arvutisse) või kirjutage oluline teave üles.

Pikemaajalise kasutamise käigus võib seade soojeneda. Enamasti on see normaalne. **Selleks, et vältida seadme liigset soojenemist, võidakse selle tööd automaatselt aeglustada, rakendused võidakse sulgeda ja seade võib end välja lülitada.** Kui seadme töös esineb häireid, pöörduge lähimasse volitatud teeninduskeskusesse.

Kasutuselt kõrvaldamine

Kasutatud ja mittevajalikud elektroonikatooted, akud ja pakendid viige alati selleks ette nähtud kogumispunkti. Nii aitate vähendada kontrollimatut jäätmeteket ja toetate materjalide taaskasutust. Teavet Nokia toodete ringlussevõtu kohta leiate veebilehelt www.nokia.com/recycling.

Läbikripsutatud prügikasti märk



Läbikripsutatud prügikasti märk teie seadmel, akul, kasutusjuhendis või pakendil tuletab meelde, et kõik äravisatavad elektrija elektroonikaseadmed ja akud tuleb viia spetsiaalsesse kogumispunkti. See nõue kehtib Euroopa Liidus ja Türgis. Ärge visake neid tooteid olmejäätmete hulka, mis ei kuulu sorteerimisele. Keskkonnalaast lisateavet leiate toote ökoprofiilist aadressil www.nokia.com/ecoprofile.

Teave digitaaloiguste halduse (DRM-i) kohta

Käesoleva seadme kasutamisel järgige kõiki seadusi, austage kohalikke tavasid ja teiste isikute privaatsust ning seaduslikke õigusi, sealhulgas autoriõigusi. Autoriõigustega kaitstud fotode, muusika ja muu sisu kopeerimiseks, muutmiseks ning edasisaatmiseks võib olla seatud piirangud.

DRM-kaitses (digitaaltooste autorikaitses) sisuga koos edastatakse ka litsents, mis määratleb teie õigused sisu kasutamisel.

Selle seadme kaudu pääsete juurde tehnoloogiaga WMDRM 10 kaitstud sisule. Kui teatud DRM-i tarkvaral sisu kaitsmine nurjub, võivad sisu omanikud teatleda, et selle DRM-i tarkvara õigus pääseda juurde uuele DRM-kaitses sisule tühistatakse. Tühistamine

võib takistada ka teie seadmesse talletatud selle DRM-kaitsega sisu uuendamist. Sellise DRM-i tarkvara tühistamine ei mõjuta muud tüüpi DRM-kaitsega või DRM-kaitseta sisu kasutamist.

Kui seadmes on WMDRM-kaitsega sisu, kustuvad pärast seadme mälu vormindamist nii litsentsid kui ka sisu. Litsentsid ja sisu võivad kaotsi minna ka siis, kui seadmes olevad failid riknevad. Litsentside või sisu kustumine võib piirata sama sisu uuesti kasutamise võimalust seadmes. Lisateabe saamiseks pöörduge teenusepakkuja poole.

Tarkvara Windows Phone litsentsitingimused

Selles seadmes kasutatava tarkvara litsentsi on Nokia saanud Microsoft Corporationilt või selle sidusettevõtelt. Tarkvara Windows Phone litsentsitingimuste lugemiseks valige **Sätted > teave**. Lugege need tingimused läbi. Võtke arvesse, et seda tarkvara kasutades nõustute nende tingimustega. Kui te nende tingimustega ei nõustu, ärge seda seadet või tarkvara kasutage. Selle asemel pöörduge tagastamistingimustega tutvumiseks Nokia või selle seadme müüja poole.

Aku- ja laadijateave

Kasutage selles seadmes ainult laetavat originaalakut BP-5T. Nokia võib toota ka teistsuguseid selle telefoni jaoks sobivaid akumodelleid.

Laadige seadet laadijaga AC-50E või AC-50X.

Selle seadmega võivad ühilduda ka mikro-USB-liidesesse ühendatavad muude tootjate laadidajad, mis vastavad standardile IEC/EN 62684.

Akut võib täis ja tühjaks laadida sadu kordi, kuid lõpuks muutub see siiski kasutuskõlbmatuks. Kui kõne- ja ooteaeg on märgatavalt lühenenud, on aeg aku välja vahetada.

Aku ohutus

Enne aku eemaldamist lülitage seade alati välja ja eeraldage laadija. Tarviku või laadija vooluvõrgust eemaldamiseks tõmmake alati pistikust, mitte juhtimest.

Kui laadijat ei kasutata, eeraldage see vooluvõrgust. Ärge jätke täislaetud akut laadijaga ühendatuks, kuna ülelaadimine võib lühendada aku tööiga. Täielikult laetud aku, mida ei kasutata, laeb ennast aja jooksul ise tühjaks.

Kasutage akut temperatuurivahemikus 15–25 °C (59–77 °F). Äärmuslikud temperatuurid vähendavad aku mahtuvust ja lühendavad selle tööiga. Kui aku on liiga kuum või külm, võib seade ajutiselt töötamast lakata.

Kui mõni metallse puutub kokku aku metallklemmidega, võib tekkida juhuslik lühis. Vastasel juhul võib see akut või muud eset kahjustada.

Ärge hävitage akut põletamise teel – aku võib plahvatada. Järgige kohalikke eeskirju. Kui võimalik, viige aku ohtlike jäätmete kogumispunkti. Ärge visake akut olmejäätmete hulka.

Ärge akut demonteerige, lõigake, muljuge, painutage, torgake ega muul viisil kahjustage. Aku lekke korral vältige akuvedeliku kokkupuudet naha ja silmadega. Kui see siiski juhtub, loputage kokkupuutunud kohti viivitamatult veega, vajaduse korral pöörduge arsti poole. Ärge modifitseerige akut ega sisestage sellesse võõrkehi. Ärge kastke akut vette või mõnda muusse vedelikku, hoidke seda niiskuse eest. Aku võib plahvatada, kui seda vigastada.

Kasutage akut ja laadijat ainult selleks ette nähtud otstarbel. Aku ebaõige kasutamine või Nokia heakskiitud või ühildumatute akude või laadijate kasutamine võib põhjustada tule-, plahvatuse- või lekkeohu või muid ohtlikke olukordi ning muuta kehtetute seadme nõuetevastavuse ja garantii. Kui arvate, et aku või laadija on kahjustatud, laske see enne kasutamise jätkamist teeninduskeskuses üle vaadata. Ärge kunagi kasutage katkist akut ega laadijat. Kasutage laadijat ainult siseruumides.

Ohutusalane lisateave

Hädaabinumbri helistamine

1. Kontrollige, kas telefon on sisse lülitatud.
2. Kontrollige signaali tugevust.

Võimalik, et peate tegema ka järgmist:

- Sisestage seadmesse SIM-kaart, kui seade seda toetab.
- Lülitage telefonis kõnepiirangud nagu määratud numbrid või piiratud kasutajarühm välja.

- kontrollima, kas režiim **lennurežiim** on välja lülitatud;
- avama telefoni ekraani ja klahvid (kui need on lukus).

3. Vajutage nuppu

4. Valige

5. Valige

6. Tippige piirkonnas kehtiv hädaabinumber. Hädaabinumbrid on piirkonniti erinevad.

7. Valige **helista**.

8. Kirjeldage olukorda võimalikult täpselt. Ärge katkestage kõnet enne, kui selleks on luba antud.

Telefoni esmakordsel sisselülitamisel palutakse teil luua Microsofti konto ja oma telefon seadistada. Konto ja telefoni seadistamise ajal hädaabinumbril helistamiseks puudutage nuppu **hädaabikõne**.

 **NB!** Kui teie telefon toetab Interneti kaudu helistamist, aktiveerige nii mobiilsidevõrgu- kui ka Interneti-kõned. Telefon võib proovida hädaabikõnesid teha nii mobiilsidevõrgu kui ka Interneti-kõnede teenuse pakkuja kaudu. Ühenduse saamine ei ole igas olukorras garanteeritud. Ärge kunagi lootke väga kriitilistes olukordades (näiteks kiirarstiabi vajaduse korral) ainuüksi mobiiltelefoni olemasolule.

Väikelapsed

Seade ja selle lisavarustus ei ole märguastjad. Need võivad sisaldada väikseid osi. Hoidke need lastele kättesaamatus kohas.

Meditsiiniaparatuur

Mobiiltelefonid ja teised raadiolaineid edastavad seadmed võivad tekitada häireid ebapiisavalt varjestatud meditsiiniaparatuuri töös. Konsulteerige arsti või meditsiiniseadme tootjaga, et teha kindlaks, kas seade on väliste raadiolainete eest piisavalt kaitstud.

Meditsiinilised implantaatseadmed

Võimaliku häire vältimiseks soovivad meditsiiniliste implantaatseadmete tootjad jätta mobiilsidevõrgu ja meditsiiniseadme vahele vähemalt 15,3 sentimeetrit (6 tolli). Meditsiiniliste seadmete kasutajad peaksid arvestama järgmiste nõuannetega.

- Hoidke mobiilsidevõrgu meditsiiniseadme aparatuurist alati vähemalt 15,3 sentimeetri (6 tolli) kaugusel.
- Ärge kandke mobiilsidevõrgu rinnataskus.
- Hoidke helistamisel mobiilsidevõrgu meditsiiniseadmest kaugemale jääva kõrva ääres.
- Kui teile tundub, et meditsiiniseadme töös esineb häireid, lülitage mobiilsidevõrgu välja.
- Järgige tootja poolt implantaatseadmele antud juhiseid.

Kui teil on mobiilsidevõrgu ja implantaatseadme koostöötamise kohta küsimusi, arutage neid oma arstiga.

Kuulmine

 **Hoiatus:** Peakomplekti kasutamine võib summutada ümbritsevaid helisid. Kui see võib teid ohtu seada, ärge peakomplekti kasutage.

Teatud traadita side seadmed võivad tekitada häireid kuuldeaparaatide töös.

Nikkel

Seadme pind on niklivaba.

Seadme kaitsmine ohtliku sisu eest

Seda seadet võivad ohustada viirused ning muu kahjulik sisu. Võtke kasutusele järgmised ettevaatusabinõud.

- Olge sõnumite avamisel ettevaatlik. Need võivad sisaldada viiruslikku tarkvara või kahjustada muul moel teie seadet või arvutit.
- Olge ühenduse loomise taotluste aktsepteerimisel, veebilehtede sirvimisel ja sisu allalaadimisel ettevaatlik. Ärge aktsepteerige tundmatute seadmete Bluetooth-ühenduse loomise taotlusi.
- Installige ja kasutage vaid selliseid teenuseid ja tarkvara, mis pärinevad usaldusväärsetest ning viiruste eest kaitstud allikatest.

- Installige seadmesse ja seadmega ühendatud arvutisse viirusetõrje- ja muu turbetarkvara. Kasutage korraga ainult ühte viirusetõrjetarkvara. Mitme tarkvara korraga kasutamine võib halvendada seadme ja/või arvuti jõudlust ning tööd.
- Kui avate seadmesse eelinstallitud järjehoidjate ja linkide kaudu kolmandate poolte hallatavaid veebisaite, võtke kasutusele vastavad ettevaatusabinõud. Nokia ei anna neile veebisaitidele mingit garantiid ega vastuta nende eest ühelgi moel.

Kasutuskeskond

Seadme kasutamisel tavaasendis kõrva juures või kehast vähemalt 1,5 cm kaugusel ei ületa seadme raadiosageduslik kiirgus lubatud piirmäära. Kui kannate seadet enda küljes mobiiltelefoni kotis, vööklambris või hoidikus, ei tohiks kandevarustus sisaldada metalli ning peaks asetsema kehast eespool nimetatud kaugusel.

Andmefailide ja sõnumite saatmiseks on vaja kvaliteetset võrguühendust ja saatmine võidakse edasi lükata, kuni selline ühendus on saadaval. Saatmise ajal jälgige, et seade ei asetseks kehale lähemal kui lubatud.

Mõned seadme osad on magnetilised. Seadme ja metallosade vahel võib tekkida magnetiline tõmme. Ärge hoidke pangakaarte ega muid magnetandmekandjaid seadme vahetus läheduses, kuna neile salvestatud teave võib kustuda.

Sõidukid

Raadiosignaalid võivad häirida valesti paigaldatud või ebapiisavalt varjestatud elektroonikasüsteeme mootorsõidukites. Lisateavet saate sõiduki või selle tarvikute tootjalt.

Laske seade autosse paigaldada vaid vastava ala spetsialistil. Vale paigaldus võib olla ohtlik ning tühistada seadmele antud garantii. Kontrollige regulaarselt, kas kõik mobiilside seadme lisatarvikud autos on kindlalt paigas ja töökorras. Ärge vedage ega hoidke lenduvaid ega plahvatusohtlikke aineid mobiilside seadme, selle osade või lisatarvikutega samas auto osas. Ärge asetage seadet või tarvikuid turvapadja avanemispiirkonda.

Plahvatusohtlik piirkond

Plahvatusohtlik piirkonnas (nt tanklaautomaatide läheduses) lülitage seade välja. Sädemed võivad põhjustada plahvatusi või tulekahju, mille tagajärjeks võivad olla vigastused või isegi surm. Järgige kütuse käitlemise piirkondades, keemiatehastes või plahvatusohtlikes piirkondades kehtestatud piiranguid. Võimalikud plahvatusohtlikud piirkonnad ei pruugi olla selgelt tähistatud. Need on tavaliselt alad, kus soovitatakse mootor välja lülitada, nt laeva sisemus, kemikaalide tarne- või ladustushooned ja piirkonnad, kus õhk võib sisaldada kemikaale või kergesti süttivaid osakesi. Küsige vedelgaasitoitel (nt propaan või butaan) töötavate sõidukite tootjalt, kas nende sõidukite läheduses on seadet ohutu kasutada.

Sertifitseerimisinfo (SAR)

Käesolev mobiilside seade vastab raadiosageduslike lainete piirnormile.

Teie mobiilside seade on raadiosaatja ja -vastuvõtja. Seadme konstrueerimisel on arvestatud rahvusvaheliselt kehtestatud raadiosagedusliku kiirguse soovituslikke piirnorme. Nimetatud piirnormid on välja töötanud sõltumatu teadusorganisatsioon ICNIRP ning need sisaldavad turvamarginaali, mis tagab kõikide isikute turvalisuse, sõltumata nende vanusest ja tervislikust seisundist.

Mobiilsidevahendi raadiosagedusliku kiirguse mõõtühik on SAR (Specific Absorption Rate, erineelduvuskiirus). ICNIRP-i poolt SAR-ile kehtestatud piirnorm on 2,0 vatti kilogrammi kohta (W/kg), mis on keskmistatud kümnele grammile koele. Seadme SAR-i mõõtmisel on seade normaalasendis ja töötab kõikidel testitud sagedusaladel suurimal kinnitatud võimsusastmel. Töötava seadme SAR-i tegelik tase võib maksimaalsest väärtusest väiksem olla, kuna seade on konstrueeritud kasutama ainult nii suurt võimsust, mis on vajalik võrguga ühenduse saamiseks. See väärtus muutub sõltuvalt paljudest mõjuritest, näiteks sellest, kui lähedal te võrgu baasjaamale asute.

ICNIRP-i kehtestatud piirnormide järgi on seadme SAR-i suurim võimalik väärtus kõrva ääres kasutamisel 0,94 W/kg. Tarvikute kasutamine võib muuta SAR-i väärtust. SAR-i väärtused sõltuvad riiklikest nõuetest, kontrollingimustest ja võrgu sagedusalast. SAR-i kohta võite täiendavat teavet leida tooteinfo lehelt aadressil www.nokia.com.

Nokia tugiteenuste sõnumid

Selleks, et kasutada kõiki telefoni ja teenuste pakutavaid võimalusi, võib Nokia teile saata sõnumeid. Sõnumid võivad sisaldada näpunäiteid, nõuandeid ja tugiteavet. Kui kasutate telefoni esimest korda, võidakse Nokiale saata ülaltoodud teenuse pakumiseks teie mobiiltelefoninumber, telefoni seerianumber ja mõned mobiilabonemendi identifikaatorid. Seda teavet võidakse kasutada vastavalt veebisaidil www.nokia.com esitatud privaatsuspõhimõtetele.

Autoriõigused ja muud teatised

VASTAVUSKINNITUS



Käesolevaga kinnitab NOKIA CORPORATION seadme RM-825 vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhiohutele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele. Vastavuskinnituse (Declaration of Conformity) koopia leiate aadressilt www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity.

© 2012, Nokia. Kõik õigused on reserveeritud. Nokia, Nokia Connecting People, Lumia, Nokia Kaardid ja Nokia Muusika on Nokia Corporation kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid. Nokia tune on Nokia Corporation helimärk. Teised siin mainitud toote- ja firmanimed võivad olla nende omanike vastavad kaubamärgid või ärinimed.

© 2012, Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft, Windows and the Windows logo are trademarks of the Microsoft group of companies.

Kaartide, mängude, muusika ja videote allalaadimise ning piltide ja videote üleslaadimisega võib kaasneda suure hulga andmete ülekandmine. Teie teenusepakkuja võib rakendada andmesidetasu. Mõne kindla toote, teenuse või funktsiooni kättesaadavus võib piirkonniti erineda. Lisateavet, sh teavet keelevalikute kohta, küsige oma kohalikult Nokia toodete edasimüüjalt.

Käesoleva dokumendi sisu osaline või täielik paljundamine, ülekandmine, levitamine või salvestamine mis tahes vormis on ilma Nokia eelneva kirjaliku loata keelatud. Nokia töösuunaks on pidev arendustöö. Nokia jätab endale õiguse teha käesolevas dokumendis kirjeldatud toodete osas parandusi ja muudatusi ilma sellest ette teatamata.

Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

Manufactured under license from Dolby Laboratories.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

The 'Qi' symbol is a trademark of the Wireless Power Consortium.

Käesoleva toote suhtes kehtib litsents MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) isiklikuks ja mittekaubanduslikuks kasutamiseks, mis on seotud vastavalt standardile MPEG-4 Visual Standard kodeeritud informatsiooniga, mida tarbija kasutab isiklikuks mittekaubanduslikuks otstarbeks, ning (ii) kasutamiseks seoses MPEG-4 videoga, mille tarnijaks on litsentsitud videotarnija. Mis tahes muul otstarbel kasutamiseks ei anta ega kohaldata ühtki litsentsi. Lisateavet, sealhulgas reklaami-, ettevõttesiseset ja ärikasutusega seotud teavet on võimalik saada MPEG LA, LLC käest. Vt www.mpegla.com.

Kohaldatava seaduse maksimaalses lubatud ulatuses ei ole Nokia või ükskõik kes tema litsentsiandjatest ühelgi juhul vastutav ükskõik milliste andmete kadumise või saamata jäänud tulu eest ega ükskõik millise otsese kahju või kaudse varalise kahju tekkimise eest, sõltumata nende põhjustest.

Selle dokumendi sisu on ära toodud "nagu on". Kui seadus ei määra teisiti, ei anta käesoleva dokumendi õigsuse, usaldatavuse või sisu suhtes mingeid garantiisid, ei otsesid ega kaudseid, sealhulgas, kuid mitte ainult, kaudseid garantiisid kaubandusliku sobivuse või teatud otstarbel kasutamise suhtes. Nokia jätab endale õiguse mis tahes ajal käesolevat dokumenti muuta või see tühistada ilma sellest eelnevalt teavitamata.

Toodete, funktsioonide, rakenduste ja teenuste kättesaadavus võib piirkonniti erineda. Lisateavet saate Nokia toodete edasimüüjalt või oma teenusepakkujalt. Käesolev seade võib sisaldada tooteid, tehnoloogiasid või tarkvara, millele rakenduvad USA ja teiste riikide ekspordiseadused. Seadusvastane levitamine on keelatud.

Kõik intellektuaalse omandi ja muud muusikapaladega seotud õigused on selgesõnaliselt kaitstud ja kuuluvad kolmandatest isikutest litsentsiandjatele, näiteks vastava salvestise fonogrammitootjale või esitajale, autorile, heliloojale või väljaandjale. Teil on õigus kasutada teenusest Nokia Muusika alla laaditud muusikat ainult vastavalt konkreetsele muusikapalale kohalduvatele kasutuspiirangutele, mis on esitatud Nokia Muusika tootelehtedel ja otises Rights (Õigused). Muudest allikatest ostetud muusikat tohib kasutada vastavalt ostutingimustele. Vastutate selle eest, et teie muusikakasutus vastaks kohaldatavatele intellektuaalse omandi ja muudele õigustele.

Nokia ei anna seadmesse installitud muude tootjate rakendustele mingit garantiid ega vastuta selliste rakenduste töökindluse, sisu ega selliste rakendustega seotud tugiteenuste (lõppkasutajale osutatavate teenuste) eest. Rakenduse kasutamisega nõustute, et see rakendus on teile antud kujul "nagu on". Nokia ei anna seadmesse installitud muude tootjate rakendustele mingit garantiid, ei vastuta selliste rakenduste töökindluse, sisu ega selliste rakendustega seotud tugiteenuste (lõppkasutajale osutatavate teenuste) eest ega vahenda kaebusi.

Nokia teenuste kättesaadavus võib piirkonniti erineda.

FCC/INDUSTRY CANADA TEAVE

Käesolev seade on kooskõlas FCC määrustiku 15. osaga ja vastab Industry Canada litsentsita raadiosideseadmete RSS-standarditele. Seadme töö peab vastama kahele tingimusele: (1) seade ei tohi põhjustada kahjulikke häireid; (2) seade peab vastu võtma kõik häired, sealhulgas ka häired, mis võivad põhjustada seadme töös tõrkeid. Kõik seadme muudatused ja modifikatsioonid, mis on tehtud ilma Nokia heakskiiduta, võivad muuta seadme kasutamise võimatuks.

Märkus. Seadet on testitud ja see vastab klass B digitaalseadmele määratud piirangutele, kooskõlas FCC määrustiku 15. osaga. Piirangud pakuvad mõistlikku kaitset kahjulike häirete eest elurajoonides. Seade genereerib, kasutab ja kiirgab raadiosageduslikku energiat ja kui seda ei paigaldata ega kasutata juhistega vastavuses, võib see põhjustada raadiosideühenduses kahjulikke häireid. Siiski ei saa garanteerida häirete täielikku puudumist. Kui see seade häirib raadio- või telesignaali vastuvõttu (selle saate kindlaks teha seadet välja ja sisse lülitades), soovitage häire kõrvaldamiseks rakendada ühte või mitut järgmistest meetmetest.

- Suunake või paigutage vastuvõtuantenn ümber.
- Suurendage seadme ja vastuvõtja vahelist vahemaad.
- Ühendage seade vastuvõtjast erinevasse pistikupesasse.
- Konsulteerige edasimüüja või kogenud raadio-/TV-tehnikuga.