

Kasutusjuhend

BOMBER

Professionaalsed kõrvaklapid kõigile muusikasõpradele

Kasutamiseks kõigi, nii kaasaskantavate kui ka statsionaarsete muusikamängijatega.

Üldine kirjeldus

Bomber on kaetud tagaosaga dünaamilised kõrvaklapid. Helikvaliteet vastab nii nõudlikuma professionaali vajadustele, kui sobib ka igapäevaseks kuulamiseks. Heli on spetsiaalselt kujundatud professionaalsete rokk- ja metallmuusika produtsentide ning heliinseneride abil. Tulemuseks on heli, mis sobib pikemaajaliselt igasuguse muusika, kuid eriti just rokkmuusika kuulamiseks. Kõrvaklapid on vastupidavad isegi kõige karmimates tingimustes (näiteks teel olles, koos *Motörhead*’iga) tänu nende patenteeritud vastupidavale struktuurile. Klapid on kerged ja optimeeritud mehaaniline surve pakub mugavust ka pikemaajalisel kandmisel.

Tunnused

- dünaamilised, *Closed-back* (suletud tagaosaga) *Supra aural* (kõrvapealsed) kõrvaklapid
- kõrge mürasummutus
- Ø 40 mm, kõrgresolutsiooniga kõlarid
- patenteeritud reguleeritava peapaelaga suurepärase sobivuse ja maksimaalse mugavuse tagamiseks
- sametist kõrvapadjad parimaks müraisolatsiooniks ja mugavaks kuulamiseks
- tugevast materjalist keeratud kaabel takerdumisvastase kasutamise ja parima helikvaliteedi tagamiseks
- ühepoolne kaabel
- kerge kaaluga

Tehnilised parameetrid

Akustiline disain, dünaamiline, *Supra aural* (kõrvapealsed), *Closed-back* (suletud tagaosaga)

Kõlarid

Ø30 mm, neodüümium

Tundlikkus

99dB, SPL (1mW), 1KHz juures

Sagedusriba

20-20000 Hz

Maksimaalne sisendvõimsus

200 mW

Takistus

24Ω, 1 KHz juures

Kõrvapadjad

Samet

Peapaela surve

Umbes 4,5 N

Kaabel

1,1 meetrit

sirge kaabel, ühpoolne

Ühendusotsik

Stereo 3,5 mm *mini jack*

Netokaal

187g

Hoiatus

Kahjulik kõrvakuulmisele

Vältige kõrvaklappide pikemaajalist kasutamist suurtel helitugevustel. Alljärgnevalt on toodud Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri ning CDC ja NIOSHi juhised:

dB SPL	Kokkupuude müraga (<i>Occupational noise exposure 1991</i>)	NIOSH ja CDC (2002)
85		8 tundi
88	8 tundi (90 dB SPL)	4 tundi
91	6 tundi (92 dB SPL)	2 tundi
94	4 tundi (95 dB SPL)	1 tund
97	3 tundi	30 min
100	2 tundi	15 min
103	1,5 tundi (102 dB SPL)	7,5 min
106	1 tund (105 dB SPL)	< 4 min
109	30 min (110 dB SPL)	< 2 min
112		~1 min
115	15 min	~30 s

Controlizer – mikrofoni/nutitelefoni juhtimispuul

Controlizer’iga pääsete ligi paljudele oma nutitelefoni saadavatele funktsioonidele. See kaugjuhtimispuul ja mikrofoni võimaldavad teha palju rohkemat kui lihtsalt muusikat mängida. Palun lugege alljärgnevat juhiseid. Funktsioonid võivad nutitelefoni tüüpide lõikes erineda.

Pluss-nupp

Helitugevuse tõstmiseks

Miinus-nupp


Helitugevuse langetamiseks

Keskmine nupp

Muusika mängimiseks, peatamiseks ja kõnele vastamiseks ning katkestamiseks telefonirežiimil


Muusika kuulamise juhtnupud

- Pala mängimiseks või peatamiseks**
Vajutage keskmist nuppu üks kord.
- Järgmise loo valimiseks**
Vajutage keskmist nuppu kiiresti kaks korda.
- Eelmise loo valimiseks**
Vajutage keskmist nuppu kiiresti kolm korda.
- Edasi kerimiseks**
Vajutage keskmist nuppu kaks korda ja hoidke seda all.
- Tagasi kerimiseks**
Vajutage keskmist nuppu kiiresti kolm korda ja hoidke seda all.
- Helitugevuse suurendamiseks**
Vajutage pluss-nuppu.
- Helitugevuse vähendamiseks**
Vajutage miinus-nuppu.

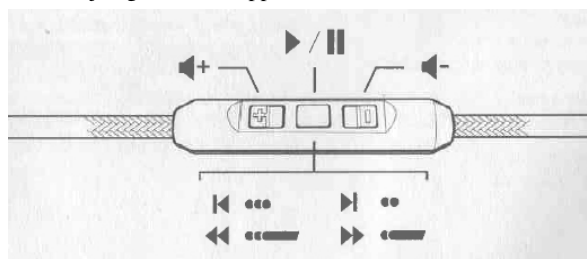

Telefonirežiimi juhtnupud

- **Kõnele vastamiseks**
Vajutage keskmist nuppu.
- **Kõne katkestamiseks**
Vajutage uuesti keskmist nuppu.
- **Sissetuleva kõne tagasilükkamiseks**
Hoidke keskmist nuppu 2 sekundit all ja laske lahti. Kõne tagasilükkamisest annavad märku kaks madalat tooni.
- **Kõne ootele panemiseks, et lülitada ümber teisele kõnele**
Vajutage keskmist nuppu. Mõne aja pärast on võimalik seda korrata.
- **Hääljuhtimine (kui Teie iPhone või iPod toetab hääljuhtimist)**
Hoidke keskmist nuppu 3 sekundit all, kuni kuulete tooni. Hääljuhtimist kasutatakse samamoodi nagu oma iPhone'is.
- **Häälsõnumi salvestamine**
Vajutage keskmist nuppu, kui Teie iPhone on häälsõnumi salvestamise rakenduses.
- **Video salvestamine**
Vajutage keskmist nuppu, kui Teie iPhone on video salvestamise režiimis. Antud funktsioon töötab vaid iPhone 3GS-iga.
- **Pildistamise ja video salvestamise juhtnupud**
Vajutage pluss-nuppu, et pildistada või alustada/lõpetada filmimine. Antud funktsioon töötab iPhone 4 ja iPhone 4GS-iga.

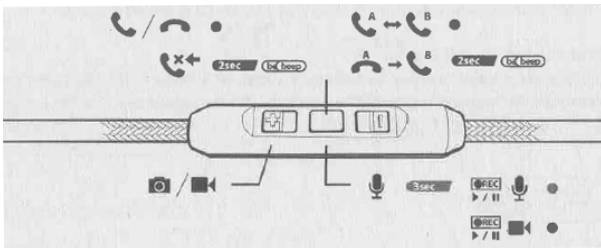

- a Patenteeritud struktuur
b Vahtkummist rõngas, 1 paar



Pakend sisaldab



Kaitsekotti

Kõrvapatjade vahetamine

Kõrvapatju tuleb aeg-ajalt hügieenilistel kaalutlustel vahetada.

Kõrvaklappide puhastamine

Kõrvaklappide puhastamiseks kasutada pehmet niisket lappi. Vajadusel võib kasutada pehmet puhastusvahendit (nt nõudepesuvahend).

Märkus: mitte kasutada puhastusvahendeid, mis on valmistatud lahusti baasil.

Motörheadphõnes piiratud õigustega garantii

Kõigil Motörheadphõnesi toodetel on piiratud garantii, mis tähendab, et toote tavalisel kasutamisel ei esine toote töötlemisest ega materjalidest tulenevaid defekte vähemalt kahe aasta jooksul alates toote ostmisest.

Kõik registreeritud kaubamärgid kuuluvad nende omanikele.

Tootja ja turundaja: Krusell International AB.

©2012 Motörhead. Global Merchandising Services Ltd litsentsi alusel.

Kõik õigused kaitstud.

Maaletooja: Kännukas OÜ, Ahtri 12 Tallinn, tel 611 6180