

# Panasonic

Lauatelefon

## Kasutusjuhend

Mudel **KX-TSC11FXW**

Pulss- või toonvaliku võimalus



Helistaja numbrinäidu võimalus

PALUN LUGEGE SEDA JUHENDIT ENNE SEADME KASUTAMIST JA HOIDKE SEE ALLES.

## Enne esimest kasutamist

**Täname Teid Panasonicu uue telefoni ostmise eest.**

Helistaja numbrinäit (võimaluse korral) on operaatorfirma teenus. Kui olete selle teenuse tellinud, saate oma telefonilt näha helistaja numbrit.

### Tulevikus kasutamiseks:

Seerianumber: \_\_\_\_\_ Ostukuupäev: \_\_\_\_\_  
(seadme põhjal)

Müüja nimi ja aadress: \_\_\_\_\_

### Copyright:

This material is copyrighted by Panasonic Communications (Malaysia) Sdn. Bhd., and may be reproduced for internal use only. All other reproduction, in whole or in part, is prohibited without the written consent of Panasonic Communications (Malaysia) Sdn. Bhd.

© 2004 Panasonic Communications (Malaysia) Sdn. Bhd. All Rights Reserved.


### Komplekti kuuluvad lisatarvikud

Telefonitoru (lehekülg 6)




üks

Telefonitoru juhe (lehekülg 6)

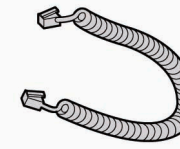

üks

Telefoniliini juhe (lehekülg 6)

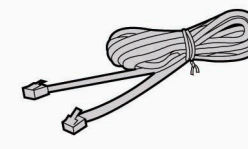

üks

## Sisukord

### Ettevalmistused

Juhtnuppude asukohad .....	4
Näidik .....	5
Sätted .....	6
Patareide paigaldamine .....	6
Telefonitoru juhtme ja telefoniliini	
juhtme ühendamine .....	6
Programmeerimise kokkuvõte .....	7
Kellaaeg ja kuupäev .....	8
Valimisviis .....	10
Vedelkristallnäidiku kontrastsus .....	11
Helisemistugevus .....	11
Kuvamiskeel .....	12

### Põhifunktsioonid

Helistamine .....	13
Kõnedele vastamine .....	14
Helistaja numbrinäit .....	14
Helistajate loendi kasutamine .....	15
Helistajate loendi vaatamine .....	15
Tagasihelistamine helistajate loendist .....	17
Helistaja telefoninumbri muutmine .....	17
Helistaja info talletamine	
telefoniraamatusse .....	18
Numbrite kustutamine	
Helistajate loendist .....	19


### Lisafunktsioonid

Telefoniraamat .....	20
Nimede ja numbrite talletamine	
Telefoniraamatusse .....	20
Helistamine Telefoniraamatust .....	23
Ahelkõne .....	24
Numbri muutmine .....	25
Numbri kustutamine .....	26
Erifunktsioonid .....	26
Ajutine toonvalimine	
(ring- või pulssvalimise kasutajatele) .....	26
Pausinupu PAUSE kasutamine	
(analoogkodu kesksjaama/kaugekõnede	
teenuse kasutajatele) .....	27
Erifunktsioonide nupp FLASH .....	27
PIN-koodi seadmine .....	28
Helistamisluuk .....	29
Kõnepiirang .....	30

### Kasulik teave

Seinale kinnitamine .....	31
Patareide vahetamine .....	32
Veotsing .....	33
Ohutusalsed juhised .....	35
Tehnilised andmed .....	tagakaanel

## Juhtnuppude asukohad

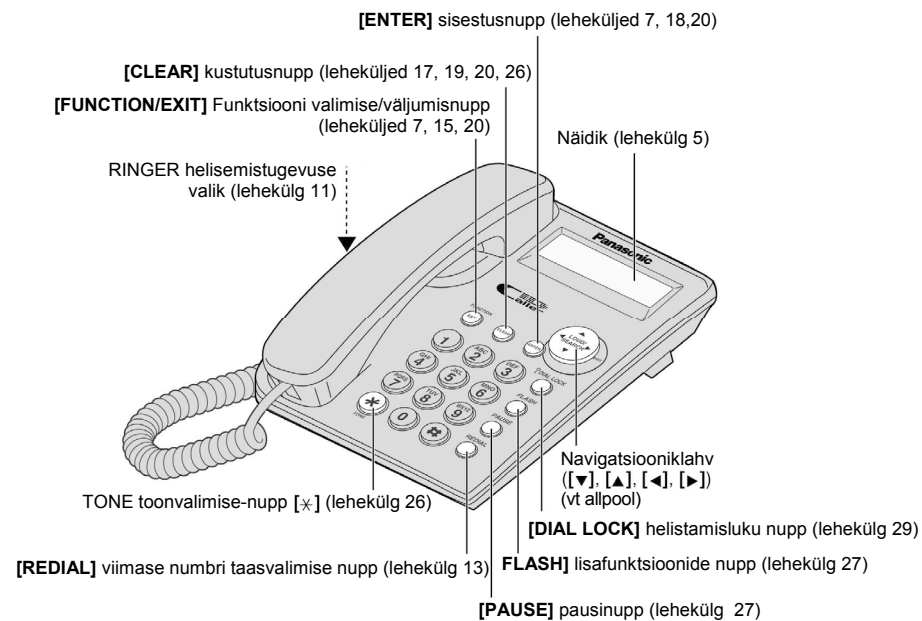

### Navigaatoriklahvi kasutamine

Sellel klahvil on neli asendit, mis on tähistatud nooltega.

- Vajutades üles-alla nooltele saab siseneda Helistajate loendisse ning valida funktsioonimenüüd, Helistajate loendit ja Telefoniraamatut. Üles-alla noolte abil saab ka muuta telefonitoru kuuletugevust kõne ajal.
- Vajutades paremale-vasakule nooltele on võimalik siseneda Telefoniraamatusse ja liigutada kursorit numbrivaliku juures.



Käesolevas kasutusjuhendis on navigatsiooniklahv tähistatud nooltega [▲], [▼], [◀] või [▶].

## Näidik

1234567890123456  
08:08 AM 08/08 NEW X8

(Sellel näidikul on kõik võimalikud konfiguratsioonid)

10 MISSED CALLS  
12:34 24/11

Ooterežiimis kuvab näidik jooksvat kellaega ja kuupäeva ning uute kõnede arvu.

0:00 31/12

Kui näidik kuvab püsivalt „0:00 31/12” või „12:00 AM 31/12”, vajab kell seadmist (leheküljed 8, 9).

01-06-35  
12:34 24/11

Kõne ajal kuvab näidik kõne pikkust (Näiteks 1 tund, 6 minutit ja 35 sekundit).

1114447777  
11:50 23/11 NEW X3

See on rida Helistajate loendist. Näidik kuvab:  
— helistaja numbrit  
— viimase kõne aega ja kuupäeva. (Näiteks Nov. 23, 11:50 AM),  
— helistaja kohta käiv teave on uus ja kuvatakse esmakordselt näidikul on "NEW"  
— kõnede arv (Näiteks 3 korda).

📞 : Helistamisluuk on aktiveeritud (lehekülg 29).

📖 : Sisenemine Telefoniraamatusse (lehekülg 18).

🔴 : Vajutati [REDIAL] hargile pandud toru puhul (lehekülg 13).


🔦 : Näidik vilgub, kui patareid on tühjenemas. Vahetage patareid (lehekülg 32).

P : Numbri valimisel või talletamisel vajutati [PAUSE].

F : Numbri talletamisel vajutati [FLASH].

## Sätted

### Patareide paigaldamine

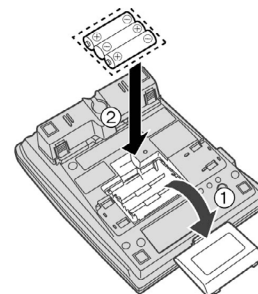


- 1 Vajutage noole suunas allapoole ja eemaldage kate (①).
- 2 Paigaldage patareid vastavalt joonisele, järgides polaarsust (②).
- 3 Sulgege kate.

- Patareid ei kuulu seadme komplekti.
- Kasutage kvaliteetseid "AA"-leeliseli või mangaanpatareid (LR6, R6 või UM-3). Soovitame kasutada Panasonic leeliseli patareid. Patareide kasutusiga on: — umbes kuus kuud leelisipatareide kasutamisel — umbes kolm kuud mangaanpatareide kasutamisel. Patareide kasutusaeg võib sõltuda kasutustingimustest ja keskkonnatemperatuurist.
- Seadme õige töö tagamiseks veenduge, et patareide oleksid paigutatud õige polaarsusega.

**SEADE EI TÖÖTA PATAREIDETA ÕIGESTI.**

### Telefonitoru juhtme ja telefoniliini juhtme ühendamine

Tõstke pärast ühendamist toru hargilt, et kontrollida tooni olemasolu.

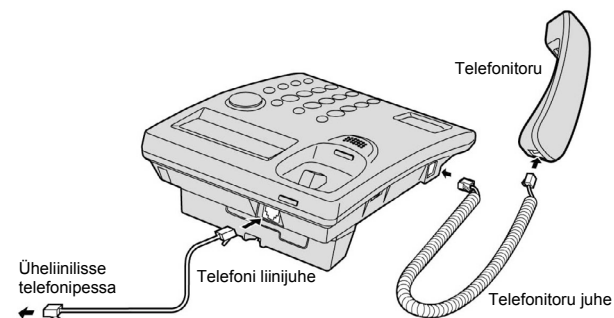



- Kasutage ainult mudeli KX-TSC11FXW jaoks mõeldud Panasonicu telefonitoru.
- Kasutage ainult seadme komplektis olevat telefoniliini juhet.
- Kui Teie operaatorfirma ei toeta helistaja numbrinäidu teenust, ei saa Te seda funktsiooni kasutada.

## Programmeerimiskokkuvõte

Võite programmeerida järgmisi funktsioone: Näidik kuvab programmeerimisjuhiseid. Üksikasju vaadake vastavatelt lehekülgedelt.

Enne programmeerimist veenduge, et toru on hargile pandud.

Vajutage [FUNCTION/EXIT].



<Funktsioonimenüü>*	
SAVE PHONEBOOK ? . . . . .	Nimede ja telefoninumbrite talletamine mällu (lk. 20).
SET CLOCK ? . . . . .	Kellaaja ja kuupäeva seadmine (lehekülg 8).
CHANGE PASSWORD? . . . . .	Helistamisluku ja kõnepiirangute PIN-koodi muutmine (lehekülg. 28).
CALL RESTRICT ? . . . . .	Kõnepiirangute seadmine (lehekülg 30).
SET FLASH TIME ? . . . . .	Ooteaja valimine (lehekülg 27).
SET DIAL MODE ? . . . . .	Valimisviisi määramine (lehekülg 10).
LCD CONTRAST ? . . . . .	Näidiku kontrastsuse valimine (lehekülg 11).
CHANGE LANGUAGE? . . . . .	Näidiku kuvamiskeele valimiseks (lehekülg 12).

### Nõuandeid programmeerimiseks:

- Vajaliku funktsiooni leidmiseks kerige funktsiooniloendit noolte [▼] või [▲] abil. Seejärel vajutage [ENTER] sisestamiseks ja edasiminekaks järgmise punkti juurde.
- Programmeerimisrežiimist võite väljuda nupu [FUNCTION/EXIT] abil.
- Kui ühtegi nuppu ei vajutata 60 sekundi vältel, väljub seade automaatselt programmeerimisrežiimist.

## → Sätted

### Kellaeg ja kuupäev

Võite valida 24-tunnise või 12-tunnise AM/PM kellanäidu vahel.

**Veenduge, et toru on hargile pandud.**

**1** Vajutage [FUNCTION/EXIT].

**2** Kerige funktsioonini „SET CLOCK ?” [▼] või [▲] abil.

SET CLOCK ?

**3** Vajutage [ENTER].

ENTER YEAR 2004  
00:00 31/12

**4** Sisestage aasta number. (Näiteks numbri 2004 sisestamiseks valige "04").  
• Aastanumbri saab valida vahemikus 2000...2099.

ENTER YEAR 2004  
00:00 31/12

**5** Vajutage [ENTER].

ENTER TIME  
00:00 31/12

**6** Sisestage jooksev aeg 4-kohalise numbriga kujul. (Näiteks 9:30 sisestamiseks valige "0930").  
• 24-tunnise kella puhul sisestage numbrid 0000 kuni 2359.  
• AM/PM süsteemi puhul sisestage numbrid 0100 kuni 1259.

ENTER TIME  
00:00 31/12

**7** Vajutage [ENTER].


- kui sisestatakse numbrid 0000 kuni 0059, või 1300 kuni 2359, lülitub automaatselt sisse 24-tunnine kell. Jätkake punkti 10 juurest.

#=AM/PM  
09:30 31/12



- 8** Vajutage [#] valimaks "AM", "PM" või 24-tunnise kellarežiimi. Näiteks valite "PM".)

#=AM/PM  
09:30<sup>PM</sup>31/12

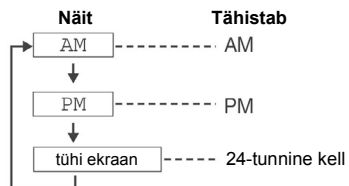

- Igakordsel vajutamisel nupule [#] muutub seade näidikul.

- 9** Vajutage [ENTER].

ENTER DAY/MONTH  
09:30<sup>PM</sup>31/12

- 10** Sisestage kuupäev ja kuu 4-kohalise numbril kujul. (Näiteks 27. detsembri sisestamiseks valige "2712").

ENTER DAY/MONTH  
09:30<sup>PM</sup>27/12

- 11** Vajutage [ENTER].

- Kell hakkab tööle.
- Näidik pöörduv tagasi punkti 2 juurde. Programmeerimisrežiimist väljumiseks vajutage [FUNCTION/EXIT] või oodake 60 sekundit.

SAVED

- Kui sisestatud kellaeg või kuupäev ei ole võimalikud, kuvatakse sümbol „ERROR” ja programmeerimine katkeb. Sisestage õige kellaeg ja kuupäev.

Kui patareid on tühjenenud, ilmub näidikule kõne ajal või pärast patareide vahetamist näit „0:00 31/12” või „12:00<sup>AM</sup> 21/12”. Seadke näidikule õige kellaeg ja kuupäev.

#### Helistaja numbril näidu kasutajatele (lehekülj 14)

Kui Teil on võimalik kasutada helistaja numbril näidu teenust: Helistaja numbril näidu info seab kella õigeks pärast kutsungit, kui kuvatav kellaeg ja/või kuupäev ei ole õige(d). Kui aga näidikule pole seatud kellaega/kuupäeva, ei saa ka Helistaja numbril näidu teenus kella õigeks seada.

## → Sätted

### Valimisviis

Valimisviisi seadmine. Kui Teie telefonisüsteemis on toonvalimine, seadke Tone. Kui kasutate ring- või pulssvalimist, seadke Pulse. Teie telefoni tehase seade on Tone.

**Veenduge, et toru on hargile pandud.**

- Vajutage [FUNCTION/EXIT].
- Kerige [▼] või abil [▲] funktsioonini „SET DIAL MODE ?”
- Vajutage [ENTER].
- Kerige [▼] või [▲] abil „PULSE” või „TONE” juurde.

SET DIAL MODE ?

:TONE

- Vajutage [ENTER].
  - Näidik pöörduv tagasi punkti 2 juurde. Programmeerimisrežiimist väljumiseks vajutage [FUNCTION/EXIT] või oodake 60 sekundit.

SAVED

- Programmeerimisrežiimist võite väljuda nupu [FUNCTION/EXIT] abil.



## Vedelkristallnäidiku kontrastsus

Võite valida näidiku kontrastsusastmete 1 kuni 4 vahel.  
Teie telefoni tehaseseade on 2.

**Veenduge, et toru on hargile pandud.**

- 1 Vajutage [FUNCTION/EXIT].
- 2 Kerige [▼] või [▲] abil funktsioonini "LCD CONTRAST ?"
- 3 Vajutage [ENTER].
  - Näidik kuvab praeguse kontrastsusaste.
- 4 Seadke [▼] või [▲] abil soovitud kontrastsusaste.
  - Vajutamisel nupule [▼] või [▲] muutub näidiku kontrastsusaste.
- 5 Vajutage [ENTER].
  - Näidik pöördub tagasi punkti 2 juurde. Programmeerimisrežiimist väljumiseks vajutage [FUNCTION/EXIT] või oodake 60 sekundit.

LCD CONTRAST ?

□□

SAVED

- Programmeerimisrežiimist võite väljuda nupu [FUNCTION/EXIT] abil.


## Helisemistugevus

Helisemistugevusel on kolm astet: KÕRGE, MADAL ja VÄLJAS (HIGH, LOW, OFF).  
Teie telefoni tehaseseade on HIGH (kõrge).

**Helisemistugevuse valik:**  
Seadke lülitit asendisse HIGH, LOW või OFF

• Asendis OFF on helin välja lülitatud.

RINGER  
HIGH ●●● OFF
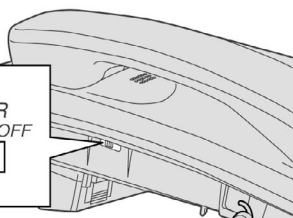
## → Sätted

### Kuvariskeel

Kuvariskeeleks võib valida kas "English" või "Romana".  
Teie telefoni tehaseseade on "English".

**Veenduge, et toru on hargile pandud.**

- 1 Vajutage [FUNCTION/EXIT].
- 2 Kerige [▼] või [▲] abil funktsioonini "CHANGE LANGUAGE?".
- 3 Vajutage [ENTER].
- 4 Valige [▼] või [▲] abil „ENGLISH” või „ROMANA”.
- 5 Vajutage [ENTER].
  - Näidik pöördub tagasi punkti 2 juurde. Programmeerimisrežiimist väljumiseks vajutage [FUNCTION/EXIT] või oodake 60 sekundit.

SAVE PHONEBOOK ?

CHANGE LANGUAGE?

: ENGLISH

SAVED

- Programmeerimisrežiimist võite väljuda nupu [FUNCTION/EXIT] abil.

## Helistamine

Selle seadmega võite helistada kahel viisil.

- 1 Sisestage number ja tõstke seejärel toru hargilt.  
VÕI  
Tõstke toru hargilt ja valige seejärel number.
  - Valitud number kuvatakse näidikul.
  - Mõne sekundi pärast hakkab näidik kuvama kõne pikkust
  - Kui valimisel tekib viga, pange toru hargile ja alustage uuesti punkti 1 juurest.

1234567890

12:34 24/11

00-00-00

12:34 24/11

- 2 Kõne lõpul pange toru hargile.

### Viimase telefoninumbri taasvalimine

Tõstke toruhargilt ➔ vajutage [REDIAL].

### Taasvalimine Helistajate loendist (taasvalimine mälust).

Viimased 20 numbrit on talletatud taasvalimismälus. **Veenduge, et toru on hargile pandud.**

1. Vajutage [REDIAL].
    - Kuvatakse viimane number, millele helistasite ja sümbol „☎“.
    - Kui number on Telefoniraamatus, kuvatakse numbril asemel nimi. Numbril vaatamiseks vajutage [◀].
  2. Otsige [▼] või [▲] abil soovitud number.
    - Võite ka liikuda loendis nupu [REDIAL] abil.
    - Loendist lahkumiseks vajutage [FUNCTION/EXIT].
  3. Tõstke toru hargilt.
    - Seade valib kuvatud numbril.
- Numbril kustutamiseks korrake punkte 1 ja 2 ning vajutage [CLEAR].
  - Kui näidik kuvab „NO ITEMS STORED“, on loend tühi.

### Telefonitoru helitugevuse seadmine kõne ajal (4 taset).

Helitugevuse suurendamiseks vajutage [▲].  
Helitugevuse vähendamiseks vajutage [▼].

- Näidik kuvab helitugevuse astme numbril mõne sekundi vältel

Näiteks Handset volume level: 2

□□

12:34 24/11

## Kõnedele vastamine

Kui keegi Teile helistab, kostab helisignaal ja näidik kuvab "INCOMING CALL".

Kui olete tellinud Helistaja numbril näidu teenuse, kuvab näidik helistaja kohta käiva info (vt allpool).

- 1 Kui telefon heliseb, võtke toru hargilt.
- 2 Kui kõne on lõppenud, pange toru hargile

- Kui helisemistugevuse lüliti on seatud asendisse OFF (lehekülj 11), siis helisignaal ei kosta.

## Helistaja numbril näit

Seade toetab Helistaja numbril näitu, kui Teie operaatorfirma pakub seda teenust.

Kui olete tellinud Helistaja numbril näidu teenuse, ilmub kutsungi ajal näidikule info helistaja kohta.

Seadme Helistaja loendisse mahub teave 50 helistaja kohta, sealhulgas helistamise kellaeg ja kuupäev ning helistamiste arv. See teave valitakse Helistajate loendist, alates hilisemast kuni varaseima kõneni. Kui samalt numbril helistatakse 51. korda, kustutatakse kõige varasem salvestus.

Helistajate loendit saab kasutada automaatselt tagasihelistamiseks.

Saate helistajate numbreid ümber salvestada Helistajate loendist Telefoniraamatusse.


### Helistaja numbril kuvamine

Kutsungi ajal kuvab näidik helistaja numbril.

- Kui vastate kõnele, hakkab näidik kuvama kõne pikkust.

1114447777

11:50 24/11

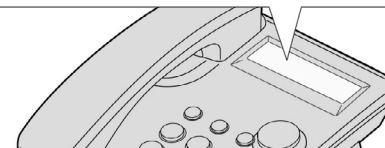

### \* Helistaja nime näit

Kui Teile helistatakse mõnelt Telefoniraamatusse talletatud numbril, kuvab näidik helistaja nime.

- Selle funktsiooni kasutamiseks tuleb Telefoniraamatusse sisestada nimed ja telefoninumbriid (lehekülj 20).

TINA ROBINSON

11:50 24/11

- Helistaja numbrit ei saa näidata järgmistel juhtudel:
  - Kui helistatakse piirkonnast, kus ei toetata Helistaja numbrit näitu, kuvab näidik „OUT OF AREA”.
  - Kui helistaja on palunud oma numbrit mitte avaldada, kuvab näidik „PRIVATE CALLER”.
  - Kui Teile saabub kaugekõne, mille helistajat ja numbrit ei saa kindlaks teha, kuvab näidik „LONG DISTANCE”.
- Kui Teile operaatorfirma ei toeta Helistaja numbrinäidu teenust, ei saa Te seda funktsiooni kasutada.

- Kui seadme patareid on tühjenedud, ei saa Helistaja numbrit näitu kasutada.
- Kui Teile piirkonnas on võimalik nime ja kellaaja/kuupäeva teenus, kuvab näidik helistajate nimed ja nende helistamise kellaajad/kuupäevad. Lähemat teavet saate oma operaatorfirmalt.

## Helistajate loendi kasutamine

Kui olete saanud 10 uut kõnet, esitab seade ooteajal nende numbrid järgmisel viisil:

10 MISSED CALLS  
12:34 24/11

### Helistajate loendi vaatamine

Et teada saada, kes on helistanud, toimige järgmiselt:


- 1 Sisenege Helistajate loendisse [▼] või [▲] abil.
- 2 Viimase kõne leidmiseks vajutage [▼].
  - Kui soovite alustada varasemast kõnest, vajutage [▲].
  - Helistajate nimekirjas kerimiseks kasutage [▼] või [▲].
- 3 Helistajate loendist lahkumiseks vajutage [FUNCTION/EXIT].

- Kui näidik kuvab "NO ITEMS STORED", on Helistajate loend tühi.
- Kui sama number helistab mitu korda, salvestatakse viimase kutsungi kuupäev ja kellaajad.

1114447777  
11:50 24/11 NEW X4

## Helistajate loendi kasutamine

Näide: Kui otsite viimast kutsungit:

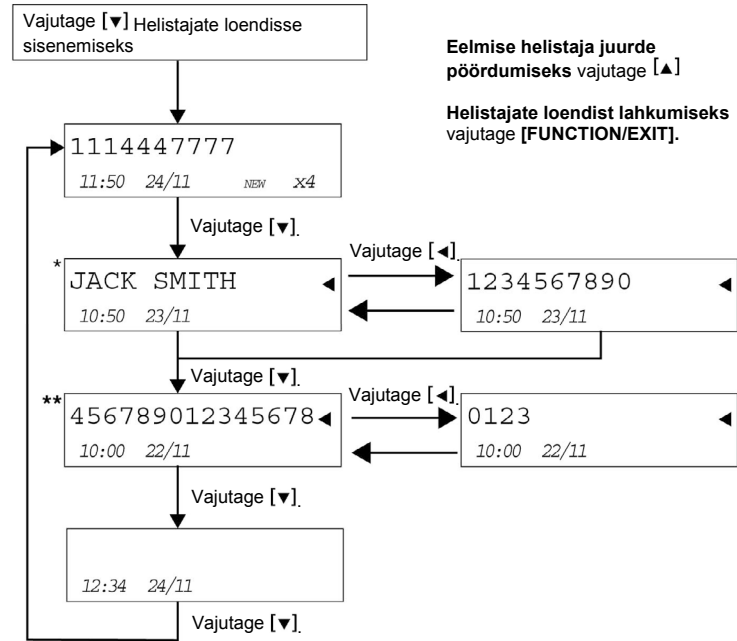

Eelmise helistaja juurde pöördumiseks vajutage [▲]

Helistajate loendist lahkumiseks vajutage [FUNCTION/EXIT].

\* Kui Teile helistatakse mõnelt Telefoniraamatusse salvestatud numbrilt, kuvab näidik helistaja nime. Numbrit vaatamiseks vajutage sel juhul [◀]. Vajutamisel nupule [◀] muutub seade näidikul.

\*\* Kui näidikul on telefoninumbri järel nool [◀], on kuvatud vaid osa numbrist. Vajutades [◀] näete ülejäänud osa numbrist või pöörduate eelmise näidu juurde. Vajutamisel nupule [◀] muutub seade näidikul.

### Kuvamise näide:







## Tagasihelistamine Helistajate loendist

**1** Helistajate loendisse sisenemiseks vajutage [▼] või [▲].

**2** Kerige vajaliku helistaja numbrini [▼] või [▲] abil.

- Helistajate loendist lahkumiseks vajutage [FUNCTION/EXIT] või oodake 60 sekundit.

JACK SMITH  
10:50 23/11

**3** Tõstke toru hargilt.

- Seade valib kuvatud telefoninumbri automaatselt.
- Mõne sekundi pärast hakkab näidik kuvama kõne pikkust.

1234567890  
10:50 23/11

00-00-00  
10:50 23/11

- Mõnel juhul peate enne valimist numbrit muutma (vt allpool).
- Kui telefoninumber ei sisaldu Helistajate loendis, ei saa vastavale helistajale tagasi helistada.

## Helistaja telefoninumbri muutmise

Võite muuta Helistajate loendis olevat numbrit.

**1** Helistajate loendisse sisenemiseks vajutage [▼] või [▲].

**2** Kerige vajaliku helistaja numbrini [▼] või [▲] abil.

1234567890  
10:50 23/11 NEW x4

**3** Vajutage [▶] või [ENTER].

**Ühe numbril lisamine**  
Lisage number jooksvale numbrile.

**Numbril kustutamiseks** vajutage [CLEAR] või [#].

01234567890

**4** Pärast muudatuste tegemist võite jätkata tagasihelistamisega või info sisestamisega. Tagasihelistamiseks tõstke toru hargilt. Numbril talletamiseks Telefoniraamatu mälus järgige punkte 4-5 leheküljelt 18.

- Helistajate loendist lahkumiseks vajutage [FUNCTION/EXIT] või oodake 60 sekundit.

## → Helistajate loendi kasutamine

### Numbrite ümbersalvestamine Helistajate loendist Telefoniraamatusse

Saate helistajate numbreid ümber salvestada Helistajate loendist Telefoniraamatusse.

**Veenduge, et toru on hargile pandud.**

**1** Helistajate loendisse sisenemiseks vajutage [▼] või [▲].

**2** Kerige [▼] või [▲] abil vajaliku helistaja numbrini.

1234567890  
10:50 23/11 NEW x4

**3** Vajutage [▶] või [ENTER].

- Kui number vajab muutmist, vaadake lehekülge 17.

1234567890

**4** Vajutage [ENTER].

**Kui helistaja nimi puudub, kuvatakse „ENTER NAME“.**

- a) Kui nime on vaja, sisestage nimi (lehekülge 22). Jätkake punktiga 5.
- b) Kui nime pole vaja, jätkake punktiga 5.

ENTER NAME

**Kui helistaja nimi sisaldub loendis, võite seda muuta.**

- a) Kui nime on vaja muuta, sisestage nimi (lehekülge 22). Jätkake punktiga 5.
- b) Kui nime pole vaja, jätkake punktiga 5.

**5** Vajutage [ENTER].

- Mõne sekundi pärast pöörduv näidik tagasi Helistajate loendisse. Võite jätkata järgmiste numbrite ümbersalvestamisega. Helistajate loendist lahkumiseks vajutage [FUNCTION/EXIT] või oodake 60 sekundit.

SAVED

- Kui näidikule ilmub punkti 4 juures „PHONEBOOK FULL“, vajutage loendist väljumiseks [FUNCTION/EXIT]. Muu info kustutamise kohta Telefoniraamatust vt lehekülge 26.
- Programmeerimise tühistamiseks vajutage [FUNCTION/EXIT]. Sel juhul alustage uuesti punktist 1.
- Helistaja infot saab talletada Telefoniraamatu loendisse ainult juhul, kui näidikul on tema telefoninumber.

## Numbrite kustutamine Helistajate loendist

Pärast Helistajate loendi kontrollimist võite kustutada mõne numbrid või kõik numbrid.

**Veenduge, et toru on hargile pandud.**

### Ühe helistaja kustutamiseks loendist:

- 1 Helistajate loendisse sisenemiseks vajutage [▼] või [▲].
- 2 Kerige [▼] või [▲] abil selle helistaja numbrini, keda soovite kustutada.
- 3 Vajutage [CLEAR].
  - Informatsioon on kustutatud.
  - Mõne sekundi pärast hakkab näidik kuvama eelmise helistaja kohta käivat infot.
  - Helistajate loendist lahkumiseks vajutage [FUNCTION/EXIT] või oodake 60 sekundit.

JACK SMITH ◀  
10:50 23/11

ERASED

### Kogu informatsiooni kustutamiseks loendist:

- 1 Vajutage [CLEAR].
  - Kustutamise peatamiseks vajutage [FUNCTION/EXIT].
- 2 Vajutage [ENTER].
  - Kõik numbrid on kustutatud.
  - Seade väljub Helistajate loendist.

ALL ERASE ?

ALL ERASED

## Telefoniraamat

### Nimede ja numbrite salvestamine telefoniraamatusse

Telefoniraamatusse on võimalik salvestada nimesid ja numbreid.

**Veenduge, et toru on hargile pandud.**

- 1 Vajutage [FUNCTION/EXIT].
- 2 Vajutage [ENTER].
  - Näidik kuvab salvestatud telefoninumbrite arvu.
  - Mõne sekundi pärast pöördub näidik tagasi.
- 3 Sisestage numbriklahvide abil nime (kuni 15 sümbolit) lk. 22).
  - Nimede sisestamise ajal saate kursorit liigutada klahvide [◀] või [▶] abil.
  - Kui nime ei ole vaja, vajutage [ENTER] ja jätkake sammuga 5.
- 4 Vajutage [ENTER].
  - Kui soovite pöörduda muudatuste tegemiseks tagasi punkti 3 juurde, vajutage [▲].
- 5 Sisestage telefoninumber (kuni 22 sümbolit).
  - Kui sisestasite vale numbrid, vajutage [CLEAR] ja sisestage õige number.
  - Numbrit sisestamise ajal saate kursorit liigutada klahvide [◀] või [▶] abil.

SAVE PHONEBOOK ?  
B

12 ITEMS STORED  
B

ENTER NAME  
B

ENTER PHONE NO.  
B

1234567890  
B

(Jätkub →)



## 6 Vajutage [ENTER].

- Järgmiste kannete tegemiseks korra eelnevat alates sammust 2.
- Näidik pöördub tagasi sammu 1 juurde. Programmeerimisrežiimist väljumiseks vajutage [FUNCTION/EXIT] või oodake 60 sekundit.

SAVED

- Kui näidikule ilmub punkt 2 juures "PHONEBOOK FULL", vajutage loendist väljumiseks [FUNCTION/EXIT]. Muu info kustutamise kohta Telefoniraamatust vt lehekül 26.
- Programmeerimisrežiimist võite väljuda nupu [FUNCTION/EXIT] abil.
- Kui vajate helistamise juures pausi, vajutage [PAUSE]. Vajadusel võite salvestada numbrisse ka funktsiooni [FLASH]. Vajutust nupule [PAUSE] või [FLASH] loetakse üheks sümboliks (lehekül 27).
- Numbrite salvestamiseks helistajakaardilt (vt "Ahel kõne" lehekül 24) soovitame lisada pausi pärast iga abonendiinfot. Pauside sisestamine hoiab ära vale valimise (lehekül Vajalik viiteaeg sõltub Teie telefonioperaatorist).
- Kasutades telefonilukku (lk. 29) või kõnepiiranguid (lk 30) ei saa Telefoniraamatusse salvestada hädaabinumbrit.
- Kui näidikul on punkt 4 juures teade "DIAL LOCKED" või "CALL RESTRICTED", ei saa Telefoniraamatusse salvestada hädaabinumbrit. Vt lehekülgedel 29, 30.
- Kui numbriklahvid on lukustatud (lehekül 28), saab valida ka hädavajadusel vaid Telefoniraamatusse salvestatud numbreid.
- Nime sisestades võite sisestada tühiku, vajutades kask korda klahvile [0]. Abonendid, kelle sisestamine algab tühikuga, kuvatakse nimekirja alguses. Vt lehekül 23.

### Hädaabinumbri sisestamine:

Nime sisestamisel (punkt 3 lehekül 20) sisestage algul # (klahvi [#] abil). Vt lehekül 22.

- Abonendid, kelle sisestamine Telefoniraamatus algab sümboliga #, kuvatakse esimeses järjekorras aktiveeritud telefoniluku või kõnepiirangu korral. Vt lehekülgedel 29, 30.

## → Telefoniraamat

### Sümbolite valimine nimede sisestamisel

Tähtede ja sümbolite sisestamiseks kasutatakse numbriklahve [0] kuni [9]. Numbriklahvi vajutamisel sisestatakse allolevas tabelis esitatud sümbol.

Klahvid	Mitu korda klahvile vajutati								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
[1]	&	'	( )	,	-	.	/	1	
[2]	A	B	C	2					
[3]	D	E	F	3					
[4]	G	H	I	4					
[5]	J	K	L	5					
[6]	M	N	O	6					
[7]	P	Q	R	S	7				
[8]	T	U	V	8					
[9]	W	X	Y	Z	9				
[*]	*								
[0]	0	Tühik							
[#]	#								
[◀]	Kursori nihutamine vasakule								
[▶]	Kursori nihutamine paremale								

### Kui teete nime sisestamisel vea

Viige kursor klahvide [◀] või [▶] abil ebaõige sümboli juurde ja kustutage see nupu [CLEAR] abil ning sisestage õige sümbol. Iga vajutusega nupule [CLEAR] kustutate ühe sümboli.

#### Näiteks soovite sisestada "TOM JONES":

- Vajutage [8]
- Vajutage kolm korda [6] ja seejärel [▶].
- Vajutage [6] üks kord, seejärel [▶] kaks korda.
- Vajutage [5], vajutage [6] kolm korda, seejärel vajutage [▶].
- Vajutage [6] kaks korda, vajutage [3] kaks korda, siis vajutage [7] neli korda.




## Helistamine Telefoniraamatust

Veenduge, et toru on hargile pandud.

- 1** Telefoniraamatusse sisenemiseks vajutage [◀] või [▶].
- 2** Kerige soovitud nime juurde [▼] või [▲] abil.
  - Kõik abonendid Telefoniraamatus on reastatud paremal esitatud järjestuses.

**Nime otsimine algustähe järgi:**

  1. Vajutage numbriklahvile valimaks nime algustähte, kuni ilmub mõni selle tähega algav nimi (vt indeksitabelit lk. 24). Näiteks: Et leida nime „Frank“, vajutage korduvalt klahvile [3], kuni kuvatakse esimene F-tähega algav nimi.
  2. Vajutage korduvalt [▼], kuni kuvatakse otsitav nimi.
    - Abonendid sümboliga # alguses kuvatakse esmajärjekorras, kui on aktiveeritud telefonilukk või kõnepiirang.
- 3** Tõstke toru.
  - Number valitakse automaatselt.
- 4** Kõne lõpetamiseks pange toru hargile.

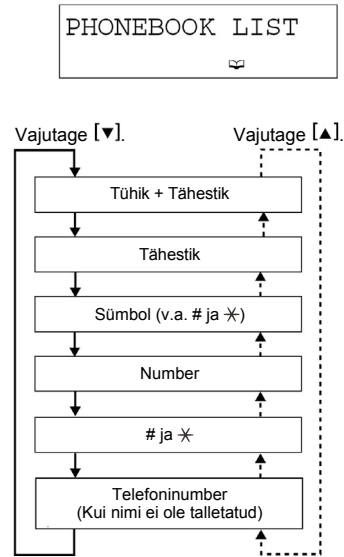

- Kui punkti 1 juures annab näidik teate „NO ITEMS STORED“, on Telefoniraamat tühi.
- Telefoniraamatust väljumiseks vajutage [FUNCTION/EXIT].
- Talletatud numbrit võib valida ka järgmiselt:
  1. Tõstke toru hargilt.
  2. Leidke soovitud abonent (vt ülalpool).
  3. Vajutage [ENTER].
- Patarei puudumisel see funktsioon ei tööta.

## → Telefoniraamat

### Telefoniraamatu indeksitabel

Klahvid	Indeks	Klahvid	Indeks
[1]	Sümbolid, 1	[7]	P, Q, R, S, 7
[2]	A, B, C, 2	[8]	T, U, V, 8
[3]	D, E, F, 3	[9]	W, X, Y, Z, 9
[4]	G, H, I, 4	[*]	*
[5]	J, K, L, 5	[0]	0, tühik
[6]	M, N, O, 6	[#]	#

### Ahelkõne

Võite numbrit valides kasutada kombinatsiooni Telefoniraamatust ja numbriklahvidelt. Näiteks võib seda võimalust kasutada, valides esmalt Telefoniraamatusse salvestatud telefonikaardi numbrit, seejärel käsitsi või automaatselt PIN-koodi, ja lõpuks abonendi numbrit Telefoniraamatust.

Näiteks: Kaugekõnekaardi kasutamine

- Valesiti vältimiseks soovime numbrit talletamisel lisada vajalikesse kohtadesse pausid. Näiteks lisage numbrit talletamisel Telefoniraamatusse pausid pärast telefonikaardi numbrit ja PIN-koodi (lehekülj 21).
1. Otsige number ja helistage Telefoniraamatust. 18000123456 (Telefonikaardi number)
    - Telefonist võib kosta kõneldud juhis.
  2. Otsige ja helistamine Telefoniraamatust. 1234 (Telefonikaardi PIN-kood)
  3. Otsing ja valimine Telefoniraamatust. 15550123456 (Abonendi number)

**1** Kui valite numbrit;  
Vajutage [◀] või [▶].

**2** Otsige [▼] või [▲] abil soovitud number.  
• Algustähe järgi otsingut vt lehekülj 23.

**3** Vajutage [ENTER].  
• Valitakse telefoninumber.  
• Vajadusel korra ülejäänud numbrit jaoks punkte 1 kuni 3.

- Kui olete pulssvalimise kasutaja, tuleb Teil punkti 1 puhul kõigepealt vajutada [\*] enne klahvidele [◀] või [▶] vajutamist, muutmaks ajutiselt pulssvalimise toonvalimiseks.



## Numbri muutmine

Veenduge, et toru on hargile pandud.

- Vajutage [**◀**] või [**▶**] sisenemiseks Telefoniraamatusse.
- Telefoniraamatus vajalikku kohta kerimiseks vajutage [**▼**] või [**▲**].
  - Otsingut algustähe järgi vt lehekülg 23.
- Vajutage [**▶**] või [**ENTER**].
  - Kui nime pole vaja muuta, minge edasi punkti 5 juurde.
- Kasutage nime muutmisel numbriklahve (lehekülg 22).
  - Ebaõige sümboli kustutamiseks liiguge [**◀**] või [**▶**] abil selle sümboli juurde ja vajutage [**CLEAR**].
- Vajutage [**ENTER**].
 

**Numbri lisamine**  
Numbri lisamine olemasolevale numbrile.

**Numbri kustutamine**  
Numbri kustutamiseks vajutage [**CLEAR**].

  - Kursori liigutamiseks kasutage [**◀**] või [**▶**].
- Vajutage [**ENTER**].
  - Muudatuste jätkamiseks korrake toimingut alates punktist 2.

JANE

JANE

00123456789

## → Telefoniraamat

### Kustutamine Telefoniraamatust


Veenduge, et toru on hargile pandud.

- Vajutage [**◀**] või [**▶**] sisenemiseks Telefoniraamatusse.
- Liikuge vajalikku kohta [**▼**] või [**▲**] abil.
  - Otsingut algustähe järgi vt lehekülg 23.
- Vajutage [**CLEAR**].
  - Kustutamise peatamiseks vajutage [**◀**].
- Vajutage [**ENTER**].
  - Kustutamise jätkamiseks minge punkti 2 juurde.
  - Telefoniraamatust lahkumiseks vajutage [**FUNCTION/EXIT**].

ERASE ?

ERASED

## Erifunktsioonid

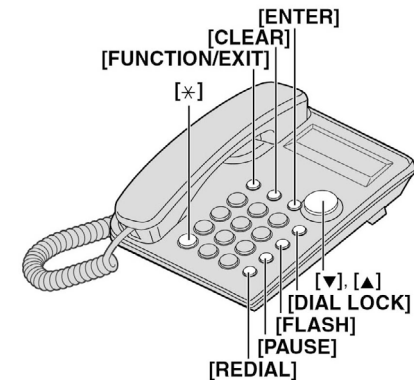

### Ajutine toonvalimine

(ring- või pulssvalimise kasutajatele)

Vajutage [\*] (TOON), kui soovite helistada numbritele, mis nõuavad toonvalimist.

- Valimisviis muutub toonvalimiseks. Saate kasutada numbreid vastamisteenuse, elektronpanga jt teenuste kasutamiseks. Kui panete toru hargile, taastub pulssvalimine.



## Pausinupu PAUSE kasutamine

### (analoogkodukskjaama/kaugekõnede teenuse kasutamiseks)

Soovitame vajutada [PAUSE] kui analoogkodukskjaamaga helistamisel või kaugekõne valimisel on vaja teha paus.

Näiteks: Välisvõrku helistamise number on [9] (kodukskjaama puhul)

[9] → [PAUSE] → Telefoninumber

- [PAUSE] vajutamisel üks kord sisestatakse paus 3,5 sekundit. See hoiab ära vale valimise, kui taasvalite või valite talletatud numbri.
- Vajutades [PAUSE] mitu korda pikeneb paus telefoninumbrite valimise vahel.

## Erifunktsioonide nupp FLASH

[FLASH] abil saate kasutada oma kodukskjaama võimalusi, nagu näiteks kõne edasiandmine, või telefoni eriteenuseid, nagu näiteks kõne jätmise ooterežiimi.

### Erifunktsioonide kasutamise ooteaja valimine

Erifunktsioonide kasutamise ooteaja pikkus sõltub telefonikeskjaamast või kodukskjaamast. Valida võib järgmiste ooteaegade hulgast: "80, 90, 100, 110, 200, 250, 300, 400, 600, 700 ms (millisekundit)". Tehasesättena on Teie telefonil aktiveeritud 100 ms pikkune ooteaeg.

**Veenduge, et toru on hargile pandud.**

- 1 Vajutage [FUNCTION/EXIT].
- 2 Kerige funktsioonini „SET FLASH TIME ?”, vajutades [▼] või [▲].
- 3 Vajutage [ENTER].
- 4 Valige soovitud ooteaeg, vajutades [▼] või [▲].
- 5 Vajutage [ENTER].
  - Näidik pöördub tagasi punkti 2 juurde. Programmeerimisrežiimist lahkumiseks vajutage [FUNCTION/EXIT] või oodake 60 sekundit.

SET FLASH TIME ?

:100MS

SAVED

## → Erifunktsioonid

- Programmeerimisrežiimist võite väljuda nupu [FUNCTION/EXIT] abil
- Kui olete ühendatud läbi kodukskjaama, ei pruugi kodukskjaama funktsioonid (kõne ülekandmine jne) korralikult töötada. Konsulteerige sobiva sätte leidmiseks kodukskjaama paigaldajaga.
- Patarei puudumisel ei pruugi FLASH-funktsioon korralikult töötada.

## PIN-koodi seadmine

Võite muuta oma helistamisluku aktiveerimiseks ja kõnepiirangute kehtestamiseks ettenähtud salasõna (PIN-koodi). Teie telefoni PIN-koodi tehasesead on „1111”.

### PIN-koodi seadmine

Veenduge, et toru on hargile pandud.

- 1 Vajutage [FUNCTION/EXIT].
- 2 Kerige funktsioonini „CHANGE PASSWORD?”, vajutades [▼] või [▲].
- 3 Vajutage [ENTER].
- 4 Sisestage kehtiv PIN-kood.
- 5 Vajutage [ENTER].
  - Kui punkti 4 juures valisite vale PIN-koodi, ilmub näidikule „ERROR” ning seejärel „---”. Sisestage õige PIN-kood.
- 6 Sisestage uus PIN-kood (neljakohaline number). Näiteks sisestatakse „1234”.
- 7 Vajutage [ENTER].
  - Näidik pöördub tagasi punkti 2 juurde. Programmeerimisrežiimist lahkumiseks vajutage [FUNCTION/EXIT] või oodake 60 sekundit.

CHANGE PASSWORD?

CURRENT PASSWORD

:\*\*\*\*

NEW PASSWORD

:1234

SAVED

- Programmeerimisrežiimist võite väljuda nupu [FUNCTION/EXIT] abil.

Kirjutage oma PIN-kood üles. Kui unustasite oma PIN-koodi, pöörduge lähima Panasonicu teeninduskeskuse poole.



## Helistamisluhk

Helistamisluhk välistab võimaluse, et sellelt telefonilt teised helistavad. Helistamisluhu aktiveerimine Tehasesättena on helistamisluhk deaktiveeritud.

Enne helistamisluhu või kõnepiirangute aktiveerimist (lehekülj 30) soovime talletada Telefoniraamatusse hädaabinumbri (leheküljed 20, 21). Kui helistamisluhk on aktiveeritud, saab valida vaid hädaabinumbrit.

### Helistamisluhu aktiveerimine

#### 1 Vajutage [DIAL LOCK].

- Näidikul hakkab vilkuma „🔒“.

ENTER PASSWORD



#### 2 Sisestage PIN-kood (lehekülj 28).

#### 3 Vajutage [ENTER].

- Näidik kuvab „🔒“.
  - Kui valisite vale PIN-koodi, ilmub näidikule „ERROR“ ning seejärel „----“.
- Sisestage õige PIN-kood.

: \*\*\*\*



Kui toru tõstetakse hargilt ja vajutatakse numbrilahvidele, kuvab näidik „DIAL LOCKED“.

Aktiveeritud telefoniluku puhul saab kasutada järgmisi funktsioone:

- Hädaabinumbri # valimine (kui see on Telefoniraamatusse talletatud), vajutades [▼] (lehekülj 21).
- Helisemistugevuse seadmine (lehekülj 11)
- Telefonitoru kuuldetugevuse muutmine (lehekülj 13)
- Vastamine teisele kõnele [FLASH] abil (lehekülj 27)
- Programmeerimine (välja arvatud hädaabinumbri # talletamine/kustutamine)
- Telefoninumbri leidmine järgmistest loenditest:
  - Helistajate loend (lehekülj 15)
  - Telefoniraamat (lehekülj 23)
  - Taashelistamise loend (lehekülj 13)

### Helistamisluhu deaktiveerimine

Tehke läbi protseduurid punktides 1 kuni 3. Punkti 3 juures kaob „🔒“.

## → Erifunktsioonid

### Kõnepiirang

Võite välistada võimaluse, et telefonilt helistatakse teatud numbriga (üks või kaks numbrit) algavate telefoninumbrite. Neid telefoninumbreid ei saa valida (välja arvatud Telefoniraamatus talletatud hädaabinumber).

### Kõnepiirangu seadmine

Veenduge, et toru on hargile pandud.

#### 1 Vajutage [FUNCTION/EXIT].

CALL RESTRICT ?

#### 2 Kerige funktsioonini „CALL RESTRICT ?“, vajutades [▼] või [▲].

RESTRICT NO. : 9

#### 3 Vajutage [ENTER].

Kui olete muutnud oma PIN-koodi tehasesätet „1111“, kuvab näidik teate "ENTER PASSWORD". Järgige punkte 1 ja 2 allpool.

ENTER PASSWORD

- Sisestage PIN-kood (lk. 28).
- Vajutage [ENTER]. Minge punkti 4 juurde
  - Kui valisite vale PIN-koodi, ilmub näidikule „ERROR“, ja seejärel „----“. Sisestage õige PIN-kood.

: \*\*\*\*

#### 4 Sisestage number(numbrid) (üks number või kaks numbrit), mille kõnesid soovite piirata ([0]kuni [9]).

RESTRICT NO. : 9

- Kui sisestasite vale numbrit, vajutage [CLEAR] ja sisestage õige number.

#### 5 Vajutage [ENTER].

SAVED

- Näidik pöördu tagasi punkti 2 juurde. Programmeerimisrežiimist lahkumiseks vajutage [FUNCTION/EXIT] või oodake 60 sekundit.

• Kui valida telefoninumber, mis algab piirava(te) numbriga, ilmub näidikule teade „CALL RESTRICTED“.

• Kui näidik kuvab „CALL RESTRICTED“, ei ole võimalik talletada Telefoniraamatusse hädaabinumbrit.


### Kõnepiirangu deaktiveerimine

Järgige punkte 1 kuni 3. Punkti 4 juures vajutage [CLEAR] piirava(te) numbriga, ja sisestage [ENTER].

## Seinale kinnitamine


Seda telefoni on võimalik kinnitada seinale.

- 1** Painutage klambrid noolte (①) suunas ja eemaldage seinale kinnitamise adapter (②).

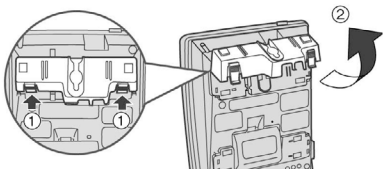


- 2** Paigutage telefoniliini juhe seinale kinnitamise adapteri sisse ja tõmmake seda noolte (① ja ②) suunas.


- Sõna „UP WALL” peab jääma ülespoole.

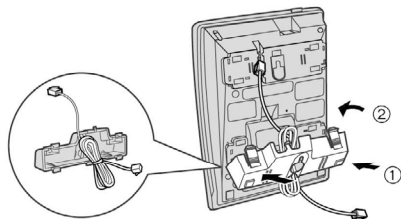


- 3** Keerake kruvid sisse, kasutades allpoololevat šablooni. Ühendage telefoniliini juhe. Asetage seade seinale ja liigutage allapoole.

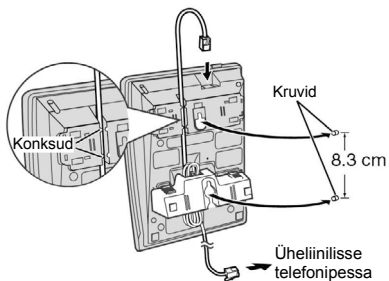

- 4** Seadke vedelkristallnäidiku kontrast soovivale tasemele (lehekülg 11).

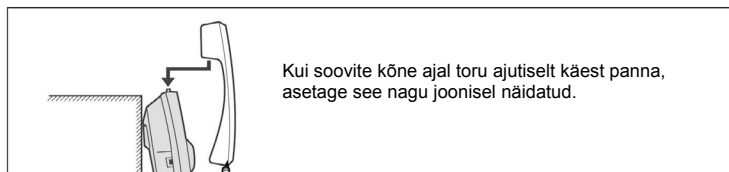


Šabloon aukude puurimiseks

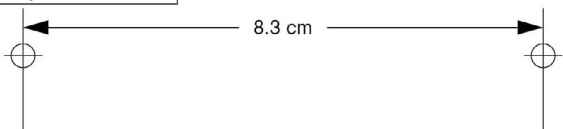

## Patareide vahetamine

Kui näidikul vilgub „□”, on patareid tühjaks saamas. Paigaldage uued patareid esimesel võimalusel.

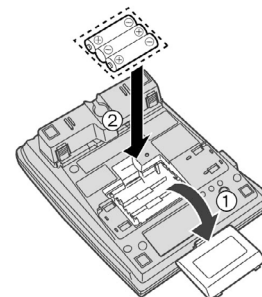

- 1** Ühendage telefoniliini juhe telefoni küljest lahti.
- 2** Vajutage noole suunas allapoole ja eemaldage kate (①).
- 3** Asendage patareid uutega, järgides polaarsust (+, -) (②), ja sulgege kaas.
- 4** Ühendage telefoniliini juhe telefoni külge.

- Seoses patareide vahetusega kustutatakse info Taasvalimise loendist. Salvestage vajalik info ümber kas Telefoniraamatusse või Helistajate loendisse.
- Pärast patareide vahetust kuvatakse ajanäit „0:00 31/12” või „12:00<sup>AM</sup> 31/12”. Sisestage õige kellaaeg ja kuupäev.

### Ettevaatusabinõud patareide kasutamisel:

Järgige patareide kasutamise eeskirju, vastasel korral võib patareide lekkimine seadet kahjustada.

- Ärge kasutage korraga erinevat tüüpi patareid.
- Ärge patareid laadige, lühistage, võtke lahti, kuumutage ega visake tulle.
- Patareide asendamisel vahetage kõik patareid uute vastu.

### Märkused:

- Kui patareid puuduvad või on tühjenenud, kuvatakse aeg kujul „0:00 31/12” või „12:00<sup>AM</sup> 31/12”. Sisestage pärast patareide vahetamist õige kellaaeg ja kuupäev.
- Vahetage patareid vähemalt iga 6 kuu järel, kui kasutate leelispatareid. (Mangaanpatareide kasutamisel vahetage patareid iga 3 kuu järel.)
- Ärge kasutage nikkelkaadmiumakusid.



## Veaootsing



Häire kirjeldus	Põhjus ja kõrvaldamine
Telefon ei tööta	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kontrollige sätteid (leheküljed 6-12).</li> <li>Eemaldage patareid ja paigutage nad uuesti, et taastada mälu.</li> </ul>
Telefon ei helise.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Helisemistugevuse lüliti on asendis OFF. Seadke see asendisse HIGH või LOW. (lehekülg 11).</li> </ul>
Näidik on tühi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vahetage patareid uute vastu (lehekülg 32).</li> </ul>
Numbrit ei saa valida.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kontrollige valimisviisi õigsust (lehekülg 10).</li> <li>Helistamisluuk on aktiveeritud. Deaktiveerige, vt lehekülg 29.</li> <li>Valitava numbri kohta kehtib kõnepiirang. Deaktiveerige, vt lk 30.</li> </ul>
Ei ole võimalik seadet programmeerida (näiteks seada valimisviisi).	<ul style="list-style-type: none"> <li>Programmeerimiseks peab toru olema hargil.</li> <li>Ärge tehke programmeerimise käigus üle 60-sekundilisi pause.</li> </ul>
Mälusse pole võimalik talletada nime ja telefoninumbrit.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kui on aktiveeritud helistamisluuk (lehekülg 29) või kõnepiirang (lehekülg 30), ei saa Telefoniraamatusse talletada hädaabinumbrit.</li> <li>Kui näidik kuvab „PHONEBOOK FULL“, kustutage Telefoniraamatust mõned telefoninumbrit (lehekülg 26).</li> <li>Programmeerimine ei ole võimalik, kui toru ei ole hargil.</li> <li>Kontrollide, kas telefonis on patareid ja kas patareid pole tühjenenud.</li> <li>Ärge tehke programmeerimise käigus üle 60-sekundilisi pause.</li> <li>Ärge sisestage pikemaid telefoninumbreid kui 22 sümbolit.</li> </ul>

## → Veaootsing

Häire kirjeldus	Põhjus ja kõrvaldamine
Programmeerimise või otsingu ajal hakkab telefon helisema ja katkestab programmeerimise/otsingu.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tõstke toru hargilt ja vastake kõnele. Alustage uuesti otsast peale pärast kõne lõppu.</li> </ul>
Telefon ei näita helistaja numbrit.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Te ei ole tellinud helistaja numbrini näitamise teenust.</li> <li>Asetage telefoni (uued) patareid.</li> <li>Muud telefoniseadmed segavad Teie telefoni. Proovige teisel korral uuesti.</li> <li>Telefoniliini müra võib mõjutada helistaja numbrini signaali. Võtke ühendust operaatorfirmaga.</li> </ul>
Näidik väljub Helistaja loendist.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ärge tehke otsingute ajal üle 60-sekundilisi pause.</li> </ul>
Ei ole võimalik taasvalida viimast numbrit [REDIAL].	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kui viimase valitud numbri pikkus oli üle 32 sümboli, ei valita seda õigesti.</li> </ul>
Taasvalidamise loendist kustub sinna talletatud info.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kui vilgub sümbol „☐“, vahetage võimalikult kiiresti patareid. Vastasel juhul võivad kustuda Taasvalidamise loendisse talletatud numbrid. Vajadusel talletage soovitud telefoninumber Telefoniraamatusse.</li> </ul>

# Ohutusalsed juhised

Järgige hoolikalt allpooltoodud ohutusjuhiseid.

## Paigaldamine

### Keskkond

- 1) Ärge kasutage seda telefoni vee lähedal (näiteks vannitoas, kraani lähedal jne). Vältige niiskeid keldriruume.
- 2) Hoidke telefon eemal kuumaallikatest (näiteks radiaatorid, pliivid jne). Ärge paigutage telefoni ruumi, kus temperatuur on alla 5 °C või üle 40 °C.

### Paigutamine

- 1) Ärge asetage telefoni peale raskeid esemeid.
- 2) Vältige väikeste esemete ja vedelike sattumist telefoni sisse ja peale. Ärge paigutage telefoni ruumi, kus esinevad suits, tolm, tugev vibratsioon või põrutused.
- 3) Asetage telefon tasasele pinnale.

### HOIATUS:

Tuleohu ja inimestele tekkiva ohu vähendamiseks lugege ja järgige neid juhiseid!

1. Kasutage ainult ettenähtud tüüpi patareisid.
2. Ärge visake patareisid tulle. Need võivad plahvatada.
3. Ärge avage ega vigastage patareisid. Väljajooksev elektrolüüt on sööbiv ja võib põletada või vigastada silmi ja nahka. Elektrolüüt võib olla ka mürgine.
4. Ärge hoidke patareisid koos voolujuhtivate esemetega (näiteks sõrmused, ketid, võtmed). Lühistamise oht! Patarei võib üle kuumeneda ja põhjustada põletusi.
5. Ärge proovige laadida sellele seadmele mõeldud patareisid. Patareisid võivad hakata lekkima või plahvatada.
6. Ärge püüdke uuendada patareisid kuumutamise abil. Väljajooksnud elektrolüüt võib põletada või ärritada silmi ja nahka.
7. Patareide asendamisel vahetage kõik patareisid uute vastu. Ärge asetage seadmesse korraga uusi ja vanu patareisid: tühjaks laaduvad patareisid võivad hakata lekkima. (Kehtib seadmete jaoks, mis kasutavad enam kui ühte patareid.)
8. Patareide paigutamisel järgige polaarsust. Ebaõige paigutus võib põhjustada tühjaks laadimist, mille tulemuseks võib olla patareide lekkimine. Võtke patareisid välja, kui te ei kasuta seadet pikemat aega (mitu kuud). Seistes võivad patareisid hakata lekkima.
10. Eemaldage seadmest tühjenenud patareisid. Vanad patareisid on lekkimisohtlikud.
11. Ärge hoidke seadet koos patareidega kõrge temperatuuri tingimustes. Kui hoiate patareisid külmikus, kaitske neid niiskuse kondensatsiooni eest hoidmise ja ülessoojenemise ajal. Enne kasutamist tuleb patareidel lasta soojeneda toatemperatuurini.

### HOIATUS:

HOIDKE SEADET VEDELIKE, PRITSMETE, VIHMA JA MUUD LIIKI NIISKUSE EEST!

Kahtluse puhul võtke seadme liinijuhe pistikust välja ja ühendage asemele mõni teadaolevalt korras telefon. Kui kontrolltelefon töötab korralikult, ärge ühendage kahtlast seadet tagasi, enne kui viga on parandatud. Kui ka kontrolltelefon ei tööta, pöörduge oma operaatorfirma poole.

## Tehnilised andmed

<b>Toiteallikas:</b>	Kolm AA patareid (R6, UM-3, LR6)
<b>Mõõtmed (kõrgus x laius x paksus):</b>	Ligikaudu: 96 mm x 150 mm x 200 mm
<b>Kaal:</b>	Ligikaudu: 550 g
<b>Valimisviis:</b>	Toon (DTMF)/Pulss
<b>Keskkonna temperatuur:</b>	5 °C – 40 °C

Tootja jätab endale õiguse teha muudatusi ilma etteteadamata.



Tootja Panasonic Communications (Malaysia) SDN. Bhd.  
Senai Malaysia