


WEC 68871 7+1 volulupesaga ülepinge kaitse - Master Slave funktsioon 1,8m.

Kaitseb teie tehnikat volukõikumise ja ülepinge vastu. Aitab säästa voolu! „Master“ pesa on pidevalt voolu all ja „Slave“ pesad vaid siis, kui „Master“ pesas olev põhiseade (TV või arvuti) töötavad - kui lülitate põhiseadme välja (ooterežiimi), siis lülituvad "Slave" pesad voolu alt välja. Põhiseadme ooterežiimi tundlikkust on võimalik reguleerida (8-80w). Slave pesadesse on mõistlik panna seadmed, mis ei peaks olema ooterežiimis voolu all – näiteks printer, kuvar jt seadmed arvuti kompleksis ja DVD, Tuuner, VHS televiisori seadmete puhul.

Kui lülitate põhiseadme (TV või arvuti) jälle käima, taastub vool ka „slave“ pesades.

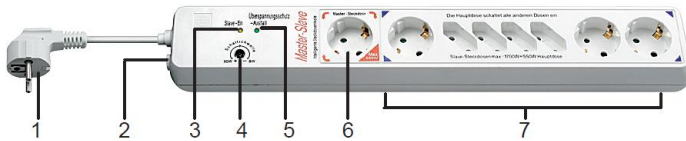

1. Voolujuhe 230V~ 50Hz
2. Taaskäivituse nupp (taastab tehase seaded)
3. Slave-Ein LED –põleb, siis kui Slave pesades on vool sisselülitatud
4. Master pesa võimsuse regulaator (8-80w)
5. Roheline LED tuli põleb, kui ülepingekaitse on ühendatud vooluvõrku
6. Master pesa, kuhu ühendatakse põhiseade
7. Slave pesad, kuhu ühendatakse tugiseadmed

Maximum võimsus, mida võib kasutada: Master pesa 550w ja Slave pesad 1700w (kokku)

Maaletooja: Coomor Kaubandus OÜ, Kasutusjuhendiga on võimalik tutvuda

<http://www.coomor.ee/est/wentronic>

Garantii ostutšeki alused 1 aasta. Probleemide korral palun pöörduge kauplusesse, kust seade osteti!