

WD My Cloud™

Isiklik pilvemälu

Kasutusjuhend



1

Tähtis teave kasutajale

Tähtsad turvajuhised

WD tooteinfo säilitamine

Tähtsad turvajuhised

See toode on projekteeritud ja valmistatud kasutaja turvalisust silmas pidades. Valesti kasutamisega võib kaasneda elektrilööök või tuleoht. Seadmesse paigaldatud turvaelemendid kaitsevad teid, kui järgite seadme paigaldamisel, kasutamisel ja hooldamisel järgmisi protseduure.

- Järgige kõiki seadmele märgitud hoiatusi ja juhiseid.
- Enne puhastamist lahutage seade seinakontaktist. Ärge kasutage puhastamiseks vedelikke ega aerosooli. Kasutage puhastamiseks niisket lappi.
- Ärge kasutage seadet vedelike läheduses.
- Ärge asetage seadet ebakindlale aluspinnale. Kukkumine võib tekitada seadmele tõsiseid kahjustusi.
- Ärge pillake seadet maha.
- Ärge blokeerige korpuse üla- ja alaosas asuvaid pilusid ja avasid: korraliku ventilatsiooni ja seadme usaldusväärse töö tagamiseks ning ülekuumenemise ärahoidmiseks peavad need avad olema vabad ja katmata. Ülekuumenemist aitab vältida ka seadme hoidmine püstiasendis.
- Kasutage seadme käitamiseks ainult tootesildil nimetatud toitetüüpi. Kui te ei tea kasutatava toitevoolu tüüpi, konsulteerige edasimüüja või kohaliku elektriettevõttega.
- Ärge asetage toitejuhtme peale esemeid. Ärge paigutage seadet kohta, kus inimesed võivad selle juhtmele peale astuda.
- Kui kasutate pikendusjuhet, veenduge, et pikendusjuhtme külge ühendatud seadmete koguvoolutarve ei ole suurem kui pikendusjuhtme lubatud voolutugevuse näitaja. Samuti veenduge, et kõigi seinakontakti ühendatud seadmete voolutarve ei ületa kaitsme nimivoolu.
- Ärge sisestage korpuse avade kaudu seadmesse mingisuguseid esemeid, sest need võivad kokku puutuda ohtlike pinge all olevate punktidega või põhjustada lühise, millega võib kaasneda elektrilööök või tuleoht.
- Järgmistel juhtudel lahutage seade seinakontaktist ja usaldage selle hooldamine kvalifitseeritud töötajatele.
 - Kui toitejuhe või pistik on kahjustatud või kulunud.
 - Kui seadmele on sattunud vedelikku.
 - Kui seade on olnud vihma käes või puutunud kokku veega.
 - Kui seade ei tööta korralikult, kuigi kõigist kasutusjuhistest on kinni peetud. Reguleerige ainult neid juhtseadiseid, mille tööd on kirjeldatud kasutusjuhendis, sest vale reguleerimine võib kaasa tuua kahjustusi ning seadme taas töökorda saamiseks võib vaja minna kvalifitseeritud tehniku sekkumist ja suurt hulka tööd.

- Kui seade on maha kukkunud või selle korpus kahjustatud.
- Kui seadme töös on märgata selgeid muutusi, võtke ühendust WD klienditoega aadressil <http://support.wd.com>.

WD tooteinfo säilitamine

Kirjutage üles oma WD-seadme järgmised andmed, sest neid on vaja seadme paigaldamisel ja tehnilise toe jaoks. WD tooteinfo leiate seadme põhjal olevalt sildilt.

- Seerianumber
- Mudeli number
- Ostukuupäev
- Märkused süsteemi ja tarkvara kohta

2

Toote ülevaade

[Süsteemist](#)
[Funktsioonid](#)
[Õppekeskusest](#)
[Pakendi sisu](#)
[Süsteeminõuded](#)
[Paigaldamiseelsed juhised](#)
[Hoiatused käsitlemisel](#)
[Tootepildid](#)

Süsteemist

WD pilvemälu personaalne süsteem My Cloud on suure jõudlusega süsteem, mis võimaldab turvalist juhtmevaba ligipääsu oma meediale ja failidele igast arvutist, tahvelarvutist või nutitelefonist, kui see on ühendatud juhtmevaba ühenduse ruuteriga.

Kui ühendate selle seadme oma juhtmevaba ruuteriga, saate salvestatud faile jagada oma koduvõrgus ja pääsete neile ligi nii kodus kui ka eemal viibides. Saate jagada faile nii Mac- kui ka PC-arvutitega, voogedastada meediat DLNA-d toetavatesse seadmetesse ja eemalt ligi pääseda failidele WD My Cloudi rakendust kasutades või veebisaidilt WDMycloud.com.

Selles kasutusjuhendis on detailsed paigaldamisjuhised ja muu oluline teave teie WD-seadme kohta. Kasutusjuhendi muukeelsed versioonid ja uuendused on saadaval veebisaidil <http://products.wd.com/updates>. Lähemat teavet ja uudiseid selle toote kohta leiate meie veebisaidilt <http://www.wd.com/>.

Funktsioonid

Lõpuks ometi oma pilv – salvestage kõik oma failid WD My Cloudi pilve ja te pääsete sellele ligi ükskõik kust, kasutades mobiili- või arvutirakendusi.

Keskne salvestuskoht teie pere meediakogule – salvestage kõik oma pere fotod, videod, muusika ja olulised dokumendid ühte turvalisse kohta oma koduvõrgus.

Ligipääs kõikjalt – pääsete oma isiklikule pilvele ligi ükskõik kust, igalt PC-lt, Macilt, tahvelarvutilt või nutitelefoni. WD tasuta rakendused hoiavad teie isikliku pilve alati käepärast.

Automaatne failivarundus kõigile teie arvutitele – WD My Cloudi abiga on lihtne teha varukoopiaid kõigist oma PC- või Mac-tüüpi arvutite failidest. Võite olla rahulik ja kindel, et teie failidest tehakse võrgus turvaliselt ja automaatselt varukoopiaid. PC kasutajatele pakub WD SmartWare™ Pro võimalust salvestada koopiaid oma failidest mitmesse seadmesse oma võrgus. Maci kasutajad saavad andmete kaitsmiseks kasutada Apple Time Machine'i varukoopiataarkvara kõiki funktsioone.

Üleslaadimine otse mobiilseadmelt – kas teie mobiilseadmetes hakkab mäluruum otsa saama? Hoidke oma tahvelarvutite ja nutitelefoni väärtuslikku mäluruumi kokku, fotode, videote ja failide üleslaadimine oma isiklikku pilve on lihtne.

Ühendus Dropbox™-i ja muude kontodega – failide liigutamine oma isikliku pilve, Dropboxi ja muude avalike pilvede vahel on lihtne.

USB laiendusport võimaldab mälumahtu suurendada – USB 3.0 laiendusporti abiga on mälumahu suurendamine lihtne. Ühendage oma USB 3.0 või USB 2.0 pordiga väline kõvaketas ja mälumaht teie fotode, videote, muusika ja dokumentide hoidmiseks kasvab kohe.

Failide suur edastuskiirus tagab kvaliteetse voogedastuse – Gigabit Ethernet ja kahetuumaline protsessor võimaldavad kõrgtasemel meedia-voogedastust ja failide välkkiiret liigutamist. Videote, fotode ja muusika voogedastus teie DLNA-toega telerisse, meediakeskusesse või mängukonsooli on sujuv ja kiire.

Laske oma iTunes®-i muusikal kõlada – WD My Cloud toetab ka iTunesi, nii et saate oma muusika- ja videokollektsiooni hoida tsentraliseeritult ühes kohas ja esitada seda igalt PC- või Mac-arvutilt, kus on olemas iTunes.

Privaatsuse tagab salasõna – teie andmed on alati kaitstud ja täielikult teie kontrolli all. Igal kasutajal on oma salasõna, mis kaitseb tema isiklikku pilve autoriseerimata ligipääsu eest.

Lihtne paigaldada, lihtne võrgus üles leida – WD rikkalik veebipõhine kasutajaliides võimaldab sujuvat installimist, tänu millele on seadme paigaldamine ja kasutusele võtmine vaid mõne minuti töö.

Kas vajate installimisel abi? – Oleme terve tee algusest lõpuni teie kõrval. Küllastage veebilehte <http://wd.com/setup/wdmycloud> või võtke ühendust WD klienditoe meeskonnaga, kes aitab teil samm-sammult paigaldada WD My Cloudi ja WD tasuta rakendused teie arvutisse ja mobiilsetesse seadmetesse. Kontaktandmed leiate inglise keelse juhendi leheküljelt ii ja paigaldamise kiirjuhendist.

Lisage oma failidele veel üks turvaelement – saate oma pilvest teha teisele samas võrgus asuvale NAS-võrguseadmele või Windowsil töötavale PC-le või ka WD My Cloudi seadmega ühendatud USB-seadmele lisakoopia ehk turvapunkti. Kuna kogu teie meediakogu on üliturvaliselt kaitstud, ei pea te selle pärast enam hetkegi muretsema.


Õppekeskusest

WD veebi-õppekeskusest leiate uusimat teavet, juhiseid ja tarkvara, mis aitavad kasutajail oma isiklikku pilvemälu paremini ära kasutada. See veebipõhine juhend sisaldab juhiseid kaugligipääsu sammhaaval seadmiseks, turvakoopia tegemiseks, ketta staatuse jälgimiseks jne. See on interaktiivne ressurss, mis juhendab kasutaja järk-järgult läbi WD My Cloudi seadme paigaldamise ja kasutamise protsessi. Õppekeskuses saate teha järgnevas loetletud toiminguid.

- Õppida tundma oma uut isikliku pilvemälu seadet.
- Alla laadida uusimat tarkvara oma seadme jaoks.
- Lugeda detailset ja interaktiivset teavet selle kohta, kuidas oma seadme kõiki funktsioone paremini ära kasutada.
- Oma seadet uuendada, kui saadaval on uued funktsioonid.
- Ligi pääseda alati saadaolevatele ressurssidele internetis, ilma et oleks vaja juhendit või CD-d.

Pakendi sisu

- WD My Cloudi isikliku pilvemälu seade
- Etherneti juhe
- Vahelduvvoolu adapter
- Paigaldamise kiirjuhend

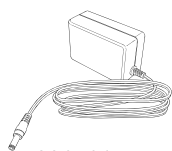

Vahelduvvoolu
adapter*



WD My Cloudi isikliku
pilvemälu seade



Etherneti juhe



Paigaldamise kiirjuhend

Selle seadme lisavarustuse kohta leiate teavet järgnevatelt veebisaitidelt:

USA	www.shopwd.com või www.wdstore.com
Kanada	www.shopwd.ca või www.wdstore.ca
Euroopa	www.shopwd.eu või www.wdstore.eu
Kõik ülejäanud	Võtke ühendust WD tehnilise toega oma regioonis. Tehnilise toe kontaktide nimekirja leiate siit: http://support.wd.com . Vt ka Knowledge Base Answer ID 1048.

Süsteeminõuded

Operatsioonisüsteem

Windows®

- Windows 8.1 ja varasemad
- Windows 7
- Windows Vista®
- Windows XP (32 bit) SP3 või hilisem

Windowsi operatsioonisüsteemi jaoks tuleb paigaldada Java klient

Mac OS X

- Mavericks (Mac OS 10.8)
- Mountain Lion* (Mac OS 10.8)
- Lion* (Mac OS 10.7)
- Snow Leopard (Mac OS 10.6)

Operatsioonisüsteemide Lion ja Mountain Lion jaoks tuleb paigaldada Java klient. Täiendavat teavet leiate aadressilt

<http://support.apple.com/kb/dl1421>

Märkus: ühilduvus võib erineda sõltuvalt teie arvuti riistvaralisest konfiguratsioonist ja operatsioonisüsteemist.

Parima jõudluse ja töökindluse saavutamiseks paigaldage kõik värskendused ja hoolduspaketid (SP):

- operatsioonisüsteemis Windows klõpsake **Start või**  **> (Kõik) Programmid ja valige Windowsi värskendus.**
- Maci puhul minge menüüsse **Apple** ja valige **Software Update.**

Veebibrauserid

- Internet Explorer 8.0 ja hilisem toetatud Windowsi arvutitel
- Safari 5.0 ja hilisem toetatud Mac-arvutitel
- Firefox 12 ja hilisem toetatud Windows- ja Mac-arvutitel
- Google Chrome 14 ja hilisem toetatud Windows- ja Mac-arvutitel

Kohtvõrk

Ruuter/lüliti – juhtmeühenduse jõudluse maksimeerimiseks soovime kasutada Gigabit Etherneti; Wi-Fi jõudluse maksimeerimiseks sobivad standardid 802.11n või 802.11ac, eriti videote voogedastuse puhul.

Internet

Esmaseks seadistuseks ja tarkvara allalaadimiseks, samuti kaugligipääsuks ja mobiilirakenduste kasutamiseks on vajalik lairiba-internetiühendus.

Paigaldamiseelsed juhised

Enne seadme paigaldamist leidke selle jaoks sobiv koht, mis aitaks tagada seadme maksimaalset tõhusust. Paigaldage seade kohta, mis on

- maandatud toitekontakti lähedal
- puhas ja tolmuvaba
- stabiilsel ning vibratsioonivabal pinnal
- hästi ventileeritud, miski ei blokeeri ega kata seadme üla- ja alaosas asuvaid pilusid, eemal soojusallikatest
- isoleeritud elektromagnetväljadest, mida tekitavad elektriseadmed, näiteks õhukonditsioneerid, raadiod ja telerid.


Hoiatused käsitlemisel

WD tooted on täppisseadmed ning neid tuleb pakendist väljavõtmisel ja paigaldamisel käsitleda ettevaatlikult. Rohukas käsitlemine, põrutus või vibratsioon võivad seadet kahjustada. Järgige oma välismäluseadet lahti pakkides ja paigaldades järgmisi ettevaatusabinõusid.


- Ärge pillake seadet käest ega raputage seda.
- Ärge liigutage seadet, kui see on sisse lülitatud.
- Ärge kasutage seda seadet kaasaskantava mäluseadmena.

Tootepildid

Eestvaade

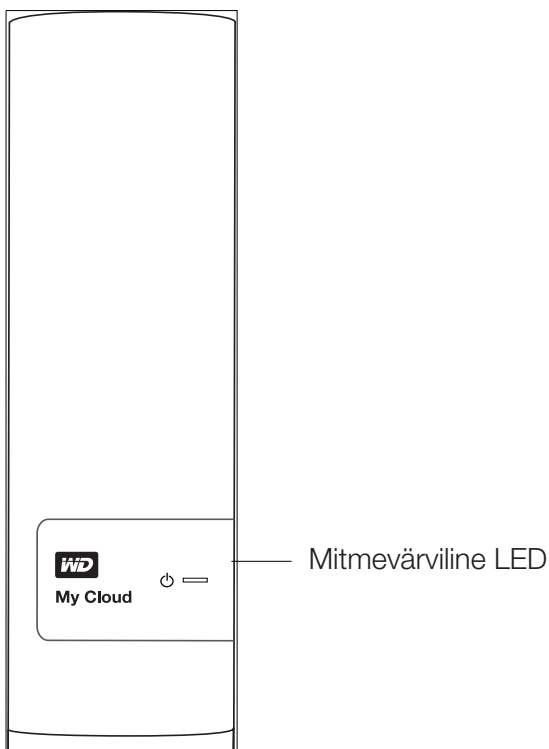

Tagantvaade

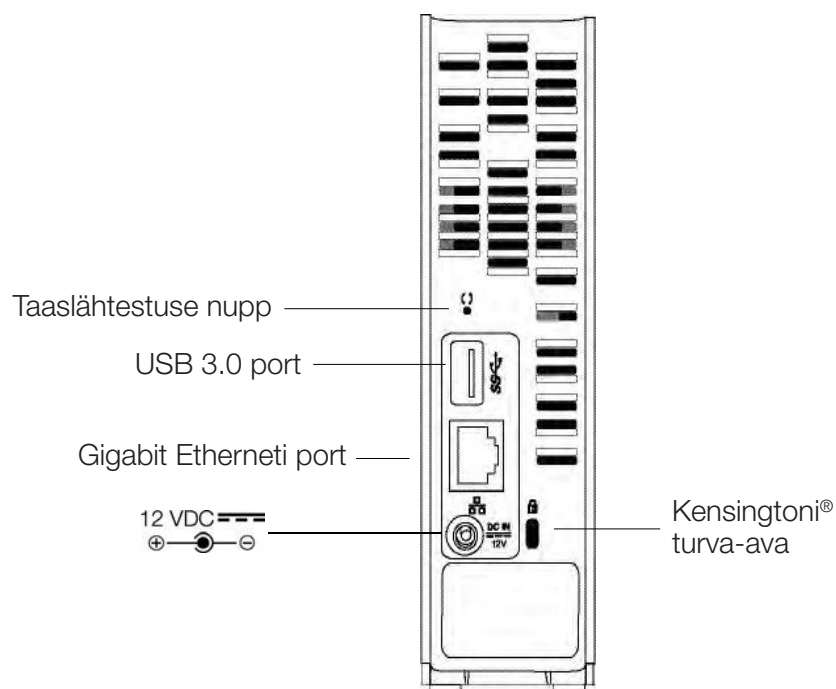

Komponent	Ikon	Kirjeldus
Gigabit Etherneti port		Ühendab seadme kohtvõrku.
USB 3.0 port		Ühendatakse USB-kõvakettaga, et lisada mäluruumi.
Taaslähtestuse nupp		Taaslähtestab sellised seaded nagu seadme administraatori kasutajanimi ja salasõna.
Toitepesa		Ühendab seadme vahelduvvooluadapteri ja seinakontaktiga.
Kensingtoni turva-ava		Turvalisuse eesmärgil on seade varustatud turva-avaga, mis toetab standardset Kensingtoni turvatrossi. Lähemat teavet leiate veebisaidilt http://www.kensington.com/ .

3

Alustamine

Seadme füüsiline ühendamine

Alustamine, kui kasutate veebipõhist paigaldust

Alustamine, kui te ei kasuta veebipõhist paigaldust


Kuidas jõuda avaliku jagamiseni

WD My Cloudi isikliku pilvemäluseadme paigaldamine on lihtne – selleks tuleb seade lahti pakkida, ühendada ning kontrollida seadme ees- ja tagaküljel asuvate LED-lampide põhjal, kas ühendused töötavad korralikult. Seejärel laadige veebilehelt <http://www.wd.com/setup/wdmycloud> alla kiirseadistuse paigaldaja ja käivitage see.

Märkus: teavet selle kohta, kuidas seade turvaliselt välja lülitada ja vooluvõrgust lahutada, leiate inglise keelse juhendi jaotusest „Utilities“ leheküljel 83.

Seadme füüsiline ühendamine

Märkus: enne seadme ühendamist vooluvõrku eemaldage seadme tagaküljelt kleebis.

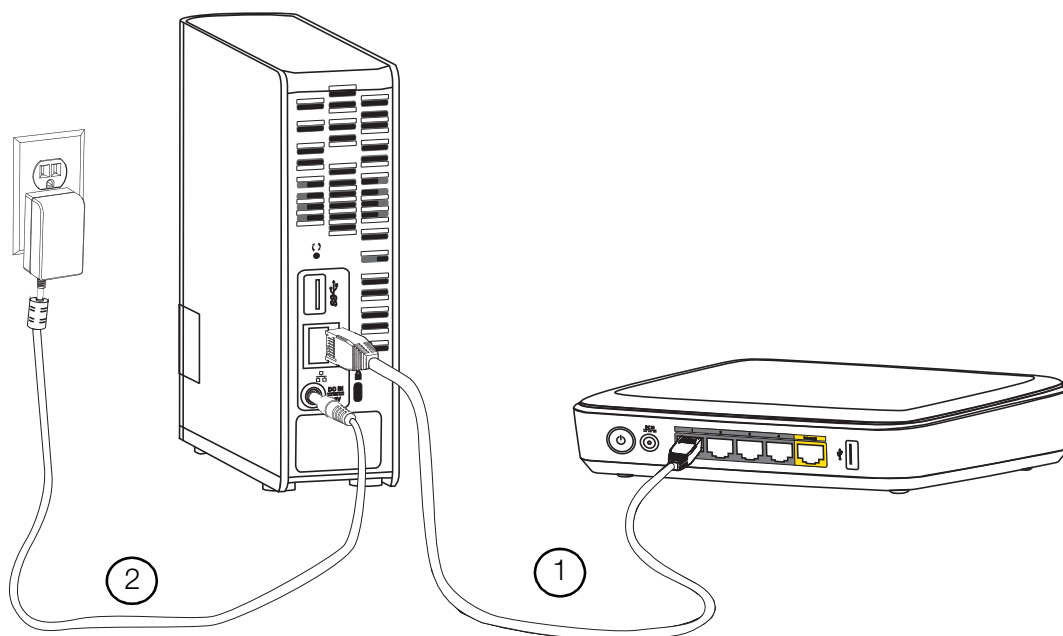

WD My Cloudi pilvemälu seadme ühendamiseks kodu- või väikekontori võrku järgige alltoodud juhiseid.

Tähtis! Ülekuumenemise vältimiseks kandke hoolt, et seade oleks püstiasendis, nagu näidatud ülaltoodud joonisel, ja et seadme üla- ja alaküljel olevad pilud ja avad oleksid vabad. Ülekuumenemise korral lülitub seade turvaliselt välja, mille käigus katkevad kõik parajasti käimas olnud protsessid. Kui see juhtub, võivad andmed kaotsi minna.

1. Ühendage Etherneti juhtme üks ots seadme tagaküljel asuvasse Etherneti porti. Ühendage Etherneti juhtme teine ots vahetult vabasse ruuteri või võrgulüliti porti.

Tähtis! Parima jõudluse tagamiseks soovitage kasutada seadmega komplektis olevat Etherneti võrgujuhet.

2. Ühendage adapteri üks ots seadme tagaküljel asuvasse toitepesasse. Ühendage adapteri teine ots seinakontakti. Seade lülitub automaatselt sisse.

Tähtis! Enne seadme konfigureerimise alustamist oodake, kuni see on sisselülitumise lõpetanud (umbes kolm minutit). Seadme valmisolekust annab märku see, kui LED lõpetab vilkumise ja tuli muutub püsivalt siniseks.

3. Kui seadme esiküljel paiknev LED-lamp põleb pideva sinise tulega, jätkake nii, nagu kirjeldatud jaotuses „Alustamine, kui kasutate veebipõhist paigaldust“, lk 11 või „Getting Started Without the Online Setup Installer“, inglise keelses juhendis lk 21.

LED-id

Esipaneeli LED-lambi kontrollimine

Järgnev tabel kirjeldab esipaneelil asuva (punase/valge/kollase/sinise) LED-lambi tööd.

Olek	Värv	Ilming	Oleku kirjeldus
Välja lülitatud	Puudub		Näitab, et seade on välja lülitatud.
Sisse lülitatud	Valge	Vilgub	Kuvatakse siis, kui seade esimest korda sisse lülitatakse.
Lähtestamine	Valge	Pidev	Seade on alustanud operatsioonisüsteemi (OS) laadimist.
Valmis	Sinine	Pidev	OS on valmis.
Ooterežiim	Sinine	Pulseerib	Seade on kõvaketta ooterežiimis.
Tähelepanu	Kollane	Vilgub	Selle oleku käivitavad järgmised asjaolud: • ketta temperatuurihoiatuse lävi on ületatud (ala- või ületemperatuur) • võrgujuhe ei ole ühendatud
Viga/vajalik tegevus	Punane	Pidev	Selle oleku käivitavad järgmised vead: • ketta SMART-süsteemi viga • andmekandjat ei eksisteeri • süsteemimahtu ei eksisteeri • süsteemi temperatuurist tingitud väljalülitamine (75 °C)

Tagapaneeli (võrgu) LED-lampide kontrollimine

Järgnev tabel kirjeldab võrgu olekut ja LED-lampide tööd.

Märkus: kui vaadata porti nii, et LED-id jäävad allapoole, siis ülemine on tegevuse LED ja alumine on ühenduse LED.

Olek	LED	Ilming	Oleku kirjeldus
Ühendus maas	Ühendus	Väljas	Juhe või seade ei ole ühendatud või ühenduse teine ots ei tööta.
Ülespoole ühendus – 100 Mbps	Ühendus	Kollane	Juhe on ühendatud ja ühenduse otste vahel toimub edukas side kiirusega 100 Mbps.
Ülespoole ühendus – 1000 Mbps	Ühendus	Roheline	Juhe on ühendatud ja ühenduse otste vahel toimub edukas side kiirusega 1000 Mbps.
Ühendus on tühikäigul	Tegevus	Väljas	Aktiivset sidet ei toimu.
Ühendus on hõivatud	Tegevus	Roheline vilgub	Toimub aktiivne side.


Alustamine, kui kasutate veebipõhist paigaldust

Veebipõhine paigaldus juhib teid samm-sammult läbi tegevuste, mis on vajalikud WD My Cloudi seadme ühendamiseks teie kodu- või väikekontori kohtvõrku. Laadige järgmiste sammude abil paigaldusprogramm alla ja käivitage see, leidke seade üles ja hakake seda kasutama. Veebipõhine paigaldusprogramm on saadaval WD veebi-õppekeskuses aadressil <http://www.wd.com/setup/wdmycloud>.

Veebipõhise paigaldusprogrammi allalaadimine ja paigaldamine

Seadme paigaldamiseks vajaliku paigaldusprogrammi allalaadimiseks toimige nii.

1. Ühendage oma WD-seade vastavalt juhiste leheküljel 9.
2. Avage veebibrauser. Nõuete kohta leiate teavet jaotuse „Süsteeminõuded“ leheküljel 6.
3. Tippige aadressiribale aadress <http://www.wd.com/setup/wdmycloud> ja avaneb võrgu-õppekeskuse lehekülg „Tere tulemast isikliku pilvemälu kasutajate hulka“.

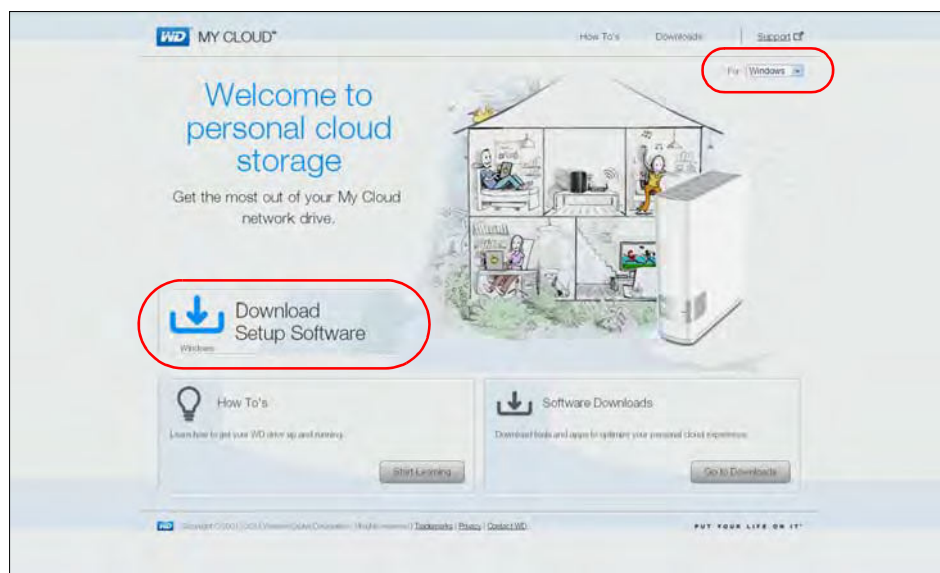

Märkus: võrgu-õppekeskus tuvastab automaatselt teie operatsioonisüsteemi (OS). Kui soovite alla laadida paigaldusprogrammi mõne teise operatsioonisüsteemi jaoks, valige lehe parempoolses ülaosas paiknevast rippmenüüst vastav OS, klõpsates kirjale **Download Setup Software**

4. Klõpsake **Download Setup Software**. Kuvatakse My Cloudi isikliku pilvemälu ekraan:



5. Klõpsake **Get Started**.




6. Lugege läbi ekraanil kuvatav Western Digitali litsentsileping; seejärel valige märkeruut „I accept ...“ ja klõpsake **Next**.


Kuvatakse „Sisselülitamise ja ühendamise“ ekraan:



7. Kui WD My Cloudi seadme LED-lamp põleb pideva sinise tulega, klõpsake **Next**. Paigaldusprogramm leiab teie seadme:

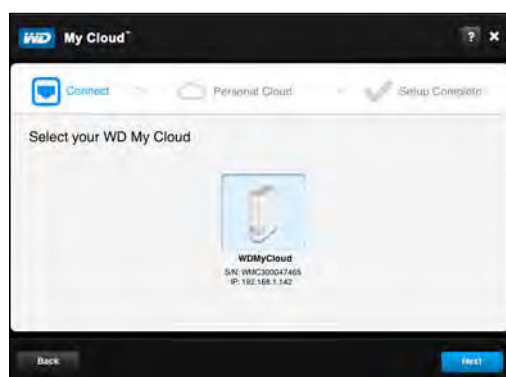

8. Klõpsake **Next**. Kuvatakse „Teie seadme kontrollimise“ edenemisriba.
9. Kui kuvatakse ekraan „Teie isikliku pilve seadistamine“, liikuge edasi jaotusse „Isikliku pilve loomine“ leheküljel 14.

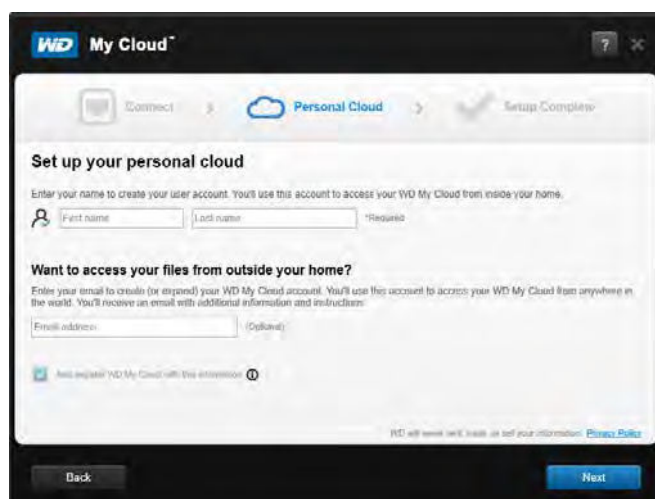

Kui teie seadet ei leita, liikuge edasi jaotusse „Ühenduste veaotsing“ leheküljel 14.

Ühenduste veaotsing

Kui paigaldusprogramm ei leia teie seadet, kuvatakse ekraan „Ühendus – ühtegi WD My Cloudi isikliku pilvemälu seadet ei leitud“. Järgige leheküljel kirjeldatud samme, et kontrollida, kas teie seade on

- ühendatud töötavasse seinakontakti
- ühendatud teie ruuteriga
- esipaneelil põleb pidev sinine tuli

1. Klõpsake **Rescan**.

2. Kui seade leitakse, liikuge edasi, jaotusse „Isikliku pilve loomine“.


Kui seadet ikka ei leita, otsige abi aadressilt <http://support.wd.com>.

Isikliku pilve loomine

WD My Cloudi veebiühendus annab teile tasuta kaugligipääsu oma WD My Cloudi isiklikule pilvemälu seadmele. Kui olete sisse loginud, kuvatakse WD My Cloudi seade teie arvutis nagu kohalik ketas ja teie kaugkaustad on kättesaadavad igalt Mac- või PC-tüüpi arvutilt.

Administraator teeb kõigepealt endale isikliku pilve ja seejärel loob kasutajakontod, millel kõigil on oma isiklikud kaugligipääsetavad pilved.

„Isikliku pilve seadete“ ekraanil:

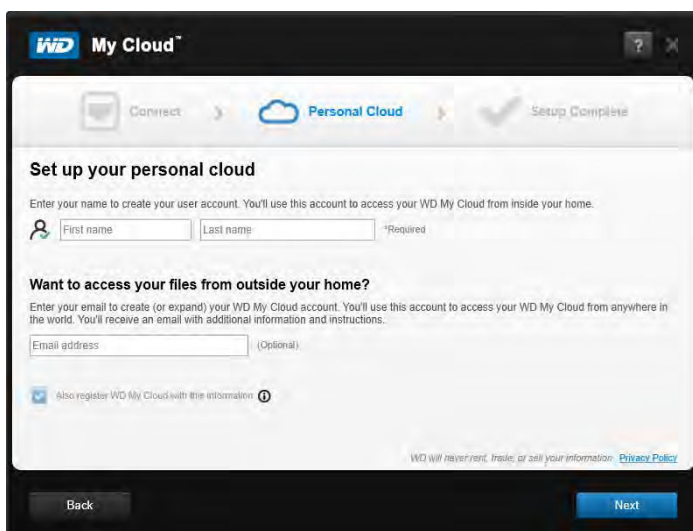

1. Sisestage oma **eesnimi**, **perenimi** ja **meiliaadress**.


Märkus: meiliaadress on valikuline, aga oma failidele eemalt ligipääsemiseks on see vajalik.

Teile võidakse kuvada sõnum, mis ütleb, et mõne minuti jooksul jõuab teie meilikausta kiri juhistega, kuidas pääseda eemalt ligi oma WD My Cloudi seadmele.


2. Valige ekraanil „Isikliku pilve seaded“ ka märkeruut **Also register WD My Cloud with this information** („Registreeri WD My Cloud selle teabega“), kui see ei ole juba märgitud.

Märkus: kui te esimeses etapis oma meiliaadressi ei sisestanud, ei ole see valik aktiivne.

Kuvatakse ekraan „Teie konto“, kus teie nimi on märgitud administraatorina.

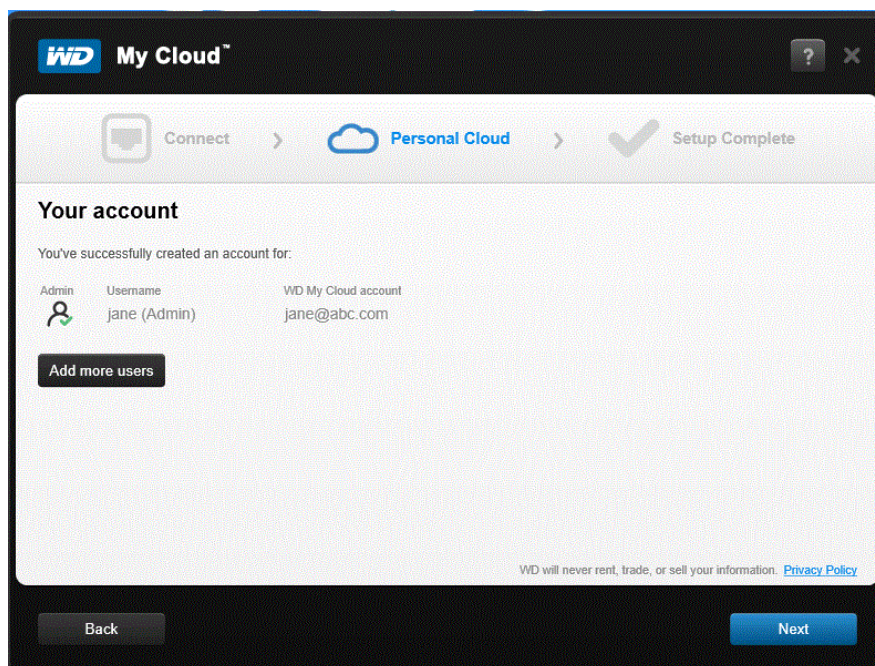

3. Teiste kontode lisamiseks klõpsake **Add more users**, et kontod siin lisada, või tehke seda „Kasutaja lisamise“ ekraanil. (Vt jaotust „Creating a User“ inglise keelse juhendi leheküljel 53.)
4. Klõpsake **Next**, et kuvada ekraan „Seadmine valmis“:

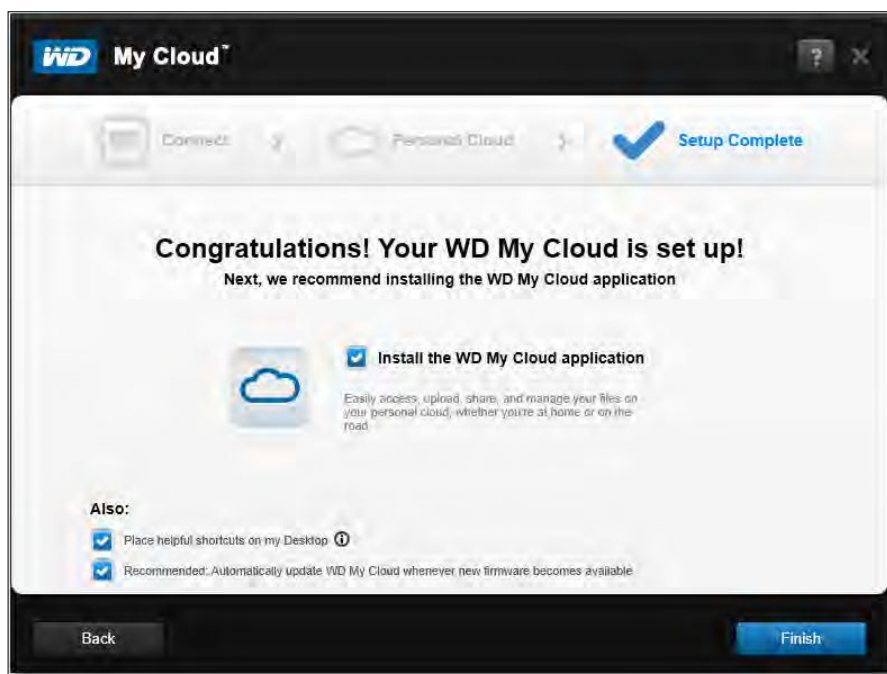

Kõik valikud on vaikimisi kasutusel. Järgnev tabel selgitab, mis juhtub valikute sisse/välja lülitamisel.

5. Märkige ära oma soovitud valikud ning tühjendage valikuruut nende valikute juurest, mida soovite välja lülitada, ja klõpsake **Finish**.

Valik	Tulemus
Paigalda WD My Cloudi rakendus	Kui valik on sisse lülitatud: • Automaatselt käivitub paigaldusviisard. • Vaadake täpsemaid juhiseid jaotusest „Installing and Accessing the WD My Cloud™ for Desktop App”, inglise keelses juhendis lk 17. Kui valik on välja lülitatud: • Kuvatakse võrgu-õppekeskuse tervitusleht • Exploreris (Windows) või Finderis (Mac) kuvatakse Avalik jagamine (Public share).
Paiguta minu töölauale abistavad otseteed	 • Kuvatakse võrgu-õppekeskuse tervitusleht • Exploreris (Windows) või Finderis (Mac) kuvatakse Avalik jagamine (Public share). • Avab My Cloudi seadete konsooli, kus saate oma WD My Cloudi konfigureerida.
Soovitus: iga kord, kui on saadaval uus tarkvaraversioon, uuendage WD My Cloudi	• Kuvatakse võrgu-õppekeskuse tervitusleht • Exploreris (Windows) või Finderis (Mac) kuvatakse Avalik jagamine (Public share). • Kui valik on sisse lülitatud, käivitab seadme tarkvara automaatse värskendamise igal öösel kell 03.00. Automaatvärskenduse seadete muutmiseks vaadake jaotust „Firmware“ inglise keelse juhendi leheküljel 90.

6. Kui teete isikliku pilve seadeid, vaadake oma meilikausta, et kinnitada oma uus WDMYCloud.com konto.

Märkus: juhul kui teie rämpspostifilter ei lase WD meile läbi, tuleb kontrollida ka rämpsposti kausta.

7. Oma WD My Cloudi seadme konfigureerimiseks jätkake jaotusega „At a Glance: The Dashboard“ inglise keelse juhendi leheküljel 40.