

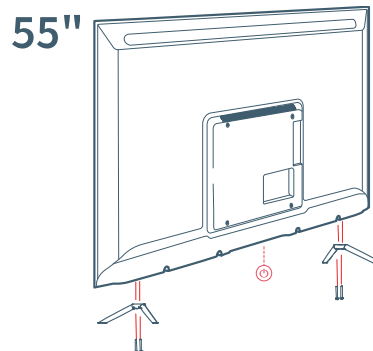


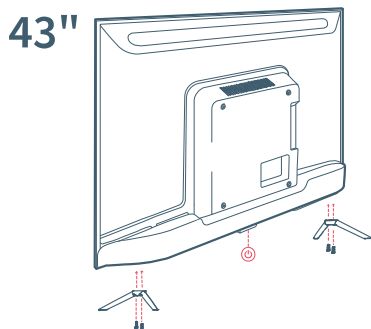

# TV ohutus- ja paigaldusjuhend

## • Paigaldus

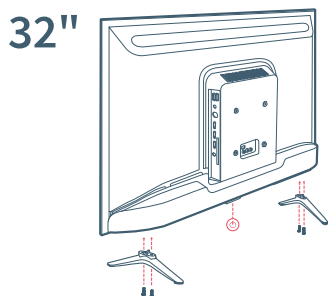

### 01 Paigaldus (Lauale)

Sisestage vasak / parem aluse tugi telerisse, nagu pildil näidatud, ja kinnitage need kruvidega.

Märkus. Seinakinnitus ei kuulu tavapäraste tarvikute hulka

### 02 Lülita TV sisse

Ühendage teleri toitejuhe ettevaatlikult vahelduvvoolu pistikupesaga.

Sisselülitamiseks vajutage teleri allosas asuvat toitenuppu (või vajutage puldi toitenuppu).

Järgige teleri seadistamise kiirjuhendi juhiseid ekraanil.

## • Tarvikud



 Pult	 Kasutusjuhend	 Kruvid x 4	 Toed x 2	 AAA patareid x 2
---	--	---	--	---

### Märkus:



- 1) Tarvikud võivad sõltuvalt mudelist olla erinevad.
- 2) Spetsifikatsioonid võivad muutuda ilma eelneva teavituseeta.

3) Tugede pildid on ainult näitlikud.


## • TV liides (32")

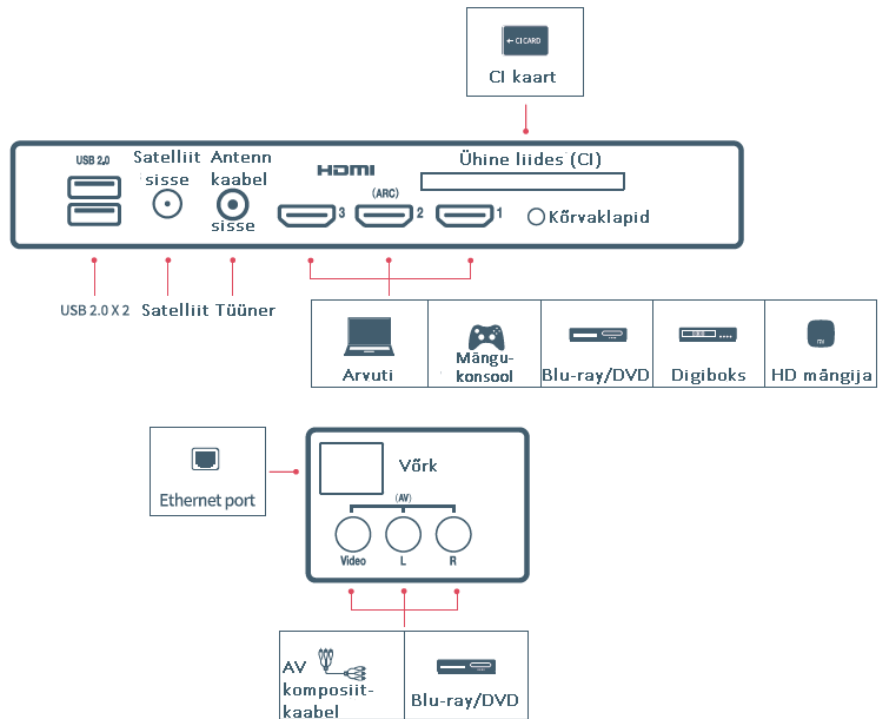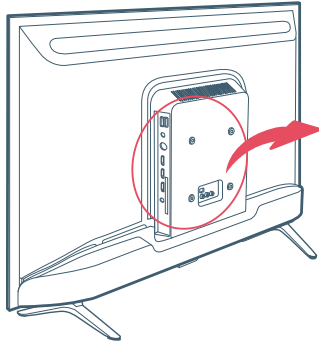


## • TV liides (43")

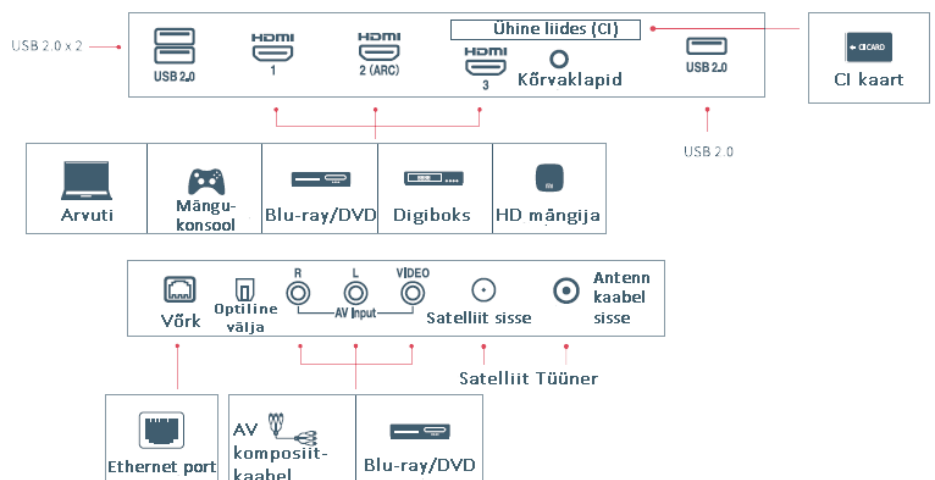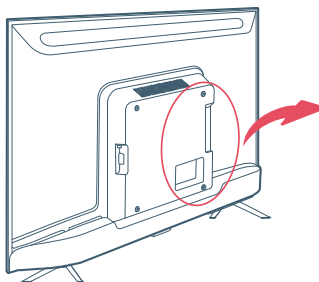

## • TV liides (55")

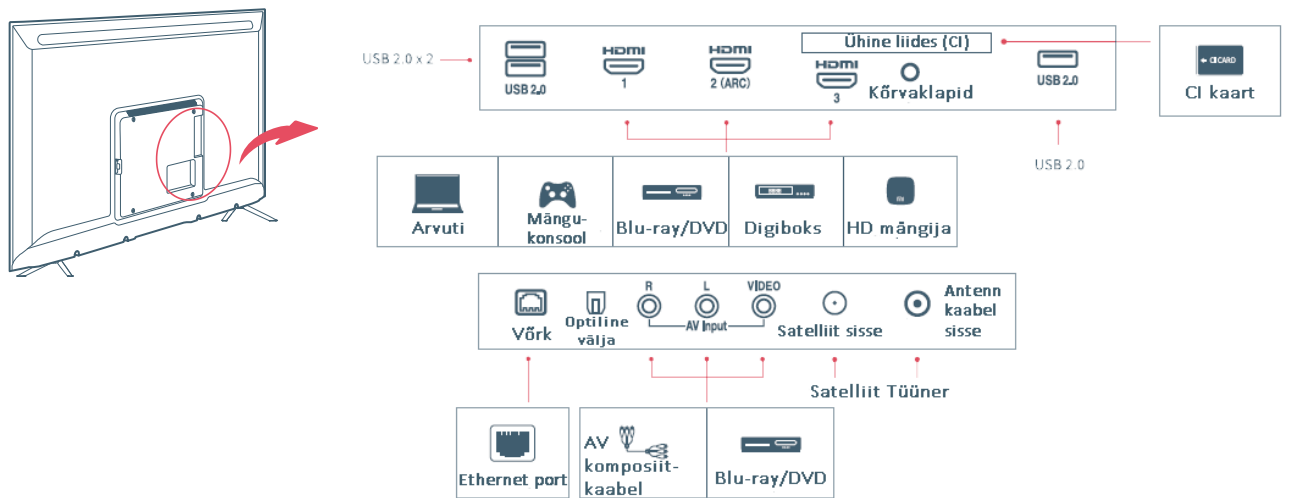

## • Pulti kasutamine

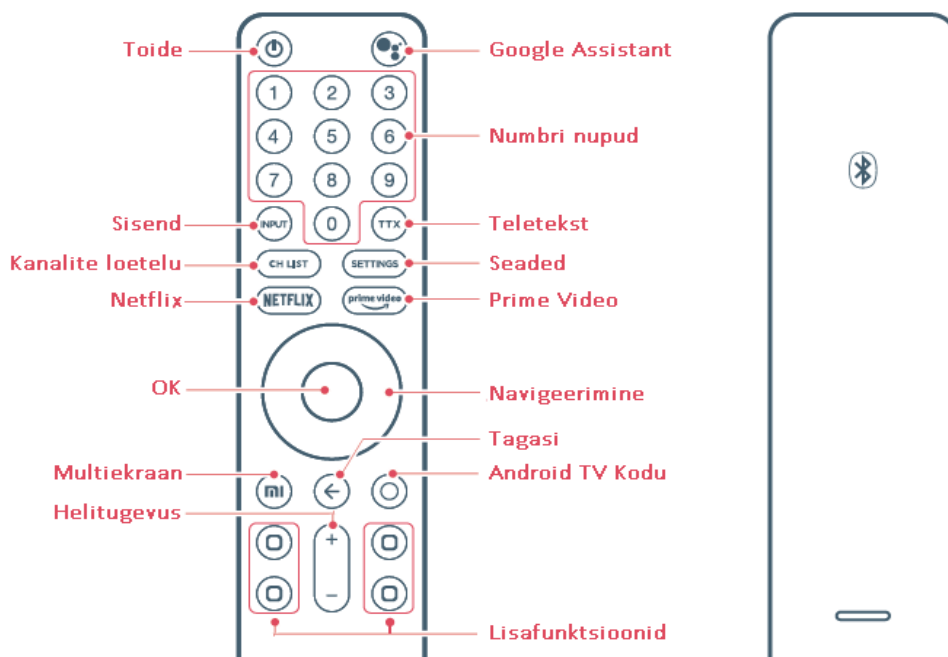

- Toide:** Lülita TV sisse ja välja
- Google Assistant:** Lühike vajutus ja saate rääkida Google Assistant-iga.
- Numbri nupud:** Otse liigipääs kanalitele.
- Sisend:** Vajutage, et valida video sisend.
- TTX:** Valige või väljuge teleteksti režiimilt.
- Kanalite loetelu:** Vajutage, et näha kanalite loetelu
- Seaded:** Kuvab menüüd
- Netflix:** Annab ligipääsu Netflix appile
- Prime Video:** Annab ligipääsu Prime video appile
- Navigeerimine:** Navigeerige sisus üles/alla või vasakule/paremale. Järelvaatamiseks kasutage vasak/parem nuppu, et liikuda edasi või tagasi
- OK:** Vajutage, et kinnitada valik. Saate järelvaadata vajutades paus/edasi. Väljaarvatud Live-kanalitel
- Multiakraan:** Lühike vajutus, et liikuda tagasi multiekraanile.
- Tagasi:** Tagasi eelmisele tasandile
- Android TV Home:** Lühike vajutus, et liikuda tagasi Android TV Home-ile
- Lisafunktsioonid:** Kasutage neid nuppe vastavalt TV ekraanil kuvatavatele juhistele.



## • Spetsifikatsioonid

	<b>32"</b>	<b>43"</b>	<b>55"</b>
<b>Mudel</b>	Android TV Mudel: L32M5-5ASP Pinge: 100-240V~ 50/60Hz Energiatarve: 45W	Android TV Mudel: L43M5-5ASP Pinge: 100-240V~ 50/60Hz Energiatarve: 85W	Android TV Mudel: L55M5-SASP Pinge: 200-240V~ 50/60Hz Energiatarve: 150W
<b>Põhi-spetsifikatsioonid</b>	Ekraani suurus: 80cm Ekraani resolutsioon: 1366x768 (HD) Värskendamise määr: 60Hz	Ekraani suurus: 108cm Ekraani resolutsioon: 3840x2160 (4K) Värskendamise määr: 60Hz	Ekraani suurus: 138.8cm Ekraani resolutsioon: 3840x2160 (4K) Värskendamise määr: 60Hz

<b>Riistvara andmed</b>	Protsessor: Quad-core CA53 RAM: 1.5GB DDR Välkmälu: 8GB eMMC Graafikaprotsessor: Mali-470MP	Protsessor: Quad-core CA55 RAM:2GB DDR Välkmälu: 8GB eMMC Graafikaprotsessor: Mali-470MP	Protsessor: Quad-core CA55 RAM:2GB DDR Välkmälu: 8GB eMMC Graafikaprotsessor: Mali-470MP
<b>Pordid</b>	Sisendliides: AV x 1; Antenn x 1; Sateliit x 1 HDMI x 3 (1 port ARC toega) Väljundliides: kõrvaklapid x 1 Andmeliides: USB2.0 x 2; Ethernet port x 1 Clx 1	Sisendliides: AV x 1; Antenn x 1; Sateliit x 1 HDMI x 3 (1 port ARC toega) Väljundliides: kõrvaklapid x 1; Optiline x 1 Andmeliides: USB2.0 x 3; Ethernet port x 1 Clx 1	Sisendliides: AV x 1; Antenn x 1; Sateliit x 1 HDMI x 3 (1 port ARC toega) Väljundliides: kõrvaklapid x 1; Optiline x 1 Andmeliides: USB2.0 x 3; Ethernet port x 1 Clx 1
<b>Juhtmevaba Ühenduvus</b>	Wi-Fi: 2.4GHz/5GHz (802.11 a/b/g/n/ac) Bluetooth: BT 4.2	Wi-Fi: 2.4GHz/5GHz (802.11 a/b/g/n/ac) Bluetooth: BT 4.2	Wi-Fi: 2.4GHz/5GHz (802.11 a/b/g/n/ac) Bluetooth: BT 4.2
<b>Audio ja Video Kodeerimine</b>	Helivormingud: FLAC; AAC; OGG; Dolby Audio; <i>DTS-HO</i> Videovormingud: MPEG 1/2/4; H.263; H.264; VP8;VP9	Helivormingud: FLAC; AAC; OGG; Dolby Audio; <i>DTS-HO</i> Videovormingud: MPEG 1/2/4; H.263; H.264; VP8;VP9	Helivormingud: FLAC; AAC; OGG; Dolby Audio; <i>DTS-HO</i> Videovormingud: MPEG 1/2/4; H.263; H.264; VP8;VP9

## • Tähtsad turvanõuded

### Paigaldus

- Teler tuleks paigaldada vahelduvvoolu pistikupesa lähedusse, mida saab hõlpsalt ühendada ja lahti ühendada.
- Asetage teler siledale, tasasele pinnale, et vältida teleri kukkumist, vigastuste tekitamist või teleri kahjustamist.
- Kui kavatsete paigaldada teleri seinale, soovitame teil kasutada volitatud teleri seinakinnitust.
- Kruvide läbimõõt ja pikkus varieeruvad sõltuvalt seinakinnituse mudelist. Valede kruvide kasutamine võib põhjustada teleri kukkumist või sisemisi kahjustusi.

### Liigutamine

- Enne teleri teisaldamist ühendage kõik kaablid lahti.
- Suure teleri ohutuks liigutamiseks on vaja vähemalt 2 inimest. Teleri liigutamisel vältige survet LED-paneelile. Vältige teleri raputamist ja liigset vibratsiooni.
- Teleri uude asukohta või remonti viimisel pakkige teler originaalkarpi ja kasutades pakkematerjale.

### Ventilatsioon

- Ärge katke ventilatsiooniavasid ega sisestage esemeid korpusesse.
- Ventilatsiooni tagamiseks hoidke teleri ümber vaba ruumi.

### Seinale kinnitamine

Nõuetekohase ventilatsiooni tagamiseks ja tolmu või mustuse kogunemise ärahoidmiseks:

- Ärge paigaldage telerit tasapinnaliselt, tagurpidi ega taha ega küljele.
- Ärge asetage telerit riulile, vaibale, voodile ega kapile.
- Ärge katke telerit riide (nt kardinad) ega muude materjalidega (näiteks ajalehed).

### **Vahelduvvoolu toitejuhe**

Tulekahju, elektrilöögi, kahjustuste või kehavigastuste vältimiseks kasutage vahelduvvoolu toitejuhet ja pistikupesa vastavalt alltoodud juhiste:

- Sisestage pistik täielikult vahelduvvoolu pistikupessa.
- Kasutage 32-tollist ja 43-tollist telerit 100–240 V / 55 “ telerit 200–240 V vahelduvvooluallikaga.
- Kaablite ühendamisel tuleb vahelduvvoolu toitejuhe ohutuse huvides lahti ühendada. Olge ettevaatlik ja ärge komistage kaablitele.
- Enne töö alustamist või teleri teisaldamist eemaldage vahelduvvoolu toitejuhe vahelduvvoolu pistikupesast.
- Hoidke vahelduvvoolu toitejuhet kuumusest eemal.
- Ühendage vahelduvvoolu pistik lahti ja puhastage seda regulaarselt. Kui pistik on tolmu kaetud ja selles on veeaur, võib selle isolatsiooni kvaliteet halveneda, põhjustades tulekahju ohtu.
- Vältige vahelduvvoolu toitejuhtme liigset muljumist, painutamist, muutmist või keerdumist, vastasel juhul võivad juhtmed paljastuda või katki minna.
- Ärge asetage vahelduvvoolu toitejuhtmele raskeid esemeid.
- Toite lahtiühendamisel ärge tõmmake vahelduvvoolu toitejuhet.
- Ärge ühendage sama vahelduvvoolu pistikupesaga liiga palju seadmeid.
- Ärge kasutage sobimatuid vahelduvvoolu pistikupesi.

### **Lapsed**

- Ärge lubage lastel teleril ronida.
- Allaneelamise vältimiseks asetage väikesed esemed lastele kättesaamatusse kohta.

### **Valikulised üksused**

- Kujutise moonutuste ja müra vältimiseks hoidke valikulised lisaseadmed või elektromagnetilist kiirgust eraldavad seadmed telerist eemal.

### **Reklaam**

See teler kuvab sisse- ja väljalülitamisel reklaame Teleri sisse- ja väljalülitamisel kuvatavat reklaami ei saa eemaldada ega muuta ning meil pole kontrolli kolmandate osapoolte reklaamide sisu üle.

### **Järgmiste probleemide korral**

#### **Vahelduvvoolu toitejuhe on kahjustatud**

- Vahelduvvoolu pistikupesa ei sobi
- Teler on kukkumise või löögi tõttu kahjustatud
- Juhul, kui mõni vedelik või tahke ese satub korpusesse läbi pistikupesa, lülitage teler välja ja ühendage viivitamatult toitejuhe lahti.

#### **Kasutuspiirangud**

Ärge paigaldage / kasutage telerit järgmistes kohtades, keskkondades või muudesse oludesse, sest vastasel juhul võivad teleril tekkida talitlushäired, põhjustada tulekahju, elektrilöögi, kahjustusi või tervisekahjustusi.

#### **• Kohad**

Õues (otseste päikesevalguse käes), mere ääres, laevas või autos, meditsiiniuasutuses, ebastabiilses kohas, vee lähedal või vihma, niiskuse või hallituse käes. Kui teler asetatakse avaliku vanni või spaa riietusruumi, võib seda kahjustada õhus olev sulfiid.

#### • Keskkond

Kuumad, niisked või tolmused kohad; kohad, kus võivad siseneda putukad; kohad, kus võib tekkida mehaaniline šokk; tuleohtlike esemete (näiteks küünlad) kõrval. Telerit ei tohiks sattuda kontakti tilkuva ega pritsiva veega ning ärge asetage telerile vedelikke sisaldavaid esemeid, näiteks lillevaase. Ärge asetage telerit niiskesse või tolmusesse kohta ega auru või auruga ruumi (pliidi või niisutaja läheduses), et vältida tulekahju, elektrilööki või deformeerumist. Ärge keetke vett, kuumutage, keetke nuudleid.

#### • Tingimused

Ärge kasutage telerit, kui teie käed on märjad, kui ümbris on avatud või koos tarvikutega, millel pole tootja luba. Pikselöögi korral ühendage teler vahelduvvoolu toitejuhtmest ja pistikupesast lahti. Ärge paigaldage telerit välistingimustesse. Nende tingimuste mittejärgimine võib põhjustada kehavigastusi või kahjustusi või põhjustada esemete löömist teleri vastu.

#### • MI TV ekraani vigastamine

Ärge visake teleri poole mingeid esemeid, vastasel juhul võib ekraan löögi tõttu puruneda ja põhjustada tõsiseid vigastusi. Teleri pinna kahjustamise korral ärge puudutage telerit enne, kui vahelduvvoolu toitejuhe on lahti ühendatud, vastasel juhul võite saada elektrilöögi.

#### • Töötingimused

Töötemperatuur: 0 °C-40 °C; Hoiustamistemperatuur: -15° C - 40 °C; Suhteline õhuniiskus: <80%.

#### Ettevaatusabinõud

- Vaadake telerit sobivates valgustingimustes. Teleri vaatamine ebapiisavas valguses või pika aja jooksul võib teie nägemist kahjustada.
- Kui teler töötab, kuvar ja ümbris kuumenevad. See on normaalne.
- Ei toeta HDMI IN-st tuleva DTS-CD bitivoo dekodeerimist.

#### Mi TV ekraani / korpuse kasutamine ja puhastamine

Enne LED-teleri puhastamist veenduge, et vahelduvvoolu toitejuhe on vahelduvvoolu pistikupesast lahti ühendatud. Korpuse materjalide riknemise või ekraani katte roostetamise vältimiseks järgige järgmisi ettevaatusabinõusid.

- Ekraani / korpuse pinnalt tolmu eemaldamiseks pühkige seda pehme lapiga. Kui tolmu on veel, pühkige pesuainega niisutatud pehme lapiga.
- Ärge pihustage vett ega pesuvahendit otse telerile. See võib tilkuda ekraani põhja või välistele osadele, põhjustades talitlushäireid.
- Ärge kasutage puhastuskäsnasid, leeliselisi / happelisi puhastusvahendeid, puhastuspulbrit ega lenduvaid vedelikke, näiteks alkoholi, lenduvaid õlisid, lahusteid ega insektitsiide. Ülaltoodud materjalide kasutamine või pikaajaline kokkupuude kummi- või vinüültoodetega võib kahjustada ekraani pinda ja korpuse materjale. Nõuetekohase ventilatsiooni tagamiseks on soovitatav ventilatsiooniavasid regulaarselt puhastada.



- Teleri nurga reguleerimise ajal liigutage telerit aeglaselt, et see aluselt ei liiguks ega libiseks.

## RoHS vastavus - Euroopa Liit

Euroopa Liidus müüdavad Xiaomi tooted vastavad direktiivi 2011/65 / EL nõuetele ja selle hilisemate muudatuste direktiivile (EL) 2015/863 piirangu kohta teatavate ohtlike ainete kasutamise kohta elektri- ja elektroonikaseadmetes.

## EL lihtsustatud vastavusdeklaratsioon

Käesolevaga deklareerib Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd, et MI TV tüüpi raadioseadmed vastavad direktiivile 2014/53 / EL.

EL-i vastavusdeklaratsiooni täielik tekst on saadaval järgmisel Interneti-aadressil:

<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

## Raadiosagedus ja võimsus

See seade pakub järgmisi sagedusalasid ainult EL-i aladel ja maksimaalset raadiosageduslikku võimsust Bluetooth 2402-2480 MHz: <10dBm

Wi-Fi 2411-2472 MHz: <20dBm

Wi-Fi 5180-5320MHz ja 5500-5700: < 20dBm

Seda seadet ei või kasutada siseruumides, kui see töötab järgmistes riikides sagedusalas 5150–55050 MHz:

AT	BE	BG	HR	CY	CZ	DK	EE	FI	FR	DE	EL	HU	IE
IT	LV	LT	LU	MT	NL	PL	PT	RO	SK	SI	ES	SE	UK

Vastavalt direktiivi 2014/53 / EL (RED) artikli 10 lõikele 2 saab seda seadet kasutada vähemalt ühes liikmesriigis, rikkumata raadiospektri kasutamise suhtes kohaldatavaid nõudeid.



Mida tähendab Lähikriipsutatud prügikasti sümbol: ärge visake oma jäätmeid olmejäätmete kogumismahutitesse. Põhjus on see, et need jäätmed on oma olemuselt ohtlikud ja neid on vaja spetsiaalselt ringlusse võtta. Ressursside tõhusa kasutamise hõlbustamiseks kasutage palun ringlussevõttu andke see toode lähedalasuvasse volitatud kogumiskeskusesse, registreeritud demonteerimiskeskusesse või taaskasutusse.

## Kuidas seda toodet utiliseerida

Viige see lähimasse Xiaomi volitatud esindusse. Juhised toote käitlemiseks selle kasutamise ajal ja pärast seda ning koos käsitlemise „Tehke nii“ „Ärge tehke nii“;


### Tehke nii:


- a. Teavet kasutuselt kõrvaldatud seadmete käitlemiseks otsige alati kataloogist.
- b. Veenduge, et teie elektroonikaseadmeid parandavad ja käsitlevad ainult volitatud ringlussevõtjad.
- c. Kõrvaldatud toodete hävitamiseks helistage alati volitatud e-jäätmete ringlussevõtjatele.


d. Visake kasutatud elektroonikaseadmed, akud või lisaseadmed alati kasutusaja lõppedes lähimasse volitatud E-jäätmete kogumiskeskusesse / kogumispunkti.


### Ärge tehke nii:


- a. Ärge demonteerige oma elektroonilisi tooteid iseseisvalt.
- b. Ärge visake prügikastidesse elektroonikat, millel on märk "Ärge visake ära".
- c. Ärge andke e-jäätmeid mitteametlikele ja organiseerimata sektoritele, näiteks kohalikule romude müüjale / kaltsukogujatele.

 **Google Assistant** MI LED-teleril on sisseehitatud Google Assistant. Esitage talle küsimusi ja käskige tal midagi teha. Mida rohkem te seda kasutate, seda kasulikumaks see muutub. See on teie isiklik Google, alati valmis aitama.

 **Chromecast built-in** Saate oma lemmikrakendusi - filme ja telesaateid, muusikat, mängu, sporti ja palju muud - oma Android- või IOS-seadmest, Maci või Windowsi arvutist või Chromebooki MI-telerisse üle kanda. Chromecasti toega rakendused leiate saidilt [g.co/castapps](http://g.co/castapps)

 **Dolby Audio** Toodetud Dolby Laboratories litsentsi alusel. Dolby, Dolby Audio ja kahekordne sümbol D on Dolby Laboratories kaubamärgid.

 **DTS HD** Toodetud DTS Licensing Limited litsentsi alusel. DTS, sümbol. DTS ja sümbol koos DTS-HD ja DTS-HD logo on DTS, Inc. registreeritud kaubamärgid ja / või kaubamärgid USA-s ja / või teistes riikides. DTS, kõik õigused kaitstud.

 **HDMI** Mõisted HDMI ja HDMI kõrglahutusega multimeediumiliides ning HDMI logo on HDMI Licensing Administrator, Inc kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid Ameerika Ühendriikides ja teistes riikides.

