



NUMBRITEGA
PULT

Sinu uus nutiTV.
Rohkem kui televisioon.

Ваше новое смартТВ.
Смотрите по-новому!

Kasutusjuhendi
lugemiseks rebi siit


Для прочтения инструкции
откройте здесь

Palju õnne uue puldi puhul!

Proovi julgesti ja näed, kui lihtne see on! Uues menüüs liikumiseks piisab ainult nooleklahvidest ja OK-nupu vajutamisest. Näiteks kanaleid saab vahetada üles-alla-nooleklahvidega. Kui soovid, saad kanaleid vahetada ka numbriklahvidega.

Поздравляем Вас с новым пультом!

Попробуйте, и Вы увидите, как это просто! Для перемещения по новому меню достаточно кнопок со стрелками и кнопки OK. Например, каналы можно менять, пользуясь кнопками со стрелками вверх и вниз. Если хотите, можете пользоваться для смены каналов также цифровыми кнопками.

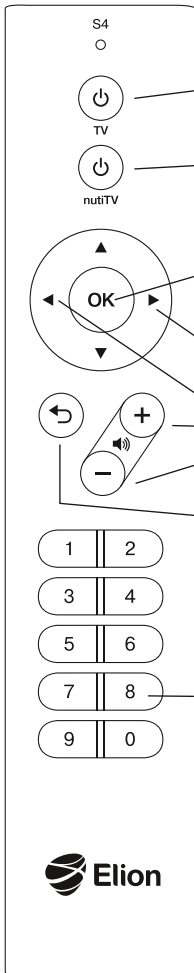

Teleri sisse- ja väljalülitamine
(seadistamiseks vaata elion.ee/abi)
Включение и выключение телевизора
(для настройки см. elion.ee/abi)

nutiTV sisse- ja väljalülitamine
Включение и выключение смартТВ

Peamenüü, valiku kinnitamine
Главное меню, подтверждение выбора

Kanali menüü (saateinfo, subtiitrid)
Меню канала (информация о передаче, субтитры)

Telekanalid (viib menüü algusesse)
Телеканалы (возврат в начало меню)

Helitugevus
Громкость звука

Menüüs tagasi liikumine (kanali vaatamise ajal
lülitab eelmisele kanalile; kui põhikanaleid
vaadates all hoida, siis aktiveerib pilt-pildis-
funktsiooni)
Обратное перемещение по меню (при
просмотре каналов, включение предыдущего;
если удерживать нажатой при просмотре
основных каналов, активируется функция
„Картинка в картинке“)

Kanalivahetus numbriklahvidega
Смена каналов цифровыми кнопками

Uus pult toimib koos Arrise ja Motorola digiboksidega ning Samsungi SmartTV Elioni nutiTV rakendusega. Amino digiboksi kasutajad uut menüüd ei näe ja ei vaja ka uut pulti.

Новый пульт работает с дигибоксами Arris и Motorola, а также с приложением смартТВ Elion в Samsung SmartTV. Пользователи дигибокса Amino не могут видеть новое меню, и новый пульт им не нужен.

elion.ee/abi