


# Juhend nutiTV ühendamiseks

Digiboks Arris VIP1113

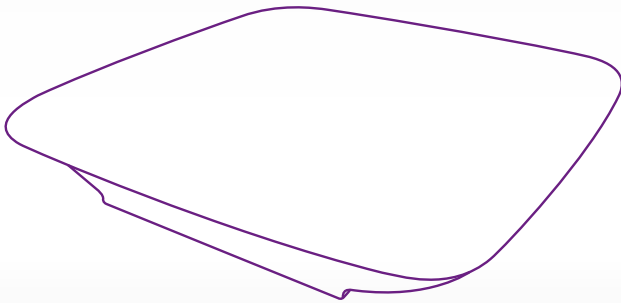


# Oluline teave: loe enne digiboksi ühendamist!

## Vali digiboksile sobiv asukoht


- Paiguta digiboks televiisori ja ruuteri lähedale
- Arvesta juhtmete pikkust
- Jäta digiboksi ümber vaba ruumi, et vältida ülekuumenemist
- Hoida digiboksi otsese päikesevalguse eest
- Ära aseta midagi digiboksi peale

## Komplekt sisaldab

Digiboks Arris VIP1113

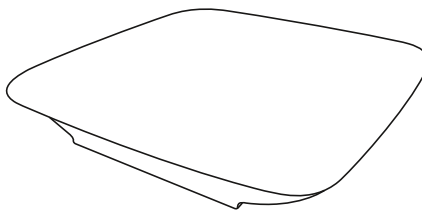

Toiteadapter

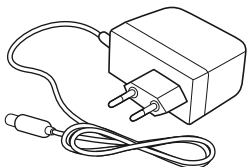


Võrgukaabel




Pult (komplektis on üks kahest)

Lihtne pult




Numbritega pult



või


Kaabel teleriga ühendamiseks (komplektis on üks kahest)

HDMI-kaabel (A)

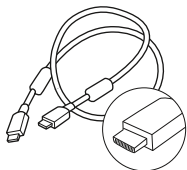


SCART-kaabel (B)

või

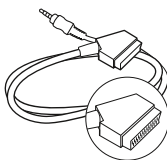

# Digiboksi ühendamine

Digiboksi tagakülg

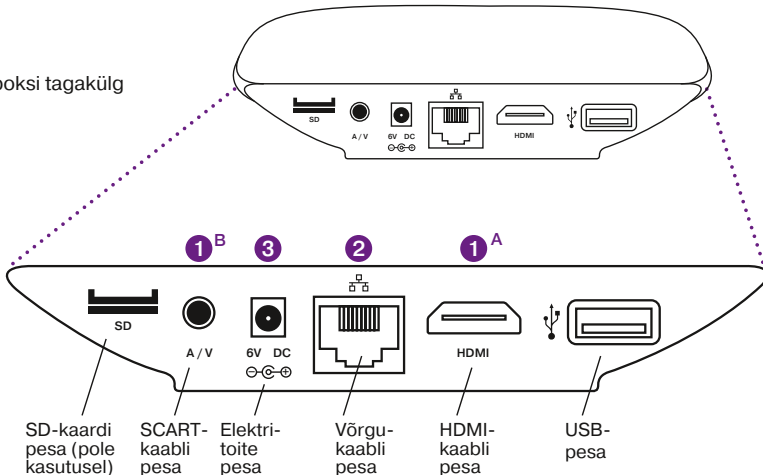


## 1 Digiboksi ühendamine televiisoriga

### Ühendamine HDMI-kaabli abil (A)

Ühenda HDMI-kaabli üks ots digiboksi HDMI-pesasse (skeemil 1A) ja teine ots televiisori HDMI-pesasse.

### Ühendamine SCART-kaabli abil (B)

Ühenda SCART-kaabli peenike ots digiboksi A/V-pesasse (skeemil 1B) ja teine ots televiisori SCART-pesasse.



## 2 Digiboksi ühendamine ruuteriga

Ühenda võrgukaabli üks ots digiboksi võrgupesasse (skeemil 2) ja teine ots ruuteri kollasesse pesasse.

## 3 Toite ühendamine


Ühenda toiteadapter digiboksi elektritoitepesasse (skeemil 3) ja seejärel vooluvõrku.

### Digiboksi käivitamine

Lülita televiisor sisse ja oota, kuni ekraanile ilmub nutiTV-menüü. Esmakordne käivitamine võib võtta kuni 5 minutit.


Infot digibokside ja muude Elioni seadmete ühendamiseks saad abilehelt internetiaadressilt [elion.ee/abi](http://elion.ee/abi)

# Puldi kasutamine

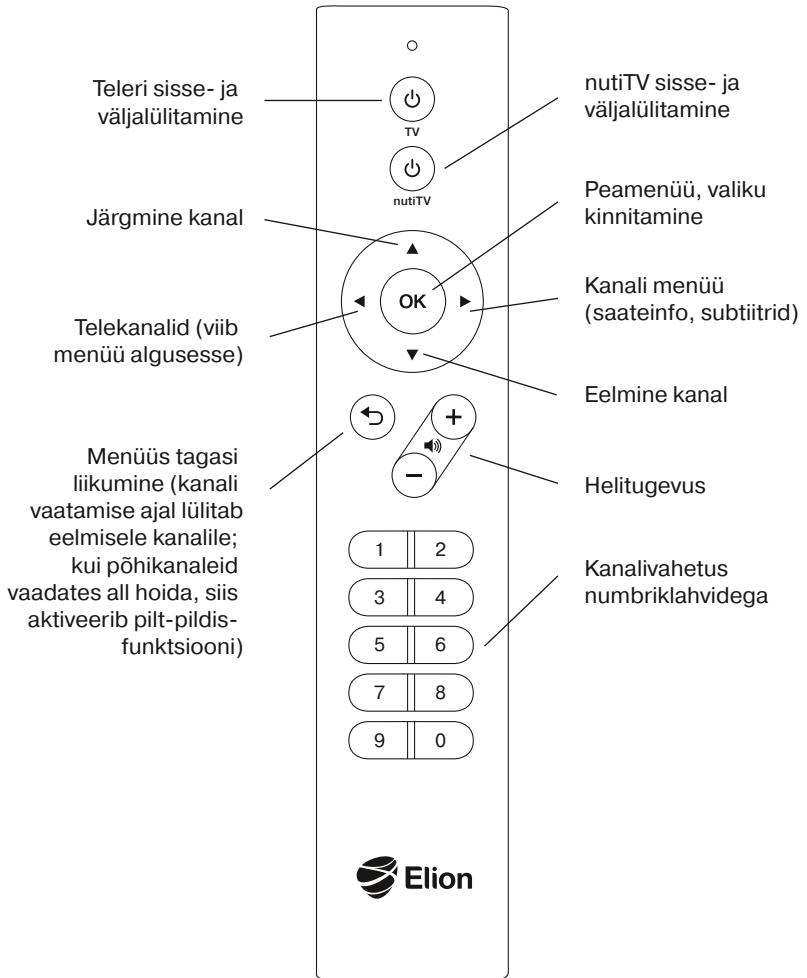



# Juhi digiboksi puldiga ka televiisorit!

Algselt juhib pult ainult digiboksi, aga selle saab seadistada nii, et teleri vaatamiseks piisab ühest puldist.

Vaata videojuhendit nutiTV peamenüüst (vajuta puldil ) , abiinfo alt või järgi järgnevaid juhiseid.




**Selleks, et pult hakkaks telerit sisse ja välja lülitama:**



- aseta uus pult ja teleripult vastakuti
- hoiä 5 sekundit korraga all uue nutiTV puldi  ja  nuppu
- lase nupud lahti, puldi märgutuli jääb punakalt põlema
- nüüd vajuta teleripuldi väljalülitamise nuppu. nutiTV puldi märgutuli läheb roheliseks ning mõne hetke pärast vilgatab kaks korda

Proovi nüüd telerit sisse-välja lülitada. Juhul kui see ei õnnestu, tee eelnevad tegevused uuesti. Küsimuste korral vaata lisainfot aadressilt [elion.ee/abi](http://elion.ee/abi)

**Selleks, et pult hakkaks teleri heli juhtima, tee nii.**

NB! Enne seadistamist reguleeri digiboksi heli maksimaalseks (nutiTV puldi nupuga ). See tagab edaspidi parima nutiTV helikvaliteedi ja väldib helitugevuse kõikumist erinevate teleriga seotud seadmete kasutamisel (DVD-mängija, mängukonsool jne).

Seadista heli  nupp:

- aseta uus pult ja teleripult vastakuti
- hoiä 5 sekundit korraga all uue nutiTV puldi  ja  nuppu
- lase nupud lahti, puldi märgutuli jääb punakalt põlema
- nüüd vajuta teleripuldi helitugevuse vähendamise nuppu ja hoiä seda all, kuni nutiTV puldi märgutuli läheb roheliseks ning mõne hetke pärast vilgatab kaks korda

Seadista heli (+) nupp:

- aseta uus pult ja teleripult vastakuti
- hoia 5 sekundit korraga all uue nutiTV puldi (OK) ja (+) nuppu
- lase nupud lahti, puldi märgutuli jääb punakalt põlema
- nüüd vajuta teleripuldi helitugevuse suurendamise nuppu ja hoia seda all, kuni märgutuli läheb roheliseks ning mõne hetke pärast vilgatab kaks korda.

Nüüd saad uue nutiTV puldiga oma teleri heli reguleerida, digiboksi heli enam reguleerida ei saa.

Elioni pultide ja muude seadmete kasutamise ja seadistamise kohta saad veel infot aadressilt [elion.ee/abi](http://elion.ee/abi)

## Lahendused sagedasematele probleemidele



Levinumatele tõrgetele saad abi *Online* Abi kasutades – [elion.ee/abi](http://elion.ee/abi).

*Online* Abi näitab, kas Sinu eKodu teenused töötavad, ja vajaduse korral juhendab Sind samm-sammult, et saaksid teenuse taas ise tööle.

Samuti saad nupulevajutusega seadistada oma ruuteri ja digiboksi.

Keskfond töötab arvuti ja nutiseadmega.

Probleem	Võimalik viga	Võimalik lahendus
Internetiühendus olemas, aga telepilt puudub	Digiboksi käivitumine ebaõnnestus	Käivita ruuter ja digiboks uuesti
	Kaablid on valesti ühendatud	Kontrolli, kas kõik juhtmed on õigesti ühendatud
	Teleris on valitud vale videosisend	Vali teleripuldil õige sisend. Puldi nupu enamlevinud tähised on AV, Video, Source, TV/VRC, TV/VIDEO, LINE IN, (⊞), Input
Kõiki kanaleid ei ole näha	nutiTV teenus ei ole veel aktiveeritud	Oota, kuni Elion on teenuse aktiveerinud
	Lemmiklist on aktiivne	Vajuta puldil (OK) nuppu. Liigu valikule “Telekanalid” ja vali “Kõik kanalid”

Probleem	Võimalik viga	Võimalik lahendus
Sa ei tea nutiTV PIN-koodi	PIN-kood on uuenenud	Vaikimisi on PIN-kood 0000. Kui oled PIN-i muutnud ja unustanud, siis saab selle algseadistada <i>Online Abis</i> – <a href="http://elion.ee/abi">elion.ee/abi</a>
Digiboks ei reageeri puldile (puldi tuli vilgub, aga digiboksi tuli ei vilgu)	Puldi ja digiboksi sidumine on kadunud või tegemata (digiboksi või puldi vahetuse korral)	Taasta puldi algseaded: hoia all  ja  nuppu, kuni puldi roheline märgutuli vilgatab kaks korda <ul style="list-style-type: none"> <li>• vajuta nooleklahve: alla, alla, alla; roheline märgutuli vilgatab taas kaks korda</li> <li>• Seejärel seo pult uuesti digiboksiga nutiTV menüüs “Seaded” ▶ “nutiTV” ▶ “Tehnilised seaded” ▶ “Puldi seaded”</li> </ul>

## Lisainfo ja tagasiside

Abi saamiseks ja tagasiside jagamiseks võid alati meie poole pöörduda.

Vali endale mugavaim viis:

- kodulehelt [elion.ee/abi](http://elion.ee/abi) leiad lähemat teavet kõigi Elioni teenuste kohta
- telefonil 165 saad abi tehnilistes küsimustes
- tehnilise abi telefonidel saad tellida ka põhjalikuma tehnilise nõustamise, mis on tasuta

Vaata Elioni teenuste kasutamist tutvustavaid videoid nutiTV-s või internetilehel [elion.ee](http://elion.ee).