


## Gigaset DA210 ülevaade



Sissetuleva kõne LED indikaator (vilgub sissetuleva kõne puhul)

### Klahvid

- 1 Kiirvalimisklahv
- 2 Summutusklahv. Peale mikrofoni väljalülitamist hakkab LED märgutuli vilkuma
- 3 Seadistusklahv
- 4 Kordusvalimise/ pausi klahv
- 5 Pausiklahv (Recall)
- 6 Telefoni helitugevuse seadmise klahv
- 7 Toonvalimise/pulssvalimise ümberlülitamine

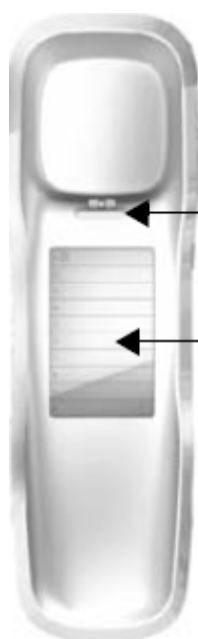

Seinakinnituse klambri pilu

Kiirvalikuklahvide kontaktide nimekiri

## Telefoni ühendamine




- ▶ Ühendage telefoni pistik telefoni põhipessa. Kasutage komplektis olevat telefoni kaablit. Vajadusel kasutage adapterit
- ▶ Ühendage spiraalne kaabliots telefonitoruga.

▶ Juhtige kaabel läbi kaablikanali. Kui telefon paigaldatakse lauale, siis juhtige kaabel ülespoole (2). Seinapaigalduse korral juhtige kaabel allapoole (3).

### Telefoni paigaldamine seinale

- ▶ Puurige seinale kaks auku (vertikaalteljel) nii, et nende vahekaugus oleks 85 mm ning keerake seinale kaks kruvi.
- ▶ Eemaldage kruvikeeraja abil kinnitusklamber (4) ning kinnitage see telefonitoru külge (5).
- ▶ Riputage telefon seinale

**NB!** Paigaldamisel jälgige, et klambri lühem külg jääks ettepoole (vt. joonist)

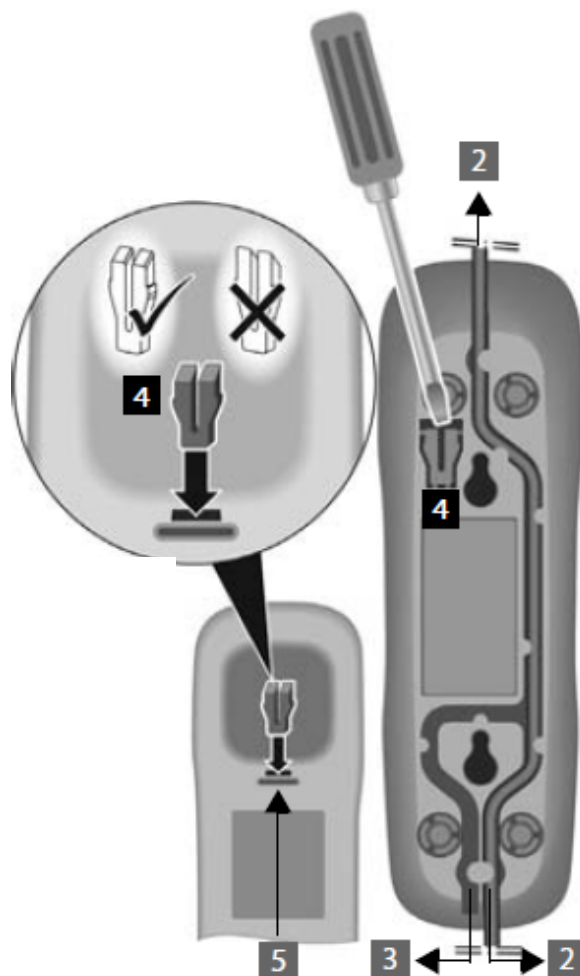

## Ohutusjuhised

Järgige telefoni paigaldamisel, ühendamisel ning kasutamisel alljärgnevat ohutusjuhiseid:

- ◆ Kasutage ainult komplektis olevaid pistikuid ja juhtmeid
  - ◆ Ühendage ühendusjuhe ainult ettenähtud pessa
  - ◆ Kasutage ainult tootja poolt heakskiidetud lisaseadmeid
  - ◆ Paigaldage ühendusjuhe nii, et see ei põhjustaks õnnetusi
  - ◆ Asetage telefon libisemiskindlale pinnale
- Teie ohutuse tagamiseks ei või telefoni

kasutada vannitoas (või teistes märgades ruumides). Telefon ei ole pritsmekindel.

- ◆ Ärge kunagi jätke telefoni kuumale kättele, otsese päikesevalguse kätte või teiste elektriseadmete lähedusse.
- ◆ Kaitske oma telefoni niiskuse, tolmu, korrodeerivate vedelike ja auru eest
- ◆ Ärge kunagi avage ise telefoni korpust
- ◆ Ärge puudutage pistiku kontakte teravate metalliesemetega
- ◆ Ärge tõstke telefoni juhtmetest
- ◆ Kui annate oma telefoni kellelegi teisele edasi, andke kaasa ka kasutusjuhend.


## Telefoni ettevalmistamine kasutamiseks

Soovitusi paigaldamiseks:

- ◆ Ärge jätke telefoni otsese päikesevalguse kätte ega muude soojusallikate lähedusse
- ◆ Kasutage telefoni temperatuurivahemikus +5°C kuni +40°C
- ◆ Jätke telefoni ja raadioseadmete vahele vähemalt üks meeter vaba ruumi. Vastasel juhul võivad kõne ajal tekkida raadiohäired.
- ◆ Ärge paigaldage telefoni tolmustesse ruumidesse kuna see vähendab telefoni tööiga.
- ◆ Mööbli lakitud pinnad võivad seadme osadega (näiteks jalad) kokkupuutumisel kahjustuda.

## Telefoni kasutamine

### Helistamine




Tõstke toru ning valige number.

### Viimase valitud numbriga kordusvalimine

Viimane valitud number salvestatakse automaatselt




 Tõstke toru ja vajutage kordusvalimise klahvi

### Kiirvalik

Salvestada saab kuni 10 numbrit (number võib olla kuni 21-kohaline).

### Numbriga salvestamine

Vajutage seadistusklahvi 


Vajutage kiirvalikuklahvi  ning seejärel soovitud järjekorranumber (0-9).


Sisestage telefoninumber 

Vajutage seadistusklahvi 

Programmeerimise ajal vilgub summutusklahvi LED-märgutuli.


### Kiirvalikusse salvestatud numbrile helistamine

Helistamiseks tõstke toru , vajutage

kiirvalikuklahvi  ning seejärel soovitud järjekorranumber (0-9).

### Numbriga salvestamine ning kustutamine


Numbriga salvestamisel saate kasutada ka


märke  ja  kuid helistamisel eeldab see toonvalimise kasutamist.

Numbriga kohta salvestatakse ainult 21 esimest tähemärki-kui number on pikem, siis see kustutatakse.


### Pausi kasutamine

Kui numbriga valimisel on vaja kasutada pausi,


saab selle sisestada klahvi  abil (pausi ei saa sisestada enne esimest numbrit). Näiteks

0  2368.

◆ Kui paus sisestatakse esimese viie numbriga vahele, siis teeb telefon numbriga valimisel kahe sekundi pikkuse pausi.

◆ Kui paus sisestatakse peale viiendat numbriga, valitakse pausile järgnevad numbriga alles peale klahvi  vajutamist.

### Seaded kõne ajal

Telefonitoru valjuhääldi tugevuse seadmiseks on kaks taset. Taseme muutmiseks kasutage klahvi . Peale toru hargile panemist taastub esialgne helitugevus.

### Helisummutus

Kõne ajal saate mikrofoni vajadusel välja lülitada.

Vajutage summutusfunktsiooni sisse/välja

lülitamiseks summutusklahvi .


Peale mikrofoni summutamist hakkab LED märgutuli vilkuma.

Mikrofoni sisselülitamiseks võite vajutada ka mõnda teist klahvi.

### Helin ja helitugevus

Telefon helisemise helitugevust ja helinat saab muuta.

Helitugevuse seadistamiseks tõstke toru ning

vajutage klahvi  ning seejärel klahvi

.

Vajutage klahvi 0 ... 9 (9 taset, 0=vaikus)

Salvestamiseks vajutage klahvi 

Programmeerimise ajal vilgub summutusklahvi LED-märgutuli.

## Keskjaama (PABX) kasutamine Spetsiaalfunktsioonid/kordushelistamise klahv

Väliskõne korral saate vajadusel seda vaadata või edasi suunata. Selleks vajutage

kordusvalimise klahvi . Edasine protseduur oleneb Teie keskjaamast.

Kordusvalimise klahvi kasutamiseks peab katkestusaeg olema keskjaamaga ühilduv. Tutvuge keskjaama kasutusjuhendiga.

### Valimisrežiimi/katkestusaja muutmine

Telefon toetab järgmisi valimisrežiime:

T1: Toonvalimine, katkestusaeg 100 ms (Eestis enimlevinud seadistus).

T2: Toonvalimine, katkestusaeg 280/600 ms (sõltuvalt mudelist).

P: Impulssvalimine.

Olenevalt kodukeskjaamast peate vajadusel muutma oma telefoni valimisrežiimi või katkestusaega.

T1 T2 P

Selleks kasutage liuglüliti

### Ajutine lülitumine toonvalimisele „Pulse“ asendis

Selleks et kasutada funktsioone, mis vajavad toonvalimist (näiteks kaugjuhtimisega vastamine), saate kõne ajal telefoni toonvalimisele ümber lülitada.

Vajutage tärniklahvi .

Peale kõne lõpetamist naaseb seade tagasi impulssvalimisele.

## Avaliku telefonivõrgu kasutamine

Telefonivõrgu operaator võib pakkuda Teile kasulikke lisateenuseid (näiteks kõnede suunamine, tagasihelistamine kui on hõivatud, kolmepoolne konverents jne.) Neid teenuseid saab valida, kasutades spetsiaalseid klahvikombinatsioone (informatsiooni saate teenusepakkujalt).

Te saate salvestada kogu klahvikombinatsiooni, kaasa arvatud fikseeritud kõne suunamise numbrit, oma kiirvalimisklahvidele nagu normaalse numbrit.

### Tagasihelistamise klahv

Avalikus telefonivõrgus on tagasihelistamise klahvi vaja kasutada teatud lisateenuste puhul, näiteks „Tagasihelistamine kui on hõivatud“.

T1 T2 P

Vajadusel tuleb liuglüliti  abil katkestusaega muuta.