

Nutivõimendi Nextivity Cell-Fi RS2

Süsteem Cel-Fi parandab 3G mobiililevi ja võimaldab saavutada suuremaid andmesidekiirusi.

Süsteemi seadistamine on väga lihtne. Selleks tuleb paigaldada ja sisse lülitada süsteemi kaks komponenti – aknamoodul ja katteala moodul.

Selle kasutusjuhendi järgi toimides suudate vaid mõne minutiga süsteemi Cell-Fi optimaalselt paigaldada ja tööle seada. Kui seadistamise ajal tekivad probleemid, siis leiate abi käesoleva kasutusjuhendi tõrkeotsingu jaotisest.

Lisateave

Lisateavet süsteemi paigaldamise ja tõrkeotsingu kohta ning samuti vastava videojuhendi leiate veebilehelt www.celfihelp.com.

Pakendis on järgmised komponendid:

- aknamoodul;
- katteala moodul;
- kaks toiteplokki.

CEL-FI RS2

Kiirjuhend



1. samm


Tugevaima 3G-signaali koha leidmine

Esimene samm süsteemi Cel-Fi seadistamiseks on sellise koha leidmine teie kodus või kontoris, kus 3G-signaali on kõige tugevam.

Seda saate teha telefoni levinäidiku abil, seejuures peab telefon kuvama 3G-levi näitavat ikooni. Tavaliselt asub selline koht akna juures. Mitmekorruselises majas on harilikult ülemiste korruste akende juures parem levi, kui alumistel korrusel.



Aknamoodul

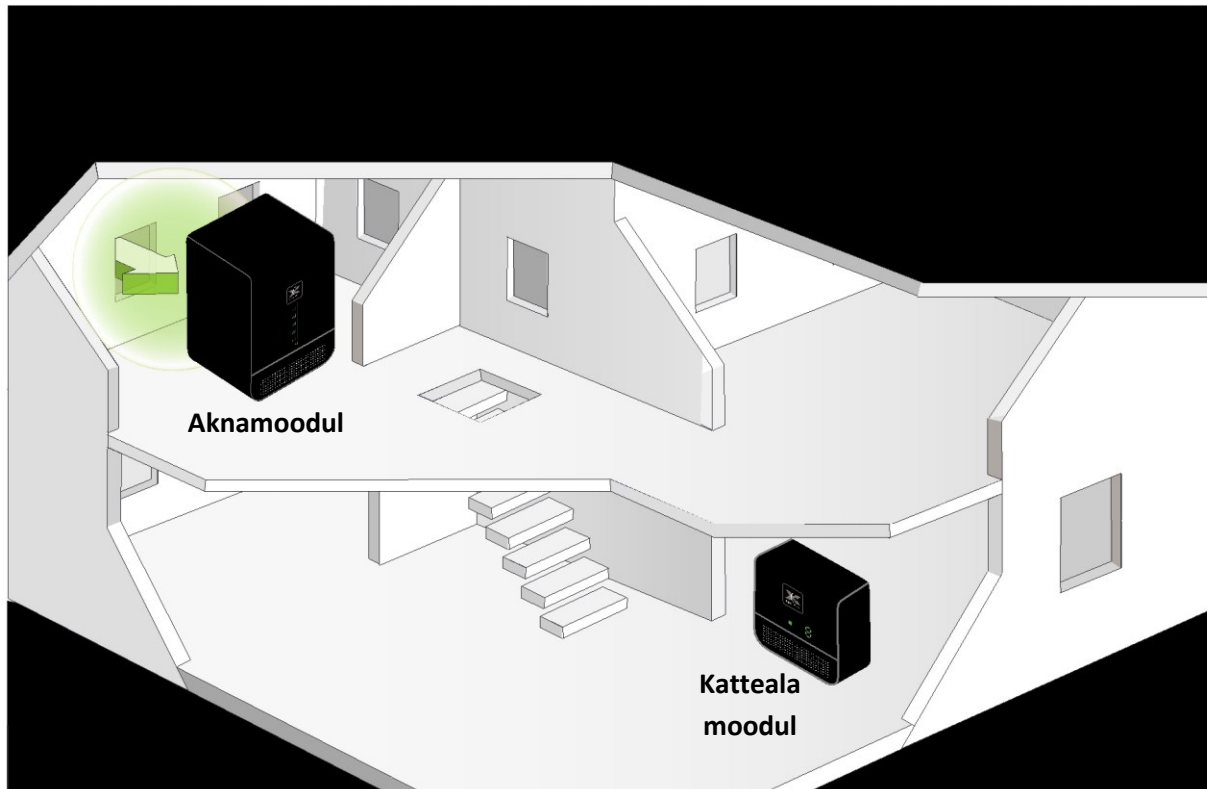

2. samm

Aknamooduli sisselülitamine

Võtke karbist välja aknamoodul ja üks toiteplokkidest.

Toiteplokkid on identsed, seega võite kasutada ükskõik kumba.

Ühendage aknamoodul vooluvõrku. Veenduge, et seadme keskosas asuval levinäidikul helendaks vähemalt üks segment.


Kui ükski segment ei helenda, siis paigaldage seade teise kohta.



3. samm

Aknamoodulile optimaalse koha leidmine

Aknamooduli leviindikaatoril helendavate segmentide arv on süsteemi Cel-Fi parima toimimise seisukohast väga oluline. Liigutage aknamoodulit erinevatesse kohtadesse ja jälgige, kus on signaal kõige tugevam. Mida rohkem segmente helendab, seda tugevam on sisendsignaali.

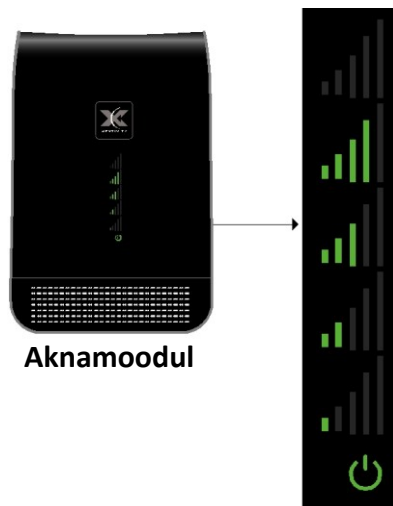

Aknamoodul

5. samm

Katteala moodulile optimaalse koha leidmine

Mida kaugemale viia katteala moodul aknamoodulist seda suurema katteala saavutate. Seega tuleb katteala moodul viia aknamoodulist nii kaugemale, kui võimalik. Optimaalset kohta aitab leida näidikul kuvatav number. Proovige paigutada moodulit kahte-kolme erinevasse kohta, kuni näidikule jääb väärtus 7, 8 või 9.

4. samm

Katteala mooduli paigaldamine

Viige katteala moodul sellesse kohta kodus või kontoris, kus levi vajab parandamist. Ühendage katteala moodul vooluvõrku. Oodake kuni näidiku segmentid lõpetavad pöörlemise. See võib võtta aega mitu minutit.



Pärast seda peab jääma põlema roheline märgutuli, mis näitab, et seade töötab normaalselt. Võib tekkida olukord, kus katteala moodul ei suuda aknamooduliga ühendust luua, sest on viidud aknamoodulist liiga kaugemale. Sel juhul hakkab põlema punane märgutuli, mis näitab, et peate katteala mooduli viima aknamoodulile lähemale.



LIIGA LÄHEDAL

Kui näidikul kuvatakse väärtust 0, siis tuleb katteala moodul viia aknamoodulist kaugemale.




ÕIGE

Roheline märgutuli näitab, et katteala moodul töötab normaalselt.







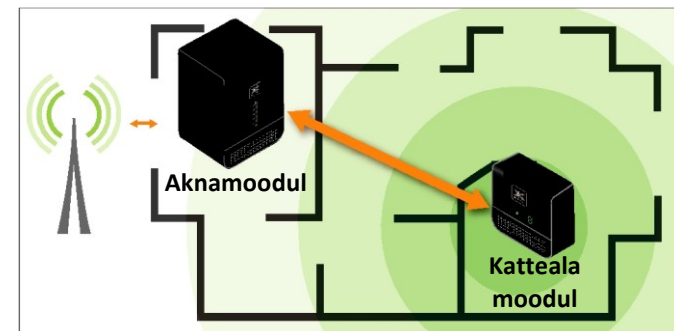







LIIGA KAUGEL

Punane märgutuli tähendab, et katteala moodul tuleb aknamoodulile lähemale viia.



Süsteemi CEL-FI RS2 tõrkeotsing

| AKNA-MOODUL | Tõrke tunnus | Tõrke põhjus | Tegevused |
|--|---|---|---|
|  <p>Oleku märgutuli</p> |  Aknamoodulil ei põle ükski märgutuli. | Puudub toide. | 1. Veenduge, et moodul on ühendatud vooluvõrku. 2. Veenduge, et pistikupesas on vool. 3. Kontrollige, kas toiteplokk on töökorras. Vahetage prooviks toiteplokk katteala mooduli toiteploki vastu välja. |
| |  Oleku märgutuli vilgub roheliselt kauem kui ühe minuti. | Aknamoodul otsib kanalit katteala mooduliga ühenduse loomiseks. | 1. Oodake kuni oleku märgutuli lõpetab vilkumise. Selleks või kuluda mitu minutit. |
| |  Oleku märgutuli põleb punaselt. | Riistvara tõrge. | 1. Algseadistage aknamoodul (lahutage vooluvõrgust ja ühendage uuesti). 2. Kui probleem ei lahene, siis viige seade hooldusesse. |
| |  Levinäidiku segmendid ei helenda, oleku märgutuli põleb roheliselt. | Puudub 3G-levi. | 1. Paigutage aknamoodul teise ruumi või kohta, kus on parem levi. Parima 3G-leviga koha leidmiseks kasutage oma mobiiltelefoni. |
| KATTEALA MOODUL | Tõrke tunnus | Tõrke põhjus | Tegevused |
|  |  Katteala moodulil ei põle ükski märgutuli. | Puudub toide. | 1. Veenduge, et moodul on ühendatud vooluvõrku. 2. Veenduge, et pistikupesas on vool. 3. Kontrollige, kas toiteplokk on töökorras. Vahetage prooviks toiteplokk aknamooduli toiteploki vastu välja. |
| |  Näidikule segmendid pöörlevad kauem kui ühe minuti. | Katteala moodulil kulub ühenduse loomiseks tavalisest rohkem aega. | 1. Oodake kuni pöörlemine lõpeb. Selleks võib kuluda mitu minutit. 2. Viige moodul WiFi- või muudest raadioseadmetest eemale. |
| |  Näidikul kuvatakse väärtust 0. | Katteala moodul on aknamoodulile liiga lähedal. | 1. Paigutage katteala moodul aknamoodulist kaugemale. |
| |  Põleb punane märgutuli. | Katteala moodul on aknamoodulist liiga kaugel. | 1. Paigutage katteala moodul aknamoodulile lähemale. |
| |  Oleku märgutuli põleb punaselt. | Riistvara tõrge. | 1. Algseadistage katteala moodul (lahutage vooluvõrgust ja ühendage uuesti). 2. Kui probleem ei lahene, siis viige seade hooldusesse. |
| | VEAKOODID | Veakood | Tõrke põhjus |
|  + | E1 | Aknamoodulil puudub 3G-levi. | Paigutage aknamoodul teise ruumi või kohta, kus on parem levi. Parima 3G-leviga koha leidmiseks kasutage oma mobiiltelefoni. |
| | E3 | Katteala mooduli ülekuumenemine. | Veenduge, et mooduli jahutusavad oleks vabad. Paigutage moodul jahedamasse kohta. Pärast jahtumist hakkab süsteem normaalselt tööle. |
| | E4 | Aknamooduli ülekuumenemine. | Mobiilivõrgu signaal on võimendi kasutamiseks liiga tugev. |
| | E8 | Liiga tugev sisendsignaali. | |
| TOIMIMINE | Toime on nõrk | Põhjus | Tegevused |
| | Katteala moodulil on väike katteala või aknamoodulil on nõrk sisendsignaali. | Aknamoodul ja katteala moodul on üksteisele liiga lähedal või aknamoodul on nõrgas levis. | Paigutage katteala moodul aknamoodulist kaugemale (nt maja teise otsa), et katteala mooduli näidikule ilmuks suurem väärtus. Mida suurem väärtus seda suurem katteala. Süsteemi paremaks toimimiseks leidke aknamoodulile koht, kus on tugevam signaal (levinäidikul helendab rohkem segmente). |