

Panasonic®

Kasutusjuhend

Digitaalne juhtmeta telefon

Mudeli nr **KX-TG6811E**
KX-TG6812E
KX-TG6813E

Automaatvastajaga digitaalne juhtmeta telefon

Mudeli nr **KX-TG6821E**
KX-TG6822E
KX-TG6823E
KX-TG6824E
KX-TG6891E



Joonisel on KX-TG6811.

***Enne esmakordset kasutamist vt ptk
“Alustamine” lk 11.***

Täname, et ostsite Panasonicu toote!

Lugege käesolev juhend enne seadme kasutamist läbi.
Hoidke kasutusjuhend tuleviku tarvis alles.

Palun osalege onlain-kliendiuringus:
<http://panasonic.net/pcc/tel/q>

Sisukord

Sissejuhatuse

Mudelite koosseis	3
Info tarvikute kohta	4
Üldinfo	6

Tähtis info

Ohutusinfo	7
Tähtsad ohutusjuhised	8
Parima talitluse tagamiseks	8
Muu info	9
Tehnilised andmed	9

Alustamine

Töökorda seadmine	11
Märkused töökorda seadmise kohta	12
Juhtseadised	13
Ekraan	14
Sisse ja välja lülitamine	16
Algseadistused	16
Nutikas funktsiooniklahv (NR klahv)	16
Ühe nupuvajutusega säästurežiim	17

Helistamine/kõnelele vastamine

Helistamine	18
Kõnelele vastamine	18
Kasulikud funktsioonid kõne ajal	19
Klahvilukk	20

Ühine telefoniraamat

Ühine telefoniraamat	21
----------------------------	----

Kiirvalimine

Kiirvalimine	23
--------------------	----

Programmeerimine

Programmeeritavad sätted	24
Spetsiifiline programmeerimine	29
Seadme registreerimine	31

Helistaja numbrinäidu teenus

Helistaja numbrinäidu teenuse kasutamine	34
Helistajate nimekiri	34

Automaatvastaja

Automaatvastaja	36
Automaatvastaja sisse ja välja lülitamine	36
Tervitusteade	36

Teadete kuulamine põhiseadmelt	37
Teadete kuulamine telefonitorult	38
Täiustatud uuest teatest teatamise funktsioonid	39
Kaugjuhtimine	40
Automaatvastaja sätted	41

Kõnepostiteenus

Kõnepostiteenus	43
-----------------------	----

Sisekõned/lokaator

Sisekõned	44
Telefonitoru lokaator	44
Kõnede edastamine, konverentskõned	44

Kasulik info

Tärgide sisestamine	45
Veateated	47
Rikkeotsing	48
Garantiitingimused	52

Indeks

Indeks	53
--------------	----

Mudelite koosseis

■ KX-TG6811 seeria



- Joonisel on KX-TG6812.

■ KX-TG6821 seeria

■ KX-TG6891



- Joonisel on KX-TG6822.

Seeria	Mudeli nr	Põhiseade	Telefonitoru	
		Osa nr	Osa nr	Kogus
KX-TG6811 seeria	KX-TG6811	KX-TG6811	KX-TGA682	1
	KX-TG6812	KX-TG6811	KX-TGA682	2
	KX-TG6813	KX-TG6811	KX-TGA682	3
KX-TG6821 seeria	KX-TG6821	KX-TG6821	KX-TGA682	1
	KX-TG6822	KX-TG6821	KX-TGA682	2
	KX-TG6823	KX-TG6821	KX-TGA682	3
	KX-TG6824	KX-TG6821	KX-TGA682	4
	KX-TG6891*1	KX-TG6821	KX-TGA682	1

*1 Selle mudeli komplekti kuulub võtmeleidja (KX-TGA20EX). Võtmeleidja on seadme juurde eelregistreeritud. Kui kinnitate võtmeleidja eelnevalt lihtsalt kaduva eseme külge, siis saate kadunud eseme asukoha kindlaks teha ja selle taas üles leida. Lugege paigaldusjuhendit lisainfo saamiseks võtmeleidja kohta.

- Käesoleva kasutusjuhendi tekstis ei kasutata järgmistes mudelinumbrites järelliidet (E): KX-TG6811E/KX-TG6812E/KX-TG6813E/KX-TG6821E/KX-TG6822E/KX-TG6823E/KX-TG6824E/KX-TG6891E

Abiliini telefoninumber: Ühendkuningriik 0844 844 3899 Iirimaa 01289 8333

Sissejuhatus

Funktsionaalsuse erinevused

Seeria	Automaatvastaja	Sisekõned
		telefonitorude vahel
KX-TG6811 seeria	—	●*1
KX-TG6821 seeria	●	●*1

*1 Ühe telefonitoruga mudelid: telefonitorude vahelisi sisekõnesid saab pidada üht või mitut lisavarustuse hulka kuuluvat telefonitoru (lk 5) ostes ja põhiseadme juurde registreerides.

Info tarvikute kohta

Komplekti kuuluvad tarvikud


Nr	Tarvik/osa nr	Kogus			
		KX-TG6811 KX-TG6821 KX-TG6891	KX-TG6812 KX-TG6822	KX-TG6813 KX-TG6823	KX-TG6824
①	Põhiseadme toiteadapter/PNLV226EZ	1	1	1	1
②	Telefoniliinijuhe/ PNJA1037Z (Ühendkuningriigi jaoks)	1	1	1	1
③	Laetavad akud*1	2	4	6	8
④	Telefonitoru akupesa kate*2	1	2	3	4
⑤	Laadija/ PNLC1042ZB	—	1	2	3
⑥	Laadija toiteadapter/ PNLV233EKZ	—	1	2	3

*1 Vt lk 5 info saamiseks asendusakude kohta.

*2 Telefonitoru akupesa kate tarnitakse telefonitorule paigaldatult.

■ Mudelile KX-TG6891

Nr	Tarvik/osa nr	Kogus
⑦	Võtmeleidja/KX-TGA20EX	1
⑧	CR liitium-müntpatarei/CR2032	1



4 Abiliini telefoninumber: Ühendkuningriik 0844 844 3899 Iirimaa 01289 8333



Lisa- ja asendustarvikud

Pöörduge müügiinfo saamiseks lähima Panasonicu seadmete müüja poole.

Tarvik	Mudeli nr
Laetavad akud	HHR-4MVE*1
	Aku tüüp: – Nikkel-metallhüdriid (Ni-MH) – 2 x AAA (R03) suurusega iga telefonitoru jaoks
DECT järgur	KX-A405
Võtmeleidja	KX-TGA20EX*2

*1 Asendusakudel võib olla komplekti kuuluvatest akudest erinev mahtuvus.

*2 Võtmeleidjat (kuni 4 tk) Panasonicu digitaalse juhtmeta telefoni juurde registreerides ja eelnevalt lihtsalt kaduva eseme külge kinnitades saab otsida üles vastava kadunud eseme. Külastage meie veebisaiti: <http://panasonic.net/pcc/products/telephone/p/tga20/>

Telefonisüsteemi laiendamine

Telefonitoru (lisavarustus): KX-TGA681E	
Saate laiendada oma telefonisüsteemi lisavarustuse hulka kuuluvaid telefonitorusid (kuni 6 tk) ühe põhiseadme juurde registreerides. Lisavarustuse hulka kuuluvad telefonitorud võivad olla komplekti kuuluvatest telefonitorudest erinevat värvi.	

Müügi- ja tugiinfo

Klienditeeninduskeskus

- Ühendkuningriigi klientidele: 0844 844 3899
- Iirimaa klientidele: 01289 8333
- Lisainfo saamiseks oma toote kohta külastage meie veebisaiti: www.panasonic.co.uk

Panasonic U.K. otsemüük

- Tellige oma toote jaoks tarvikuid ja kulumaterjale lihtsalt ja mugavalt, helistades meie klienditeeninduskeskusesse esmaspäevast kuni reedeni 9:00 kuni 17:00 (välja arvatud riigipühadel).

Abiliini telefoninumber: Ühendkuningriik 0844 844 3899 Iirimaa 01289 8333

Sissejuhatus

- Või tehke seda meie tarvikute tellimise onlain-rakenduse kaudu aadressil **www.pas-europe.com**
- Aktsepteeritud on enamik suurematest krediit- ja deebetkaartidest.
- Kõikidele tehinguid ja tarnevõimalusi puudutavatele päringutele annab vastuse Panasonic U.K.
- Interneti kaudu saab osta ka paljusid muid meie tooteid.
Sirvige meie veebisaiti lisainfo saamiseks:
<http://shop.panasonic.co.uk/>

Üldinfo

- See seade on ettenähtud kasutamiseks Ühendkuningriigi ja Iirimaa analoogtelefonivõrkudes.
- Probleemide tekkides pöörduge esmalt seadme müüja poole.

Vastavusdeklaratsioon:

- Panasonic System Networks Co Ltd teatab, et see seade vastab raadioseadmete ja telekommunikatsioonivõrgu lõppseadmete direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja muudele asjakohastele sätetele. Käesolevas juhendis kirjeldatud Panasonicu toodete vastavusdeklaratsioonid saab laadida alla järgmiselt veebisaidilt:
<http://www.doc.panasonic.de>
Volitatud esindaja kontaktandmed:
Panasonic Testing Centre
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Saksamaa

Tulevikus kasutamiseks

Soovitame märkida siia üles toote põhiandmed, et need oleks käepärast, kui seade vajab garantiiremonti.

Seerianumber	Ostukuupäev
(põhiseadme põhjal)	
Müüja nimi ja aadress	

Kinnitage siia oma ostutšekk.

Ohutusinfo

Tõsiste kehavigastuste, eluohtlike olukordade ja vara kahjustumise ohu vältimiseks lugege käesolev osa enne seadme kasutamist hoolikalt läbi toote nõuetekohase ja ohutu kasutamise tagamiseks.

HOIATUS!

Toiteühendus

- Kasutada tohib ainult tootele märgitud toiteallikat.
- Pistikupesi ja pikendusjuhtmeid ei tohi üle koormata, sest see põhjustab tule- ja elektrilöögiohtu.
- Sisestage toiteadapter või toitepistik lõpuni pistikupessa. Vastasel korral tekib elektrilöögi- ja/või kuumenemisoht, mis võib põhjustada tulekahju.
- Puhastage toiteadapter/toitepistik korrapäraselt tolmust ja muust mustusest. Selleks ühendage see pistikupesast lahti ning pühkige kuiva lapiga puhtaks. Kogunev tolm võib niiskuse vms tõttu kahjustada isolatsiooni ja põhjustada tuleohtu.
- Ühendage seade elektrivõrgust lahti, kui sellest tuleb suitsu või ebatavalist lõhna või kui seade teeb tavatut müra. Sellised tingimused põhjustavad tule- ja elektrilöögiohtu. Veenduge, et seadmest ei tule enam suitsu ja pöördege volitatud hoolduskeskusesse.
- Korpuse purunemisel tuleb seade elektrivõrgust lahti ühendada. Ärge puudutage seadme sisemust!
- Pistikut ei tohi puudutada märgade kätega. Elektrilöögioht!

Paigaldamine

- Tule- ja elektrilöögiohu vältimiseks ei tohi seade jääda vihma kätte ega niiskesse kohta.
- Seda seadet ei tohi kasutada automaatselt juhitavate seadiste (nagu automaatselt sulguvate uste ja tulekahjualarmide) lähedal. Selle toote raadiolained võivad põhjustada automaatseadiste talitlushäireid ning seeläbi õnnetusi.

- Toiteadapterit ja telefoniliinijuhet ei tohi liiga tugevasti tõmmata ega painutada ning neile ei tohi asetada raskeid esemeid.

Ohutusjuhised seadme kasutamisel

- Seade tuleb enne puhastamist elektrivõrgust lahti ühendada. Vedelaid ja aerosoolpuhastusvahendeid ei tohi kasutada.
- Seadet ei tohi koost lahti võtta.
- Telefoniliinijuhtme pistikule ei tohi sattuda vedelikku (puhastusvahendeid jms) ning see ei tohi saada märjaks. Niiskus võib põhjustada tulekahju. Kui telefoniliinijuhtme pistik saab märjaks, siis ühendage see viivitamata telefonivõrgukontaktist lahti ja ärge seda kasutage.

Meditsiiniseadmed

- Konsulteerige isiklike meditsiiniseadmete nagu südamestimulaatori või kuulmisaparaadi tootjaga, et teha kindlaks, kas need on piisavalt varjestatud välise raadiosagedusenergia eest. (See seade töötab sagedusvahemikus 1,88 GHz kuni 1,90 GHz ning selle raadiosageduslik edastusvõimsus on maksimaalselt 250 mW.)
- Seda toodet ei tohi kasutada tervishoiuasutustes, kui ülles on pandud seda keelavad sildid. Haiglad ja muud tervishoiuasutused võivad kasutada välise raadiosagedusenergia suhtes tundlikke seadmeid.

ETTEVAATUST!

Paigaldamine ja paigutamine

- Telefonijuhtmeid ei tohi paigaldada äikesetormi ajal.
- Telefonivõrgupesa ei tohi paigaldada märga kohta, välja arvatud kui pesa on ettenähtud märjas kohas kasutamiseks.
- Isoleerimata telefonijuhtmeid ja klemme ei tohi puudutada, kui telefoniliin ei ole võrguliidesest lahti ühendatud.
- Olge telefoniliine paigaldades ja muutes ettevaatlik.
- Toiteadapterit kasutatakse peamise elektrivõrgust lahtiühendamise seadisena. Hoolitsege, et kasutatav pistikupesa asub seadme lähedal ja on kergesti ligipääsetav.
- Selle seadmega ei saa helistada ega

Abiliini telefoninumber: Ühendkuningriik 0844 844 3899 Iirimaa 01289 8333

Tähtis info

kõnelele vastata, kui:

- telefonitoru akud vajavad laadimist või nende kasutamisega on läbi.
- esineb elektrikatkkestus.
- klahvilukk on sisselülitatud.

Akud

- Soovitame kasutada lk 5 nimetatud akusid. **KASUTADA AINULT laetavaid AAA (R03) suurusega Ni-MH akusid.**
- Korraga ei tohi kasutada vanu ja uusi akusid.
- Akusid ei tohi avada ega kahjustada. Vabanev elektrolüüt on söövitav ning võib silmi ja nahka põletada või muudmoodi vigastada. Allaneelamisel on elektrolüüt mürgine.
- Akusid käsitsedes tuleb olla ettevaatlik. Juhtivad esemed nagu sõrmused, käevõrud ja võtmed ei tohi puutuda vastu akusid, sest vastasel korral võib lühis põhjustada akude ja/või juhtiva eseme ülekuumenemise. Põletusohu!
- Laadida tohib ainult selle seadme komplekti kuuluvaid või sellega kasutamiseks sobivaid akusid. Akusid tuleb laadida vastavalt käesolevas juhendis antud juhiste ja piirangutele.
- Akude laadimiseks tohib kasutada ainult ühilduvat põhiseadet (või laadijat). Põhiseadet (või laadijat) ei tohi kahjustada. Nende juhiste eiramise tagajärjel võivad akud paisuda või lõhkeda.

Tähtsad ohutusjuhised

Seadme kasutamisel tuleb tule-, elektrilöögi ja vigastusohu vähendamiseks järgida peamisi ohutusettevaatusabinõusid, muuhulgas järgmisi:

1. Seda seadet ei tohi kasutada vee lähedal, nt vanni, kraanikausi, pesupali ega basseini lähedal ega niiskes keldris.
2. Vältige juhtmega telefoni kasutamist äikesel ajal. Äikesega kaasneb väike elektrilöögi-ohu.
3. Ärge kasutage telefoni gaasilekkest teatamiseks lekke lähedal.

4. Kasutada tohib ainult käesolevas juhendis nimetatud toitejuhet ja akusid. Akusid ei tohi tulle visata. Need võivad plahvatada. Leiate akude kõrvaldamisjuhised kohalikest jäätmekäitluseeskirjadest.

HOIDKE SEE JUHEND ALLES.

Parima talitluse tagamiseks

Põhiseadme asukoht/müra vältimine

Põhiseade ja muud ühilduvad Panasonicu seadmed kasutavad omavaheliseks sideks raadiolaineid.

- Maksimaalse tööulatuse ja müravaba side tagamiseks paigutage põhiseade:
 - mugavasse, kõrgesse ja kesksesse asukohta ruumis, nii et telefonitoru ja põhiseadme vahele ei jää takistusi.
 - eemale elektroonikaseadmetest nagu telerid, raadiod, arvutid, raadioseadmed ja muud telefonid.
 - suunatult eemale raadiosagedus-saatjatest nagu mobiiltelefonide kärgjaamade välisantennid. (Vältige põhiseadme paigutamist antenni poole avanevale aknale ja akna lähedale.)
- Tööulatus ja kõne kvaliteet sõltuvad kohalikest keskkonnatingimustest.
- Kui vastuvõtt põhiseadme asukohas ei ole rahuldav, siis leidke sellele parema vastuvõtuga asukoht.

Keskkond

- Paigutage seade eemale elektrilisi häireid tekitavatest seadmetest nagu luminofoorlambid ja mootorid.
- Kaitske seadet liigse suitsu, tolmu, kõrge temperatuuri ja vibratsiooni eest.
- Seade ei tohi olla otsese päikesevalguse käes.
- Seadmele ei tohi asetada raskeid esemeid.
- Ühendage seade elektrivõrgust lahti, kui te ei kasuta seda kaua aega.
- Hoidke seade eemal soojusallikatest nagu radiaatorid, pliidid jne.

Tähtis info

Seadet ei tohi paigaldada ruumi, kus temperatuur on alla 0°C või üle 40°C. Vältida tuleb ka niiskeid keldrikorruseid.

- Järgmistes kohtades kasutamisel võib lüheneda maksimaalne tööulatus: takistuste nagu mäed, tunnelid, metroom, metallesemad nagu traataiad jne lähedal.
- Seadme kasutamine elektriseadmete lähedal võib põhjustada häireid. Kasutage seadet elektriseadmetest eemal.

Korrapärane hooldus

- Pühkige seadme välispindu pehme niiske riidega.
- Ärge kasutage bensini, lahusteid ega abrasiivseid pulbreid.


Muu info

ETTEVAATUST! Plahvatusoht akude asendamisel sobimatut tüüpi akudega. Kasutatud akud tuleb kõrvaldada juhiste kohaselt.

Märkus seadme kõrvaldamise, ära andmise või tagastamise kohta

- Seadmesse võib olla salvestatud isiklikku/konfidentsiaalset infot. Selliste andmete kaitsmiseks on soovitatav enne toote kõrvaldamist, ära andmist või tagastamist kustutada seadme mälust telefoniraamatu ja helistajate nimekirja kirjed jms andmed.

Info kasutajatele vanade seadmete ning kasutatud akude kõrvaldamise kohta

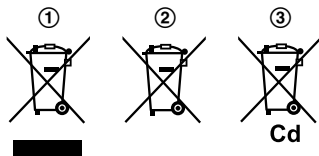

Need sümbolid (①, ②, ③) toodetel, pakendil ja/või toodetega kaasasolevates dokumentides tähendavad, et kasutatud elektri- ja elektroonikatooteid ning akusid ei tohi visata ära koos tavaliste olmejäätmetega. Nõuetekohase käitlemise, taaskasutuse ja ringlussevõtu tagamiseks tuleb vanad tooted ja kasutatud akud viia sihtotstarbelisse kogumispunkti vastavalt siseriiklike õigusaktide ning direktiivide 2002/96/EÜ ja 2006/66/EÜ nõuetele.

Nende toodete ja akude nõuetekohane kõrvaldamine aitab säästa väärtuslikke ressursse ning vältida võimalikku negatiivset mõju inimese tervisele ja keskkonnale, mida võib nõuetevastane jäätmete käitlemine põhjustada.

Saate täpsemat infot vanade toodete ja kasutatud akude kogumise ja ringlussevõtu kohta kohalikust omavalitsusest, oma prügifirmalt või nende toodete müüjalt. Vastavalt siseriiklikele õigusaktidele võib selliste jäätmete nõuetevastane kõrvaldamine olla karistatav.

Äriklientidele Euroopa Liidus

Kui soovite tarbetuks muutunud elektri- ja elektroonikaseadmed kasutuselt kõrvaldada, siis pöörduge edasise info saamiseks vastava seadme müüja või tarnija poole.

Info kasutuselt kõrvaldamise kohta muudes riikides väljaspool Euroopa Liitu

Need sümbolid (①, ②, ③) kehtivad ainult Euroopa Liidus. Kui soovite loobuda nendest toodetest, siis pöörduge kohaliku omavalitsusse või seadme müüja poole, et saada infot nõuetele vastava kõrvaldamismeetodi kohta.

Märkus akusümbole kohta

Seda sümbolit (②) võidakse kasutada koos keemilise elemendi sümboliga (③). Sellisel juhul vastab see antud kemikaali kohta direktiivis sätestatud nõuetele.

Tehnilised andmed

- Standard:

Abiliini telefoninumber: Ühendkuningriik 0844 844 3899 Iirimaa 01289 8333

9

Tähtis info

DECT (Digital Enhanced Cordless
Telecommunications),
GAP (Generic Access Profile)

- **Sagedusala:**
1,88 GHz kuni 1,90 GHz
 - **Raadiosagedusedastusvõimsus:**
umbes 10 mW (keskmine võimsus
kanali kohta)
 - **Toiteallikas:**
220–240 V vahelduvpinge, 50/60 Hz
 - **Energiaarve:**
Põhiseade*1:
Ooteolekus: umbes 0,6 W
Maksimaalne: umbes 2,5 W
Põhiseade*2:
Ooteolekus: umbes 0,8 W
Maksimaalne: umbes 3,1 W
Laadija:
Ooteolekus: umbes 0,12 W
Maksimaalne: umbes 1,8 W
 - **Töötingimused:**
0 °C–40 °C, 20 %–80 % suhteline
õhuniiskus (kuiv)
- *1 KX-TG6811 seeria: lk 3
*2 KX-TG6821 seeria: lk 3

Märkus:



- Tootja jätab endale õiguse muuta
seadme disaini ja tehnilisi andmeid ilma
ette teatamata.
- Selles juhendis sisalduvad pildid ja
joonised võivad erineda pisut toote
tegelikust välimusest.

Töökorda seadmine

Ühendused

■ Põhiseade


- Kasutada tohib ainult komplekti kuuluvat Panasonicu toiteadapterit PNLV226E.

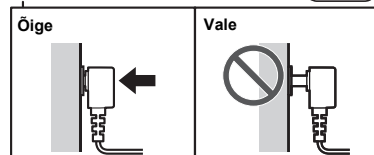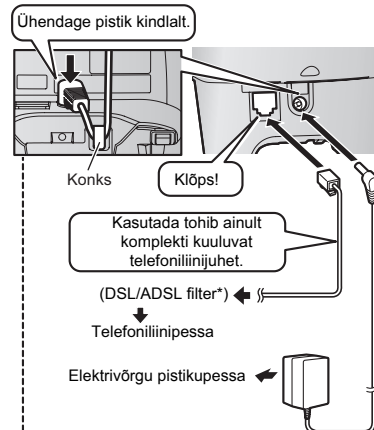

* DSL/ADSL teenuse puhul on vajalik DSL/ADSL filter (ei kuulu komplekti).


■ Laadija

- Kasutada tohib ainult komplekti kuuluvat Panasonicu toiteadapterit PNLV233E.

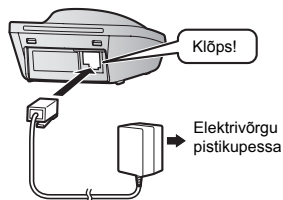

Akude paigaldamine

- KASUTADA TOHIB AINULT AAA (R03) suurusega Ni-MH akusid.
- Leelis-/mangaan-/Ni-Cd patareisid EI TOHI kasutada.
- Hoolitsege, et akud saavad õigetpidi (+, -) sisestatud.

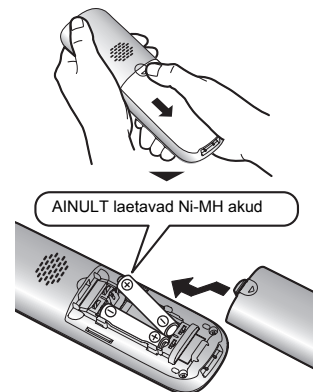

- Kuupäeva ja kellaaja seadistuskava ilmumisel vt lk 16.


Alustamine

Akude laadimine

Laadige umbes 7 tundi.

- Kui akud saavad täiesti täis laetud, siis ilmub ekraanile teade "Täislaetud".

Kontrollige, et ekraanil on teade "Laadimine".

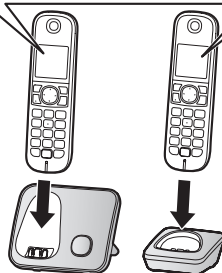

Märkused töökorda seadmise kohta

Märkused ühendamise kohta

- Toiteadapter peab olema kogu aeg ühendatud. (On loomulik, et adapter kasutamisel soojeneb.)
- Toiteadapter tuleb ühendada vertikaalselt või põrandale paigaldatud pistikupessa. Toiteadapterit ei tohi ühendada lakke paigaldatud pistikupessa, sest see võib lahti tulla adapteri raskuse tõttu.

Elektrikatkestuse korral

Seda seadet ei saa elektrikatkestuse korral kasutada. Soovitame ühendada juhtmega telefoni (ilma toiteadapterita) samale telefoniliinile või samasse telefoniliinipessa T-adapterit kasutades. Saate lisainfot ühendamisvõimaluste kohta Panasonicu seadmete müüjalt.

Märkus akude paigaldamise kohta

- Kasutage komplekti kuuluvaid laetavaid akusid. Asendamiseks soovitame kasutada lk 5, 8 soovitatud Panasonicu laetavaid akusid.

- Pühkige akude otsi (+, -) kuiva riidega.
- Vältige akude otste (+, -) ja seadme kontaktide puudutamist.

Märkus akude laadimise kohta

- On loomulik, et telefonitoru soojeneb laadimisel.
- Puhastage kord kuus telefonitoru, põhiseadme ja laadija laadimiskontakte pehme kuiva riidega. Ühendage seade enne puhastamist elektrivõrgust ja telefoniliinilt lahti. Puhastage sagedamini, kui seade puutub kokku rasvainete, tolmude või kõrge niiskusega.

Akulaengu tase

Ikoon	Akulaengu tase
	Kõrge
	Keskmine
	Madal
	Vajab laadimist.

Panasonicu Ni-MH akude talitus (komplekti kuuluvad akud)

Toiming	Tööaeg
Pidev kasutus	Kuni 15 h
Ooteolek	Kuni 170 h


Märkus:

- On loomulik, et esmakordse laadimisega ei saavuta akud oma täielikku mahtuvust. Maksimaalne mahtuvus on saavutatav pärast mõnd täielikku laadimist/ühendamist (kasutamist) tsüklit.
- Akude tegelik talitus sõltub telefonitoru kasutamisest ja kasutuskeskkonnast.
- Isegi pärast telefonitoru akude täiesti täis laadimist võib telefonitoru jätta põhiseadmele või laadijale, ilma et see akusid kahjustaks.
- Pärast akude asendamist ei pruugi seade akulaengu taset õigesti näidata. Asetage sel juhul telefonitoru põhiseadmele.

või laadijale ja jätke vähemalt 7 h laadima.

Juhtseadised

Telefonitoru

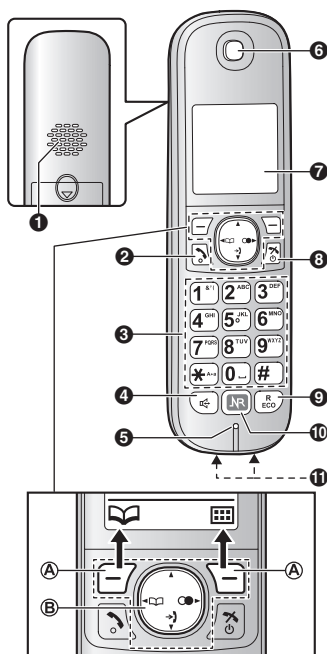

- 1 Kõlar
- 2 [☎] (Kõne alustamine)
- 3 Numbrivalimisklahvistik
- 4 [☎] (Kõlar)
- 5 Mikrofon
- 6 Vastuvõtja
- 7 Ekraan
- 8 [☎] (Kõne lõpetamine/sisse- ja väljalülitamine)

9 [R/ECO]

R: uuesti helistamine/erifunktsioonid

ECO: säästurežiimi kiirklahv

10 [NR] (Nutikas funktsiooniklahv/NR ehk mürasummutuse klahv)

NR ehk mürasummutuse tähis

11 Laadimiskontaktid

■ Juhtimine

A Pehmed nupud

Telefonitorul on 2 pehmet nuppu.


Pehmet nuppu vajutades saab valida otse selle kohal ekraanil kuvatut funktsiooni.

B Juhtkang

- [▲], [▼], [←], [→]: Läbi erinevate nimekirjade ja elementide kerimine.
- [▲] või [▼]: Kõne ajal vastuvõtja või kõlari helitugevuse reguleerimine.
- [▼] (☎): Helistajate nimekirja vaatamine.
- [←] (☎): Telefoniraamatu vaatamine.
- [→] (☎): Uuesti valimine.

Põhiseade

■ KX-TG6811 seeria: lk 3

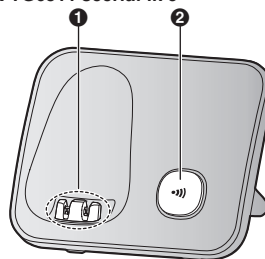


1 Laadimiskontaktid

2 [☎] (Lokaator)

Abiliini telefoninumber: Ühendkuningriik 0844 844 3899 Iirimaa 01289 8333

Alustamine

■ KX-TG6821 seeria: lk 3

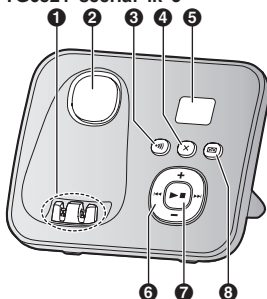

- 1 Laadimiskontaktid
- 2 Kõlar
- 3 **[••]** (Lokaator)
- 4 **[X]** (Kustutamine)
- 5 Teadete loendur
- 6 **[+]/[-]** (Helitugevuse suurendamine/vähendamine)
[◀]/[▶] (Kordamine/vahelejätmise)
- 7 **[▶▶]** (Esitus/seiskamine)
Teadetähis
- 8 **[••]** (Automaatvastaja sisselülitamine)

Ekraan

Info telefonitoru ekraanil

Ikoon	Tähendus
	Tööulatuse olek: Mida rohkem tulpasid on kuvatud, seda lähemal on telefonitoru põhiseadmele.
	Põhiseadme tööulatusest väljas.
	Kutsungi saatmine, sisekõnerežiim.
	Kõlar on sisselülitatud. (lk 18)

Ikoon	Tähendus
	Liin on kasutuses. • Aeglaselt vilkuv: kõne on jäetud ootele. • Kiirelt vilkuv: teile on sissetulev kõne.
	Vastamata kõne*1 (lk 34)
	Põhiseadme edastusvõimsus on seadistatud sättele "Madal". (lk 17)
	Müra summutus on sisselülitatud. (lk 20)
	LCD-ekraani ja klahvide tagant valgustus on väljalülitatud. (lk 27)
	• Akuikooni kõrval kuvatuna: Automaatvastaja on sisselülitatud.*2 (lk 36) • Koos numbriga kuvatuna: Salvestatud on uusi teateid.*2 (lk 38)
	"Ainult tervitus" on valitud helistaja salvestusajaks. Sel juhul vastab automaatvastaja kõnedele tervitusteatega ja helistajalt vastuvõetavaid teateid ei salvesta.*2 (lk 42)
	Akulaengu tase
	Alarm on sisselülitatud. (lk 29)
	Ekvalaiser on sisselülitatud. (lk 20)
	Privaatsusrežiim on sisselülitatud. (lk 27)
	Kutsung on väljalülitatud. (lk 19)
	Öörežiim on sisselülitatud. (lk 30)
	Blokeeritud helistaja*1 (lk 30,34)
	Vastu on võetud uus kõneposti teade*3 (lk 43)
Liin kasutuses	Keegi kasutab liini.

Alustamine

Ikoon	Tähendus
	Teine telefonitoru või põhiseade kasutab automaatvastajat.*2

*1 Ainult helistaja numbrinäidu teenuse kasutajatele.

*2 KX-TG6821 seeria: lk 3

*3 Ainult kõneposti teenuse kasutajatele.

Info põhiseadmel

■ KX-TG6821 seeria: lk 3

Element	Tähendus
--	"Ainult tervitus" on valitud helistaja salvestusajaks. Sel juhul vastab automaatvastaja kõnelele tervitustega ja helistajalt vastuvõetavaid teateid ei salvesta. (lk 42)

Telefonitoru pehmete nuppude kohale ekraanile ilmuvad ikoonid

Ikoon	Toiming
	Vii tagasi eelmisele kuvale või võimaldab jätkata väliskõnet.
	Avab menüü.
OK	Kinnitab tehtud valiku.
	Helistab. (lk 18)
	Lülitab ajutiselt välja sissetulevate kõnede kutsungi. (lk 19)
	Jätab kõne ootele.
	Avab telefoniraamatu.
	Võimaldab muuta telefoninumbreid. (lk 31)
	Lisab uue kirje. (lk 23, 31)
	Siseneb tärkide sisestamise režiimi telefoniraamatust otsingu tarvis. (lk 21)
	Lülitab klahviluku välja. (lk 20)
	Lülitab alarmi välja. (lk 29)

Ikoon	Toiming
	Alarmi uinakunupp. (lk 29)
✓	Valib kirjeid või telefonitorusid. (lk 17, 29)
■	Seiskab salvestamise või esituse.*1
	Salvestab telefoninumbri. (lk 18)
✕	Kustutab valitud kirje.
	Võimaldab teha sisekõne. (lk 44)
C	Kustutab numbri/tähemärgi.
	Katkestab kõne heliväljundi.

*1 KX-TG6821 seeria: lk 3

Telefonitoru põhimenuü ikoonid

Järgmised ikoonid ilmuvad ekraanile, kui vajutate ooteolekus (parem pehme nupp).

Ikoon	Funktsioon
	Automaatvastaja*1
	Ajasätted
	Sisekõned
	Algseadistamine
	Helistajate nimekiri
	Võtmeleidja*2
	Kutsungi seadistamine*3, *4
	Blokeeritud helistaja*5

*1 KX-TG6821 seeria: lk 3

*2 Seda ikooni kuvatakse pärast võtmeleidja registreerimist.

*3 KX-TG6811 seeria: lk 3

*4 KX-TG6821 seeria (kaasa arvatud KX-TG6891): seda menüüikooni kuvatakse, kui võtmeleidjat ei ole registreeritud.

*5 KX-TG6811 seeria: seda menüüikooni kuvatakse, kui võtmeleidjat ei ole registreeritud.

Alustamine

Sisse ja välja lülitamine

Sisselülitamine

Hoidke **[🔌]** umbes 1 s vajutatuna.

Väljalülitamine

Hoidke **[🔌]** umbes 2 s vajutatuna.

Algseadistused

■ Otsekäsu kood:

Programmeeritavatele sätetele juurdepääsu saamiseks vajutage **[🔌]**, **[#]** ja sisestage seejärel numbriklahvistikult vastav kood (lk 24).

Näide: Vajutage **[🔌][#][1][0][1]**.

■ Sümboli tähendus:

Näide: **[🔌]**: "Väljas"

Vajutage **[🔌]** või **[▲]** jutumärkides sõnade valimiseks.

Ekraani töökeel

- 1 **[🔌][#][1][1][0]**
- 2 **[🔌]**: Valige soovitud keel. → **[OK]**
- 3 **[🔌]**

Kuupäev ja kellaaeg

Tähtis!

- Akude esmakordsel paigaldamisel võib telefonitoru ekraanile ilmuda palve seadistada kuupäev ja kellaaeg. Vajutage **[OK]** ja jätkake siis punktiga 2.

- 1 **[🔌][#][1][0][1]**
- 2 Sisestage õige kuupäev, kuu ja aasta. → **[OK]**
Näide: 15. juuli 2013
[1][5][0][7][1][3]
- 3 Sisestage õige kellaaeg tunnid ja minutid.
Näide: 9:30
[0][9][3][0]

- 24-tunnise või 12-tunnise kellaaja vormingu valimiseks ("Enne lõunat" või "Pärast lõunat") vajutage **[🔌]**.

4 **[OK]** → **[🔌]**

Märkus:

- Kuupäev ja kellaaeg võivad olla valed pärast elektrikatkestust. Seadistage sel juhul kuupäev ja kellaaeg uuesti.

Nutikas funktsiooniklahv (NR ehk mürasummutuse klahv)

Nutikas funktsiooniklahv (NR ehk mürasummutuse klahv) asub telefonitoru alaosas. See teavitab teid vilkumisega võimalusest aktiveerida järgmisi funktsioone lihtsalt seda klahvi vajutades.

■ Kui NR tähis vilgub kiiresti, siis saab:

- kõnele vastata (väliskõned, sisekõned). (lk 18, 44)
- alarmi välja lülitada. (lk 29)
- kutsungi saatmist lõpetada. (lk 44)

■ Kui NR tähis vilgub ooteolekus aeglaselt, siis saab:

- kuulata uusi teateid.*1 (lk 38)
- vaadata helistajate nimekirja, kui teile on olnud vastamata kõnesid. (lk 34)

Nende funktsioonide aktiveerimiseks peab nutikas funktsiooniklahv olema seadistatud sättele "Sees". (lk 17)

*1 KX-TG6821 seeria: lk 3

Nutika funktsiooniklahvi (NR ehk mürasummutuse klahvi) kasutamine

Kui NR tähis vilgub kiiresti/aeglaselt, siis vajutage **[NR]**:

- Eespool nimetatud funktsioone saab aktiveerida olukorrast sõltuvalt.
- Kui vastate kõnele nutikat funktsiooniklahvi kasutades, siis aktiveeritakse kõlar.
- Funktsiooni saab aktiveerida koguni siis, kui telefonitoru on asetatud põhiseadmele või laadijale. Saate rääkida või kuulata uusi teateid*1 ilma telefonitoru kätte võtmata. Kui soovite edasisi toiminguid teha, siis võtke telefonitoru kätte.

- Kui salvestatud on uusi teateid*1 ja teile on olnud vastamata kõnesid, siis saab seadmega esitada esmalt uusi teateid ja vaadata siis vastamata kõnesid.

*1 KX-TG6821 seeria: lk 3

Märkus:

- Kui klahvilukk on sis selülitatud (lk 20), siis saab vastata sissetulevatele kõnedele, ent järgmised funktsioonid on blokeeritud koguni juhul, kui NR tähis vilgub aeglaselt.
 - Uute teadete kuulamine.*1 (lk 38)
 - Helistajate nimekirja vaatamine, kui teile on olnud vastamata kõnesid. (lk 34)

*1 KX-TG6821 seeria: lk 3

Nutika funktsiooniklahvi seadistamine

Järgmiste funktsioonide jaoks peab olema nutikas funktsiooniklahv seadistatud sättele "Sees".

- "Uus teade"*1 (Vaikesäte: Sees)
- "Vastamata kõne" (Vaikesäte: Väljas)

Sätted on iga telefonitoru jaoks eraldi seatavad.

*1 KX-TG6821 seeria: lk 3

1 **[F1]** **[F2]** **[F3]** **[F4]**

2 **[F5]**: Valige soovitud säte ja vajutage **[✓]**.

- "✓" kuvatakse valitud funktsioonide kõrval.
- Valitud funktsiooni tühistamiseks vajutage uuesti **[✓]** again. "✓" kaob ekraanilt.

3 **[OK]** → **[F6]**

Märkus:

- Kui telefonitoru on põhiseadmele või laadijale asetamata ja NR tähis vilgub, siis kuulub akulaeng tavalisest kiiremini.

Ühe nupuvajutusega säästurežiim

[R/ECO] nupp telefonitorul võimaldab säästufunktsiooni ühe nupuvajutusega sisse lülitada.

Säästurežiimi sisselülitamisel väheneb põhiseadme edastusvõimsus ooteolekus kuni 90% võrra.

Ühe nupuvajutusega säästurežiimi sisse või välja lülitamiseks vajutage lihtsalt **[R/ECO]**. Vaikesätteks on "Tavaline".

- Kui ühe nupuvajutusega säästurežiim on sisselülitatud: "Madal" ilmub ajutiselt **ECO** ekraanile ja telefonitoru ekraanile ilmub tööulatuse ikooni **Y** asemel.
- Kui ühe nupuvajutusega säästurežiim on väljalülitatud: "Tavaline" ilmub ajutiselt ekraanile ja **ECO** kaob telefonitoru ekraanilt.

Märkus:

- Põhiseadme edastusvõimsus ei pruugi väheneda, kui läheduses on kasutuses teine juhtmeta telefon.
- Ühe nupuvajutusega säästurežiimi sisselülitamine vähendab ooteolekus põhiseadme tööulatust.
- Kui seadistate järgurirežiimi sättele "Sees" (lk 32):
 - Ühe nupuvajutusega säästurežiim lülitub välja.
 - "Säästurežiimi seadistus" kaob menüüst (lk 27).

Helistamine/kõnelele vastamine

Helistamine

- 1 Võtke telefonitoru kätte ja valige telefoninumber.
 - Numbri parandamiseks vajutage [C].
- 2 Vajutage [📞].
- 3 Kui rääkimise lõpetate, siis vajutage [📞] või asetage telefonitoru põhiseadmele või laadijale.

Kõlari kasutamine

- 1 Valige telefoninumber ja vajutage [📞].
- Rääkige vastaspoolega vaheldumisi.
- 2 Kui rääkimise lõpetate, siis vajutage [📞].

Märkus:

- Parima tulemuse saamiseks kasutage kõlari vaikses keskkonnas.
- Tagasi vastuvõtja kasutamisele pöördumiseks vajutage [📞]/[📞].

Vastuvõtja või kõlari helitugevuse reguleerimine

Vajutage rääkimise ajal korduvalt [▲] või [▼].

Helistamine uuestivalimise nimekirja kasutades
Uuestivalimise nimekirja on salvestatud 10 viimati valitud telefoninumbrit (igaüks kuni 24 numbrikohta).

- 1 [▶] (●)
- 2 [📞]: Valige soovitud telefoninumber.
- 3 [📞]

Numbri salvestamine telefoniraamatusse

- 1 [▶] (●)
- 2 [📞]: Valige soovitud telefoninumber.
→ [📞]
- 3 Nime salvestamiseks jätkake alates punktist 3 "Kirjete lisamine" lk 21.

Numbri kustutamine uuestivalimise nimekirjast

- 1 [▶] (●)

- 2 [📞]: Valige soovitud telefoninumber.
→ [X]

- 3 [📞]: "Jah" → [OK] → [📞]

Paus (kodu keskjaama ja kaugekõnede teenuse kasutajatele)

Kodukeskjaama või kaugekõnede teenust kasutades on vahel vaja helistades sisestada paus. Paus on vajalik ka kõnekaardi pääsunumbri ja/või PINi salvestamiseks telefoniraamatusse (lk 22).

Näide: Kui peate valima liinilepääsu numbrit "0" kodukeskjaamaga väliskõnesid tehes:

- 1 [0] → [▲] (Paus)
- 2 Valige telefoninumber. → [📞]

Märkus:

- 3-sekundiline paus sisestatakse iga kord, kui [▲] (Paus) vajutate.

Kõnelele vastamine

Kõne sissetulekul hakkab NR tähis kiiresti vilkuma

- 1 Võtke telefonitoru kätte ja vajutage [📞] või [📞], kui telefon heliseb.
- Saate kõnele vastata ka mis tahes numbrivalimisklahvi alates [0] kuni [9], [✖], või [✖] vajutades. **(Mis tahes klahvile vajutades vastamise funktsioon)**
- 2 Kui rääkimise lõpetate, siis vajutage [📞] või asetage telefonitoru põhiseadmele või laadijale.

Nutika funktsiooniklahvi kasutamine

Vajutage [NR], kui NR tähis vilgub kiiresti.

- Saate kõnele vastata koguni siis, kui telefonitoru on asetatud põhiseadmele või laadijale (lk 16).

Saate kõne lõpetada [📞] vajutades, ilma et teil oleks vaja telefonitoru kätte võtta.

Helistamine/kõnelele vastamine

Automaatne vastamine

Saate vastata kõnelele telefonitoru lihtsalt põhiseadmelt või laadijalt kätte võttes.

[] ei ole vaja vajutada. Vt lk 27 selle funktsiooni sisselülitamiseks.

Telefonitoru kutsungi helitugevuse reguleerimine

■ Kui telefonitoru annab kutsungiga märku sissetulevast kõnest:

Vajutage korduvalt [] või [] soovitud helitugevuse valimiseks.

■ Helitugevuse eelnevalt programmeerimine:

1 []#160

2 []: Valige soovitud helitugevus.

3 [OK] → []

Telefonitoru kutsungi ajutine väljalülitamine

Kui telefonitoru annab kutsungiga kõnest märku, siis vajutage [] kutsungi ajutiselt väljalülitamiseks.

Kasulikud funktsioonid kõne ajal

Ootele jätmine

See funktsioon võimaldab jätta väliskõne ootele.

1 Vajutage [] väliskõne ajal.

2 []: "Ootele" → [OK]

3 Kõne jätkamiseks vajutage [].

- Teise telefonitoru kasutaja saab [] vajutades kõnet jätkata.

Märkus:

- Kui kõne jääb ootele kauemaks kui 9 minutiks, siis kostab hoiatustoon ja NR tähis hakkab kiiresti vilkuma. Kui kõne jääb veel minutiks ootele, siis see katkestatakse.
- Kui samale liinile on ühendatud ka teine telefon, siis saate kõnet jätkata ka selle telefonitoru hargilt tõstes.

Mikrofoni ajutine väljalülitamine

Kui mikrofoni on väljalülitatud, siis kuulete te vastaspoolt, ent vastaspool teid ei kuule.

1 Vajutage [] telefonivestluse ajal.

- [] hakkab vilkuma.

2 Telefonivestluse jätkamiseks vajutage uuesti [].

Uuesti helistamine/erifunktsioonid

[R/ECO] võimaldab kasutada kodukeskjaama erifunktsioone nagu lisatelefoni kõne ümbersuunamine või tagab juurdepääsu fakultatiivsetele telefoniteenustele.

Märkus:

- Vt lk 27 erifunktsioonide kasutamise ooteaja muutmiseks.

Ootava kõne või ootava kõne helistaja numbrinäidu teenuse kasutajatele

Ootava kõne või ootava kõne helistaja numbrinäidu funktsiooni kasutamiseks tuleb esmalt vastav teenus oma telefonifirmalt tellida. See funktsioon võimaldab võtta vastu kõnesid, sellal kui juba telefoniga räägite. Kui teile on kõne ajal teine kõne, siis kuulete ootava kõne tooni.

Kui tellite nii helistaja numbrinäidu teenuse kui ootava kõne teenuse koos helistaja numbrinäiduga, siis ilmub ekraanile teise helistaja info pärast ootava kõne tooni kuulumist telefonitorust.

1 Vajutage [R/ECO] teisele kõnele vastamiseks.

2 Vajutage [R/ECO] kõnede vahel lülitumiseks.

Märkus:

- Pöörduge oma telefonifirma poole info saamiseks selle teenuse kasutatavuse kohta oma piirkonnas.

Helistamine/kõnelele vastamine

Telefonitoru mürasummutus (NR klahv)

See funktsioon võimaldab kuulda vestluspartneri häält selgemalt, vähendades vastaspoole telefonist tulevat ümbrusmüra.

Vajutage kõne ajal **[NR]** mürasummutuse sisse või välja lülitamiseks.

Märkus:

- Kui see funktsioon on sisselülitatud, siis on kõne ajal ekraanil **[NR]**.
- Selle telefonitoru kasutuskeskonnast sõltuvalt ei pruugi see funktsioon efektiivselt toimida.
- Kõlari kasutamisel ei ole see funktsioon kasutatav.

Telefonitoru ekvalaiser

See funktsioon muudab selgemaks selle isiku hääle, kellega räägite, tagades loomulikumana kõlava hääle, mida on lihtsam kuulata ja mõista.

- 1 Vajutage **[EQ]** telefonivestluse ajal.
- 2 **[↕]**: "Ekvalaiser" → **[OK]**
- 3 **[↕]**: Valige soovitud säte.
- 4 Vajutage väljumiseks **[OK]**.

Märkus:

- Kui see funktsioon on sisselülitatud, siis on kõne ajal ekraanil **[EQ]**.
- Telefoniliini seisundist ja kvaliteedist sõltuvalt võib see funktsioon võimendada liinimüra. Lülitage see funktsioon välja, kui vastaspoole kuulmine muutub raskeks.
- Kõlari kasutamisel ei ole see funktsioon kasutatav.

Kõne jagamine

Saate ühineda poolelioleva väliskõnega. Telefonivestlusega ühinemiseks vajutage **[📞]**, kui teisel telefonitorul on pooleli väliskõne.

Märkus:

- Et teised kasutajad ei saaks teie välispooltega peetavate vestlustega ühineda, lülitage sisse privaatsusrežiim (lk 27).

Klahvilukk

Telefonitoru saab lukustada, nii et sellelt ei saa helistada ega sätteid muuta.

Sissetulevatele kõnelele saab vastata, ent kõik muud funktsioonid on blokeeritud, kui klahvilukk on sisselülitatud.

Klahviluku sisselülitamiseks hoidke **[🔒]** umbes 3 s vajutatuna.

- Ekraanile ilmub **-o**.
- Klahviluku väljalülitamiseks hoidke **[↵]** umbes 3 s vajutatuna.

Märkus:

- Hädaabinumbritele ei saa helistada, enne kui klahvilukk välja lülitatakse.

Ühine telefoniraamat

Ühine telefoniraamat võimaldab helistada, ilma et peaksite numbreid käsitsi valida. Ühist telefoniraamatut saavad kasutada kõik põhiseadme juurde registreeritud telefonitorud. Ühisesse telefoniraamatusse saab salvestada 120 nime ja telefoninumbrit.

Tähtis!

- Korrage on juurdepääs ühisele telefoniraamatule ainult ühel isikul.

Kirjete lisamine

- 1 [📖] või [⬅️] (☐) → [📱]
- 2 [↕]: "Uus kirje" → [OK]
- 3 Sisestage kontakti nimi (kuni 16 tähemärki). → [OK]
 - Tärgide sisestamise režiimi muutmiseks vajutage [R/ECO] (lk 45).
- 4 Sisestage kontakti telefoninumber (kuni 24 numbrikohta). → [OK] 2 korda
 - Muude kirjete lisamiseks korrake alates punktist 3.
- 5 [🔍]

Kirje leidmine telefoniraamatust ja helistamine

Läbi kirjete kerimine

- 1 [📖] või [⬅️] (☐)
- 2 [↕]: Valige soovitud kirje.
 - Läbi telefoniraamatu kirjete kerimiseks hoidke [▼] või [▲] vajutatuna.
- 3 [🔍]

Esimese tähemärgi järgi otsimine

- 1 [📖] või [⬅️] (☐)
 - Muutke vajadusel tärgide sisestamise režiimi:
[🔍] → [↕]: Valige soovitud tärgide sisestamise režiim. → [OK]

- 2 Vajutage seda numbrivalimisklahvi [0] kuni [9] või [☒], millel on otsitav tähemärk (lk 45).
 - Vajutage korduvalt sama numbrivalimisklahvi, et kuvada järjest igale sellele klahvile määratud tähemärgile vastavat esimest kirjet.
 - Kui valitud tähemärgile vastavad kirjed puuduvad, siis ilmub ekraanile järgmine kirje.
- 3 [↕]: Kerige vajadusel läbi telefoniraamatu.
- 4 [🔍]

Kirjete muutmine

- 1 Leidke soovitud kirje (lk 21). → [📱]
- 2 [↕]: "Muuda" → [OK]
- 3 Muutke vajadusel nime (kuni 16 tähemärki, lk 45). → [OK]
- 4 Muutke vajadusel telefoninumbrit (kuni 24 numbrikohta). → [OK] 2 korda → [🔍]

Kirjete kustutamine

Ühe kirje kustutamine

- 1 Leidke soovitud kirje (lk 21). → [📱]
- 2 [↕]: "Kustuta" → [OK]
- 3 [↕]: "Jah" → [OK] → [🔍]

Kõikide kirjete kustutamine

- 1 [📖] või [⬅️] (☐)
- 2 [↕]: "Kustuta kõik" → [OK]
- 3 [↕]: "Jah" → [OK]
- 4 [↕]: "Jah" → [OK] → [🔍]

Jadavalimine

See funktsioon võimaldab kõne ajal valida telefoniraamatust telefoninumbreid. Seda funktsiooni saab kasutada näiteks telefoniraamatusse salvestatud kõnekaardi pääsunumbri või pangavarve PIN-koodi valimiseks, ilma et peaksite seda käsitsi sisestama.

- 1 Vajutage väliskõne ajal [📱].

Abiliini telefoninumber: Ühendkuningriik 0844 844 3899 Iirimaa 01289 8333 21

Ühine telefoniraamat

- 2 **[↕]**: "Telefoniraamat" → **[OK]**
- 3 **[↕]**: Valige soovitud kirje.
- 4 Vajutage **[↶]** (parem pehme nupp) numברי valimiseks.

Märkus:

- Kõnekaardi pääsunumbrit ja PIN-koodi telefoniraamatusse ühe telefoniraamatu kirjena salvestades vajutage **[▲]** (Paus) pauside lisamiseks numברי ja PIN-koodi järele vastavalt vajadusele (lk 18).

Kiirvalimine

Telefonitoru igale numbrivalimisklahvile ([1] kuni [6]) saab määrata ühe telefoninumbri.

Telefoninumbrite määramine kiirvalimisklahvidele

■ Telefoninumbreid sisestades:

- 1 Hoidke soovitud kiirvalimisklahvi ([1] kuni [6]) vajutatuna. → [📞]
- 2 [↕]: "Käitsi" → [OK]
- 3 Sisestage kontakti nimi (kuni 16 tähemärki, lk 45). → [OK]
- 4 Sisestage kontakti telefoninumber (kuni 24 numbrikohta). → [OK] 2 korda → [📞]

■ Ühisest telefoniraamatust:

- 1 Hoidke soovitud kiirvalimisklahvi ([1] kuni [6]). → [📞]
- 2 [↕]: "Telefoniraamat" → [OK]
- 3 [↕]: Valige soovitud kirje.
- 4 [OK] → [📞]

Märkus:

- Kui muudate kiirvalimisklahvile määratud telefoniraamatu kirjet, siis ei kandu muudetud kirje üle kiirvalimisklahvile.

Kirje muutmine

- 1 Hoidke soovitud kiirvalimisklahvi ([1] kuni [6]) vajutatuna. → [📞]
- 2 [↕]: "Muuda" → [OK]
- 3 Muutke vajadusel nime (kuni 16 tähemärki, lk 45). → [OK]
- 4 Muutke vajadusel telefoninumbrit (kuni 24 numbrikohta). → [OK] 2 korda → [📞]

Kirje kustutamine

- 1 Hoidke soovitud kiirvalimisklahvi ([1] kuni [6]) vajutatuna. → [📞]
- 2 [↕]: "Kustuta" → [OK]

- 3 [↕]: "Jah" → [OK]

- 4 [📞]

Kiirvalimisklahvidele määratud numbrite vaatamine

Saate vaadata telefonitoru ekraanilt, millised numbrid on kiirvalimisklahvidele määratud. Hoidke soovitud kiirvalimisklahvi ([1] kuni [6]) vajutatuna.

Helistamine kiirvalimisklahvi kasutades

- 1 Hoidke soovitud kiirvalimisklahvi ([1] kuni [6]) vajutatuna.
- 2 [📞]

Programmeerimine

Programmeeritavad sätted

Saate kohandada seadme oma vajadustele vastavaks, programmeerides telefonitorult järgmised funktsioonid.

■ Neile funktsioonidele pääseb ligi kahel erineval viisil.

- 1
- 2 Vajutage , , , või soovitud põhimenüü valimiseks. → [OK]
- 3 Vajutage või soovitud elemendi valimiseks järgmistest alammenüüdest. → [OK]
- 4 Vajutage või soovitud sätte valimiseks. → [OK]
 - See samm võib varieeruda programmeeritavast funktsioonist sõltuvalt.
 - Menüüst väljumiseks vajutage .

■ Otsekäsu koodi kasutamine

- 1 → Sisestage soovitud kood.
Näide: Vajutage .
- 2 Valige soovitud säte. → [OK]
 - See samm võib varieeruda programmeeritavast funktsioonist sõltuvalt.
 - Menüüst väljumiseks vajutage .

Märkus:

- Järgmises tabelis tähistavad < > vaikesätteid.
- Järgmises tabelis tähistab viitelehekülje numbrit.
- Menüüde ja alammenüüde ülesehitus võib mudelist sõltuvalt varieeruda.

Menüüpuu ja otsekäsu koodide tabel

Põhimenüü: "Automaatvastaja"^{*1}

Alammenüü 1	Alammenüü 2	Sätted	Kood	
Esita uued teated	–	–	#323	38
Esita kõik teated	–	–	#324	38
Kustuta kõik teated ^{*2}	–	–	#325	38
Tervitus	Alusta salvestamist ^{*2} (Salvesta tervitus)	–	#302	37
	Esita tervitus	–	#303	37
	Vaikesäte ^{*2} (Lähtesta eelsalvestatud tervitusele)	–	#304	37

Programmeerimine

Alammenüü 1	Alammenüü 2	Sätted	Kood	
Uue teate teavitus* ²	Väljuv kõne – Sees/Väljas	1: Sees 0: <Väljas>	#338	39
	Väljuv kõne – Teavitus numbrile	–		
	Väljuv kõne – Kaugkood	1: Aktiveeri 0: <Inaktiveeri>		
	Põhiseadme piibitus	1: Sees 0: <Väljas>	#339	39
Sätted	Kutsungite arv* ²	2-9: 2-9 helinat 5: <5 helinat> 0: Automaatne	#211	41
	Salvestusaeg* ²	1: 1 min 3: <3 min> 0: Ainult tervitus* ³	#305	42
	Kaugkood* ²	–	#306	40
	Kõne jälgimine	1: <Sees> 0: Väljas	#310	36
Automaatvastaja sees* ²	–	–	#327	36
Automaatvastaja väljas* ²	–	–	#328	36

Põhimenüü: ☹ “Ajasätted”

Alammenüü 1	Alammenüü 2	Sätted	Kood	
Seadista kuupäev/kellaaeg* ²	–	–	#101	16
Meeldetuletusalarm	1-3: Alarm 1-3	1: Üks kord 2: Iga päev 3: Iga nädal 0: <Väljas>	#720	29
Aja korrigeerimine* ² , * ⁴	–	1: <Helistaja numbrinäit> 0: Käsitsi	#226	–

Põhimenüü: ☺ “Sisekõned”

Toiming	Kood	
Kutsungi saatmine soovitud seadmele.	#274	44

Programmeerimine

Põhimenüü:  "Algseadistamine"

Alammenüü 1	Alammenüü 2	Sätted	Kood	
Kutsungi seadistus	Kutsungi helitugevus – Telefonitoru	0-6: Väljas-6 <6>	#160	19
	Kutsungi helitugevus – Põhiseade*1,*2	0-6: Väljas-6 <3>	#*160	–
	Kutsungitoon*5,*6 (Telefonitoru)	<Kutsungitoon 1>	#161	–
	Öörežiim – Sees/Väljas	1: Sees 0:<Väljas>	#238	30
	Öörežiim – Algus/Lõpp	<23:00/06:00>	#237	30
	Öörežiim – Kutsungi viide	1: 30 s 2: <60 s> 3: 90 s 4: 120 s 0: Ei helise	#239	30
	Esimene kutsung*2,*7	1: <Sees> 0: väljas	#173	–
Ajasätted	Seadista kuupäev/kellaaeg*2	–	#101	16
	Meeldetuletusalarm – 1-3: Alarm 1-3	1: Üks kord 2: Iga päev 3: Iga nädal 0: <Väljas>	#720	29
	Aja korrigeerimine*2,*4	1: <Helistaja numbrinäit> 0: Käsitsi	#226	–
Telefonitoru nimi	–	–	#104	30
Võtmeleidja seadistus*8 – 1: Lisa uus seade (Leidjale1)*9 – 2: Lisa uus seade (Leidjale2) – 3: Lisa uus seade (Leidjale3) – 4: Lisa uus seade (Leidjale4)	Muuda nime*2	Leidjal	#6561	–
		Leidja2*10	#6562*11	
		Leidja3*10	#6563*11	
		Leidja4*10	#6564*11	
	Registreeri	–	#6571	–
			#6572*11	
			#6573*11	
			#6574*11	
	Tühista registreering	–	#6581	–
			#6582*11	
			#6583*11	
			#6584*11	
Blokeeritud helistaja*2	–	–	#217	30

26 Abiliini telefoninumber: Ühendkuningriik 0844 844 3899 Iirimaa 01289 8333

Programmeerimine

Alammenüü 1	Alammenüü 2	Sätted	Kood	
Kiirvalimine	–	–	#261	23
Säästurežiimi seadistus	Edastusvõimsus ^{*2}	1: <Tavaline> 2: Madal	#725	17
Ekraani seadistus	LCD-ekraani ja klahvide tagantvalgustus	1: <Sees> 0: Väljas	#276	–
	Kontrast (Ekraani kontrast)	1-6: Tase 1-6 <4>	#145	–
Nutikas funktsiooniklahv	–	–	#278	17
Klahvitoonid ^{*12}	–	1: <Sees> 0: Väljas	#165	–
Kõnepiirang ^{*2}	–	–	#256	31
Automaatne kõnele vastamine ^{*13}	–	1: Sees 0: <Väljas>	#200	19
Liini seadistus	Uuesti helistamine/ erifunktsioonid ^{*2} , ^{*14}	0: 900 ms 1: 700 ms 2: 600 ms 3: 400 ms 4: 300 ms 5: 250 ms *: 200 ms #: 160 ms 6: 110 ms 7: <100 ms> 8: 90 ms 9: 80 ms	#121	19
Privaatsusrežiim ^{*2} , ^{*15}	–	1: Sees 0: <Väljas>	#194	–
Põhiseadme PIN ^{*2}	–	<0000>	#132	31
Järgurirežiim ^{*2}	–	1: Sees 0: <Väljas>	#138	32
Registreeri	Registreeri telefonitoru	–	#130	32
	Tühista registreering ^{*3}	–	#131	32
Keel	Ekraan	<English>	#110	16

Põhimenüü: ➔ “Helistajate nimekiri”

Toiming	Kood	
Helistajate nimekirja vaatamine.	#213	34

Põhimenüü: (ⓘ) “Võtmeleidja”^{*8}

Alammenüü 1	Alammenüü 2	Sätted	Kood	
Otsi	–	–	#655	–
Akukontroll	–	–		

Abiliini telefoninumber: Ühendkuningriik 0844 844 3899 Iirimaa 01289 8333

27

Programmeerimine

Põhimenüü: "Kutsungi seadistus"^{*16, *17}

Alammenüü 1	Alammenüü 2	Sätted	Kood	
Kutsungi helitugevus	Telefonitoru	0-6: Väljas-6 <6>	#160	19
	Põhiseade ^{*1, *2}	0-6: Väljas-6 <3>	#*160	–
Kutsungitoon ^{*5, *6} (Telefonitoru)	–	<Kutsungitoon 1>	#161	–
Öörežiim	Sees/Väljas	1: Sees 0: <Väljas>	#238	30
	Algus/Löpp	<23:00/06:00>	#237	30
	Kutsungi viide	1: 30 s 2: <60 s> 3: 90 s 4: 120 s 0: Ei helise	#239	30
Esimene kutsung ^{*2, *7}	–	1: <Sees> 0: Väljas	#173	–

Põhimenüü: "Blokeeritud helistajad"^{*2, *18}

Toiming	Kood	
Blokeeritud numbrite salvestamine/vaatamine.	#217	30

*1 KX-TG6821 seeria: lk 3

*2 Kui programmeerite need sätted ühelt telefonitorult, siis ei ole vaja programmeerida sama funktsiooni teiselt telefonitorult.

*3 Seda menüüd ei kuvata läbi menüüde kerides. See on kasutatav ainult otsekäsu koodiga.

*4 See funktsioon võimaldab seadmel automaatselt korrigeerida kuupäeva ja kellaaega igal helistaja info vastuvõtmise korral eeldusel, et ajainfo on helistajainfole manustatud.

Selle funktsiooni sisselülitamiseks valige "Helistaja numbrinäit". Selle funktsiooni väljalülitamiseks valige "Käsisiti".

(Ainult helistaja numbrinäidu teenuse tellijatele.)

Selle funktsiooni kasutamiseks tuleb seadistada esmalt kuupäev ja kellaaeg (lk 16).

*5 Kutsungitoon võib jätkuvalt kosta veel minu sekundit pärast seda, kui helistaja toru hargile paneb. Kõnele vastates võite kuulda valimistooni või tühjust liinil.

*6 Selles tootes kasutatakse eelseatud meloodiaid ("Kutsungitoon 3" - "Kutsungitoon 40") järgmise loa alusel: © 2012 Copyrights Vision Inc.

*7 Kui te ei soovi, et seade heliseb enne helistaja info vastuvõtmist, siis valige "Väljas".

(Ainult helistaja numbrinäidu teenuse kasutajatele.)

Esimene kutsungi saab ära jätta ainult juhul, kui seade heliseb vaikimisi kaks või enam korda. See aga sõltub teie telefonifirmast.

*8 See seadistus on kasutatav, kui teil on võtmeleidja (KX-TGA20EX). Lugege paigaldusjuhendit lisainfo saamiseks võtmeleidja kohta.

*9 Nendel mudelitel, mille komplekti võtmeleidja kuulub, on ekraanil "1: Leidja1".

*10 Kui registreerite 2 või enam võtmeleidjat.

*11 Kui teil on 2 või enam võtmeleidjat.

*12 Lülitage see funktsioon välja, kui eelistate mitte kuulda klahvitoone numbrivalimisel ja klahvide vajutamisel, kaasa arvatud kinnitustoonid ja veatoonid.

*13 Kui tellite helistaja numbrinäidu teenuse ja soovite näha ekraanil helistaja infot pärast telefonitoruga kõnele vastamist, siis lülitage see funktsioon välja.

28 Abiliini telefoninumber: Ühendkuningriik 0844 844 3899 Iirimaa 01289 8333

Programmeerimine

- *14 Uuesti helistamise/erifunktsioonide viiteaeg sõltub telefonikeskjaamast või kodukeskjaamast. Pöörduge vajadusel oma kodukeskjaama teenusepakkuja poole.
- *15 Lülitage see funktsioon sisse, et teised kasutajad ei saaks liituda teie väliskõnedega.
- *16 KX-TG6811 seeria: lk 3
- *17 KX-TG6821 seeria (kaasa arvatud KX-TG6891): seda menüüikooni kuvatakse, kui võtmeleidjat ei ole registreeritud.
- *18 KX-TG6811 seeria: seda menüüikooni kuvatakse, kui võtmeleidjat ei ole registreeritud.

Spetsiifiline programmeerimine

Alarm

Alarm kostab seatud ajal minut aega ning seda korratakse 5 korda 5-minutiliste intervallidega (uinakufunktsioon). Alarmiga koos saab kuvada ka teksti. Iga telefonitoru jaoks saab programmeerida kokku 3 erineval ajal kostvat alarmi. Iga alarmi jaoks on valitav üks kolmest erinevast alarmi sagedusest (üks kord, iga päev või iga nädal).

Tähtis!

- Seadistage eelnevalt kuupäev ja kellaaeg (lk 16).

- 1
- 2 Valige alarm.
Vajutage selleks kuni . → **[OK]**
- 3 : Valige soovitud alarmi sagedus.
→ **[OK]**

“Väljas”
Lülitab alarmi välja. Jätkake punktiga 9.

“Üks kord”
Alarm kostab üks kord seadistatud ajal.

“Iga päev”
Alarm kostab iga päev seadistatud ajal. Jätkake punktiga 5.

“Iga nädal”
Alarm kostab iga nädal seadistatud ajal.

- 4 Jätkake vastavalt punktis 3 tehtud valikule.
 - **Üks kord:**
Sisestage soovitud kuupäev ja kuu.
→ **[OK]**

■ Iga nädal:

: Jätkake vastavalt punktis 3 tehtud valikule. → **[OK]**

- 5 Seadistage soovitud kellaaeg. → **[OK]**
- 6 Sisestage meeldetuletustekst (kuni 10 tähti, lk 45). → **[OK]**
- 7 : Valige alarmile soovitud toon.
→ **[OK]**
 - Soovitame valida väliskõnede jaoks kasutatavast erineva kutsungitooni.
- 8 : Valige uinakufunktsioonile soovitud säte. → **[OK]**
- 9 **[OK]** →
 - Kui alarm on seadistatud, siis on ekraanil .

Märkus:

- Vajutage alarmi täielikult seiskamiseks.
- Kui telefonitoru on kasutusel, siis kostab alarm alles siis, kui telefonitoru lülitub uuesti ooteolekusse.
- Vajutage mis tahes numbrilahi vi, või alarmi seiskamiseks, nii et uinakufunktsioon jääb aktiivseks.
- Kui uinakufunktsioon on aktiivne, siis tuleb see enne väliskõne tegemist seisata.

Öörežiim

Öörežiim võimaldab seadistada ajaperioodi, mil telefonitoru ei helise väliskõnede sissetulekul. See funktsioon on kasulik ajal, kui te ei soovi, et teid segataks, näiteks magamise ajal. Öörežiimi saab seadistada eraldi iga telefonitoru jaoks.

Programmeerimine

Tähtis!

- Seadistage eelnevalt kuupäev ja kellaaeg (lk 16).
- Soovitame lisaks öörežiimi sisselülitamisele lülitada välja põhiseadme kutsungi (lk 26). (KX-TG6821 seeria: lk 3)
- Kui olete seadistanud alarmi, siis kostab see isegi ajal, kui öörežiim on sisselülitatud.

Öörežiimi sisse ja välja lülitamine

- 1 # 2 3 4
- 2 : Valige soovitud säte. → [OK]
 - Kui valite sätte "Väljas", siis vajutage väljumiseks.
- 3 Sisestage öörežiimi soovitud algusaja tunnid ja minutid. → [OK]
 - 24-tunnise või 12-tunnise kellaaaja vormingu valimiseks ("Enne lõunat" või "Pärast lõunat") vajutage .
- 4 Sisestage öörežiimi soovitud lõpuaja tunnid ja minutid. → [OK]
- 5
 - Kui öörežiim on seadistatud, siis on ekraanil .

Algus- ja lõpuaja muutmine

- 1 # 2 3 4
- 2 Jätkake alates punktist 3 "Öörežiimi sisse ja välja lülitamine" lk 30.

Kutsungi viite seadistamine

See säte võimaldab telefonitorul heliseda öörežiimi ajal, kui helistaja laseb piisavalt kaua kutsuda. Telefonitoru heliseb pärast seatud aja möödumist. Kui valite sätte "Ei helise", siis ei helise telefonitoru kunagi öörežiimi ajal.

- 1 # 2 3 4
- 2 : Valige soovitud säte. → [OK] →

Märkus:

- See funktsioon ei tööta, kui automaatvastaja vastab kõnele. (KX-TG6821 seeria: lk 3)

Telefonitoru nime muutmine

Igale telefonitorule saab määrata kohandatud nime ("Bob", "Kõök" jne). See on kasulik telefonitorude vahel sisekõnede pidamiseks. Saate ka valida, kas ooteolekus telefonitoru ekraanil selle nime näidata või mitte. Vaike sätteks on "Ei". Kui valite "Jah" ilma telefoni torude nimesid sisestamata, siis kuvatakse "Telefonitoru 1" kuni "Telefonitoru 6".

- 1 # 1 0 4
- 2 Sisestage soovitud nimi (kuni 10 tähti, lk 45).
 - Kui te nime ei sisesta, siis jätkake punktiga 3.
- 3 [OK]
- 4 : Valige soovitud säte. → [OK] 2 korda
- 5

Sissetulevate kõnede blokeerimine (ainult helistaja numbrinäidu teenuse tellijatele)

See funktsioon võimaldab seadmel tagasi lükata kõned määratud telefoninumbritelt, millele te ei soovi vastata, nagu rämpskõned. Kõne sissetulekul seade ei helise helistaja tuvastamise ajal. Kui helistaja telefoninumber vastab blokeeritud helistajate nimekirja kirjele, siis ei väljasta seade helistajale mingit heli ning katkestab kõne.

Tähtis!

- Kui seade võtab vastu kõne blokeeritud helistajate nimekirja salvestatud numbrilt, siis kõne katkeb ning kõne registreeritakse helistajate nimekirja (lk 34) tähisega .

Soovimatute helistajate salvestamine

Saate blokeeritud helistajate nimekirja salvestada kuni 50 telefoninumbrit.

Tähtis!

- Blokeeritud helistajate nimekirja tuleb telefoninumber salvestada koos piirkonnakoodiga.

■ Helistajate nimekirjast:

- 1 (→)

2 [↕]: Valige blokeeritav kirje. → [☐]

3 [↕]: "Salvesta helistaja numbrinäit" → [OK]

4 [↕]: "Blokeeritud helistaja" → [OK]

5 [↕]: "Jah" → [OK] → [✕]

■ Telefoninumbreid sisestades:

1 [☐][#][2][1][7] → [↔]

2 Sisestage telefoninumber (kuni 24 numbrikohta). → [OK]

- Numbri kustutamiseks vajutage [C].

3 [✕]

Blokeeritud helistajate nimekirja numbrite vaatamine/muutmine/kustutamine

1 [☐][#][2][1][7]

2 [↕]: Valige soovitud kirje.

- Väljumiseks vajutage [✕].

3 Numbri muutmiseks:

[↔] → Muutke telefoninumbrit. →

[OK] → [✕]

Numbri kustutamiseks:

[X] → [↕]: "Jah" → [OK] → [✕]

Märkus:

- Numbrit muutes vajutage lisamiseks numbriklahve ja kustutamiseks [C].

Kõnepiirangu seadistamine

Saate keelata valitud telefonitorudelt teatud numbritele helistamise, Saate määrata kuni 6 keelatud telefoninumbrit ning valida, millistele telefonitorudele piirang kehtib. Kui salvestate siia piirkonnakoodi, siis ei saa määratud telefonitorudelt helistada ühelegi vastava piirkonnakoodiga telefoninumbri.

1 [☐][#][2][5][6]

2 Sisestage põhiseadme PIN (vaikesäte: "0000").

- Vt lk 49, kui PIN-koodi unustate.

3 Määrake kindlaks, milliste telefonitorude suhtes keeld kehtib, vajutades [1] kuni [6].

- Ekraanile ilmuvad kõik põhiseadme juurde registreeritud telefonitorud.
- "✓" ilmub kõikide valitud telefonitorude numbrite kõrval.

- Valitud telefonitoru tühistamiseks vajutage uuesti sama numbriklahvi. "✓" kaob ekraanilt.

4 [OK]

5 Valige mälukoht, vajutades [1] kuni [6]. → [OK]

6 Sisestage keelatud telefoninumber või piirkonnakood (kuni 8 numbrikohta). → [OK] → [✕]

- Keelatud numbri kustutamiseks vajutage [C].

Põhiseadme PIN-koodi muutmine

Tähtis!

- Kui PIN-koodi muudate, märkige uus PIN üles. Seadmelt ei saa PIN-koodi kontrollida. Vt lk 49, kui PIN-koodi unustate.

1 [☐][#][1][3][2]

2 Sisestage kehtiv 4-kohaline põhiseadme PIN (vaikesäte: "0000").

3 Sisestage uus 4-kohaline põhiseadme PIN. → [OK]

4 [↕]: "Jah" → [OK] → [✕]

Seadme registreerimine

Lisaseadmete kasutamine

Täiendavad telefonitorud

Põhiseadme juurde saab registreerida kuni 6 telefonitoru.

Tähtis!

- Leheküljel 5 on nimetatud selle seadmega kasutamiseks soovitava täiendava telefonitoru mudel. Muud tüüpi telefonitoru mudeli kasutamisel ei pruugi teatud toimingud olla kasutatavad.

Programmeerimine

Telefonitoru registreerimine põhiseadme juurde

Komplekti kuuluv telefonitoru ja põhiseade on eelregistreeritud. Kui mingil põhjusel ei ole telefonitoru põhiseadme juurde registreeritud (näiteks kui ☒ ekraanil on isegi siis, kui telefonitoru on põhiseadme lähedal), siis registreerige telefonitoru uuesti.

1 Telefonitoru:

[☐]#130

2 Põhiseade:

Jätkake teie mudeli jaoks ettenähtud toiminguga.

■ KX-TG6811 seeria: lk 3

Hoidke [☐] umbes 5 s vajutatuna. (Registreerimistoon puudub.)

■ KX-TG6821 seeria: lk 3

Hoidke [☐] umbes 5 s vajutatuna, kuni kostab registreerimistoon.

- Kui kõik registreeritud telefonitorud hakkavad helisema, siis vajutage seiskamiseks uuesti [☐] ja korrake siis seda toimingut.
- Järgmine toiming tuleb lõpetada 90 s jooksul.

3 Telefonitoru:

[OK] → Oodake, kuni ekraanile ilmub "Põhiseadme PIN". Sisestage põhiseadme PIN-kood (vaikesäte: "0000"). → [OK]

- Vt lk 49, kui PIN-koodi unustate.
- Telefonitoru edukal registreerimisel ilmub ekraanile ☒.

Märkus:

- Registreerimise ajal on kõikide registreeritud telefonitorude ekraanil "Põhiseadmel registreerimine pooleli".
- Täiendava telefonitoru ostmisel lugege registreerimise kohta info saamiseks selle kasutusjuhendit.

Telefonitoru registreeringu tühistamine

Telefonitoru saab tühistada oma registreeringu või teiste telefonitorude registreeringu, mis on registreeritud sama põhiseadme juurde. See võimaldab telefonitorul lõpetada raadioside süsteemiga.

1 [☐]#131

- Ekraanile ilmuvad kõik põhiseadme juurde registreeritud telefonitorud.

2 [☐]: Valige tühistamist vajav telefonitoru. → [OK]

3 [☐]: "Jah" → [OK]

- Kostab kinnitustoon.
- Oma registreeringut tühistades ei kosta telefonitorust kinnitustooni.

4 [☒]

Põhiseadme tööulatuse suurendamine

Saate DECT järgurit kasutades suurendada põhiseadme signaali ulatust.

Kasutage ainult lk 5 nimetatud Panasonicu DECT järgurit. Saate üksikasjalikku infot Panasonicu seadmete müüjalt.

Tähtis!

- Enne järguri registreerimist selle põhiseadme juurde tuleb lülitada sisse järgurirežiim.
- Ärge kasutage korraga üle ühe järguri.

Järgurirežiimi seadistamine

1 [☐]#138

2 [☐]: Valige soovitud säte. → [OK] → [☒]

Märkus:

- Pärast järgurirežiimi sisse või välja lülitamist ilmub hetkeks ☒ telefonitoru ekraanile. See on normaalne. Telefonitoru saab jälle kasutada, kui ekraanile ilmub ☒.

DECT järguri (KX-A405) registreerimine põhiseadme juurde

Märkus:

- Kasutage järgurit, mida ei ole veel muu seadme juurde registreeritud. Kui järgur on registreeritud muu seadme juurde, siis lugege DECT järguri paigaldusjuhendit, et selle aktiivne registreering esmalt tühistada.

1 Põhiseade:

Jätkake teie mudeli jaoks ettenähtud toiminguga.

■ KX-TG6811 seeria: lk 3

Hoidke [☐] umbes 5 s vajutatuna. (Registreerimistoon puudub.)

Programmeerimine

- **KX-TG6821 seeria: lk 3**
Hoidke [**••**] umbes 5 s vajutatuna, kuni kostab registreerimistoon.

- Järgmine toiming tuleb lõpetada 90 s jooksul.

2 DECT järgur:

Ühendage toiteadapter ning oodake siis, kuni tähised ⓘ ja Ȳ süttivad roheliselt põlema.

3 Põhiseade:

Registreerimisrežiimist väljumiseks vajutage [**••**].

- Registreerimistooni väljastamine lakkab.
(KX-TG6821 seeria: lk 3)

Helistaja numbrinäidu teenus

Helistaja numbrinäidu teenuse kasutamine

Tähtis!

- See seade ühildub helistaja numbrinäidu teenusega. Helistaja numbrinäidu teenuse funktsioonide kasutamiseks tuleb helistaja numbrinäidu teenus tellida. Saate täpset infot oma teenusepakkujalt/telefonifirmalt.

Helistaja numbrinäidu teenuse funktsioonid

Väliskõne sissetulekul ilmub ekraanile helistaja info. Helistajate nimekirja registreeritakse info viimase 50 helistaja kohta alates kõige värskest kuni kõige varasemani.

- Kui seade ei saa helistaja infot vastu võtta, siis ilmub järgmine teade:
 - “Väljastpoolt piirkonda”: Teile helistatakse piirkonnast, kus ei pakuta helistaja numbrinäidu teenust.
 - “Salastatud number”: Helistaja on palunud enda kohta infot mitte saada.
- Kui seade on ühendatud koduskaama süsteemiga, siis ei pruugi see helistaja infot nõuetekohaselt vastu võtta. Pöörduge oma koduskaama teenusepakkuja poole.

Missed calls

Kui kõnele ei vastata, siis käsitleb seade seda vastamata kõnena ning ekraanile ilmub ➔. See annab teile märku, kas peaksite vaatama helistajate nimekirja, et näha, kes teile äraolekul helistas. ➔ kaob ekraanilt ka juhul, kui helistajate nimekirjast vaadatakse vaid ühe vastamata kõne kirjet (lk 34). Järgmise kõne sissetulekul ilmub ➔ jälle ekraanile.

Märkus:

- ➔ kaob ooteoleku kuvalt ka siis, kui on vaatamata vastamata kõnesid, kui mõnel registreeritud telefonitorul tehakse üks järgmistest toimingutest:
 - Telefonitoru asetatakse põhiseadmele või laadijale.
 - Telefonitorul vajutatakse [✎].

Telefoniraamatu nime näitamine

Kui vastuvõetud helistaja info vastab telefoniraamatusse salvestatud telefoninumbri,

siis ilmub ekraanile ning registreeritakse helistajate nimekirja telefoniraamatusse salvestatud nimi.

Helistajate nimekirja

Tähtis!

- Korraga saab helistajate nimekirja vaadata ainult 1 isik.
- Hoolitsege, et seadmel on seadistatud õige kuupäev ja kellaaeg (lk 16).

Helistajate nimekirja vaatamine ja tagasi helistamine

1 [▼] (➔)

2 Vajutage [▼] alates kõige värskest kõnest otsimiseks või [▲] alates kõige vanemast kõnest otsimiseks.

- Kui ekraanil on ►, siis ei ole kuvatud kogu info. Ülejäänud info vaatamiseks vajutage [►]. Eelmisele kuvale naasmiseks vajutage [◀].

3 Tagasi helistamiseks vajutage [↶].

Väljumiseks vajutage [✎].

Märkus:

- Kui kirjet on juba vaadatud või kirjele tagasi helistatud, siis on ekraanil [✓] isegi juhul, kui seda tehti teiselt telefonitorult.
- Kui kõne vastab blokeeritud helistajate nimekirja kirjele, siis on number logitud ikooniga ✎ (lk 30).

Nutika funktsiooniklahvi kasutamine

Kui ekraanil on ➔ ja NR tähis vilgub aeglaselt, siis on vastamata kõnesid. Vajutage [NR] ptk “Helistajate nimekirja vaatamine ja tagasi helistamine” punktis 1 lk 34.

- “Vastamata kõne” peab olema seadistatud sättele “Sees” alammenüüs “Nutika funktsiooniklahvi seadistus” lk 17.
- Kui telefonitoru on asetatud põhiseadmele või laadijale, siis peate telefonitoru kätte võtma helistajate nimekirja vaatamiseks pärast [NR] vajutamist.
- Kui seade on salvestanud uusi teateid*1

Helistaja numbrinäidu teenus

ja teile on olnud vastamata kõnesid, siis saate esmalt esitada uusi teateid ja vaadata siis vastamata kõnesid.

*1 KX-TG6821 seeria: lk 3

Helistaja telefoninumbri muutmine enne tagasihelistamist

- 1 [▼] (→)
- 2 [↕]: Valige soovitud kirje.
- 3 [☐] → [↕]: "Muuda" → [OK]
- 4 Muutke numbrit.
 - Vajutage numbriklahve ([0] kuni [9]) lisamiseks ja [C] kustutamiseks.
- 5 [↶]

Valitud helistaja info kustutamine

- 1 [▼] (→)
- 2 [↕]: Valige soovitud kirje.
- 3 [X] → [↕]: "Jah" → [OK] → [✕]

Kõikide helistajate info kustutamine

- 1 [▼] (→)
- 2 [X] → [↕]: "Jah" → [OK] → [✕]

Helistaja info salvestamine telefoniraamatusse

- 1 [▼] (→)
- 2 [↕]: Valige soovitud kirje. → [☐]
- 3 [↕]: "Salvesta helistaja numbrinäit" → [OK]
- 4 [↕]: "Telefoniraamat" → [OK]
- 5 Nime salvestamiseks jätkake punktiga 3 ptk "Kirjete lisamine" lk 21.

Automaatvastaja

Automaatvastaja

Olemas järgmistel mudelitel:
KX-TG6821 seeria (lk 3)

Automaatvastaja saab vastata kõnelele ja salvestada teateid, kui te ei saa ise telefonile vastata.

Saate ka seadistada seadme esitama tervitusteade, ent helistaja jäetavat teadet mitte salvestama. Valige sel juhul salvestusaja sätteks "Ainult tervitus" (lk 42).

Tähtis!

- Juurdepääs automaatvastajale (teadete kuulamiseks, tervitusteade salvestamiseks jne) on korraga ainult ühel isikul.
- Kui helistaja jätab teate, siis salvestab seade iga teate vastuvõtmise päeva ja kellaaega. Hoolitsege, et kuupäev ja kellaaeg on seadistatud õigesti (lk 16).

Mälumaht (kaasa arvatud isiklik tervitusteade)

Kogusalvestusmaht on umbes 30 min.
Salvestada saab kuni 64 teadet.

Märkus:

- Kui teadete mälu saab täis:
 - "Teadete mälu on täis" ilmub telefonitoru ekraanile.
 - Teadete loendur vilgub põhiseadmel, kui automaatvastaja on sisselülitatud.
 -  ja uute teadete koguarvu ei näidata telefonitorul isegi juhul, kui automaatvastaja on sisselülitatud.
 - Kui kasutate eelsalvestatud tervitusteade, siis lülitub seade automaatselt teisele eelsalvestatud tervitusteatele, millega palutakse helistajal hiljem uuesti helistada.
 - Kui olete salvestanud isikliku tervitusteate, siis esitab seade helistajatele ikka sama teadet isegi juhul, kui nende jäetavaid teateid ei saa enam salvestada.

Automaatvastaja sisse ja välja lülitamine

Automaatvastaja on seadme tarnimisel sisselülitatud.

Põhiseade

Vajutage  automaatvastaja sisse või välja lülitamiseks.

- Automaatvastaja sisselülitamisel näitab teadete loendur teadete koguarvu (vanad ja uued).

Telefonitoru

1 Sisselülitamiseks:

Väljalülitamiseks:

2

Märkus:

- Automaatvastaja sisselülitamisel ilmub akuikooni kõrvale .

Kõne jälgimine

Saate jälgida kõnet läbi telefonitoru kõlari, sellal kui helistaja jätab teadet. Kõlari helitugevuse reguleerimiseks vajutage korduvalt  või . Kõnele vastamiseks vajutage telefonitorul . Kõne jälgimise saab seadistada iga telefonitoru jaoks. Vaikesäte on "Sees".

1

2 : Valige soovitud säte. → [OK] →

Tervitusteade

Kui seade vastab kõnele, kuuleb helistaja tervitusteade.

Saate kasutada:

- isiklikku tervitusteade või
- eelsalvestatud tervitusteade.

Isikliku tervitusteate salvestamine

- 1 []#302
- 2 []: "Jah" → [OK]
- 3 Pärast piiksu hoidke telefonitoru umbes 20 cm kaugusel ja rääkige selgel häälel mikrofoni (kuni 2 min ja 30 s).
- 4 Vajutage [] salvestamise seiskamiseks.
- 5 []

Eelsalvestatud tervitusteate kasutamine

Seadmel on 2 eelsalvestatud tervitusteadet:

- Kui isikliku tervitusteate kustutate või seda ei salvesta, siis esitab seade helistajale eelsalvestatud tervitusteate, millega palutakse neil teade jätta.
- Kui teate salvestusajaks (lk 42) on seadistatud "Ainult tervitusteade", siis ei salvesta seade helistajate jäetavaid teateid ning esitab neile erineva eelsalvestatud tervitusteate, millega palutakse hiljem uuesti helistada.

Tagasi eelsalvestatud tervitusteate kasutamisele lülitumine

Kui soovite pärast isikliku tervitusteate salvestamist kasutada eelsalvestatud tervitusteadet, siis peate isikliku tervitusteate kustutama.

- 1 []#304
- 2 [OK] → []

Tervitusteate esitamine

- 1 []#303
- 2 []

Teadete kuulamine põhiseadmelt

[] vilgub põhiseadmelt, kui seade on salvestanud uusi teateid. Vajutage [].

- Põhiseade esitab uusi teateid, kui uusi teateid on salvestatud.
- Põhiseade esitab kõiki teateid, kui uusi teateid ei ole salvestatud.

Automaatvastaja kasutamine teadete kuulamise ajal

Nupp	Toiming
[+] või [-]	Kõlari helitugevuse reguleerimine
[◀▶]	Teate kordamine* ¹
[▶▶]	Teate vahelejätmise
[▶■]	Esituse seiskamine
[X]	Esitatava teate kustutamine

*¹ Teate esimese 5 s jooksul vajutamisel esitatakse eelmist teadet.

Teate tagasikerimine

Hoidke [◀▶] vajutatuna, kuni seade esitab teate soovitud osa.

- Põhiseade piibitab pidevalt tagasikerimise ajal. Tagasikerimiskiirus võib varieeruda salvestatud teatest sõltuvalt.
- Teate alguses esitab seade teadet normaalkiirusel.

Teate kiiresti edasikerimine

Hoidke [▶▶] vajutatuna, kuni seade esitab teate soovitud osa.

- Põhiseade piibitab pidevalt kiiresti edasikerimise ajal. Kiiresti edasikerimise kiirus võib varieeruda salvestatud teatest sõltuvalt.
- Isegi kui hoiate [▶▶] vajutatuna, siis pärast aktiivse teate lõppu esitab seade järgmist teadet normaalkiirusel.

Automaatvastaja

Kõikide teadete kustutamine

Vajutage [X] 2 korda, sellal kui seade ei ole kasutuses.

Teadete kuulamine telefonitorult

Kui seade on salvestanud uusi teateid, siis on telefonitoru ekraanil [NR] koos uute teadete koguarvuga.

1 Uute teadete kuulamiseks:

[NR] # 3 2 3

Kõikide teadete kuulamiseks:

[NR] # 3 2 4

2 Kui olete lõpetanud, siis vajutage [END].

Märkus:

- Vastuvõtjale ümberlülitumiseks vajutage [NR].

Nutika funktsiooniklahvi kasutamine

Kui ekraanil on [NR] ja NR tähis vilgub aeglaselt, siis on teile uusi teateid.

Vajutage [NR] ptk "Teadete kuulamine telefonitorult" punktis 1 lk 38.

- "Uus teade" peab olema seadistatud sättele "Sees" alammenüüs "Nutika funktsiooniklahvi seadistus" lk 17.

Automaatvastaja kasutamine

[NR] → [NR] → [OK]

Klahv	Toiming
[1] või [2]	Vastuvõtja või kõlari helitugevuse reguleerimine (esituse ajal)
[1] või [2]	Teate kordamine (esituse ajal)*1
[2] või [3]	Teate vahelejätmise (esituse ajal)
[3]	Seadistamismenüüsse sisenemine
[4]	Uute teadete esitamine
[5]	Kõikide teadete esitamine
[6]	Tervitusteate esitamine
[7][6]	Tervitusteate salvestamine
[8]	Automaatvastaja sisselülitamine

Klahv	Toiming
[NR]	Teate esituse pausile lülitamine*2
[9] või [NR]	Salvestamise seiskamine Esitamise seiskamine
[0]	Automaatvastaja väljalülitamine
[X] [4]*3	Hetkel esitatava teate kustutamine
[X] [5]	Kõikide teadete kustutamine
[X] [6]	Tagasi eelsalvestatud tervitus- teate kasutamisele lülitumine

*1 Teate esimese 5 s jooksul vajutamisel esitatakse eelmist teadet.

*2 Esituse jätkamiseks: [NR]:
"Esitus" → [OK]

*3 Kustutada saab ka nii:

[NR] → [NR]: "Kustuta" → [OK] → [NR]:
"Jah" → [OK]

Tagasi helistamine (ainult helistaja numbrinäidu teenuse kasutajatele)

Saate teadet kuulates helistada helistajale tagasi, kui kõnega on võetud vastu helistaja info.

1 Vajutage [NR] esituse ajal.

2 [NR]: "Helista tagasi" → [OK]

Numברי muutmine enne tagasihelistamist

1 Vajutage [NR] esituse ajal.

2 [NR]: "Muuda ja helista" → [OK]

3 Muutke numbrit. → [NR]

Kõikide teadete kustutamine

1 [NR] # 3 2 5

2 [NR]: "Jah" → [OK] → [END]

Täiustatud uuest teatest teavitamise funktsioonid

Kuuldav teate teavitus

See funktsioon võimaldab põhiseadmel piibitada teavitamiseks teid uue teate kohalejõudmisest, kui uusi teateid on salvestatud. Põhiseade piibitab 2 korda igas minutis, kuni teateid kuulata, kui "Põhiseadme piibitamine" on sisselülitatud. Vaikesätteks on "Väljas".

1 []#3338

2 []: Valige soovitud säte. → [OK] → []

Uue teate teavitus kõnega

See funktsioon võimaldab seadmehelistada eelnevalt salvestatud telefoninumbri teavitamiseks teid teavitusteataga uue teate vastuvõtmisest.

Selle funktsiooni kasutamiseks peate:

- salvestama telefoninumbri, millele seade helistab.
- lülitama sisse uuest teatest teavitamise funktsiooni.

Pärast uuest teatest teavitamise kõnele vastamist saate sama kõne raames teateid kuulata (lk 40).

Tähtis!

- Seade helistab eelnevalt salvestatud telefoninumbrile pärast uue teate salvestamist:
 - Kõnele vastamisel kordab seade teavitusteadet umbes minut aega.
 - Kui 1 min jooksul kõnele ei vastata, siis seade ei proovi uuesti helistada.

Selle telefoninumbri salvestamine, millele seade teeb teavituskõne

■ Telefoniraamatust:

1 []#3338

2 []: "Teavitusteadete numbrile" → [OK] → []

3 []: "Telefoniraamat" → [OK]

4 []: Valige soovitud telefoniraamatu kirje. → [OK] → []

■ Telefoninumbrit sisestades:

1 []#3338

2 []: "Teavitusteadete numbrile" → [OK] → []

3 []: "Käsi" → [OK]

4 Sisestage soovitud nimi (kuni 16 tähtemärki, lk 45). → [OK]

5 Sisestage soovitud number (kuni 24 numbrikohta). → [OK] 2 korda → []

Uuest teatest teavitamise funktsiooni sisse ja välja lülitamine

1 []#3338

2 []: "Sees/Väljas" → [OK]

3 []: Valige soovitud säte. → [OK] → []

Seadistatud telefoninumbri muutmine

1 []#3338

2 []: "Teavitusteadete numbrile" → [OK]

3 [] → []: "Muuda" → [OK]

4 Muutke vajadusel nime (kuni 16 tähtemärki, lk 45). → [OK]

5 Muutke vajadusel telefoninumbrit (kuni 24 numbrikohta). → [OK] 2 korda → []

Seadistatud telefoninumbri kustutamine

1 []#3338

2 []: "Teavitusteadete numbrile" → [OK]

3 [] → []: "Kustuta" → [OK]

4 []: "Jah" → [OK] → []

- Uuest teatest teavitamise funktsioon lülitatakse välja.

Kaugpöörduskoodi aktiveerimine/inaktiveerimine teadete esitamiseks

Kui selle funktsiooni aktiveerite, siis peate sisestama kaugpöörduskoodi (lk 40) uue teate esitamiseks uuest teatest teavitamise kõne raames.

Automaatvastaja

See on vajalik, et volitamata isikud ei saaks teie teateid kuulata. Vaikesätteks on "Inaktiveeri".

- "Inaktiveeri": Saate teadet kuulata, vajutades [4] uute teadete kuulamiseks (ilma kaugpöörduskoodi sisestamata).
- "Aktiveeri": Peate sisestama kaugpöörduskoodi (lk 40) ja vajutama siis [4] uue teate esitamiseks.

- 1 [⏏][#][3][3][8]
- 2 [↕]: "Kaugkood" → [OK]
- 3 [↕]: "Aktiveeri" või "Inaktiveeri" → [OK] → [✕]

Teadete kuulamine

Pärast uuest teatest teavitamise kõnele vastamist saate kuulata teateid järgmiselt:

■ Kui kaugpöörduskood on seadistatud sättele "Inaktiveeri":

Vajutage [4] uue teate esitamiseks teavitusteate ajal.

■ Kui kaugpöörduskood on seadistatud sättele "Aktiveeri":

- 1 Sisestage kaugpöörduskood (lk 40) teavitusteate ajal.

- 2 Vajutage [4] uue teate esitamiseks.

Märkus:

- Pärast uute teadete kuulamist saate vajutada [7][9] sama kõne sisestatud uuest teatest kõnega teavitamise funktsiooni väljalülitamiseks.
- Telefonitoru uuestavalimise nimekirja uuest teatest teavitamise kõne kirjet ei salvestata.

Kaugjuhtimine

Saate muult toonvalimisega telefonilt helistada oma telefoninumbriks ning juhtida sellelt seadme tööd teadete kuulamiseks või automaatvastaja sätete muutmiseks. Seadme hääljuhised suunavad teid vajutama teatud numbrivalimisklahve erinevate toimingute tegemiseks.

Kaugpöörduskood

Automaatvastaja kaugjuhtimiseks tuleb sisestada 3-kohaline kaugpöörduskood. See kood takistab volitamata isikuid kaugjuhtimise teel teie teateid kuulamast.

Tähtis!

- Automaatvastaja kaugjuhtimiseks tuleb esmalt seadistada kaugpöörduskood.

- 1 [⏏][#][3][0][6]
- 2 Kaugjuhtimise sisselülitamiseks sisestage soovitud 3-kohaline kaugpöörduskood.
- 3 [OK] → [✕]

Kaugjuhtimise deaktiveerimine

Vajutage [X] punktis 2 "Kaugpöörduskood" lk 40.

- Sisestatud kaugpöörduskood kustutatakse.

Automaatvastaja kaugjuhtimine

- 1 Helistage oma telefoninumbriks toonvalimisega telefonilt.
- 2 Kui seade alustab tervitusteate esitamist, sisestage oma kaugpöörduskood.
- 3 Järgige hääljuhiseid vastavalt vajadusele või juhtige seadme tööd kaugkäskudega (lk 41).
- 4 Lõpetage kõne, kui lõpetate automaatvastaja kaugjuhtimise.

Hääljuhised

Kaugtalitluse käigus soovitakse teil hääljuhistega vajutada [1] mingi konkreetse toimingu tegemiseks või vajutada [2] muude kasutatavate toimingute juhiste kuulamiseks.

Märkus:

- Kui te ei vajuta ühtki numbrivalimisklahvi 10 s jooksul pärast hääljuhiste kuulmist, siis lõpetab seade kõne.

Kaugjuhtimiskäsud

Saate vajutada numbrivalimisklahve juurde-
pääsu saamiseks automaatvastaja teatud
funktsioonidele, ilma et peaksite ootama ära
vastavaid hääluhiseid.

Klahv	Toiming
[1]	Teate kordamine (esituse ajal)*1
[2]	Teate vahelejätmise (esituse ajal)
[4]	Uute teadete esitamine
[5]	Kõikide teadete esitamine
[6]	Tervitusteate esitamine
[7]	Tervitusteate salvestamine
[9]	Salvestamise seiskamine Esitamise seiskamine
[0]	Automaatvastaja väljalülitamine
[*][4]	Hetkel esitatava teate kustutamine
[*][5]	Kõikide teadete kustutamine
[*][6]	Tagasi eelsalvestatud tervitusteate kasutamisele lülitumine (tervitusete esitamise ajal)
[*][#]	Kaugkasutuse lõpetamine (või lõpetage kõne)

*1 Teate esimese 5 s jooksul vajutamisel
esitatakse eelmist teadet.

Automaatvastaja kaugjuhtimise teel sisselülitamine

Kui automaatvastaja on väljalülitatud, siis
saate selle kaugjuhtimise teel sisse lülitada.

- Helistage oma telefoninumbri
toonivalimisega telefonilt.
- Laske telefonil 20 korda kutsuda.
 - Kostab pikk piiks.
- Sisestage oma kaugpöörduskood 10 s
jooksul pärast pikka piiksu.
 - Seade esitab tervitusete.
 - Saate kõne lõpetada või sisestada
uuesti oma kaugpöörduskoodi ja
alustada seadme kaugjuhtimist (lk 40).

Automaatvastaja seadistused

Kutsungite arv, enne kui seade vastab kõnele

Saate valida, mitu korda seade enne kõnele
vastamist heliseb ("Kutsungite arv"). Saate
valida 2-9 kutsungit või sätte "Automaatne".
Vaikesätteks on "5 kutsungit". "Automaatne":
Seadme automaatvastaja vastab kõnele
teise kutsungi lõpus, kui salvestatud on uusi
teateid, või viienda kutsungi lõpus, kui uusi
teateid ei ole.

Kui helistate oma telefoninumbri muult
telefonilt uute teadete kuulamiseks (lk 40),
siis teate, et uusi teateid ei ole, kui telefon
kutsus kolmandat korda.

Saate siis kõne lõpetada, ilma et peaksite
selle eest tasuma.

1 [☐][#][2][1][1]

2 [☐][*]: Valige soovitud säte. → [OK] →
[☐][*]

Kõneposti teenuse kasutajatele

Kõneposti saamiseks ja automaatvastaja
nõuetekohaseks kasutamiseks pange
tähele järgmist:

- Kui soovite kasutada pigem oma
teenusepakkuja/telefonifirma pakutud
kõnepostiteenust (lk 43) kui seadme
automaatvastajat, siis lülitage
automaatvastaja välja (lk 36).
- Kui soovite kasutada pigem seadme
automaatvastajat kui oma
teenusepakkuja/telefonifirma pakutavat
kõnepostiteenust, siis pöörduge oma
teenusepakkuja/telefonifirma poole oma
kõnepostiteenuse deaktiveerimiseks.

Kui teie teenusepakkuja/telefonifirma ei saa
seda teha, siis:

- Seadistage seadme "Kutsungite arv" nii,
et selle seadme automaatvastaja vastab
kõnele enne, kui seda teeb teie
teenusepakkuja/telefonifirma kõneposti-
teenus. Peate enne selle sätte muutmist
kontrollima mitme kutsungikorra järel
aktiveerub teie teenusepakkuja/telefoni-
firma pakutav kõnepostiteenus.

Automaatvastaja

- Muutke kõnepostiteenuse kutsungite arvu nii, et automaatvastaja saab kõnele esimesena vastata. Pöörduge selleks oma teenusepakkuja/telefoni-firma poole.

Helistaja salvestusaeg

Saate muuta igale helistajale määratud maksimaalset teate salvestusaega. Vaikesätteks on "3 min".

1     

2 : Valige soovitud säte. → **[OK]** → 

Sätte "Ainult tervitus" valimine

Saate valida sätte "Ainult tervitus", mille puhul esitab seade helistajatele tervitusteate, ent helistajate jäetavaid teateid ei salvesta. Valige "Ainult tervitusteade" ptk "Helistaja salvestusaeg" punktis 2 lk 42.

Märkus:

- Sätte "Ainult tervitus" valimisel:
 - Seade esitab eelsalvestatud tervitus-teate, mis on ettenähtud kasutamiseks ainult tervitusteate esitamiseks, kui te vastavat tervitusteadet ise ei salvesta. Sellega palutakse helistajal hiljem uuesti helistada.
 - Kui soovite kasutada isiklikku teadet, siis salvestage selline, mis on ettenähtud kasutamiseks ainult tervitusteatena ning millega te palute helistajal hiljem uuesti helistada (lk 37).

Kõnepostiteenus

Kõnepost on teie teenusepakkuja/telefonifirma pakutav automaatvastamisteenus. Pärast selle teenuse tellimist vastab teie teenusepakkuja/telefonifirma kõnepostisüsteem teie eest kõnede, kui te ei saa telefonile vastata või kui liin on kinni. Teated salvestab teie teenusepakkuja/telefonifirma, mitte teie telefon.

Kui teile on uusi teateid, siis on telefonitoru ekraanil , kui teatetähise teenus on kasutatav. Saate selle teenuse kohta täpsemat infot oma teenusepakujalt/telefonifirmalt.

Tähtis!

- Kui  jääb ekraanile ka pärast uute teadete kuulamist, siis hoidke selle ekraanilt kaotamiseks  2 s vajutatuna.
- Kui soovite kasutada pigem oma teenusepakkuja/telefonifirma pakutud kõnepostiteenust kui seadme automaatvastajat, siis lülitage automaatvastaja välja (lk 36). (KX-TG6821 seeria: lk 3)

Sisekõned/lokaator

Sisekõned

Telefonitorude vahel saab pidada sisekõnesid.

Märkus:

- Kui saadate telefonitorule sisekõne kutsungi, siis kutsutav telefonitoru piibitab 1 min.
- Kui teile tuleb sisekõne ajal väliskõne, siis kuulete kaht tooni. Kõnele vastamiseks vajutage [📞] ja siis [📞].

Sisekõne tegemine

- 1 [📞] → [📞]
- 2 [📞]: Valige soovitud seade. → [OK]
 - Kutsungi saatmise lõpetamiseks vajutage [📞].
- 3 Kui rääkimise lõpetate, siis vajutage [📞].

Sisekõnele vastamine

- 1 Vajutage [📞] kutsungile vastamiseks.
- 2 Kui rääkimise lõpetate, siis vajutage [📞].

Nutika funktsiooniklahvi kasutamine

Vajutage [NR] kutsungile vastamiseks.

Telefonitoru lokaator

Saate kadunud telefonitoru leidmiseks sellele kutsungi saata.

- 1 **Põhiseade:** Vajutage [📞].
 - Kõik registreeritud telefonitorud piibitavad minut aega.
- 2 Kutsungi saatmise lõpetamiseks:
Põhiseade: Vajutage [📞].
Telefonitoru: Vajutage [📞].

Nutika funktsiooniklahvi kasutamine

Kutsungi saab lõpetada ka [NR] vajutades.

Kõnede edastamine, konverentskõned

2 telefonitoru vahel saab edastada väliskõnesid ning 2 telefonitoru ja 1 väljast helistaja vahel saab pidada konverentskõnet.

- 1 Vajutage väliskõne ajal [📞] kõne ootele jätmiseks.
- 2 [📞]: "Sisekõne" → [OK]
- 3 [📞]: Valige soovitud seade. → [OK]
- 4 Oodake, kuni kutsungi saaja vastab.
 - Kui kutsungi saaja ei vasta, siis vajutage [📞] väliskõne jätkamiseks.
- 5 **Edastamise lõpuleviimiseks:**
Vajutage [📞].
 - Väliskõne edastatakse teisele telefonitorule.

Konverentskõne pidamine:

- [📞] → [📞]: "Konverents" → [OK]
- Konverentskõne lõpetamiseks vajutage [📞]. Teised 2 poolt saavad telefonivestlust jätkata.
 - Väliskõne ootele jätmiseks: [📞]
→ [📞]: "Ootele" → [OK]
Konverentskõne jätkamiseks: [📞]
→ [📞]: "Konverents" → [OK]
 - Konverentskõne katkestamiseks: [📞]
→ [📞]: "Seisata konverents"
→ [OK]

Saate jätkata telefonivestlust väljast helistajaga.

Edastatud kõnele vastamine

Vajutage [📞] kutsungile vastamiseks.

Nutika funktsiooniklahvi kasutamine

Vajutage [NR] kutsungile vastamiseks.

Tärkide sisestamine

Numbrivalimisklahve kasutatakse tähemärkide ja numbrite sisestamiseks.

Igale numbrivalimisklahvile on määratud mitu tähemärki.

Tähemärke saab sisestada vastavalt valitud tärkide sisestamise režiimile (lk 45).

- Vajutage [**◀**] või [**▶**] kursori vasakule või paremale liigutamiseks.
- Vajutage numbrivalimisklahve tähemärkide ja numbrite sisestamiseks.
- Vajutage [**C**] kursoriga esiletõstetud tähemärgi või numbri kustutamiseks. Hoidke [**C**] vajutatuna kõikide tähemärkide või numbrite kustutamiseks.
- Vajutage [**⊗**] (A→a) suurtähtede ja väiketähtede vahel lülitumiseks.
- Tehke teise samal numbrivalimisklahvil asuva tärgi sisestamiseks nii: vajutage [**▶**] kursori liigutamiseks järgmisele tühikule ja vajutage siis vajalikku numbrivalimisklahvi.
- Kui te ei vajuta ühtki numbrivalimisklahvi 5 s jooksul pärast tähemärgi sisestamist, siis tähemärk fikseeritakse ja kursor liigub järgmisele tühikule.

Tärkide sisestamise režiimid

Kasutatavad tähemärkide sisestamise režiimid on: tähestik (ABC), numbrid (0-9), kreeka (ΑΒΓ), laiendatud1 (ÄÄÄ), laiendatud2 (ŠŠŠ), ja slaavi (АБВ). Neis sisestusrežiimides (välja arvatud "Numbrid") saate valida sisestatava tähemärgi numbriklahvi korduvalt vajutades.

Kui seadme ekraanile ilmub tärkide sisestamise kuva:

[R/ECO] → [**+**]: Valige tärkide sisestamise režiim. → [**OK**]

Märkus:

- **⌵** tähistab järgmistes tabelites üht tühikut.

Tähestiku tähemärkide tabel (ABC)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	#
⌵ 0	& ' () * , - . / 1	A B C 2 a b c 2	D E F 3 d e f 3	G H I 4 g h i 4	J K L 5 j k l 5	M N O 6 m n o 6	P Q R 7 p q r 7	S T U V 8 s t u v 8	W X Y 9 w x y 9	#

Numbrite sisestamise tabel (0-9)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	#
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	#

Kreeka tähemärkide tabel (ΑΒΓ)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	#
⌵ 0	& ' () * , - . / 1	A B Γ 2	Δ E Z 3	H Θ I 4	K Λ M 5	N Ξ O 6	Π P Σ 7	T Υ Φ 8	X Ψ Ω 9	#

Kasulik info

Laiendatud 1 tähemärkide tabel (AÄÅ)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	#
└ 0	& ' () *, - . / 1	A À Á Â Ã Ä Å Æ B Ç 2	D E È É Ê Ë Ï 3	G Ğ H I Ì Í Î Ï 4	J K L 5	M N Ñ O Ô Ó Ô Ö Ø ø 6	P Q R S Ş ß 7	T U Û Ü Ü Ü Û V 8	W Ŵ X Ý Ŷ Z 9	#
		a à á â ã ä å æ b c ç 2	d e è é ê ë ë f 3	g ğ h i ì í î ï 4	j k l 5	m n ñ o ò ó ô õ ö ø 6	p q r s ş ß 7	t u û ú û ü ü v 8	w ŵ x y ŷ z 9	

- Järgmisi tähemärke kasutatakse nii suur- kui väiketähtede jaoks: ø Ŵ Ŷ

Laiendatud 2 tähemärkide tabel (ŠŠš)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	#
└ 0	& ' () *, - . / 1	A Á Â Ā B C Č Ć 2	D Ď E É Ě Ě F 3	G H I Í 4	J K L Ĺ Ľ Ľ 5	M N Ń Ō Ó Ō Ŏ Ŏ 6	P Q R Ř Ŕ S Š Š 7	T Ť U Ú Ů Ů ů V 8	W X Y Ý Ÿ Z Ž Ž Ž 9	#
		a á â Ā b c Č Ć 2	d ě e é ě ě f 3	g h i í 4	j k l ĺ Ľ Ľ 5	m n ŋ ň o ó ô ö 6	p q r ř ŕ s š š 7	t ť u ú ů ů ů v 8	w x y ý ŷ z ž ž ž 9	

- Järgmisi tähemärke kasutatakse nii suur- kui väiketähtede jaoks:

Ā Ć Č Ě Ĺ Ľ Ń Ŕ Š Ů Ÿ Ž Ž Ž

Slaavi tähemärkide tabel (AБB)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	#
└ 0 ģ € Ĩ Ī ŷ	& ' () *, - . / 1	A Б В Г 2	Д Е Ж З 3	И Й К Л 4	М Н О П 5	Р С Т У 6	Ф Х Ц Ч 7	Ш Щ Ъ Ъ 8	Ь Э Ю Я 9	#

Veateated

Kuvatav teade	Põhjus/lahendus
Põhiseadmel puudub toide. või Puudub ühendus. Ühendage toiteadapter uuesti.	• Telefonitoru ja põhiseadme vaheline side on katkenud. Liikuge põhiseadmele lähemale ja proovige uuesti. • Ühendage põhiseadme toiteadapter seadme lähtestamiseks elektrivõrgust lahti. Ühendage toiteadapter elektrivõrku ja proovige uuesti. • Telefonitoru registreering võib olla tühistatud. Registreerige telefonitoru uuesti (lk 32).
Kontrollige telefoniliini.	• Komplekti kuuluv telefoniliinijuhe on veel ühendamata või ei ole korralikult ühendatud. Kontrollige ühendusi (lk 11).
Viga	• Salvestis oli liiga lühike. Proovige uuesti.
Mälu on täis.	• Telefoniraamatu mälu on täis. Kustutage mittevajalikud kirjed (lk 21). • Teadete mälu on täis. Kustutage mittevajalikud teated (lk 37, 38). • Blokeeritud helistajate nimekirja mälu on täis. Kustutage mittevajalikud kirjed (lk 31).
Kasutage laetavaid akusid.	• Seadmesse on sisestatud valet tüüpi patareid nagu leelis- või mangaanpatareid. Kasutada ainult lk 5, 8 nimetatud laetavaid Ni-MH akusid.
Peate esmalt tellima helistaja numbrinäidu teenuse.	• Peate tellima helistaja numbrinäidu teenuse. Kui pärast helistaja numbrinäidu teenuse tellimist saate võtta vastu helistaja infot, siis see teade enam ei ilmu.

Kasulik info

Rikkeotsing

Kui probleem ei lahene pärast selles peatükis antud juhiste järgimist, siis ühendage põhiseadme toiteadapter lahti ja lülitage telefonitoru välja. Ühendage siis põhiseadme toiteadapter uuesti ja lülitage telefonitoru uuesti sisse.

Üldine kasutamine

Probleem	Põhjus/lahendus
Telefonitoru ei lülitu sisse koguni pärast laetud akude sisestamist.	• Asetage telefonitoru sisselülitamiseks põhiseadmele või laadijale.
Seade ei tööta.	• Hoolitsege, et akud on õigesti sisestatud (lk 11). • Laadige akud täiesti täis (lk 12). • Kontrollige ühendusi (lk 11). • Ühendage seadme lähtestamiseks lahti põhiseadme toiteadapter ja lülitage telefonitoru välja. Ühendage uuesti toiteadapter, lülitage telefonitoru sisse ja proovige uuesti. • Telefonitoru on põhiseadme juurde registreerimata. Registreerige telefonitoru (lk 32).
Telefonitoru ekraan on tühi.	• Telefonitoru on sisse lülitamata. Lülitage telefonitoru sisse (lk 16).
Valmistooni ei ole kuulda.	• Kasutada tuleb komplekti kuuluvat telefoniliinijuhet. Vanal telefoniliinijuhtmel võib olla erinev juhtmete konfiguratsioon. • Põhiseadme toiteadapter või telefoniliinijuhe ei ole ühendatud. Kontrollige ühendusi. • Ühendage põhiseade telefoniliinilt lahti ning ühendage liinile muu töökorras telefon. Kui muu töökorras telefon töötab nõuetekohaselt, siis pöörduge seadme remontimiseks meie hoolduskeskusesse. Kui ka muu töökorras telefon ei tööta nõuetekohaselt, siis pöörduge oma teenusepakkuja/ telefonifirma poole.
Nutikas funktsiooniklahv ei ole kasutatav, kuigi NR tähis vilgub aeglaselt.	• Kasutusel on teine seade. Oodake ja proovige hiljem uuesti. • Klahvilukk on sisselülitatud. Lülitage see välja (lk 20).
Põhiseade piibitab.	• Salvestatud on uusi teateid. Kuulake uusi teateid (lk 37).

Programmeeritavad sätted

Probleem	Põhjus/lahendus
Ekraanil on keel, mida ma ei mõista.	• Muutke ekraani töökeelt (lk 16).

Kasulik info

Probleem	Põhjus/lahendus
Säästurežiimi ei saa sisse lülitada.	Säästurežiimi ei saa sisse lülitada, kui järgurežiim on seadistatud sättele "Sees". Kui säästurežiimi siiski kasutada soovite, siis lülitage järgurežiim sättele "Väljas" (lk 32).
Telefonitoru ei saa põhiseadme juurde registreerida.	- Põhiseadme juurde on juba registreeritud maksimaalne arv telefonitorusid (6). Tühistage põhiseadme kasutusel mitteolevate telefonitorude registreeringud (lk 32). - Sisestasite vale PIN-koodi. Kui PIN-koodi unustate, siis vt "Ma ei mäleta oma PIN-koodi." (lk 49).
Ma ei mäleta oma PIN-koodi.	- Tehke nii PIN-koodi muutmiseks: - Sisestage uus 4-kohaline põhiseadme PIN. → [OK] : "Jah" → [OK] →

Akude laadimine

Probleem	Põhjus/lahendus
Telefonitoru piibitab ja/või vilgub.	Akulaengu tase on madal. Laadige akud täiesti täis (lk 12).
Laadisin akud täiesti täis, ent - ikka vilgub, - tööaeg näib olevat lühem.	- Puhastage akude otsi (,) ja laadimiskontakte kuiva riidega ning laadige uuesti. - On aeg akud asendada (lk 11).

Helistamine ja kõnedele vastamine, sisekõned

Probleem	Põhjus/lahendus
on ekraanil.	- Telefonitoru on põhiseadme liiga kaugel. Liikuge lähemale. - Põhiseadme toiteadapter on nõuetekohaselt ühendamata. Ühendage toiteadapter uuesti põhiseadmega. - Telefonitoru on põhiseadme juurde registreerimata. Registreerige see (lk 32). - Ühe nupuvajutusega säästurežiimi sisselülitamine vähendab ooteolekus põhiseadme tööulatust. Lülitage vajadusel säästurežiim välja (lk 17).
Kostab müra, vastaspoole hääl katkeb.	- Kasutate telefonitoru või põhiseadet rohkete elektriliste häiretega kohas. Paigutage põhiseade häirete allikast eemale ning kasutage telefonitoru häirete allikast eemal. - Liikuge põhiseadmele lähemale. - Kui kasutate DSL/ADSL teenust, siis soovitame ühendada DSL/ADSL filtri põhiseadme ja telefoniliinipesa vahele. Saate täpsemat infot oma DSL/ADSL teenuse pakkuajalt.
Helikvaliteet näib halvenevat.	Olete registreerinud telefonitoru, mida tootja ei soovita selle põhiseadmega kasutada (lk 5). Selgeima helikvaliteedi saavutamine on võimalik ainult soovitatud telefonitoru registreerimisel ja kasutamisel.

Abiliini telefoninumber: Ühendkuningriik 0844 844 3899 Iirimaa 01289 8333 49

Kasulik info

Probleem	Põhjus/lahendus
Telefonitoru ei helise.	● Kutsung on väljalülitatud. Reguleerige kutsungi helitugevust (lk 19, 26). ● Öörežiim on sisselülitatud. Lülitage see välja (lk 30).
Põhiseade ei helise.	● Kutsung on väljalülitatud. Reguleerige kutsungi helitugevust (lk 26).
Telefoniga ei saa helistada.	● Püüdsite helistada kõnepiirangu alla kuuluvale numbrile (lk 31). ● Klahvilukk on sisselülitatud. Lülitage see välja (lk 20).

Helistaja numbrinäit

Probleem	Põhjus/lahendus
Helistaja info ei ilmu ekraanile.	● Peate tellima helistaja numbrinäidu teenuse. Saate täpset infot oma teenusepakkujalt/telefonifirmalt. ● Kui seade on ühendatud mõne muu telefoniseadmega, siis eemaldage see ning ühendage seade otse telefoniliinipessa. ● Kui kasutate DSL/ADSL teenust, siis soovitame ühendada DSL/ADSL filtri põhiseadme ja telefoniliinipesa vahele. Saate täpset infot oma DSL/ADSL teenuse pakkujalt. ● Muu telefon võib takistada selle seadme tööd. Ühendage muu seade lahti ja proovige uuesti.
Helistaja info ilmub aeglaselt ekraanile.	● Sõltuvalt teenusepakkujast/telefonifirmast võib seade kuvada helistaja infot teise kutsungi ajal või hiljem. Seadistage esimene kutsung sättele "Väljas" (lk 26). ● Liikuge põhiseadmele lähemale.
Seadme ekraanil on kellaag muutunud.	● Aega muutis sissetulevale helistaja numbrinäidule manustatud vale ajainfo. Seadistage aja korrigeerimine sättele "Käitsi" (väljas) (lk 26).
Väliskõne sissetulekul ei kuva seade telefoni- raamatusse salvestatud nime täielikult.	● Muutke telefoniraamatu kirje nime nii, et see mahub ära ühele tekstireale (lk 21).

Automaatvastaja

Probleem	Põhjus/lahendus
Seade ei salvesta uusi teateid.	● Automaatvastaja on väljalülitatud. Lülitage see sisse (lk 36). ● Teadete mälu on täis. Kustutage mittevajalikud teated (lk 37). ● Salvestusaja sätteks on "Ainult tervitus". Muutke sätet (lk 42). ● Kui tellite kõneposti teenuse, siis salvestab teated teie teenusepakkuja/telefonifirma, mitte teie telefon. Muutke seadme kutsungite arvu sätet või pöörduge oma teenusepakkuja/telefonifirma poole (lk 41).

Kasulik info

Probleem	Põhjus/lahendus
Automaatvastajat ei saa kaugjuhtida.	• Kaugpöörduskood on seadistamata. Seadistage kaugpöörduskood (lk 40). • Sisestage vale kaugpöörduskoodi. Kui olete unustanud oma kaugpöörduskoodi, siis kontrollige seda kaugpöörduskoodi seadistuse alt (lk 40). • Automaatvastaja on väljalülitatud. Lülitage see sisse (lk 41).
Seade ei helise ettenähtud arv kordi.	• Esimese kutsungi väljalülitamisel väheneb kutsungite arv 1 võrra määratud kutsungite arvust.

Vedelikukahjustused

Probleem	Põhjus/lahendus
Vedelik või niiskus on pääsenud telefonitorusse/ põhiseadmesse.	• Ühendage toiteadapter ja telefoniliinijuhe põhiseadme küljest lahti. Võtke telefonitorust akud välja ja jätke vähemalt 3 päevaks kuivama. Kui telefonitoru/põhiseade on täielikult ära kuivanud, siis ühendage uuesti toiteadapter ja telefoniliinijuhe. Sisestage akud ja laadige täiesti täis, enne kui telefonitoru uuesti kasutate. Kui seade ei tööta nõuetekohaselt, siis pöörduge volitatud hoolduskeskusesse.

Ettevaatust!

- Püsivate kahjustuste vältimiseks ärge kasutage mikrolaineahju kuivamise kiirendamiseks.

Kasulik info

Garantiitingimused

Käesolev garantii ei mõjuta mingil viisil teie seadusejärgseid ega muid tarbijaõigusi. See antakse neile lisaks. Kui toode osutub kohaldatava garantiiaja jooksul defektseks konstruktsioonivea, valmistamisvea või materjalipuuduste tõttu, siis me kohustume defektse toote (või selle mis tahes osa või osade) tasuta remontima või asendama järgmistel tingimustel:

1. Toode on ostetud ning seda on kasutatud üksnes Ühendkuningriigis või Iirimaa vastavalt standardsetele kasutusjuhiste ning Ühendkuningriigis nõutud tehnilistele ja/või ohutusstandarditele.
2. Tootedefekti tuvastamisel konsulteerige abi saamiseks seadme müüjaga.
3. Käesolev garantii ei kehti tulekahju, õnnetusjuhtumi, välgu, väärarvitamise, normaalse kulumise, hooletusse jätmise, valesti reguleerimise või remontimise põhjustatud kahjustuste suhtes ega selliste kahjustuste suhtes, mille on põhjustanud paigaldamine, kohandamine, muutmine või kasutamine valesti või vastuolus tehniliste ja/või ohutusstandarditega, mis on kohustuslikud toote kasutamise riigis. Käesolev garantii ei kehti ka siis, kui kahjustus tekib ostjale või ostjalt transportimisel.
4. Kui mis tahes ajal garantiiperioodi jooksul toote mis tahes osa või osad asendatakse sellise osa või osadega, mida meie ei ole tarninud või heaks kiitnud või mis ei ole objektiivselt võttes kvaliteetne, ohutu ja toote jaoks sobiv või kui toodet on võtnud lahti või remontinud mis tahes meie poolt volitamata isik, siis on meil õigus kuulutada käesolev garantii viivitamata kehtetuks tervenisti või osaliselt ilma täiendava teatamiseta.
5. Ostjal on käesoleva garantii kohaselt õigus meilt oodata üksnes toote või mis tahes defektse osa või osade remontimist või asendamist. Ostjal ei ole mingeid muid õigusi, kaasa arvatud muuhulgas õigust esitada nõudeid ettenägematute või kaudsete või mis tahes muude kahjude eest.
6. Käesolev garantii ei kehti akude ega muude piiratud kasutuseaga esemete suhtes.
7. Meie langetatav otsus seoses kaebustega on lõplik. Mis tahes asendatud toode või defektne osa saab meie omaks.
8. Sellele tootele kehtib 12 kuu pikkune garantiiaeg.

Hoidke käesolev kasutusjuhend koos ostutšekiga alles.

Panasonic U.K. on firma Panasonic Marketing Europe GmbH harufirma

Ostutšeki nr	Ostukuupäev
Mudeli nr	Seerianumber

Indeks

- A** Akud: 11, 12
- Alarm: 29
- Automaatne vastamine: 19, 27
- Automaatvastaja: 36
- Ainult tervitus: 42
- Kaugjuhtimine: 40
- Kaugpöörduskood: 40
- Kõne jälgimine: 36
- Kutsungite arv: 41
- Salvestusaeg: 42
- Sisse ja välja lülitamine: 36
- Teadete kustutamine: 37, 38, 41
- Teadete kuulamine: 37, 38, 40
- Tervitusteade: 36
- Uue teate teavitus: 39
- B** Blokeeritud helistajad: 30
- E** Ekraan
- Keel: 16
- Kontrast: 27
- Ekvalaiser: 20
- Elektrikatkestus: 12
- Esimene kutsung: 36
- H** Helistaja numbrinäidu teenus: 34
- Helistajate nimekirj: 34
- Helistajate nimekirja muutmine: 35
- Helistamine: 18
- Helitugevus
- Kutsung (põhiseade): 26
- Kutsung (telefonitoru): 19, 26
- Vastuvõtja: 18
- J** Jadavalimine: 21
- Juhtimine: 13
- Järgur: 32
- K** Kellaaja korrigeerimine: 26
- Kiirvalimine: 23
- Klahvilukk: 20
- Klahvitoonid: 27
- Konverentskõned: 44
- Kutsungitoon: 26
- Kuupäev ja kellaag: 16
- Kõlar: 18
- Kõne jagamine: 20

- Kõnede edastamine: 44
- Kõnede vastamine: 18
- Kõnepiirang: 31
- Kõnepost: 43
- M** Mikrofonit ajutine väljalülitamine: 19
- Müra summutus: 20
- N** Nutikas funktsiooniklahv
- (NR ehk müra summutuse klahv): 16
- O** Ootav kõne: 19
- Ootava kõne helistaja numbrinäit: 19
- Ootele jätmine: 19
- Otsekäsu kood: 24
- P** Paus: 18
- PIN: 31
- Privaatsusrežiim: 27
- R** Rikkeotsing: 48
- S** Sisekõned: 44
- Sisse ja välja lülitamine: 16
- Säästurežiim: 17
- T** Telefoniraamat: 21
- Telefonitoru
- Lokaator: 44
- Nimi: 30
- Registreerimine: 32
- Registreeringu tühistamine: 32
- Täiendavad telefonitorud: 31
- Tärgide sisestamine: 45
- U** Uuesti helistamine/erifunktsioonid: 19
- Uuesti valimine: 18
- V** Vastamata kõned: 34
- Veateated: 47
- Võtmeleidja: 26, 27
- Ö** Öörežiim: 29

Märkused

Märkused

TÄHTIS!

Kui toode ei tööta nõuetekohaselt, siis tehke nii:

- ① Ühendage teiteadapter uuesti põhiseadmega.
- ② Kontrollige, et telefoniliinijuhe on ühendatud.
- ③ Kasutage laetavaid Ni-MH akusid.
(Leelis-/mangaan-/Ni-Cd patareisid EI TOHI kasutada.)
- ④ Lugege rikkeotsingu peatükki **kasutusjuhendist**.



Kui probleem ei lahene nii tehes, siis helistage
Panasonicu DECT abiliinile:

0844 844 3899 (Ühendkuningriik)

01289 8333 (Iirimaa)

või võtke meiega ühendust järgmise veebisaidi kaudu:

www.panasonic.co.uk

Ostke onlineis meie e-poest: <http://shop.panasonic.eu>

C€0470

Müügiosakond:

Panasonic U.K. on firma

Panasonic Marketing Europe GmbH harufirma

Panasonic House, Willoughby Road, Bracknell, Berkshire, RG12 8FP

Panasonic System Networks Co Ltd

1-62, 4-chome, Minoshima, Hakata-ku, Fukuoka 812-8531, Jaapan

© Panasonic System Networks Co., Ltd. 2012



PNQX5782ZA

PNQX5782ZA TT1212YK0 (E)