



Gigaset DA310 ülevaade

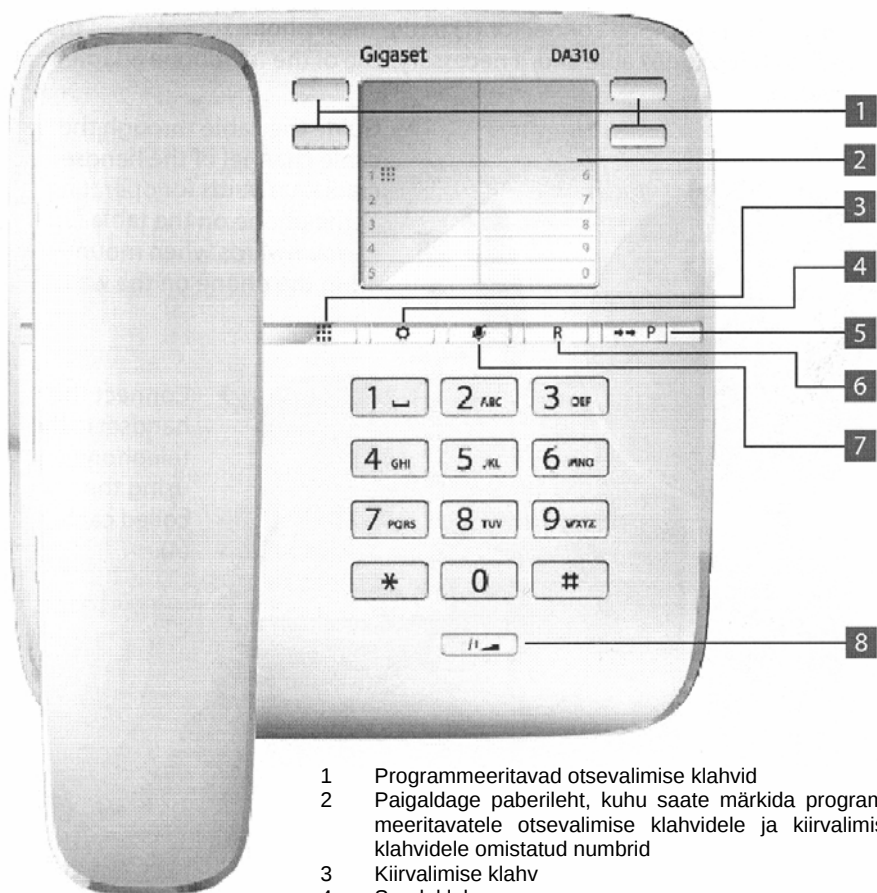

- 1 Programmeeritavad otsevalimise klahvid
- 2 Paigaldage paberileht, kuhu saate märkida programmeeritavatele otsevalimise klahvidele ja kiirvalimis-klahvidele omistatud numbrid
- 3 Kiirvalimise klahv
- 4 Seadeklahv
- 5 Kordusvalimise/pausi klahv
- 6 Tagasihelistamise klahv
- 7 Summutusklahv
- 8 Toru helitugevuse klahv

Telefoni ühendamine

- ▶ Ühendage telefoni pistik (1) telefoni põhipessa. Kasutage komplektis olevat telefoni kaablit ja vajadusel ühte telefoni adapteritest
 - ▶ Viige kaabel läbi toru hargi kaablikanali: ülespoole kasutamiseks laual (2); allapoole kui monteerite telefoni seinalle (3)

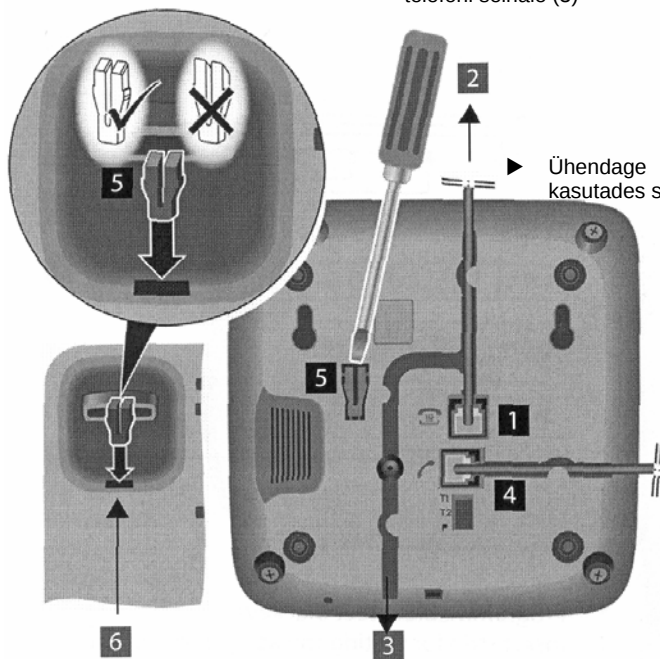

- ▶ Ühendage telefoni toru telefoniga, kasutades spiraalkaablit (4)

Seinale monteerimine

- ▶ Puurige seinale kaks ava vahemaaga 100 mm ja kinnitage kaks kruvi.
- ▶ Tõmmake kruvikeeraja abil välja telefoni toru kronstein (5) ja kinnitage see telefoni toru hargile (6)
- ▶ Riputage telefon kruvide peadele.

Pidage meeles: Toru kronstein peab olema asetatud torusse kaldservaga ettepoole (vt. joonist). Vastasel korral ei ole toru korralikult kinnitatud.

Ohutushoiatusi

Kui installeerite, ühendate ja opereerite telefoniga, jälgige alati järgmisi hoiatusi:

- ◆ Kasutage ainult komplektis olevaid pesi ja juhtmeid
- ◆ Ühendage ühendusjuhe ainult ettenähtud pessa
- ◆ Ühendage ainult heakskiidetud lisavahendeid.
- ◆ Ühendusjuhe paigaldage sinna, kus see ei põhjusta õnnetusi
- ◆ Telefon asetage mittelibedale pinnale
- ◆ Teie ohutuse tagamiseks ei või telefoni kasutada vannitoas (märg koht). Telefon ei ole pritsmekindel.
- ◆ Ärge kunagi jätke telefoni kuuma kätte, otsesesse päikesepaistesse ega teiste elektriliste seadmete lähedusse.
- ◆ Hoidke oma telefoni niiskuse, tolmu, korrodeerivate vedelike ja aurude eest
- ◆ Ärge kunagi avage ise telefoni
- ◆ Ärge puudutage pistiku kontakte teravate metallesemetega
- ◆ Ärge kandke telefoni juhtmetest
- ◆ Kui Te annate oma telefoni kellelegi teisele, andke kaasa ka kasutusjuhend.

Telefoni seadistamine kasutamiseks

Soovitav telefoni installeerimine:

- ◆ Ärge jätke telefoni otsese päikese-
paiste kätte ega muude soojusallkate
juurde
- ◆ Opereerige temperatuurivahemikus
+5°C kuni +40°C
- ◆ Jätke minimaalselt üks meeter telefoni
ja raadioseadmete vahele. Vastasel kor-
ral võib telefoniühendus olla tõrgetega.
- ◆ Ärge paigaldage telefoni tolmusesse
tuppa kuna see vähendab telefoni
tööiga.
- ◆ Mööbli lakitud pind võib saada kahjus-
tatud seadme osadega kokkupuutest
(näiteks jalad)

Numbrite valimine ja salvestamine

Numbri valimine



Tõstke toru, valige number

Viimase numbri kordusvalimine

Viimati valitud number salvestatakse auto-
maatselt



Tõstke toru, vajutage kor-
dusvalimise kalhvi

Kiirvalimine

Te saate salvestada 4 numbrit programmeeritavatele otsevalimise klahvidele ja 10 numbrit kiirvalimiseks numbriklahvidel (0-9) (igaüks maks. 21 kohta)

Numbri salvestamine



Vajutage seadeklahvi

või ... läbi otsevalimise klahvi



Vajutage programmeeritava
otsevalimise klahvi

või ... läbi kiirvalimise



Vajutage kiirvalimise klahvi



Defineerige kiirvalimise
number



Sisestage number prog-
rammeeritavale otsevali-
mise klahvile või kiirvali-
mise klahvile



Vajutage seadeklahvi

Numbri valimine läbi program- meeritava otsevalimise klahvi



Tõstke toru, vajutage prog-
rammeeritavale otsevali-
mise klahvile.

Te saate valitud numbrit laiendada, sises-
tades lisanumbreid.

Kiirvalimise numברי valimine



Tõstke toru, vajutage kiirvalimise klahvile



Vajutage kiirvalimise numברי klahvi

Programmeeritavate otsevalimis-klahvide ja kiirvalimisnumbrite salvestamine ning kustutamine



on salvestatud olenevata valimisrežiimist kuid valitakse ainult toonvalimise režiimis (→ lk. 5). Kui sisestatud number on pikem kui 21 kohta, salvestatud number kustutatakse.

Valimispausid

Ühte või enamat valimispausi saab sisestada, kasutades  (mitte 1. kohal). Paus edastatakse mälu ja on vajalik teatud laiendussüsteemides (näiteks:

0  2368

- ◆ Valimispausi valimine esimese 5 koha seas:
Kogu salvestatud number valitakse, kaasa arvatud 2-sekundiline valimispaus.
- ◆ Valimispausi valimine peale esimest 5 kohta:
Portsjonit numbreid mida salvestati peale pausi, valitakse ainult peale vajutamist  klahvile.

Telefoni reguleerimine

Toru helitugevuse seadmine

Toru helitugevust saab seada kahel tasemel.



Vajutage toru helitugevuse juhtimisklahvi

Primaarne helitugevus taastub peale hargile panemist.

Summutus

Te saate kõne ajal deaktiveerida telefoni mikrofoni.



Vajutage summutusklahvi. Mikrofoni uuesti aktiveerimiseks vajutage summutusklahvi uuesti või vajutage mõnda teist klahvi.

Helina seadmine

Te saate seada helina meloodiat ja helitugevust või lülitada seda välja.



Tõstke toru, vajutage seadeklahvi.



Vajutage trelliklahvi.



Vajutage ühte numbr klahvidest, vt. tabelit. (0: helin välja lülitatud kuni toru tõsetakse järgmine kord)



Vajutage seadeklahvi

	Helitugevus		
	madal	keskmine	kõrge
Meloodia 1	1 	2 ABC 	3 DEF 
Meloodia 2	4 GHI 	5 JKL 	6 MNO 
Meloodia 3	7 PQRS 	8 TUV 	9 WXYZ 

PABX operatsioonid

Spetsiaalfunktsioonid/tagasihelistamise klahv

Väliskõne ajal saate teha vahekõne või suunata kõnet. Selleks vajutage tagasihelistamise klahvi . Vastav protseduur sõltub Teie kodukeskjaamast (PABX). Tagasihelistamise klahvi seadmiseks peab telefoni katkestusaeg olema seadust vastavalt Teie PABX-le. Lugege oma PABX kasutusjuhendit.

Valimisrežiimi muutmine/katkestusaeg

Telefon toetab järgmisi valimisrežiime:

T2: Toonvalimine, katkestusaeg 280/600 ms.

(sõltuvalt seadme mudelist)

T1: Toonvalimine, katkestusaeg 100 ms

P: Impulssvalimine

Olenevalt Teie PABX-st peate võibolla muutma oma telefoni valimisrežiimi või katkestusaega.

T2

T1

P



Selleks kasutage liugurlüliti seadme tagaküljel.

Ajutise toonvalimise lülitamine „Pulse“ asendisse

Funktsioonide kasutamiseks, mis vajavad toonvalimist (näiteks automaatvastaja kaugjuhtimine), saate seada telefoni toonvalimisele kõne ajal ilma lüliti reguleerimata.

Peale ühenduse loomist:

*

Vajutage tärniklahvi.

Peale ühenduse katkemist naaseb seade impulssvalimisele.

Operatsioonid avalikus telefonisüsteemis

Avalikud telefonisüsteemid – mõnel juhul spetsiaalse küsimise peale – pakuvad Teile kasulikke lisateenuseid (näiteks kõnede suunamine, tagasihelistamine kui on hõivatud, kolmepoolne konverents jne.) Neid teenuseid saab valida, kasutades spetsiaalseid klahvikombinatsioone, mida teatab Teile teenindaja. Te saate salvestada kogu klahvikombinatsiooni, kaasa arvatud fikseeritud kõne suunamise number, oma programmeeritavatele valimisklahvidele või kiirvalimisklahvidele nagu normaalset numbrit.

Tagasihelistamise klahv

Avalikus telefonisüsteemis on tagasihelistamise klahv vajalik teatud lisateenuste puhul, näiteks „Tagasihelistamine kui on hõivatud“.

Te võibolla peate reguleerima katkestusaega vastavalt avaliku

telefonivõrgu nõuetele. Selleks kasutage liugurlüliti telefoni tagaküljel.