


Gigaset A120/A220

Telefoni tutvustus

1 Aku täituvus



vilgub: aku on peaaegu tühi

vilgub: aku laeb

2 Tablo klahvid

3 Kõne lõpetamise/väljalülitusklahv

4 Kõne vastuvõtmise/“käed-vabad” režiimi klahv

5 Juhtklahv

6 Loendi klahv

7 Kõneposti klahv

8 Tärniklahv

Helina sisse/välja lülitamiseks

Pulss/toonvalimise ümberlülitamiseks

9 Pausiklahv (Recall)

10 Trelliklahv

Klahviluku sisse/välja lülitamiseks

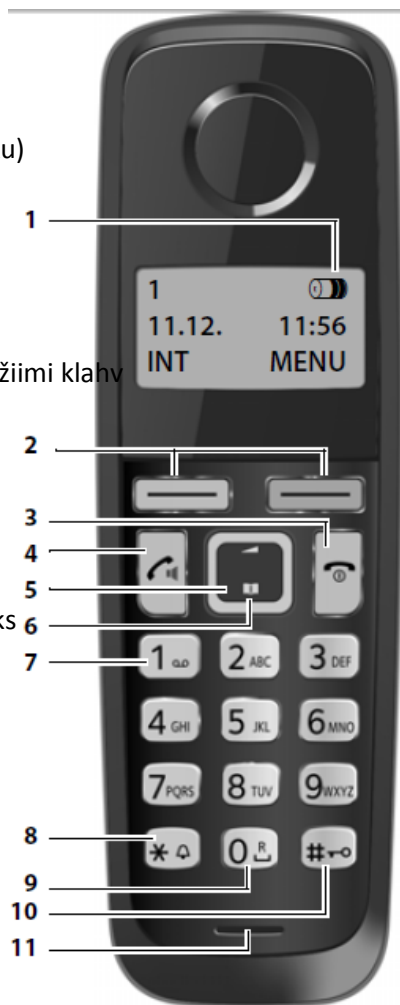
Tähesuuruse muutmiseks

Pausi aktiveerimiseks valimise ajal

11 Mikrofon

A120

A220



Märkus: Uutest sõnumitest (kõnede loend, kõnepost) annab märku teade „New messages“.

Tablo klahvid

Sümbol	Funktsioon
INT	Helistab teistele registreeritud telefonitorudele (lk. 7)
MENU	Menüü/alammenüü avamiseks (lk.12)
	Menüüs tagasilikumiseks
	Edasi/tagasikerimiseks, helitugevuse muutmiseks
	Kursori vasakule paremale liigutamiseks
	Kustutab korraga ühe tähemärgi
OK	Kinnitamiseks ning salvestamiseks

Tugijaam/hoidik.

Telefonitorude otsimiseks vajutage

korra nappu (lk. 7)

Telefonitoru registreerimiseks hoidke

nappu all (lk. 7)



ECO DECT

Helistamise ajal muutub raadiosignaali tugevus automaatselt –mida lähemal on telefonitoru tugijaamale, seda nõrgem on signaal.

Ooteasendis on raadiosignaal välja lülitatud ning tugijaam püüab sellega ühendust võtta harva. Lisaks saab raadiosignaali välja lülitada ka menüüst

(No Radiation).

MENU Settings OK Base OK ECO DECT OK

No Radiation OK Tablool kuvatakse sümbolit **E+**

NB! Seda funktsiooni toetavad kõik registreeritud torud. Sissetulevate kõnede tuvastamiseks lülitub tore aeg-ajalt sisse. See vähendab kõneaega ning ooteaega.

Ohutusjuhised

Lugege enne kasutamist kasutusjuhend hoolikalt läbi. Tutvustage lastele võimalikke ohte seadme käsitsemisel.



Kasutage ainult seadmega kaasasolevat alaldit.



Kasutage ainult seadmega kokkusobivaid akusid (vt. Tehnilised andmed). Ärge kasutage tavalisi patareisid, mida ei saa laadida kuna see või põhjustada tervisekahjustusi või vigastusi. Vigastatud akud tuleb koheselt välja vahetada.



Telefon võib mõjutada meditsiiniseadmete toimimist. Veenduge, et telefon ei häiriks nende tööd ning telefoni tehnilistes andmetes toodud parameetrid oleksid piisavalt ohutud.



Ärge hoidke helisemise ajal (või „käed-vabad“ režiimis) telefonitoru kõrva lähedal – kuulmine võib tõsiselt kahjustuda.

Telefon on kokkusobiv enamike kuulmisabivahenditega kuid tootja ei saa täielikult seda garanteerida.

Telefon võib kuulmisabivahendites tekitada häireid (vilistamine, müra).

Vajadusel võtke ühendust abivahendi tootjaga.



Seade pole pritsmekindel. Ärge paigaldage seda niiskettesse ruumidesse või vannituppa.



Ärge kasutage seadet plahvatusohtlikes ruumides (näiteks värvipoes).



Seadme edasiandmisel andke kaasa ka kasutusjuhend.



Utiliseerige riknenud seadmed või remontige neid volitatud remonditöökodades.

- Telefoni ei saa kasutada toitepinge katkemisel (ka mitte hädaabikõnede tegemiseks)
- Hädaabikõnesid ei saa valida kui klahvilukk on aktiivne.

Seadme kasutuselevõtmine

Kontrollige pakendi sisu

Pakendis peab olema üks A120/A220 tugijaam, üks alaldi, üks telefonitoru, üks telefonijuhe, kaks akut, üks akukate ning kasutusjuhend. Kui mudel on komplekteeritud mitme telefonitoruga, peab iga toru kohta olema kaks akut, üks akukate ning laadija koos alaldiga.

Tugijaama ning laadija paigaldamine

- Asetage tugijaam tasasele mittelibedale pinnale. Soovi korral võite need kinnitada ka seinale.
- Jälgige, et tugijaam ei jääks telefoni kasutuskohtadest liiga kaugele (300 m välistingimustes ning 50 m sisetingsimustes).
- Tugijaam ja telefonitoru on mõeldud kasutamiseks kuivades ruumides temperatuurivahemikus +5°C kuni +45°C
- Hooldamisel pühkige tugijaama ja telefoni niiske või antistaatilise lapiga. Ärge kasutage tavalist kuiva lappi.
- Tugijaama jalad ei tohiks pindu kahjustada. Siiski tuleks olla ettevaatlik kuna pindade viimistlused on erinevad.
- Ärge asetage telefoni kuumaallikate lähedusse, otsese päikesevalguse kätte või elektriseadmete lähedusse.
- Kaitske telefoni niiskuse, tolmu, korrosiooni ning auru eest.

Tugijaama ühendamine

- Ühendage kõigepealt alaldi **1**
- Seejärel telefonikaabel **2** ning asetage kaablid kanalitesse



Märkus

Alaldi peab olema alati ühendatud sest muidu telefon ei tööta. Kasutage alati kaasasolevat alaldit ning telefonikaablit. Kaablite ühendusvõimalused on varieeruvad.

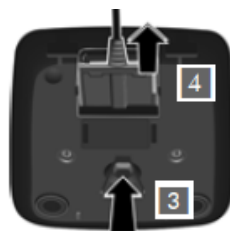
Laadija ühendamine (kui on kasutusel)

Ühendage pistik **1** laadijaga

Ühendage alaldi **2** vooluvõrguga



Pistiku eemaldamiseks vajutage vabastusnuppu **3** ning eemaldage pistik **4**.



Telefonitoru kasutuselevõtmine

Eemaldage tabloo kaitsekile!

Akude ning akukatte paigaldamine

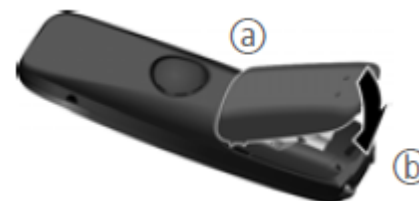
Hoiatus!

Kasutage ainult seadmega kokkusobivaid akusid (vt. Tehnilised andmed). Ärge kasutage tavalisi patareisid, mida ei saa laadida kuna see või põhjustada tervisekahjustusi või vigastusi. Patareid võivad plahvatada või kahjustada telefoni.

- Asetage akud nii, et polarisatsioon oleks õige (jälgige märgistust).



- Asetage akukatte kinnitusnagad pesadesse (a).
- Vajutage kattele (b) kuni kostub sulgumisheli.
- Akukatte avamiseks vajutage katte õnarusele ning tõmmake katet ülespoole.



Akude laadimine ning tühjendamine

Aku täituvust kuvatakse korrektselt ainult siis kui esmakordsel kasutamisel laetakse need täiesti täis ning lastakse seejärel täielikult tühjeneda.



Laadige telefoni tugijaamas 6,5 tundi.
NB! Kasutage ainult ettenähtud Gigaset tugijaama või laadijat.

Peale laadimist eemaldage telefon tugijaamast ning laske akudel täielikult tühjeneda.

Märkused:

- Telefon on tugijaamaga seotud. Kui komplektis on mitu telefoni, on ka need tugijaamaga juba seotud. Telefoni järjekorranumbrit kuvatakse tablo vasakus ülaosas (näiteks 1, vt. ka lk.1). Juhul kui tabloole ilmub kiri **Register HS** või **Put into base**, tuleb telefon registreerida (tugijaamaga siduda) – vt lk. 7.
- Mitme telefoni kasutamisel tuleks tugijaam muuta keskjaamaks ning siduda sellega kõik telefonitorud – vt lk. 7.
- Peale esimest laadimistsükli võib telefoni peale kõne lõpetamist asetada tugijaama pesasse tagasi.
- Peale uute akude paigaldamist korrake alati esimest laadimistsükli.
- Akud võivad laadimise ajal soojeneda. See on normaalne nähtus.
- Tehnilistel põhjustel väheneb akude mahtuvus ajapikku.

Kellaaja ja kuupäeva seadistamine

Kellaega ja kuupäeva kasutatakse nii sissetulnud kõnede salvestamisel kui ka äratusfunktsioonipuhul.

MENU ▶ **Settings** ▶ **OK** ▶ **Date/Time** ▶ **OK** ▶ **Date** ▶ (sisestage PP, KK, AA) ▶ **OK** ▶ **Time** ▶ (kellaeg TT, MM) ▶ **OK**
Tablool kuvatakse: **Saved**.

Ooterežiimi lülitamiseks vajutage ning hoidke all klahvi .
Positsiooni muutmiseks vasakult paremale kasutage klahvi .

Märkus

Kui võrguoperaator, keskjaam või ruuter on võimeline tugijaamale kellaega edastama, on võimalik seda infot salvestada.

Vajutage **MENU** ▶

973 SET: [0]

Tabloole ilmub (valitud väärtus vilgub):

Valige numbriklahvide abil sobiv väärtus:

1 Salvestamine on välja lülitatud

2 Ühekordne salvestamine (juhul kui kellaeg on veel seadmata)

3 Alati

Tabloole ilmub uus väärtus

973 SET: [2]

Salvestamiseks vajutage **OK**.



Telefonitoru aktiveerimine/deaktiveerimine




Selleks vajutage ning hoidke all klahvi . Kui asetate deaktiveeritud telefonitugijaamale, aktiveerub see automaatselt 30sekundi möödumisel. Telefoni äravõtmisel kustub tablo koheselt.

Helistamine

Väljahelistamine ja kõnede lõpetamine

Helistamine avalikesse telefonivõrkudesse

 Sisestage telefoninumber ning vajutage .

Telefon valib numbri. Teise võimalusena võite kõigepealt vajutada ja hoida all klahvi  ning seejärel valida telefoninumbri. Helitugevuse muutmiseks kõne ajal vajutage klahvi  ning seejärel .

Kõne lõpetamiseks või katkestamiseks vajutage .

Kõne vastuvõtmine

Vajutage klahvi .

Automaatse vastamise (Auto Answer, lk. 12) kasutamisel tõstke lihtsalt toru hargilt.

Sissehelistava numbri kuvamine tablool (CLIP)

Tablool kuvatakse helistaja number või juhul kui see on salvestatud telefoniraamatusse, siis ka nimi.

Eeltingimused:

1. Võrguoperaator peab antud funktsiooni võimaldama
2. Helistaja ei ole varjanud oma numbrit

Kui helistaja on oma numbri varjanud, ilmub tabloole **Withheld**.


Kui antud funktsioon pole võimaldatud, kuvatakse tablool **Unavailable**.

NB! Kui ülaltoodud eeltingimused on täidetud (olete tellinud CLIP-teenuse ning helistaja ei ole varjanud oma numbrit) ning telefon sellegipoolest ei kuva sissehelistaja numbrit, toimige järgmiselt:

- avage telefoni Menüü ning sisestage järgnev sümbolite ning numbrite kombinatsioon: ***#05#47620071**

„Käed-vabad“ funktsiooni kasutamine (Gigaset A220)

Selles režiimis lülitub sisse kõlar ning telefoni pole vaja kõrva ääres hoida.

Režiimi sisse/välja lülitamiseks vajutage klahvi .

Helitugevuse muutmiseks leiate juhiseid lk. 12.

Automaatne võrguteenusepakkuja määramine



Vajadusel saate määrata, millistele numbritele lisandub prefiks.

Nimekirja „**With Preselect**“ tuleb lisada numbri algus, millele tuleb prefiks (**Presel. number**) lisada. Näiteks 08 algavate numbritele lisatakse automaatselt 0999 (08912345 asemel 0999 08912345), aga 07 algavatele numbritele ei lisata.

Lisaks saab määrata, et kõikidele 08 algavatele numbritele prefiksit siiski ei lisata. Kui nimekirja „**Without Presel**“ lisada 081, siis numbrile 08112345 prefiksit ei lisata.

Lisamise tühistamiseks kustutage prefiks klahvi  abil.

Ajutiseks väljalülitamiseks vajutage ning hoidke all , seejärel

▶ **MENU** ▶  **Preselect off** ▶ **OK** ▶  (sisestage number või valige

see telefoniraamatust .

Telefoniraamatu ning kõneloendite kasutamine

Telefoniraamatusse saab salvestada kuni 50 numbrit (A120) või 80 numbrit (A220) - kontakti salvestamiseks on võimaldatud kuni 22 numbrit ja 14 tähte.

Esimese numbriga salvestamine telefoniraamatusse

▶ **New Entry?** ▶ **OK** ▶ (sisestage number) ▶ **OK** ▶ (sisestage nimi) ▶ **OK**

Järgmiste numbrite salvestamine telefoniraamatusse

▶ **MENU** ▶ **New Entry** ▶ **OK** ▶ (sisestage number) ▶ **OK** ▶ (sisestage nimi) ▶ **OK**

Numbri valimine telefoniraamatust

Avage telefoniraamat klahvi abil, Edasi on 2 võimalust:

- Kasutage liikumiseks klahvi .
- Sisestage nime esitähed ning kasutage vajadusel klahvi .

Numbri valimiseks

▶ (valige sisestus) ▶

Teiste funktsioonide valimiseks

▶ (valige sisestus) ▶ **MENU**

Juhtklahvi abil on võimalik valida **New Entry/Show Number/Edit Entry/Use Number/Delete Entry/Send Entry/Delete List/Send List/Shortcut**

Telefoniraamatu kopeerimine teise telefoni

- Mõlemad peavad olema seotud sama tugijaamaga
- Mõlemad peavad seda funktsiooni toetama

▶ (valige) ▶ **MENU** ▶ **Send Entry/Send List** ▶ **OK**

valige telefonitoru number ning seejärel **OK**.

Kiirvaliku kasutamine

Kiirvaliku saate määrata klahvidele 1-9.

▶ (valige sisestus) ▶ **MENU** ▶ **Shortcut** ▶ **OK**

Valige number kas klahvi abil või numbriklahviga .

Viimase numbriga kordusvalimine

Loendis on 10 viimast numbrit.

Vajutage , seejärel valige sisestus ning .

Muutmiseks , seejärel valige sisestus ning **MENU**.

Use Number/Copy to Dir./Delete Entry/Delete list

Kõnede loend/kõnepost

Vajutage **MENU** ▶ **Messages** ▶ **OK**, avaneb loend. Uute teadete puhul

kuvatakse ainult neid. Kasutage edasikerimiseks klahvi .

Uue sõnumi saabumisel kostub helisignaal ning tablool kuvatakse teadet.

NB! Kõneposti teadete kuvamine sõltub võrguoperaatori võimalustest.

Kõnede loend

Eeldus: CLIP (lk.5).

Kõnede loend sisaldab (olenevalt seaditusest) kas viimast 25 kõnet või ainult vastamata kõnesid.

MENU ▶ **Messages** ▶ **OK** ▶ **CallsList**

Kuvatakse uute ning juba loetud sõnumite arvu **CallsList 01+02**

Vajutage **OK**, avaneb viimane salvestatud nr. Kerimiseks kasutage .

Lisafunktsioonide kasutamiseks valige sisestus ning **MENU**.

Delete Entry /Copy to Dir./Date/Time/Status




Helistamiseks **MENU** ▶ **Messages** ▶ **CallsList 01+02** ▶ **OK** ▶

Kõnepost

Kõnepost on võrguoperaatori poolt pakutav automaatvastaja teenus, mille kasutamiseks peab antud teenus oleme tehniliselt võimaldatud ning tellitav.

Kõneposti sõnumite kuulamiseks võib kasutada menüüd (lk.6) või kasutada kiirklahvi 1 (lk. 1).



Teenuse kasutamiseks tuleb sisestada kõneposti number:

MENU ▶  **Answer Machine** ▶ **OK** ▶  **Net Mailbox** ▶  (sise stage number) ▶ **OK**

Telefonitoru otsimine

Telefonitoru otsimiseks võib kasutada tugijaama.




Vajutage korraks registreerimise/otsingu nuppu (vt. lk. 1). Telefonitoru hakkab helisema (isegi siis kui helin on välja lülitatud).

Helisemise lõpetamiseks Vajutage korraks registreerimise/otsingu nuppu (vt. lk. 1) või telefonitoru klahve  või .

Telefonitoru registreerimine

Tugijaamaga saab siduda kuni 4 telefonitoru (see on vajalik nende tõrgeteta toimimiseks).

1)





MENU ▶  **Settings** ▶ **OK** ▶  **Handset** ▶ **OK** ▶  **Register HS** ▶ sises tage PIN-kood (vaikimisi 0000) **OK**, tabloole ilmub **Registering**.

2) Vajutage 60 sek jooksul ja hoidke all 3 sek registreerimisnuppu (lk. 1).

Registreerimine kestab umbes 1min ja telefonile omistatakse number .

Telefonitoru lahtisidumine

De-registreerimiseks valige menüüst.

MENU ▶  **Settings** ▶ **OK** ▶  **Handset** ▶ **OK** ▶  **De-register HS** ▶ 
(telefonitoru nr) **OK** ▶ PIN-kood (vaikimisi 0000) **OK** ▶

Mitme telefonitoru kasutamine

Sisekõned

Helistamine tugijaamaga seotud telefonide vahel (tasuta)

Kui registreeritud on 2 telefoni:

Vajutage tablooklahvi INT – teine telefon hakkab helisema

Kui registreeritud on rohkem kui 2 telefoni:

Helistamine valitud telefonile

INT ▶  (valige telefonile omistatud number)

või **INT** ▶  (valige telefoni nr.) **INT** ▶  või 




Helistamine kõikidele telefonidele korraga (grupikõne).

INT ▶  või **INT** ▶  **Call all** ▶ **OK** või 

Kõne lõpetamiseks vajutage .




Sisekõne kasutamine väliskõne ajal

Vajutage väliskõne ajal **INT** ning valige vajadusel telefoni järjekorranumber. Väliskõnes osaleja kuuleb samal ajal meloodiat. Kõne



suunamiseks vajutage . Kui soovite väliskõne peale tagasi lülituda, vajutage . Klahvi  võite vajutada ka enne kui sisekõne vastab.


Kõnede ühendamine (konverentskõne)

Selleks tuleb aktiveerida funktsioon **Listening in**.

MENU ▶  **Settings** ▶ **OK** ▶  **Base** ▶ **OK** ▶  **Listening in** ▶ **OK**

Konverentskõnega liitumine



Väliskõnega liitumiseks vajutage teisel telefonil klahvi  ning hoidke seda all. Teised kõnes osalejad kuulevad helisignaali. Kõnest lahkumiseks vajutage klahvi . Teised kõnes osalejad kuulevad helisignaali.

Kui kõne algataja vajutab klahvi , lahkub ta kõnest ning teised osapooled saavad rääkimist jätkata.



Äratusfunktsiooni kasutamine

Äratuskella aktiveerimine/deaktiveerimine

MENU ▶  **Alarm Clock** ▶ **OK** ▶ **Activation** ▶ **OK**

Peale aktiveerimist: ▶  (sisestage äratusaeg) ▶ **OK**.
Äratushelina vaigistamiseks vajutage suvalist klahvi – äratus lülitub välja 24-ks tunniks. Kui äratuskella funktsioon on aktiivne, kuvatakse tablool sümbolit  ning kellaaja asemel kuvatakse äratuse aega.

Äratusaja muutmine

MENU ▶  **Alarm Clock** ▶ **OK** ▶  **Wake-up time** ▶ **OK**

Sisestage äratusaeg (TT, MM) ning vajutage **OK**.





Telefoni seadistamine

Tablo keele valimine

MENU ▶  **Settings** ▶ **OK** ▶  **Handset** ▶ **OK** ▶  **Language** ▶ **OK** ▶ 






Valige sobiv keel ning vajutage **OK**.

Juhul kui olete kogemata valinud keele, millest te ei saa aru:

MENU ▶  **5** ▶  **2** ▶  **1** (valige numbrid järgemööda) ▶ , valige keel ning vajutage **OK**.




Meloodia sisse/välja lülitamine

Meloodia kasutamine ajal kui väliskõneleja on ootel

MENU ▶  *0 ▶  #0 ▶  5 ▶  #1 ▶  7 ▶ määratud väärtus vilgub (0=väljalülitatud, 1=sisselülitatud). Valige väärtus ning vajutage **OK**.

Tehaseseadete taastamine

Tehasepoolsete seadistuste taastamiseks. Registreerimisinfo ning telefoniraamatu sisestused jäävad alles.

MENU ▶  **Settings** ▶ **OK** ▶  **Handset** ▶ **OK** ▶  **Reset Handset** ▶ **OK** ▶ **Reset?**




Kinnitamiseks vajutage **OK**, tühistamiseks .

Tugijaama lähtestamine

Režiim „No radiation“ lülitub välja. Taastatakse kõik tehaseseaded ning kõik loendid kustutatakse mälust. Kellaaeg ning kuupäev ei kustu.

Lähtestamine, kasutades menüüd:

Telefonid jäävad seotuks, PIN-kood ei muutu

MENU ▶  Settings ▶ OK ▶  Base ▶ OK ▶  Base Reset ▶ OK ▶ Reset? ▶ OK

Lähtestamine tugijaama abil:

Kõik telefonid seotakse lahti ning PIN-koodi väärtuseks määratakse 0000.

Eemaldage alaldi voluvõrgust. Hoidke registreerimise/otsingu klahvi (vt.lk.1) all ning ühendage alaldi uuesti voluvõrguga. Hoidke peale seda klahvi all veel vähemalt 5 sekundit.

Keskjaama PABX/ruuteri kasutamine

Ruuteri kasutamine

Kui telefoni on ühendatud ruuteri analoogpordiga, tuleks kaja vältimiseks aktiveerida režiim „Echo mode“. Kui kajaprobleeme ei esine, tuleks see režiimvälja lülitada

Keskjaama kasutamine

Alljärgnevid tegevusi tuleb teha ainult vajadusel. Tutvuge keskjaama kasutusjuhendiga. Seadistamisel vajutage numbreid **aeglates** tempos.

Toonvalimise/pulssvalimise määramine

MENU ▶ *0 ## 0 5 ## 1 8 ▶ määratud väärtus vilgub (0=toonvalimine DTMF, 1=pulssvalimine DP). Valige sobiv väärtus ning vajutage **OK**.

Pausi pikkuse määramine (Recall)

MENU ▶ *0 ## 0 5 ## 1 0 ▶ määratud väärtus vilgub
0 = 80 ms; 1 = 100 ms; 2 = 120 ms; 3 = 400 ms; 4 = 250 ms; 5 = 300 ms; 6 = 600 ms;
7 = 800 ms ▶ Valige sobiv väärtus ning vajutage **OK**.

Pausi määramine klahvi vajutamise ning väljahelistamise vahel

MENU ▶ *0 ## 0 5 ## 1 6 ▶ määratud väärtus vilgub
(1=1 sek, 2=2 sek, 3=7 sek). Valige sobiv väärtus ning vajutage **OK**.


Pausi pikkus peale pausiklahvi (Recall) vajutamist














MENU ▶ *0 ## 0 5 ## 1 2 ▶ määratud väärtus vilgub
(1=800ms, 2=1600ms, 3=3200ms). Valige sobiv väärtus ning vajutage **OK**.

Lisa

Klaviatuuri kasutamine

Vajutage tähemärgi sisestamiseks klahvi määratud arv kordi.

Režiimide vahetamiseks (Abc, abc, 123) kasutage klahvi .

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x	14x	15x
	1	£	§	¥	¤										
	a	b	c	2	ä	á	à	á	ä	ç					
	d	e	f	3	ë	é	è	é							
	g	h	i	4	ï	í	ì	í							
	j	k	l	5											
	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ó	ö					
	p	q	r	s	7	ß									
	t	u	v	8	ü	ú	ù	ú							
	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	à					
		.	,	?	!	0	+	-	:	;	"	'	;	_	
	*	/	()	<	=	>	%							
			#	@	\	&	§								

Tehnilised andmed

Aku: Nikkel-metall-hübrid (NiMH), AAA (Micro, HR3), 1,2V, 450-1000 mAh

DECT standard: Toetatud

GAP standard: Toetatud

Tööulatuse vahemik: 300 m välistingimustes ning 50 m sisetingsimustes

Toitepinge: 230 V, 50 Hz

Töötemperatuur: +5°C kuni +45°C, suhteline niiskus 20%-75%

Tugijaama voolutarve: 1W (telefon on laadimise ajal, helistamise ajal), 0,8W (telefon ei ole laadimise ajal)

Tõrkeotsing

Allpool on toodud enamlevinud probleemide lahendused

Probleem	Põhjus	Lahendus
Tablool on tühi	Telefonitoru on välja lülitatud. Aku on tühi	Vajutage umbes 5 sekundi jooksul klahvi või asetage telefon tugijaama pesasse
Puudub ühendus tugijaamaga (Tablool vilgub Base)	Telefon on tugijaamast liiga kaugel. Telefon ei ole registreeritud. Tugijaam on välja lülitatud.	Viige telefon tugijaamale lähemale. Registreerige telefon (lk. 7) Kontrollige vooluühendust (lk.3)
Helinatooni või valikutooni pole kuulda	Telefonijuhe on ühendamata või on vahetatud ebasobiva vastu.	Kasutage kaasasolevat juhendit või ostke edasimüüjalt uus (EURO CTR37)
PIN-koodi sisestamisel on kuulda veasignaali, PIN on ununenud	PIN-kood on vale	Taastage PIN-kood (lk.9) Kõik seaded ning telefoniraamat kustuvad.

Kokkupuutumisel vedelikega



Peale märjakssaamist:

1. Lülitage telefon koheselt välja ning eemaldage akud.
2. Laske vedelikul telefonist välja voolata
3. Kuivatage kõik osad ning jätke telefon avatud akupesaga ülespoole vähemalt 72 tunniks sooja ning kuiva kohta seisma (ärge asetage seda mikrolaineahju vms.)
4. Ärge lülitage telefoni enne sisse kui see on täielikult kuivanud.