

Bose® MIE2 Mobiili Kõrvaklapid

HOIATUS

MITTE ÜHENDADA ANTUD KÕRVAKLAPPE LENNUKI MEELELAHUTUSSÜSTEEMIGA, SUUR RISK KÕRVAKLAPPIDE ÜLEKUUMENEMISEKS. EEMALDADA KÕRVAKLAPID OTSEKOHESELT, KUI TUNNETE SEADME SOOJENEMIST.

SISALDAB VÄIKSEID OSI, LÄMBUMISOHT, MITTE SOOVITATAV ALLA 3 AASTASELE LASTELE.


ANTUD TOODE SISALDAB MAGNETILISI MATERJALE.

KÕRVAKLAPPIDE OHUTUIMAKS KASUTAMISEKS PALUME NEID MITTE RAPUTADA, NENDE PEALE ISTUDA NING VÄLTIDA NENDE KOKKUPUUTUMIST VEEGA.

ETTEVAATUST

PIKAAJALINE VALI HELI VÕIB KAHJUSTADA TEIE KÕRVAKUULMIST.

TOOTE OSAD:

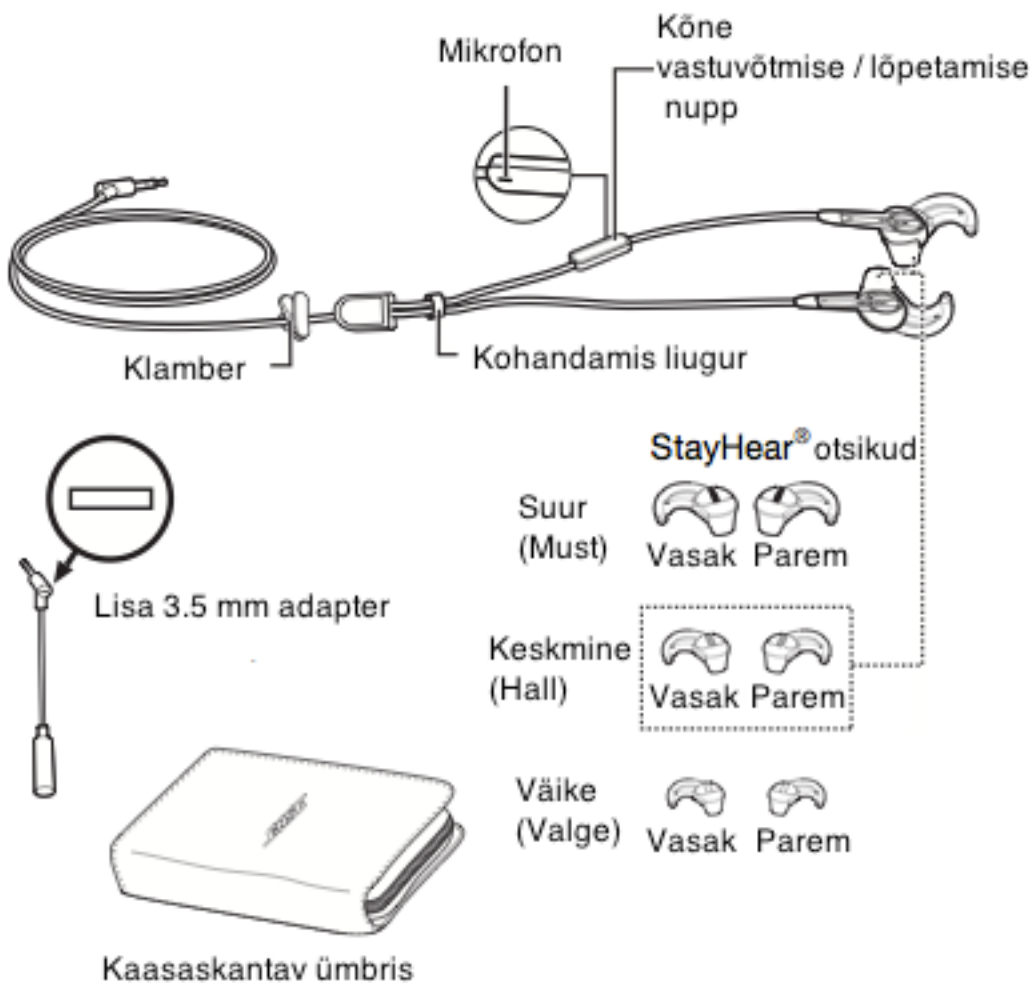

SEADME ÜHENDAMINE MOBIILTELEFONI VÕI AUDIOSEADMEGA

Kõrvaklappe saab kasutada enamike nutitelefonidega, kasutades standartset 3.5 mm läbimõõduga kõrvaklapi sisendit või vajadusel kasutada lisaks 3.5 mm läbimõõduga kõrvaklapi adapterit.

Ilma lisa-adapterita

Bose® MIE2 mobiili kõrvaklapid töötavad enamike Android™, Blackberry® ja Windows® nutitelefonidega ilma lisaadapterit vajamata.


1. Lihtsalt ühendage kõrvaklapid oma seadmega nagu näidatud alljärgneval pildil.



Koos lisa-adapteriga

Bose® MIE2 mobiili kõrvaklappidega tuleb lisaks kaasa üks 3.5 mm läbimõõduga adapter. Kui Teie telefon ei reageeri kõne vastuvõtmise/lõpetamise nupule vajutades, heli on puudulik või mikrofoni ei tööta, tuleb teil kasutada lisa 3.5 mm adapterit.

1. Lihtsalt ühendage oma kõrvaklapid lisaadapteriga ning seejärel ühendage lisaadapter oma nutitelefoni nagu näidatud alljärgneval pildil.

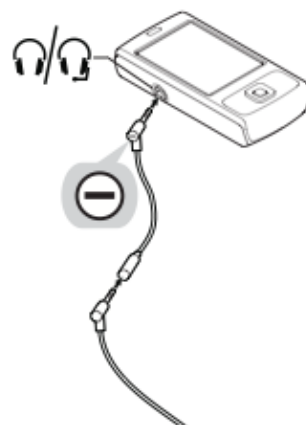

Kõnede vastuvõtmine ja lõpetamine

Bose® MIE2 mobiili kõrvaklappidega saab väga kergelt kõnesid vastu võtta ja lõpetada lihtsa nupuvajutusega.

Pange tähele! Mõne telefoni puhul on vajalik kahekordne nupule vajutamine või paari sekundi pikkune nupu allhoidmine, et kõrvaklapi nupu funktsioon toimiks.

Kõne vastuvõtmine

Sissetuleva kõne puhul vajutage ja laske lahti "Kõne vastuvõtmise / lõpetamise" nupp.

Kõne lõpetamine

Kõne lõpetamise puhul vajutage ja laske lahti "Kõne vastuvõtmise / lõpetamise" nupp.



Kasutades ainult ühte kõrvaklappi

Bose® MIE2 mobiili kõrvaklappe saab kasutada ka ainult parempoolset kõrvaklapi otsikut kasutades.


Kõrvaklapi otsiku õige kasutamine

Kõrvaklappidega on kaasas pehmed silikoonist StayHear® otsikud, tänu millele saate kõrvaklappe peas hoida äärmiselt mugavalt ning ilma kõrvu väsitamata.

Pange tähele! Seadme mugavaimaks kasutamiseks pange tähele kõrvaklapil olevat tähte. Täht „L“ on mõeldud kasutamiseks vasakus kõrvas ning täht „R“ paremas kõrvas.

Et otsustada milline on kõige sobivam silikoonotsik, käituge järgnevalt:


1. Sisestage silikoonotsik õrnalt kõrva.
2. Liigutage silikoonist kõrvaklapi tiib mugavalt kõrva nagu näidatud alljärgneval pildil.

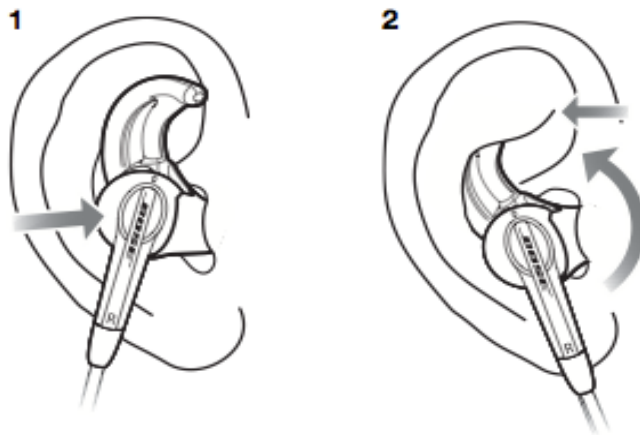

Kõrvaotsikute vahetamine

Valige sobiva suurusega otsik. Kontrollige, et te ei kahjustaks otsikuid nende paigaldamisel/eemaldamisel.

1. Õrnalt eemaldage ühendatud kõrvaotsik, liigutades kõrvaotsiku äärt kõrvaklapist eemale.
2. Pange sobiv kõrvaotsik kõrvaklapi peale.
3. Liigutage kõrvaotsik kõrvaklapi konksu taha ja veenduge, et kõrvaotsik oleks kindlalt paigas.

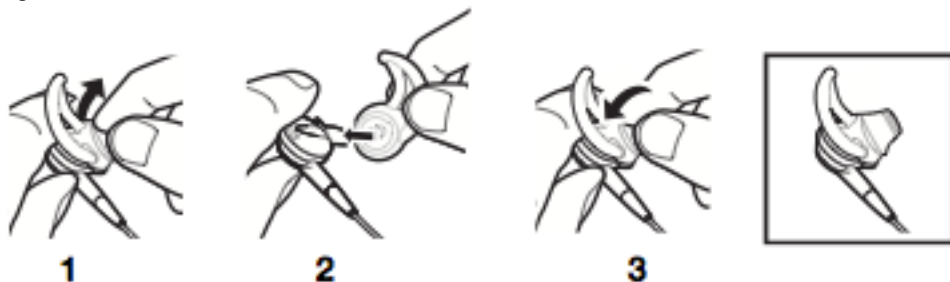

Kõrvaklappide mugav kasutamine

On võimalik kasutada kohandamisliugurit ning riideklambrit, et muuta kõrvaklappide kasutamine veelgi mugavamaks.

Kohandamisliugur

Liigutades kohandamisliugurit üles / alla, saate korrigeerida kõrvaklappide juhtme pikkust.



Riideklamber

Võimaldab kõrvaklapid kindlalt riiete külge kinnitada, tänu millele on kõrvaklapid kindlalt paigal ning ei sega liikumist.



Veaotsing

Kui Teil tekib mõni probleem, siis proovige järgnevaid juhiseid. Kui viga ei suudetud lahendada, palume võtta ühendust.

Probleem

Puudub heli ainult ühest kõrvaklapist.	*Veenduge, et kõrvaklapid on korralikult ühendatud seadmega. *Proovige kõrvaklappe mõne teise seadmega. *Proovige kasutada lisa 3.5 mm adapterit.
Sissetuleva kõne heli pole kuulda.	*Veenduge, et Teie mobiil on seadistatud helinat läbi kõrvaklappide laskma. Pange tähele! See funktsioon võib mitte töötada mõningate telefonidega.
Liiga tugev bass.	Keerake kõik helitugevdajad/muutjad oma seadmest maha.
Nõrk / halva kvaliteediga heli.	*Veenduge, et Teie kõrvaklapi otsikud oleksid puhtad. *Veenduge, et Teie seadme heli oleks piisavalt tugev.
Mikrofon ei tööta.	*Proovige kasutada lisa 3.5 mm adapterit. *Veenduge, et mikrofon pole blokeeritud.
Heli ei kostu, kui vajutate kõne vastuvõtmise / lõpetamise nuppu.	Proovige kasutada lisa 3.5 mm adapterit. Pange tähele! Mõne telefoni puhul tuleb antud nuppu peal hoida või sootuks kaks korda vajutada.
Telefon lõpetab ootamatult kõne.	*Mõni telefon lõpetab kõne kui kõrvaklapid eemaldatakse seadme küljest. * Veenduge, et kõrvaklapid on kindlalt ühendatud seadmega. *Veenduge, et Teie telefonil on piisavalt levi.
Kõrvaotsikud kukuvad küljest.	Veenduge, et kõrvaotsikud oleks kindlalt ühendatud kõrvaklappidega.
Kaotasite kõrvaotsiku	Uute kõrvaotsikute tellimiseks külastage veebilehte www.futurehifi.com
Heli on summutatud	*Veenduge, et kõrvaotsikud ja kõrvaklapid oleksid puhtad. *Eemaldage korraks kõrvaklapid seadme küljest ja pange tagasi. *Proovige mõnda teist seadet.

Puhastamine

Teie kõrvaklapid võivad vajada perioodilist puhastamist

- Kõrvaklappide eemaldatavad otsikud: Eraldage eemaldatavad otsikud ning kõrvaldage otsikutelt mustus niiske lapiga, kasutades õrnatoimelist puhastusvahendit. Laske otsikutel põhjalikult kuivada enne, kui asetate need tagasi kõrvaklappidele.
- Kõrvaklappide otsikud: Puhastada ainult pehme lapiga. Mitte kasutada puhastusvahendeid.
- * Kõrvaklappe, mikrofoni ja kõne vastuvõtmise / lõpetamise nuppu puhastada vaid pehme kuiva lapiga. Keelatud on kõrvaklappide puhastamine seest poolt.