

Ülevaade funktsioonidest

- - standard
- - pole saadaval
- - valikuline


Navigatsioonisüsteem

	A5 CE LMU	A5LMU	T5LMU	A5LMU Plus	A6 LMU	A6LMU Plus	P5LMU	P6LMU	T6LMU
TMC	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Beckeri dialoogkõne süsteem	-	-	-	-	-	-	●	●	●
Becker OneShot hääljuhtimine	-	-	-	-	-	-	●	●	●
Kiiruskaamera hoiatus	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Juhi hoiatused	-	-	●	-	-	-	-	-	●
Telefon	-	-	-	●	-	●	●	●	●
Reisikompuuter	-	-	-	●	-	●	●	●	●
Keskonnatsoonid	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Rekka ja haagissuvila navigeerimine Pro	-	-	●	-	-	-	-	-	●
Kõrguse kuvamine	-	-	●	-	-	-	●	●	●
Marsruudi liigutamine	-	-	-	-	-	-	●	●	●
ADAC kämpinginfo	○	○	○	○	○	○	○	○	●
Liikluse prognoos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Juhi profiilid	-	-	-	-	-	-	-	●	●
Juhi profiilid Pro	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sõiduraja assistant Pro 3D	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Tagurduskaamera	-	-	-	-	-	-	-	●	●
Ühendus sõiduki integreerimiseks	-	-	-	-	-	-	-	●	●
WiFi	-	-	-	-	-	-	●	●	●
Becker Link2Live	-	-	-	-	-	-	○	○	○
Liiklusolud reaajas	-	-	-	-	-	-	○	○	○
Huviväärsuste otsimine reaajas	-	-	-	-	-	-	○	○	○

NAVIGEERIMISSEADME ÜLEVAADE

VASTAVALT MUDELILE VÕIB OSADES PUNKTIDES ESINEDA ERINEVUSI.


Seadme esipaneelil leiduvad nupud ja kuvad

1. Tagasi-nupp . Olenevalt mudelist: kas ekraani vasakus alanurgas või siis korpuse vasakus ülanurgas.
Vajuta – Enamikus olukordades “tagasi” funktsioon.
- Vajuta ja hoia** – Avab kodumenuü.
2. Ekraanile kuvatakse kodumenuü.
3. Puuduta soovitud ekraanil olevat nuppu.
- Vajuta** – käivitab valitud funktsiooni
4. Mikrofon (oleneb mudelist, mõnikord ka paremas ülanurgas)




Seadme ülaosa



1. Sisse/Välja nupp



Seadme alaosa

2. Micro SD kaardi pesa.
3. Mini USB ühenduspesa/laadija pesa
4. Tagurduskaamera ühenduspesa.
5. Ühendus sõiduki integreerimiseks

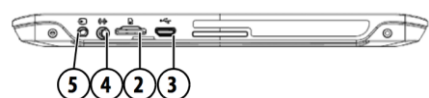

<p><u>Seadme ülaosa</u> 1. Ooterežiimi lüliti (puhkeolek).</p>	
<p><u>Seadme alaosa</u> 2. Micro SD kaardi pesa. 3. Mini USB ühenduspesa/laadija pesa. 4. Sisse/Välja lüliti (I/O)</p>	

SEADME KASUTAMINE

Hooldus ja korrashoid

Seade on hooldusvaba. Korrashoiuks võib kasutada elektroonikaseadmete puhastamiseks mõeldud puhastusvahendeid ning pehmet, niisket lappi.

Aku kvaliteedi deklaratsioon


Sinu navigatsiooniseadme aku mahutavus väheneb iga laadimis-/tühjenemistsükliga. Hoiustamine liiga kõrgel või liiga madalal temperatuuril võib samuti põhjustada aku mahutavuse järk-järgulist vähenemist. Seeläbi võib seadme kasutusaeg tunduvat lüheneda ka täis aku puhul.

Kuvari kvaliteedi deklaratsioon


Mõningatel juhtudel võib tehnilistel põhjustel kuvaril näha olla värvituid täppe (pikslid). Mõned pikslid võivad ka näida eredamad või tumedamad. Selliseid puhkusi ei arvestata toote veana.

Mälukaart

Su navigatsiooniseadmep on micro SD mälukaardi pesa. Mälukaarti saab samuti kasutada kaardiandmete täiendamiseks.

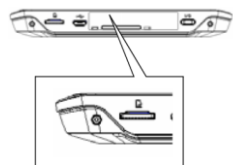

Seadme kinnitamine tuuleklaasile

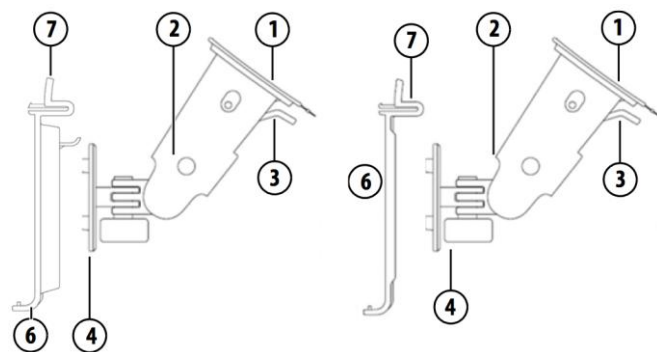

- (1) Iminapp
- (2) Alus
- (3) Hoob
- (4) Kinnituskrugi
- (6) Kandurplaat
- (7) Vabastusnupp